




INSTALLATION INSTRUCTIONS

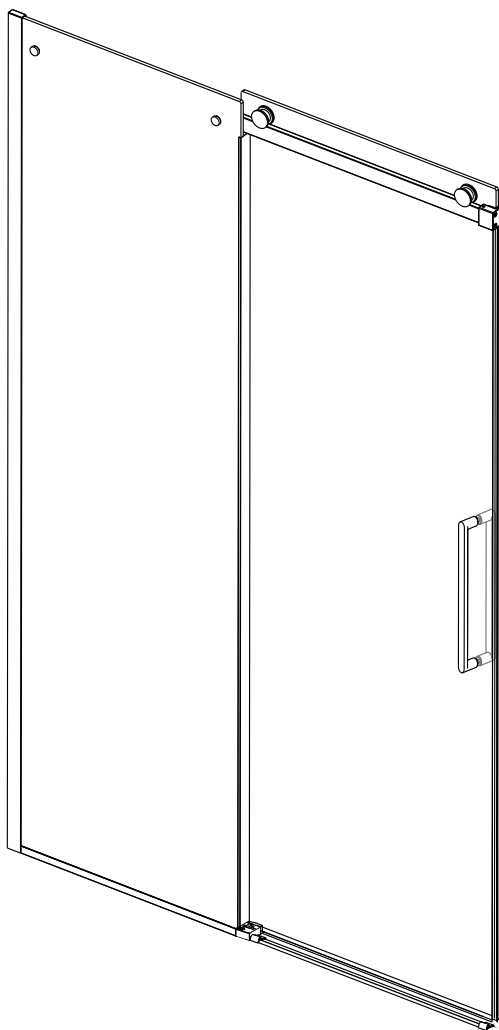

MODEL: CA-LBD7

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

READ BEFORE YOU PROCEED!

TO KEEP GLASS FROM BREAKING, MAKE SURE:

1. This product is heavy and requires two people to install.
2. Glass corner protectors remain on during installation. ()
3. Glass protective seals are mounted to the door before opening/closing.

En

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.



◆ General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

Notes: Safety glass can not be re-worked.

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.





Note: This product is heavy and may require two people to install.





Aftercare instructions


After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.

Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

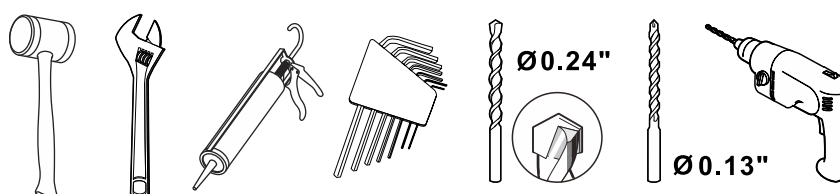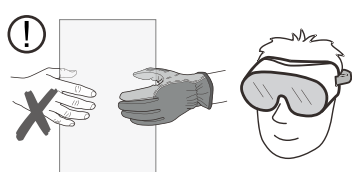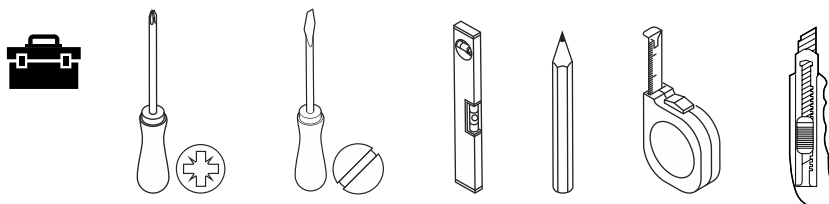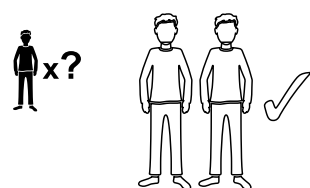

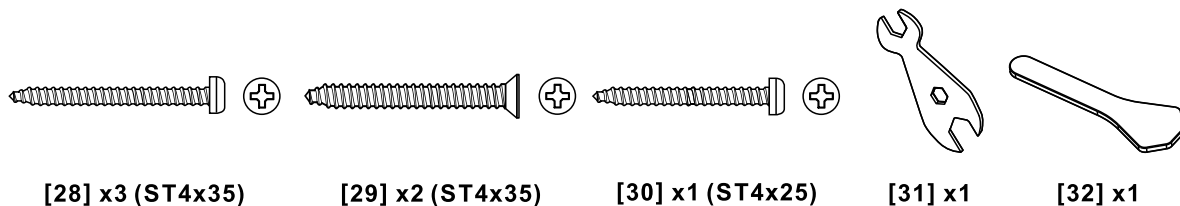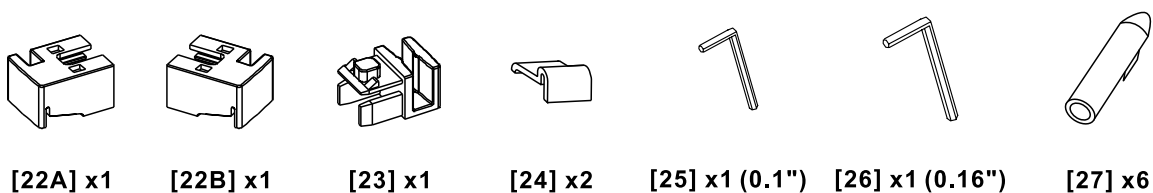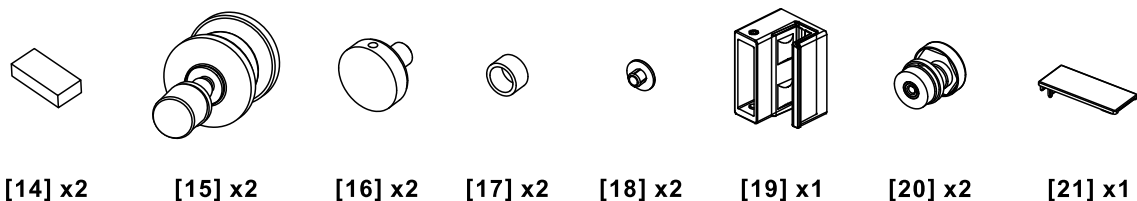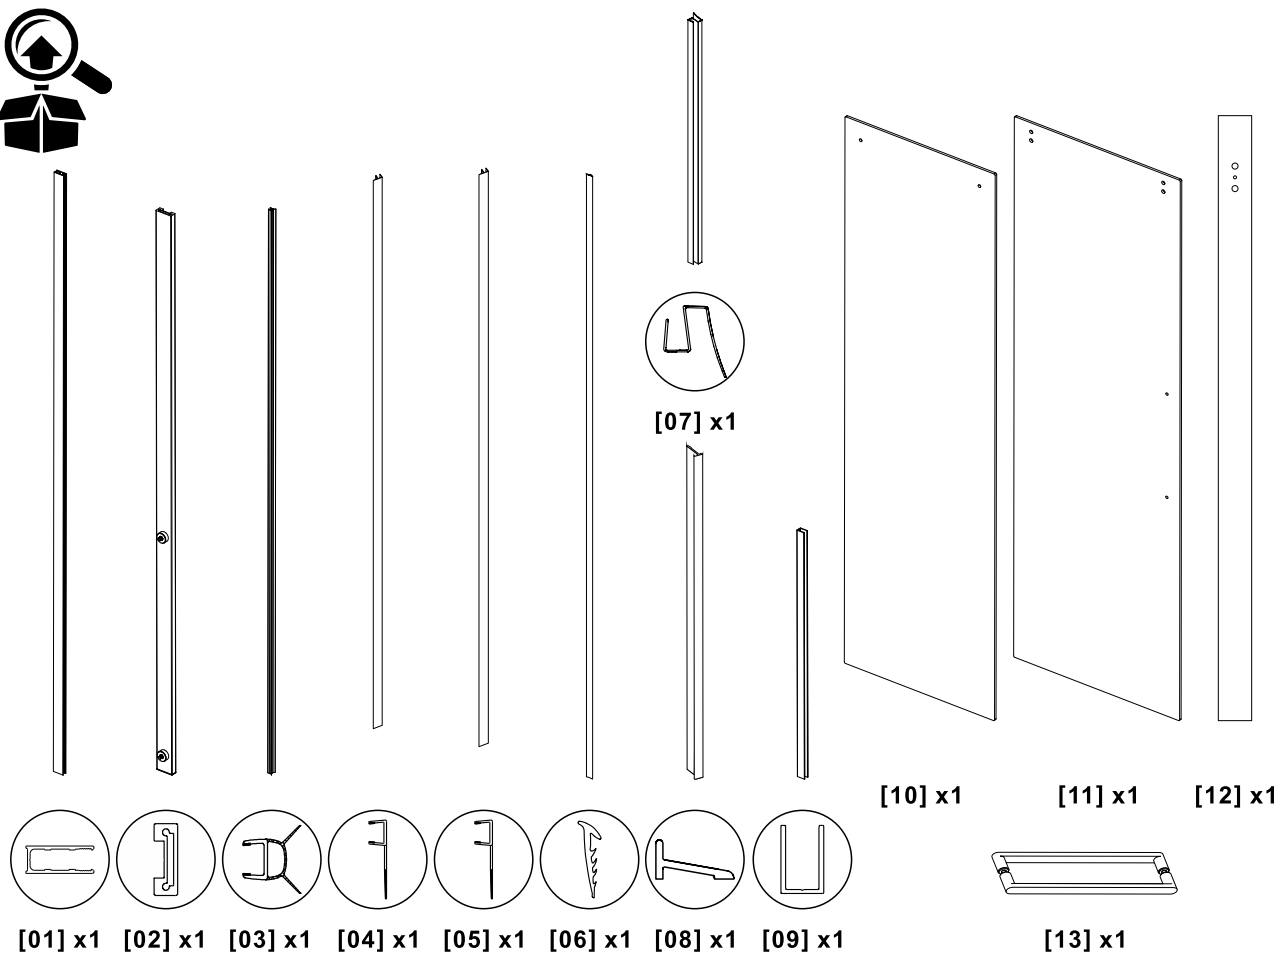

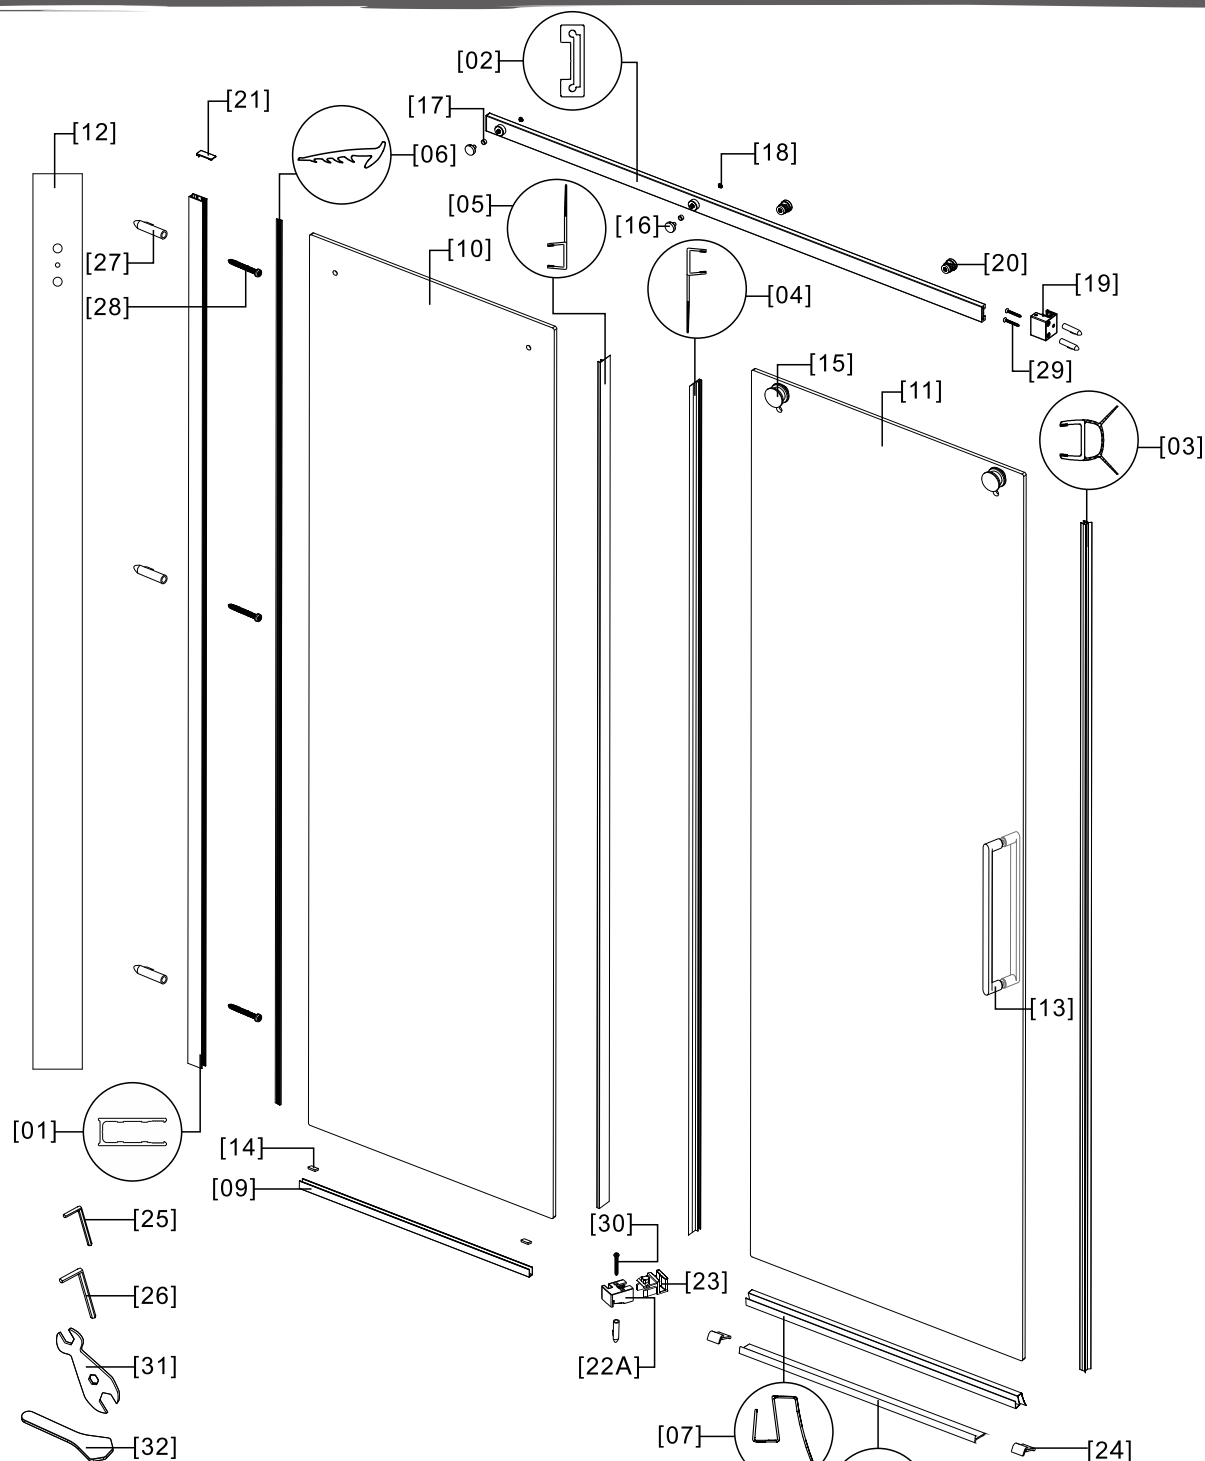


- [01] 1xWall Post
- [02] 1xThe Upper Guide Rail
- [03] 1xWall Gasket
- [04] 1xFixed Panel Side Gasket
- [05] 1xDoor Panel Side Gasket
- [06] 1xInserted Gasket
- [07] 1xGasket
- [08] 1xAluminum Seal
- [09] 1xU channel
- [10] 1xFixed Panel
- [11] 1xDoor Panel
- [12] 1xInstalling Auxiliary Component

- [13] 1xHandle
- [14] 2xU Channel Shims
- [15] 2xRollers
- [16] 2xFasteners
- [17] 2xRetainer
- [18] 2xCaps
- [19] 1xWall Bracket
- [20] 2xAnti-jumps
- [21] 1xWall Cap
- [22A] 1xBottom GuideA-L
- [22B] 1xBottom GuideA-R
- [23] 1xBottom GuideB

- [24] 2xAluminum Seal Cap
- [25] 1x0.1" Allen Key
- [26] 1x0.16" Allen Key
- [27] 6xWall Plugs
- [28] 3xScrews ST4x35
- [29] 2xScrews ST4x35
- [30] 1xScrew ST4x25
- [31] 1xWrench
- [32] 1xInstalling Auxiliary Component




01

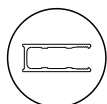


[01] x1

[12] x1





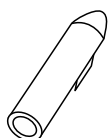


[27] x5







[28] x3 (ST4x35)



Step 1: Place [01] the wall posts against the wall. Make sure [01] the wall post is at least 0.4" away from the edge. Place [12] hole location template sticker against the wall. Make sure [12] hole location template sticker is at least 0.28" away from the edge. Use a pencil to mark the holes. Using a 0.24" diameter drill bit, drill holes in your marks. Knock [27] wall plug into the wall. Use [28] ST4×35 to screw [01] wall post in place.

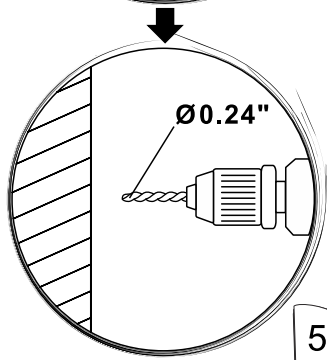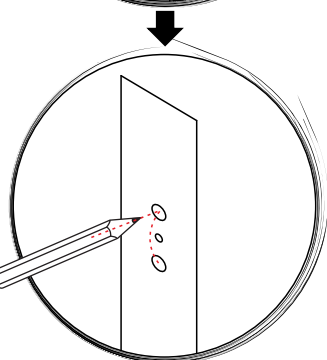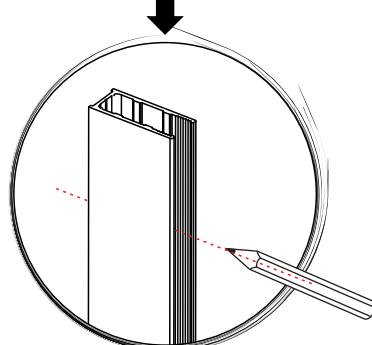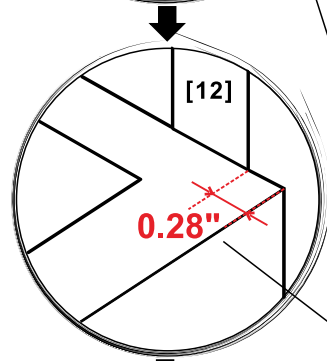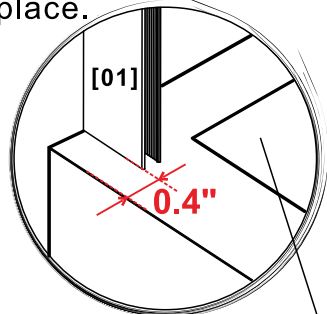



5

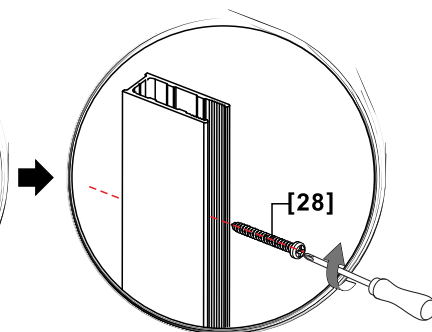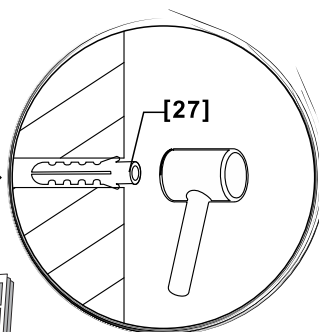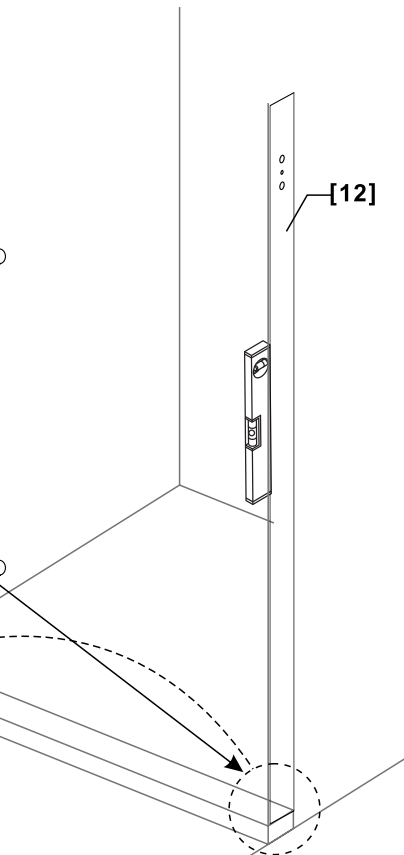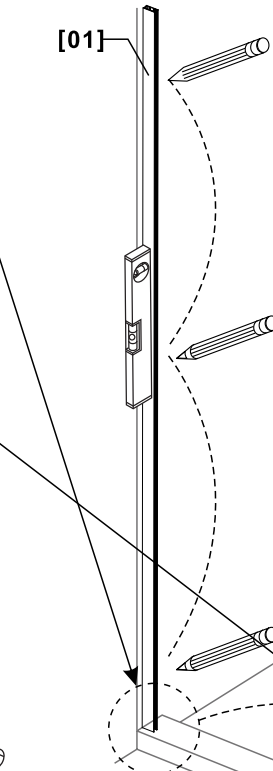


Step 2: Install [19] wall connector. Insert [10] glass (for towel bar) into [01] wall post. Leave a 0.6" gap. Insert [09] seal strip at the bottom of [10] glass. Use [32] to push [06] seal strip into the [01] wall post.

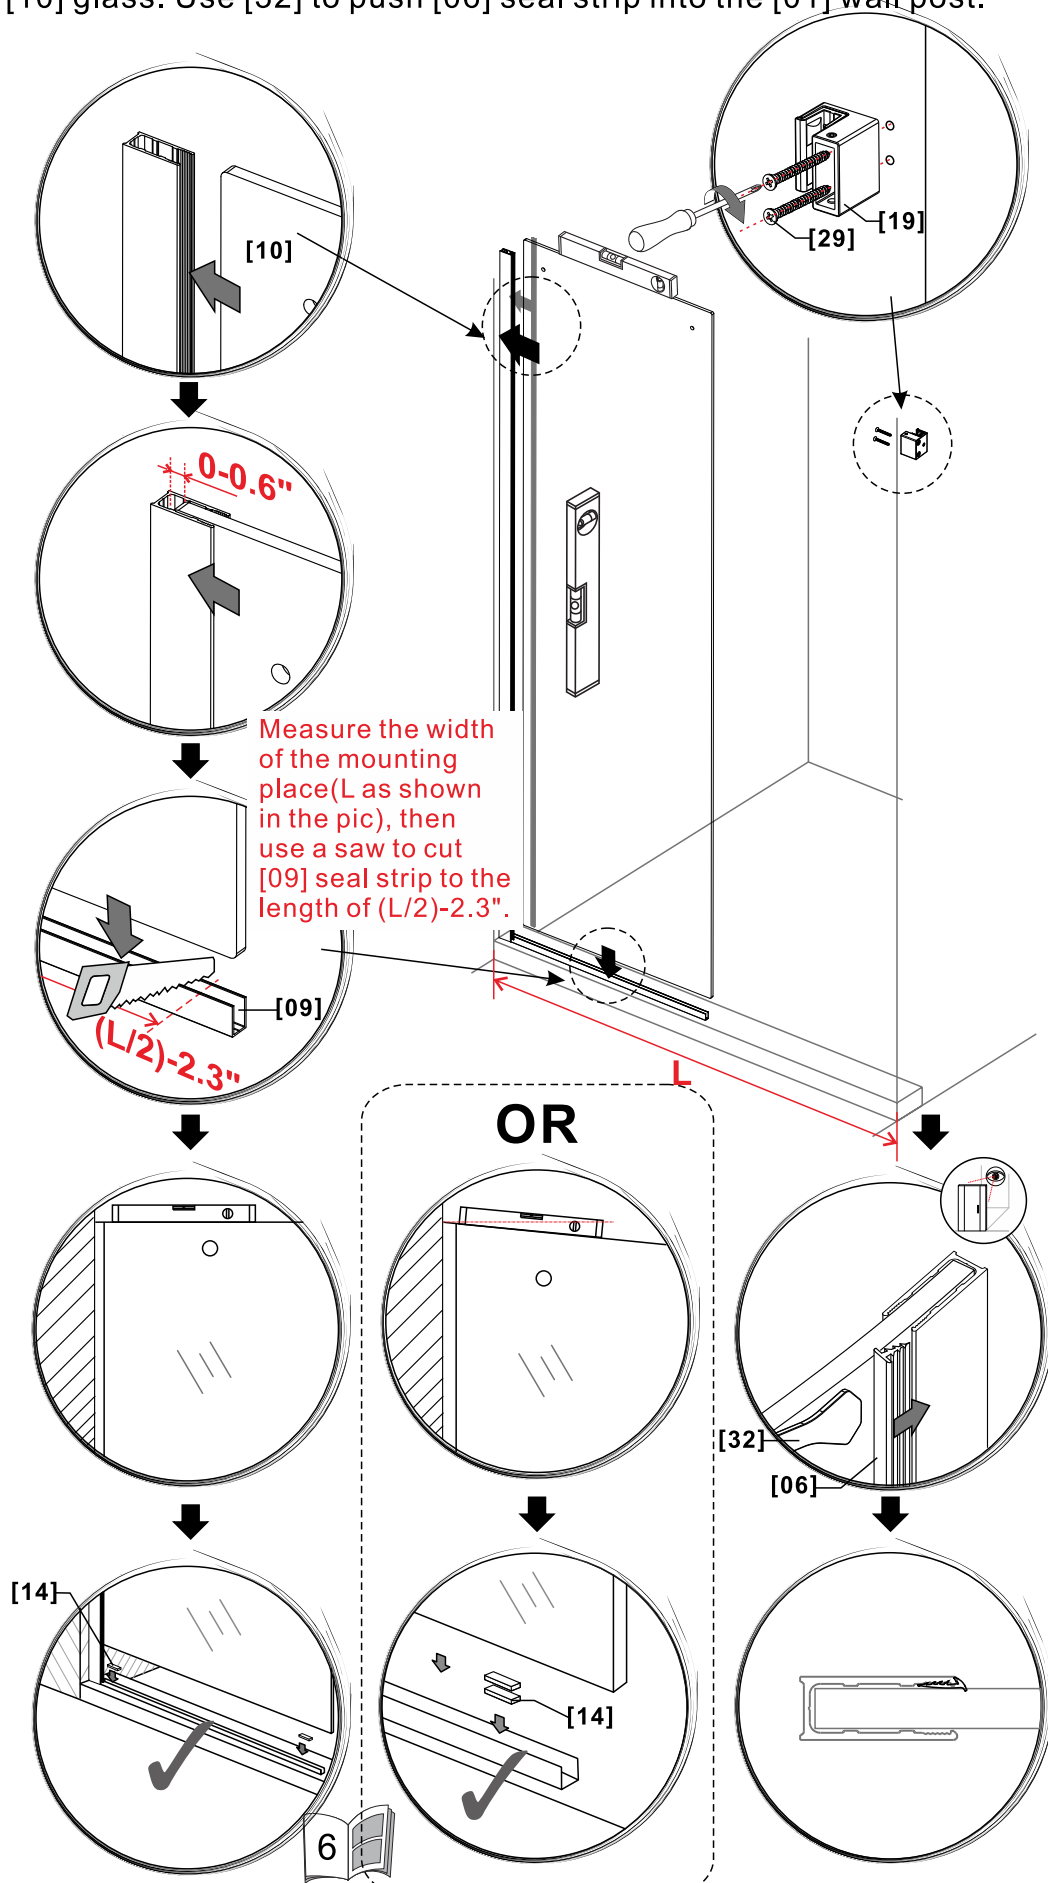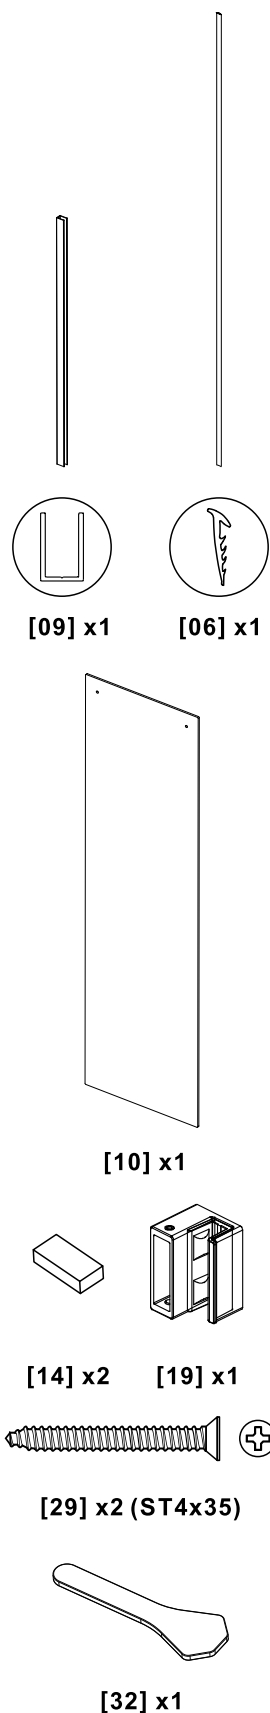


Step 3: Tighten Fasteners [16] and Bottom Guide [22A] to Fixed Panel.

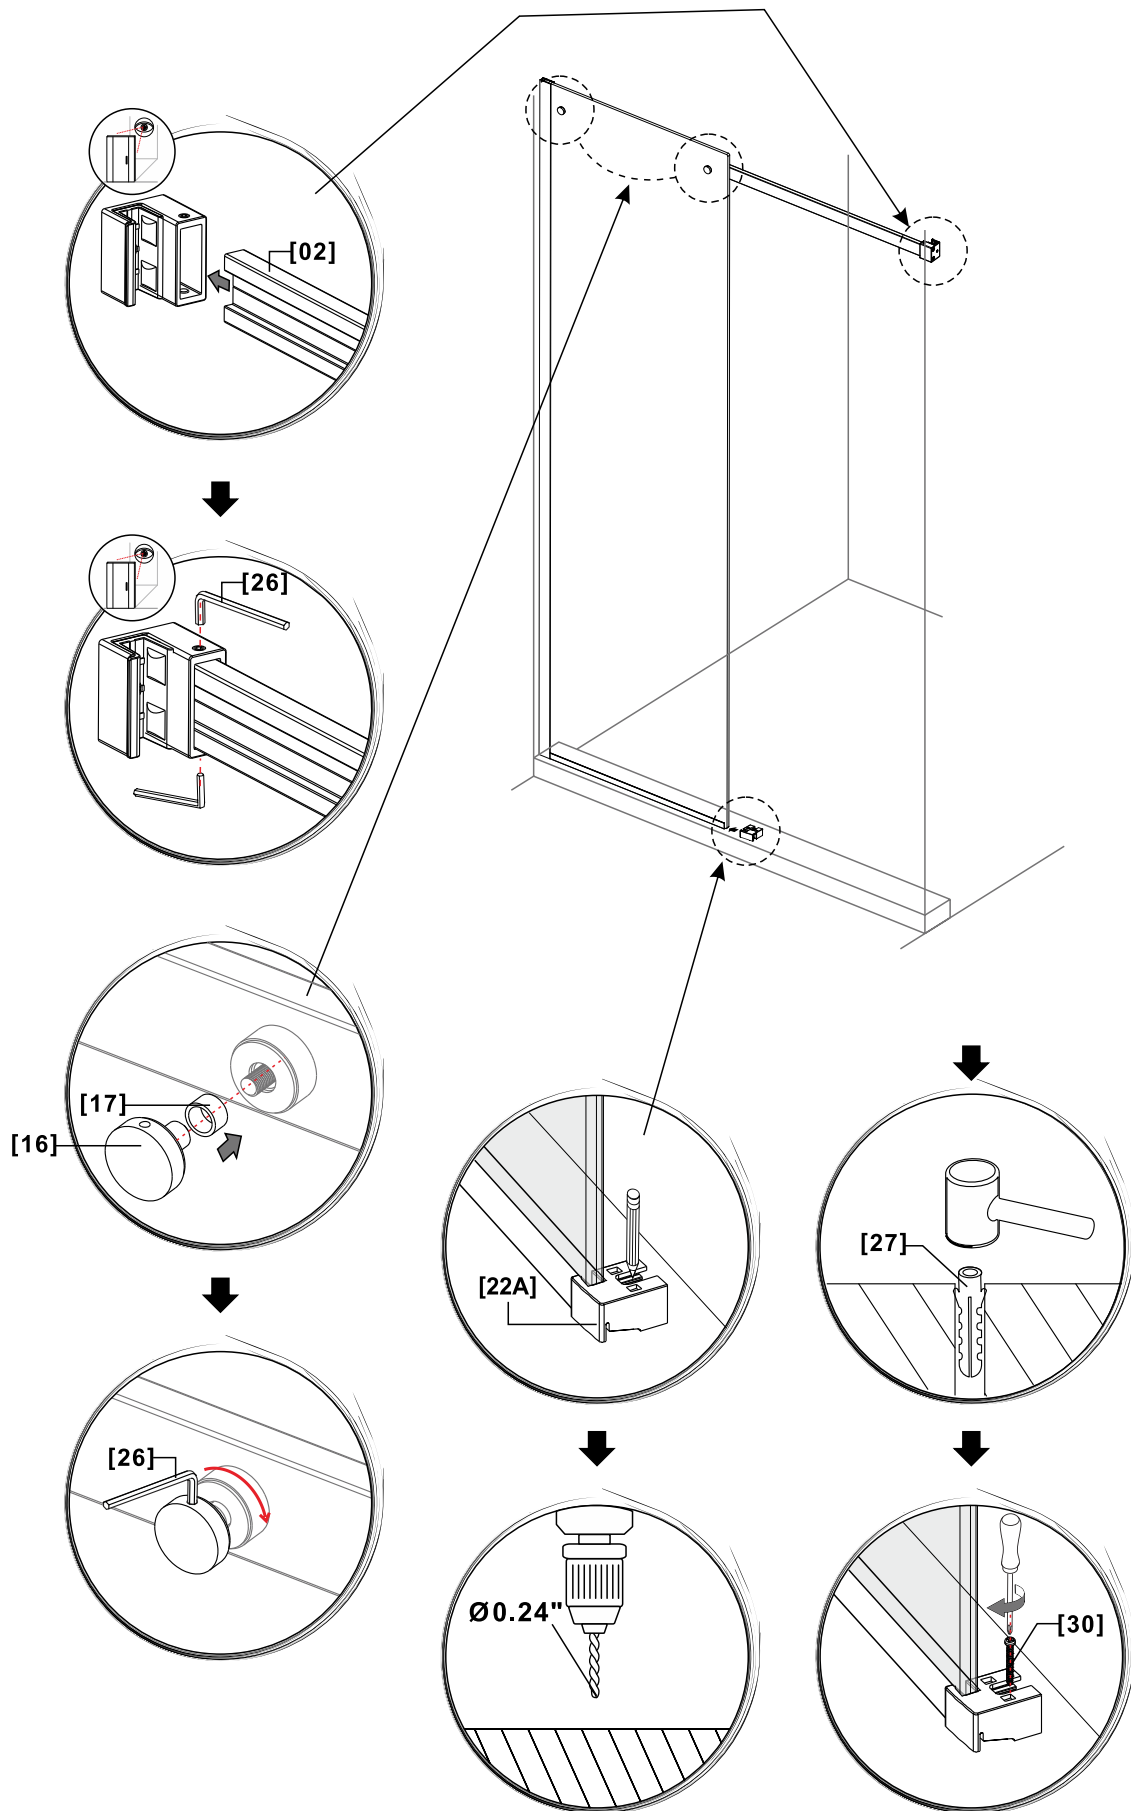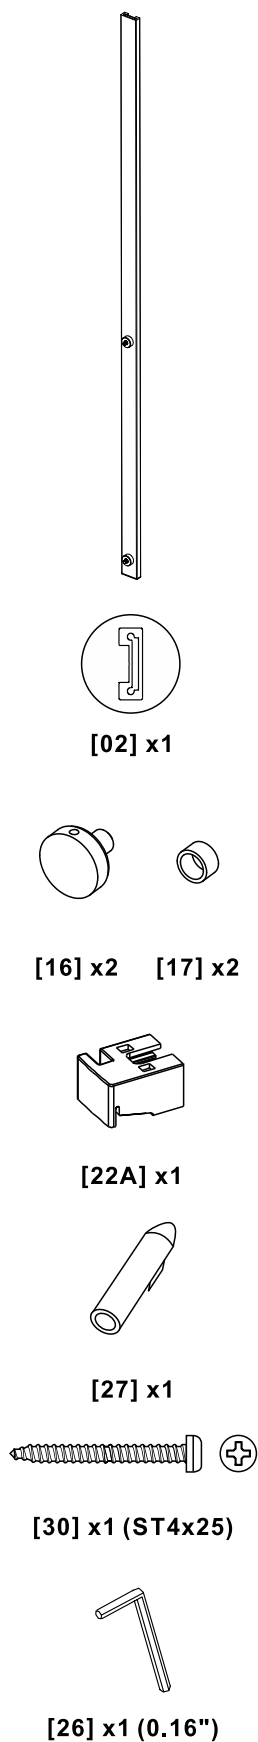


Step 4: Install Top Rollers [15] and Gasket [07] and Bottom GuideB[23] onto Door Panel [11].

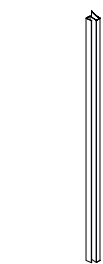


[07] x1

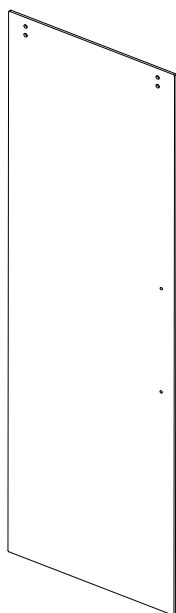









[11] x1

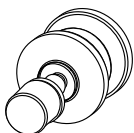

[15] x2

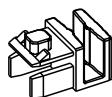

[23] x1

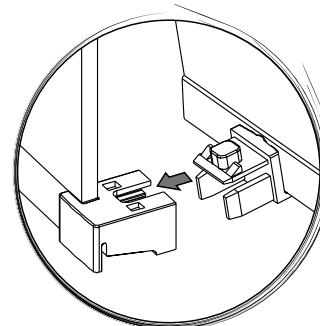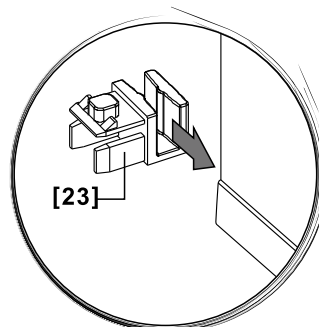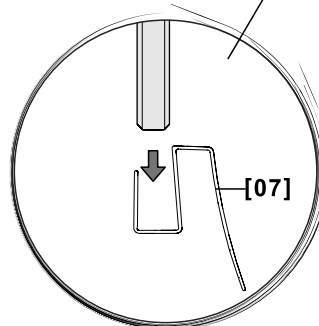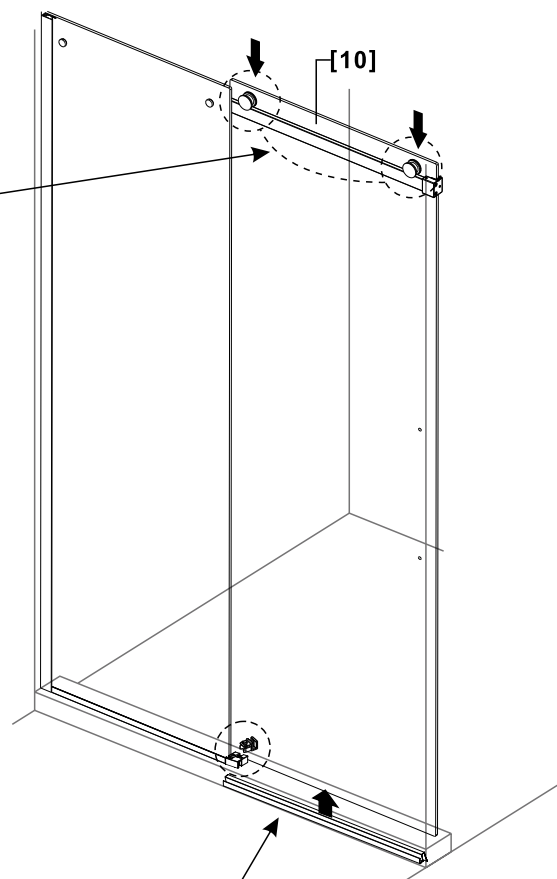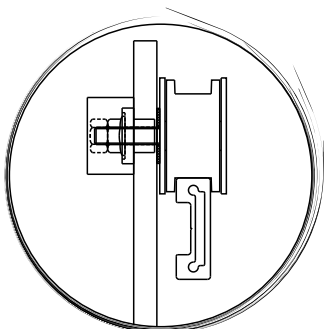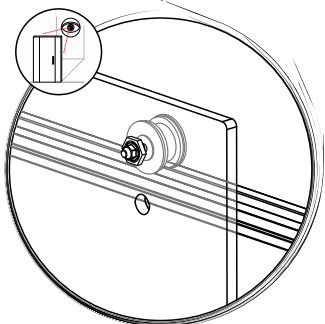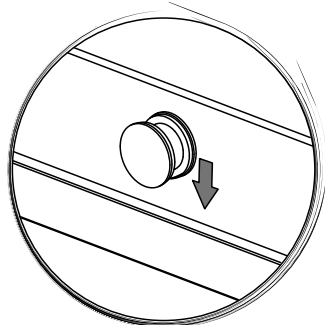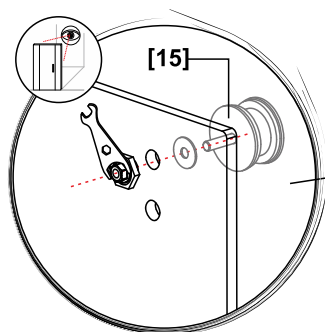








[08] x1



[24] x2

Step 5: Apply silicon on the back of Aluminum Seal and back edge of Bottom End Cap.

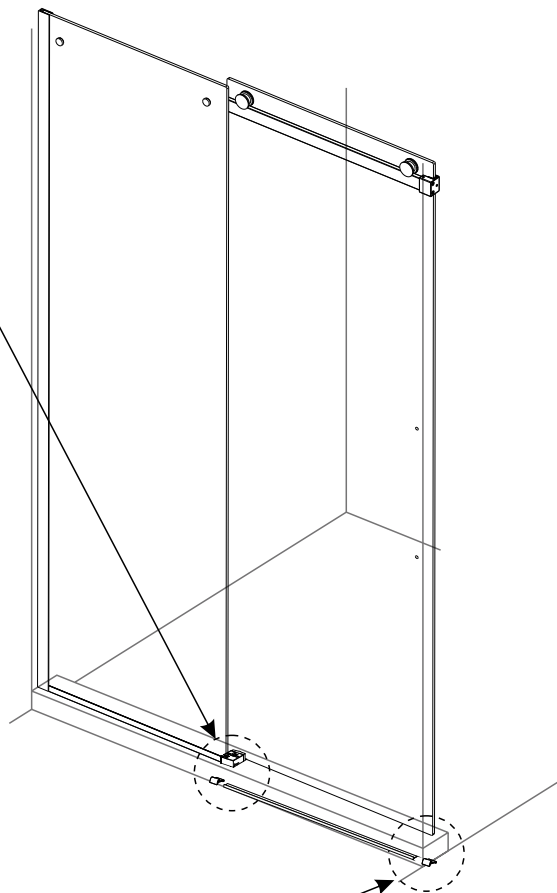
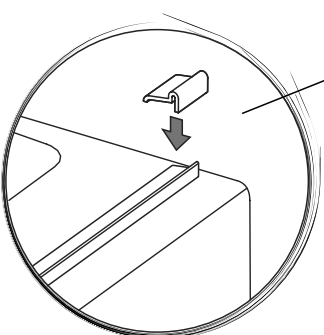
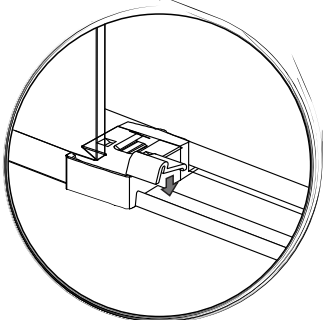
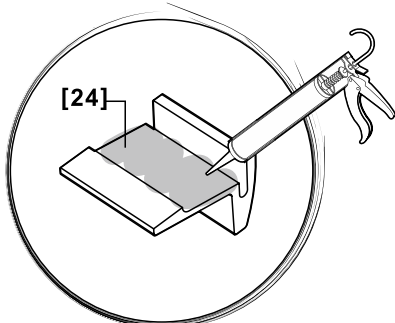
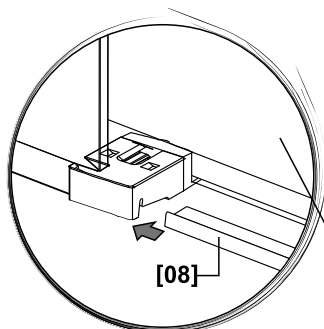






[31] x1

Step 7: Adjust Top Roller to make the door close properly.

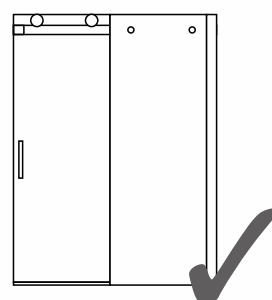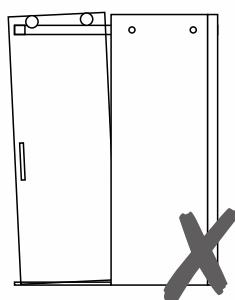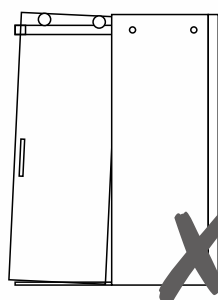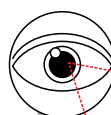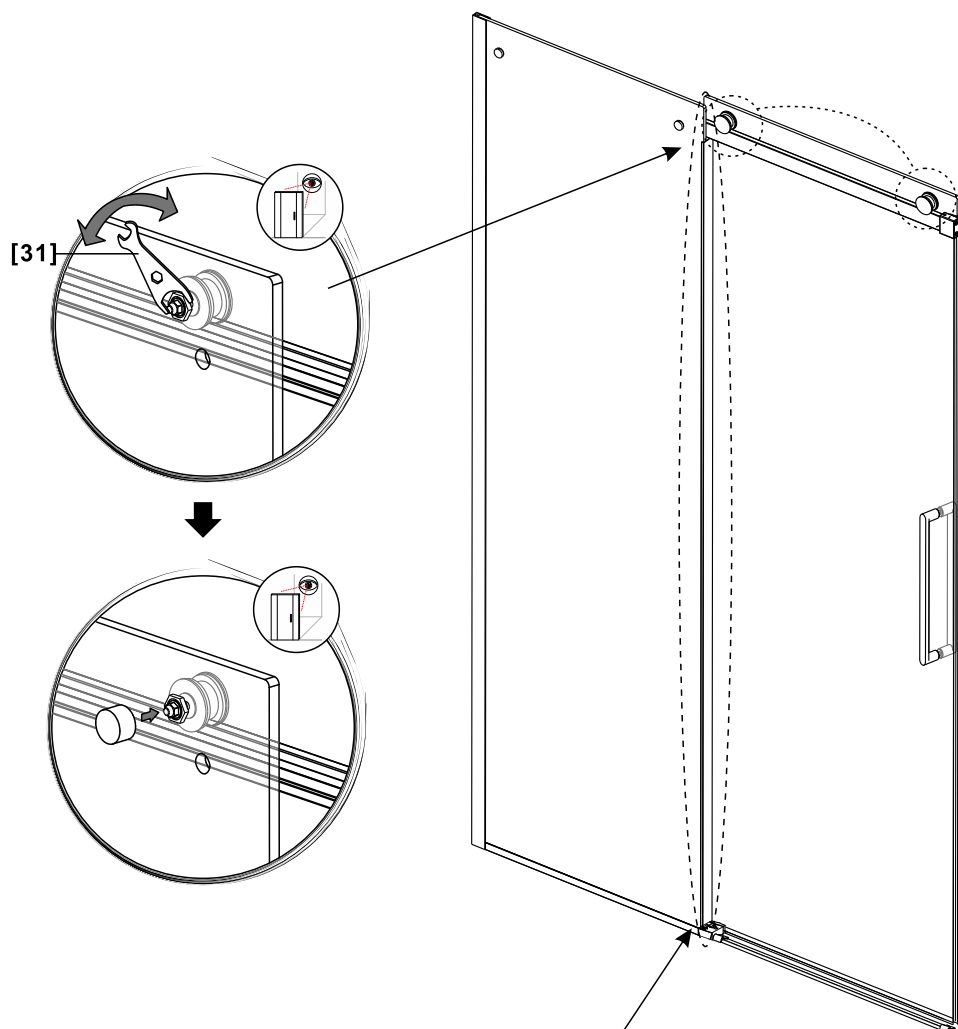



[18] x2




[20] x2



[21] x1




[25] x1 (0.1")




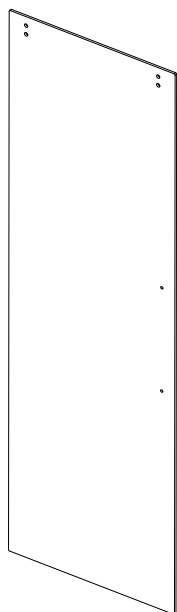


[11] x1

Step 8: Install Anti-jumps [20] onto Door Panel [11].
Install Wall Cap [21] and Caps [18].

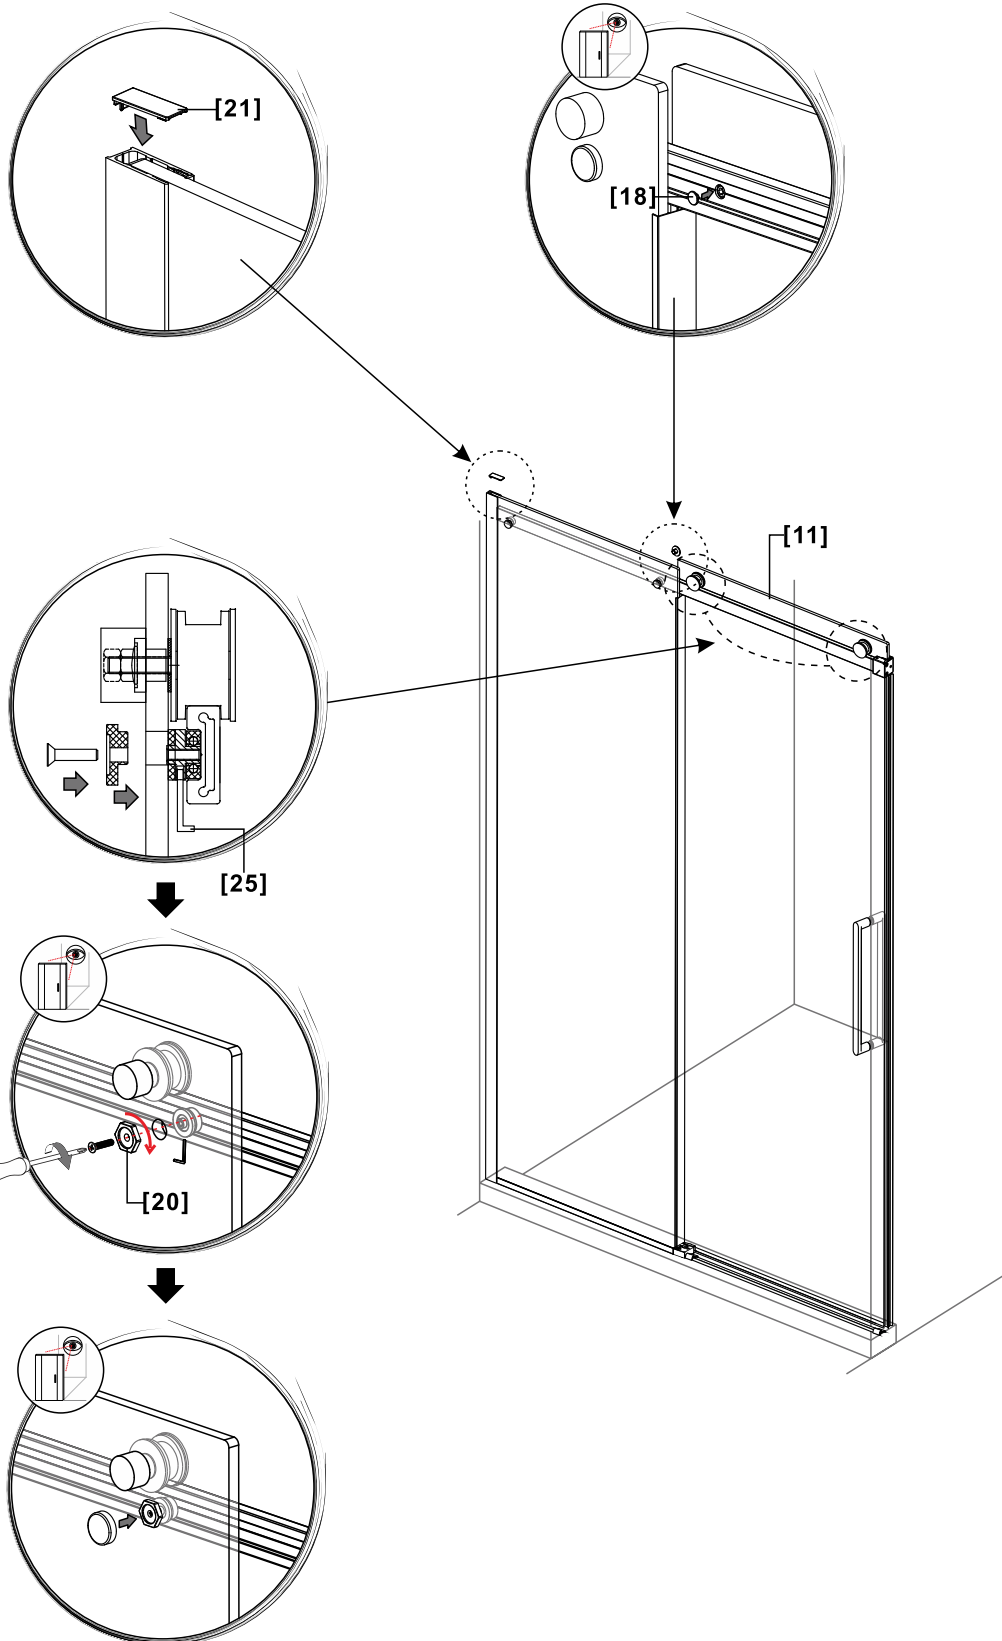


Step 9: Apply silicone sealant around perimeter of shower enclosure.

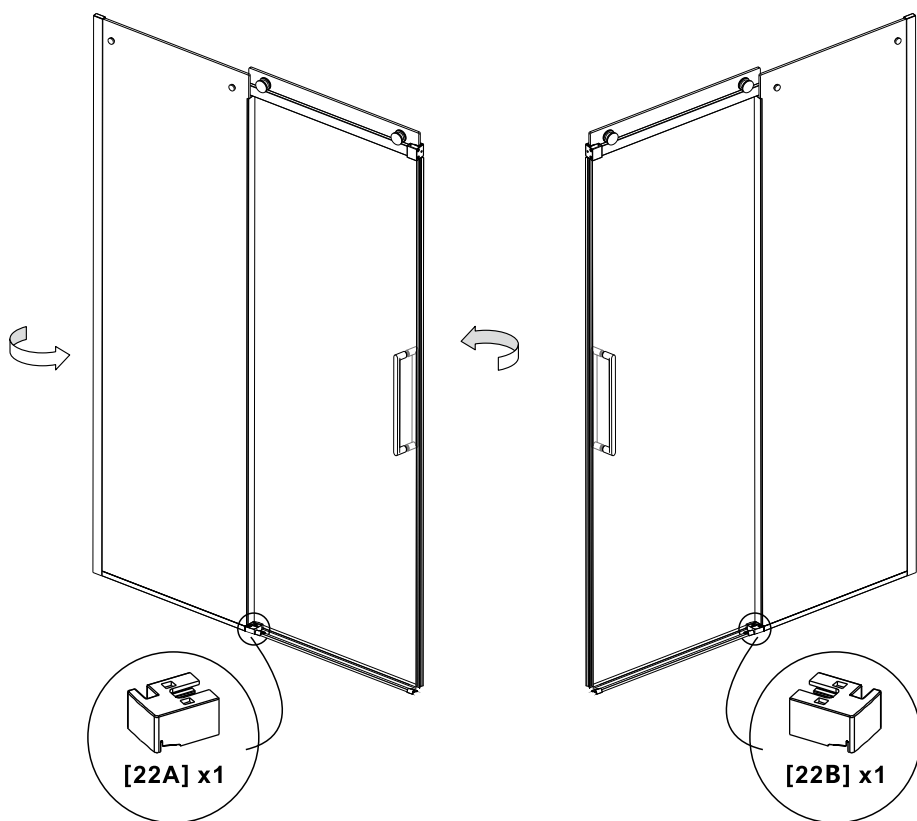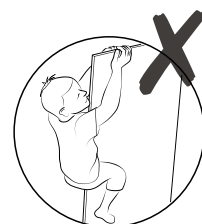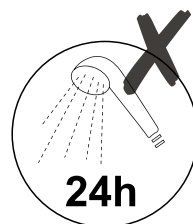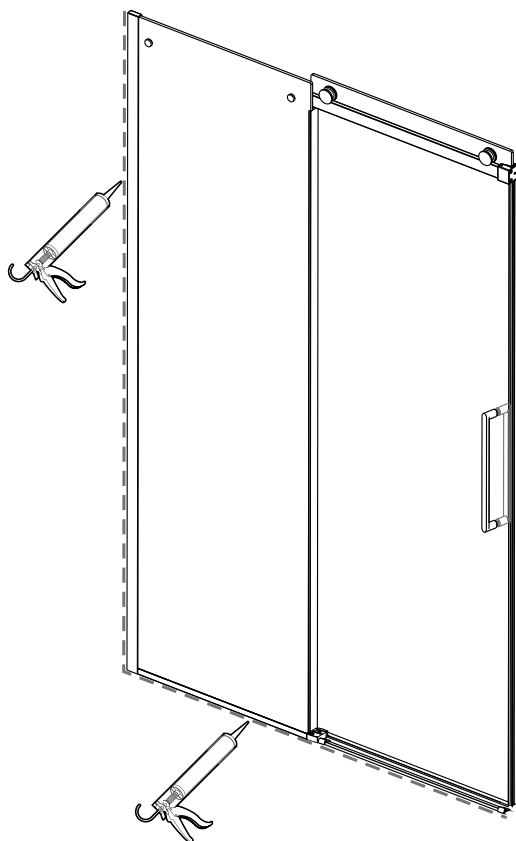



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

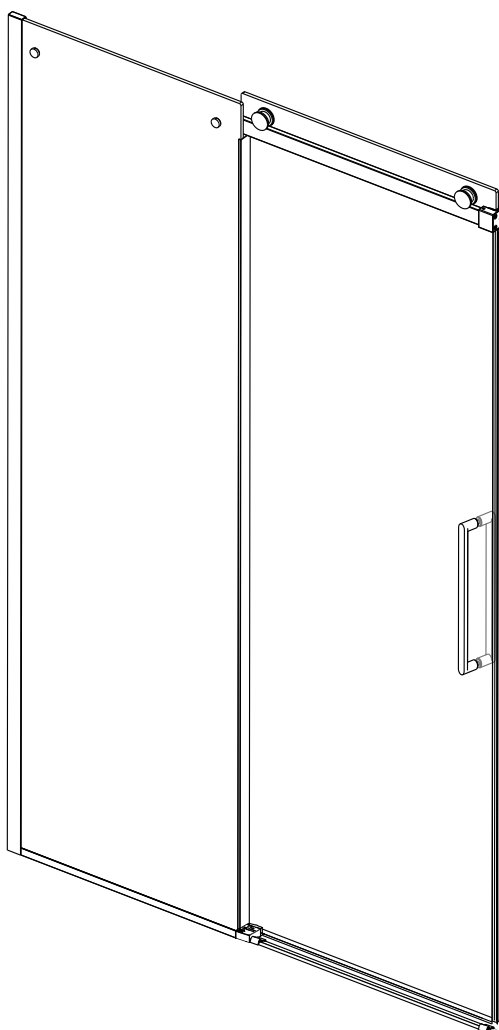

MODÈLE: CA-LBD7

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONTINUER !

POUR ÉVITER QUE LE VERRE NE SE BRISE, ASSUREZ-VOUS QUE

1. Ce produit est lourd et son installation nécessite deux personnes.
2. Les protections d'angle du verre restent en place pendant l'installation. ()
3. Les joints de protection du verre sont montés sur la porte avant l'ouverture/la fermeture.

Fr

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à rincer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*

NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*

◆ Informations générales

Veuillez inspecter le produit dès sa réception pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages dus au transport, d'emballages/pièces manquants ou de défauts de fabrication. Les dommages signalés ultérieurement ne peuvent être acceptés. Veuillez manipuler le produit avec précaution en évitant les coups et les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.

Remarques : Le verre de sécurité ne peut pas être retravaillé.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Une attention particulière doit être apportée lors du perçage des murs pour éviter les tuyaux ou les câbles électriques cachés.


Remarque : Ce produit est lourd et son installation peut nécessiter deux personnes.





Instructions de suivi


Après utilisation, votre douche doit être nettoyée à l'eau et au savon. Ceci est particulièrement important dans les quartiers d'eau dure où des sels de chaux insolubles peuvent se déposer et s'accumuler. Les nettoyeurs de nature granuleuse ou abrasive ne doivent pas être utilisés. Il faut éviter tout contact avec des produits chimiques puissants tels que les solvants organiques et les décapants.

Les nettoyeurs pour vitres peuvent être utilisés mais avec prudence. En cas de doute, contactez le fabricant du nettoyeur en question.

Veuillez conserver ces instructions pour les détails concernant le suivi et le service clientèle.

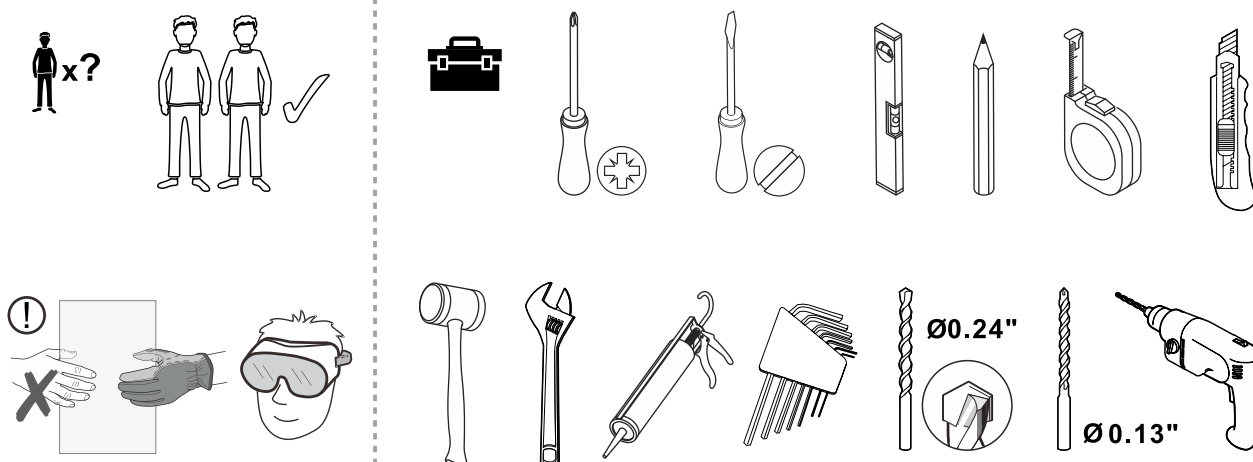

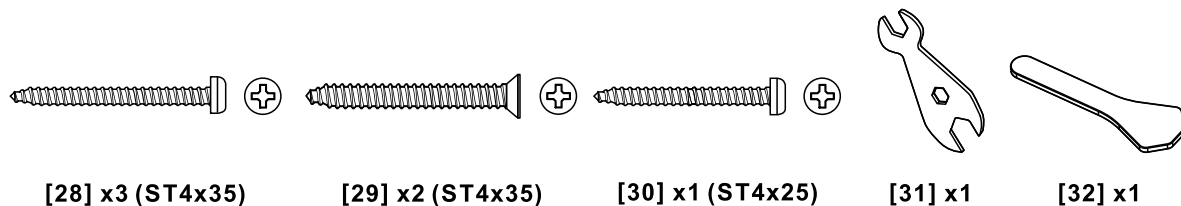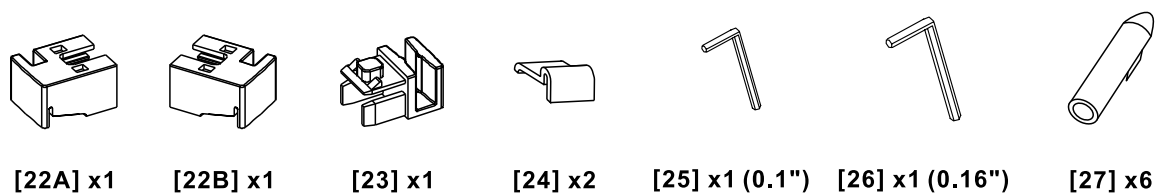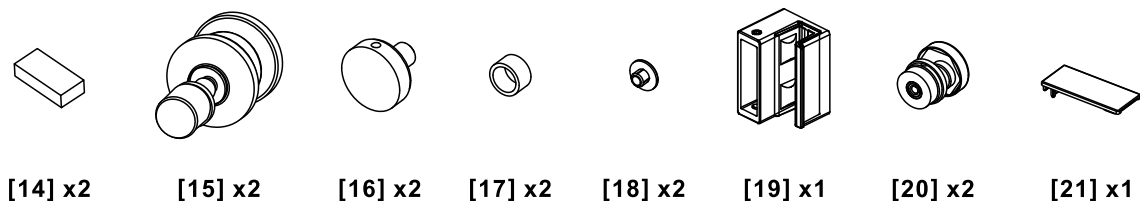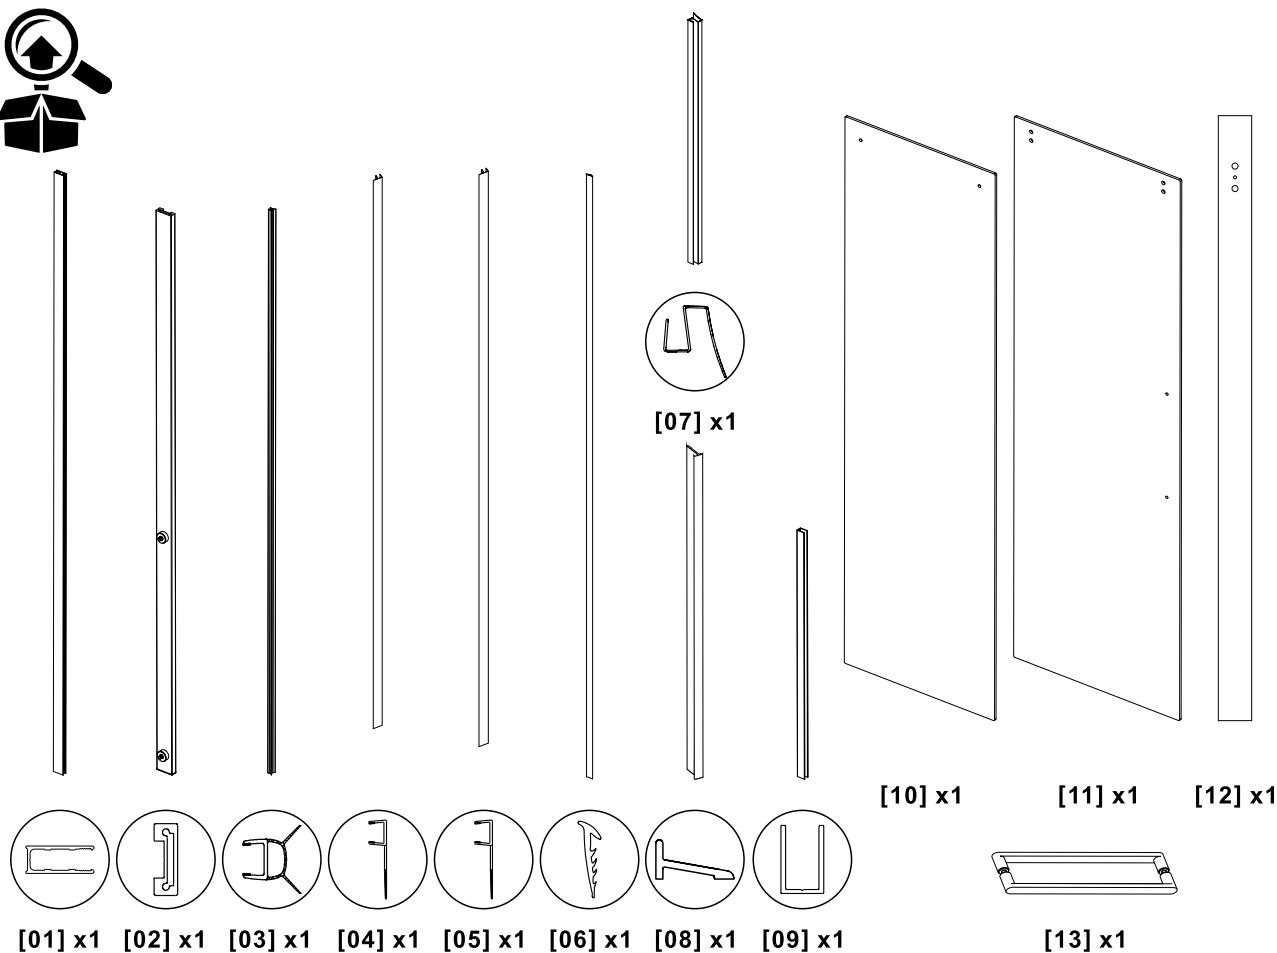


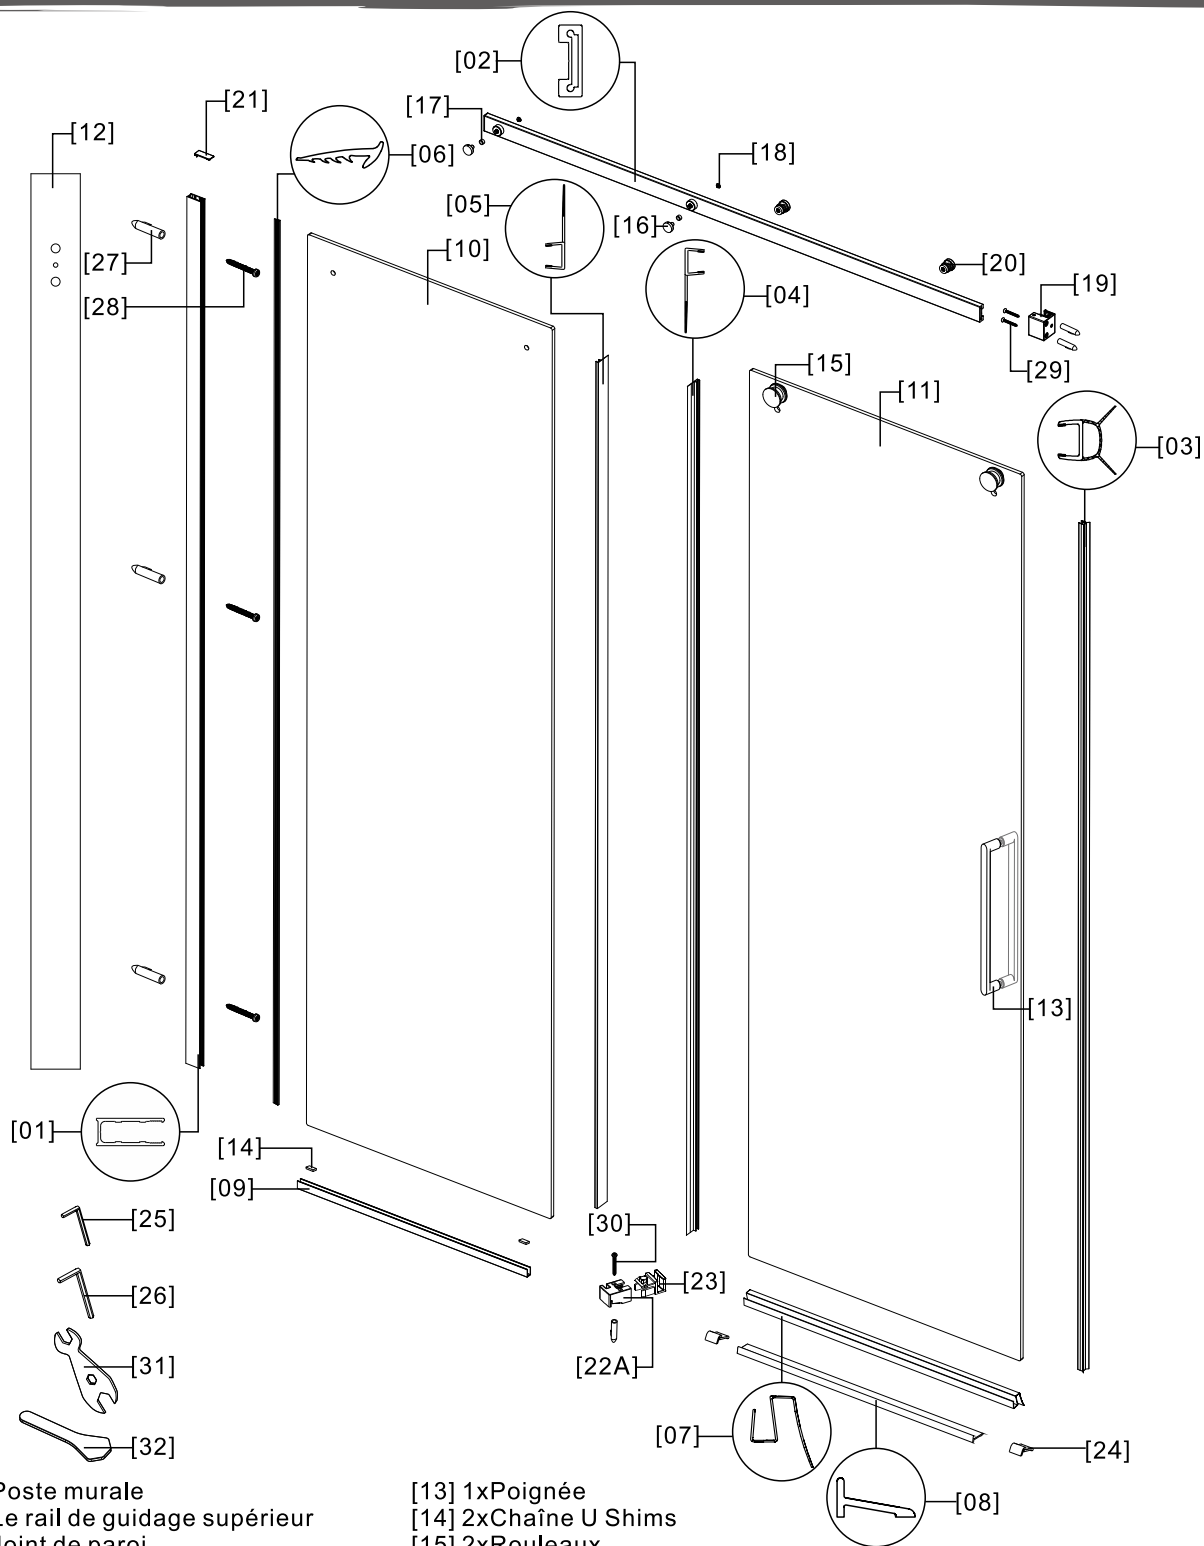

- | | | | |
|---|---------------------------|--|------|
| [01] 1xPoste murale | [13] 1xPoignée |  | [08] |
| [02] 1xLe rail de guidage supérieur | [14] 2xChaîne U Shims | | |
| [03] 1xJoint de paroi | [15] 2xRouleaux | | |
| [04] 1xJoint latéral du panneau fixe | [16] 2xFasteners | [24] 2xCapuchon d'étanchéité en aluminium | |
| [05] 1xJoint latéral de panneau de porte | [17] 2xRetenue | [25] 1x0.1"Clé Allen | |
| [06] 1xJoint inséré | [18] 2xCasquettes | [26] 1x0.16"Clé Allen | |
| [07] 1xJoint d'étanchéité | [19] 1xSupport mural | [27] 6xFiches murales | |
| [08] 1xJoint d'étanchéité en aluminium | [20] 2xAnti-sauts | [28] 3xVis ST4x35 | |
| [09] 1xChaîne U | [21] 1xCapuchon de mur | [29] 2xVis ST4x35 | |
| [10] 1xPanneau fixe | [22A] 1xGuide du fond A-L | [30] 1xVis ST4x25 | |
| [11] 1xPanneau de porte | [22B] 1xGuide du fond A-R | [31] 1xClé à molette | |
| [12] 1xInstallation du composant auxiliaire | [23] 1xGuide du fond B | [32] 1xInstallation du composant auxiliaire | |




01

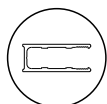


[01] x1

[12] x1








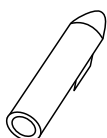


[27] x5





[28] x3 (ST4x35)



Étape 1: Placez [01] les poteaux muraux contre le mur. Assurez-vous que [01] le poteau mural est au moins à 0,4" du bord. Placez [12] l'autocollant d'emplacement du trou contre le mur. Assurez-vous que [12] l'autocollant d'emplacement du trou est au moins à 0,28" du bord. Utilisez un crayon pour marquer les trous. En utilisant une mèche de 0,24" de diamètre, percez des trous dans vos marques. Enfoncez [27] la cheville murale dans le mur. Utilisez [28] ST4x35 pour visser [01] le poteau mural en place.

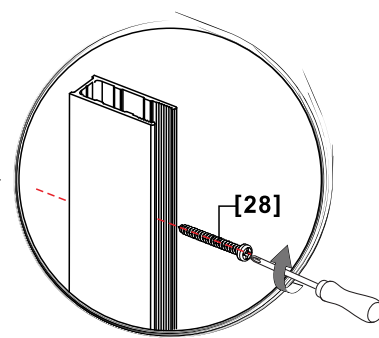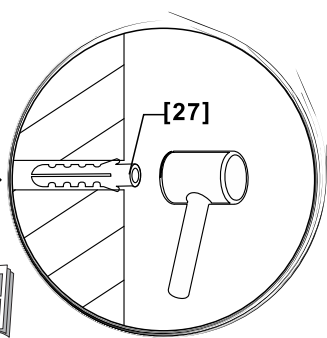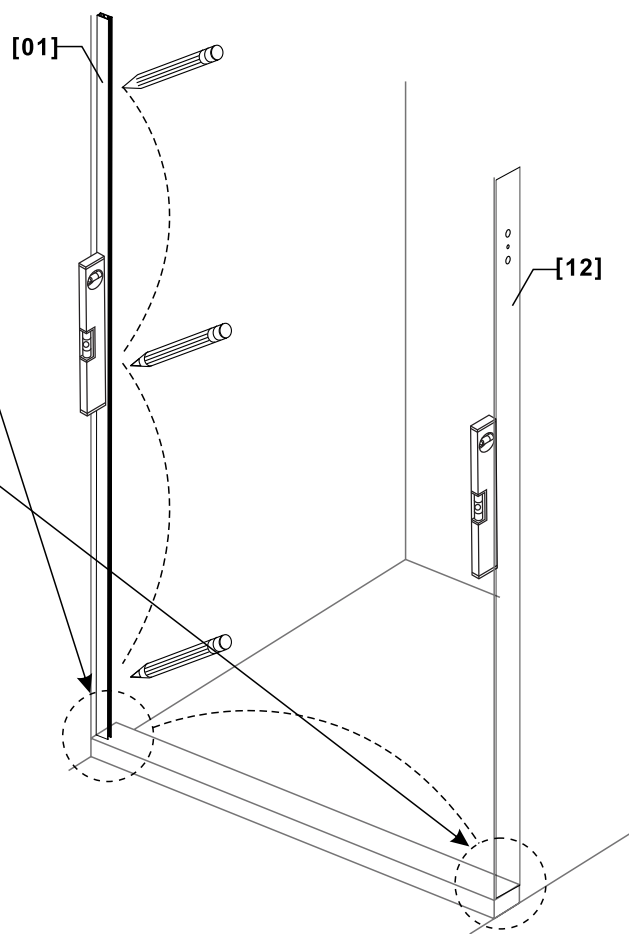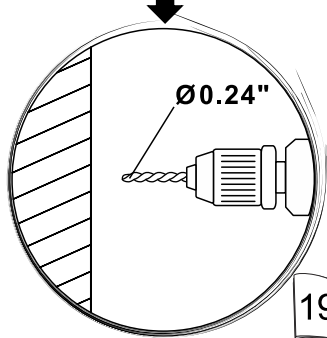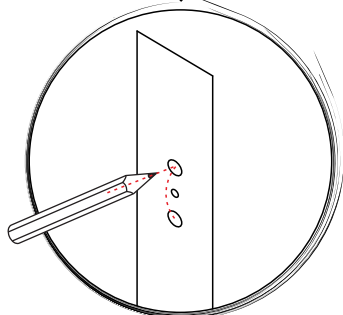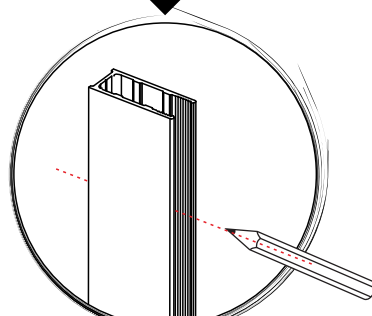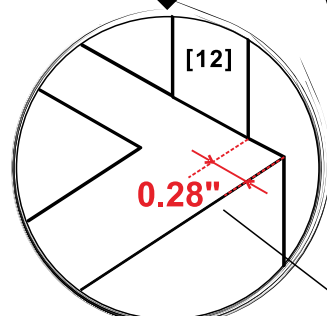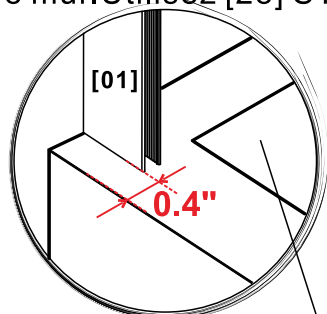


Étape 2: Installez le connecteur mural [19]. Insérez le verre [10] (pour le porte-serviettes) dans le poteau mural [01]. Laissez un espace de 0.6". Insérez la bande d'étanchéité [09] au bas de la vitre [10]. Utilisez [32] pour pousser la bande d'étanchéité [06] dans le poteau mural [01].

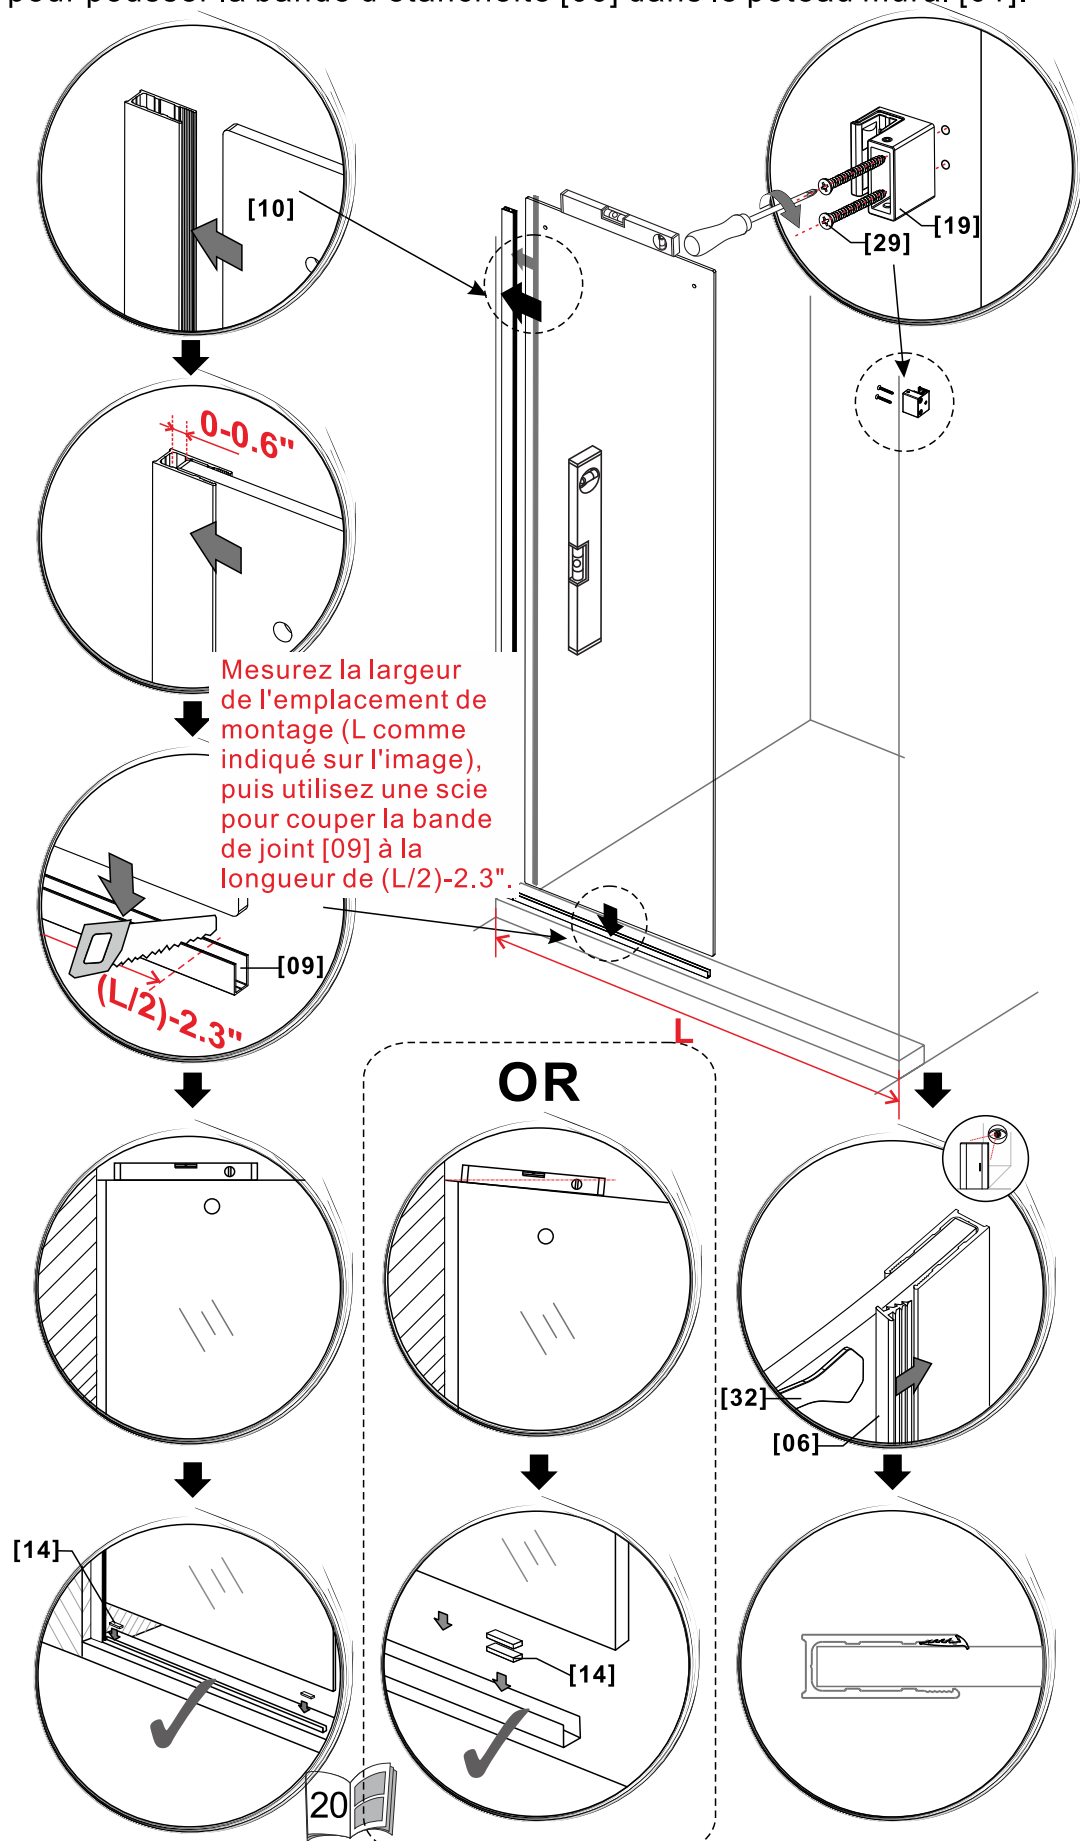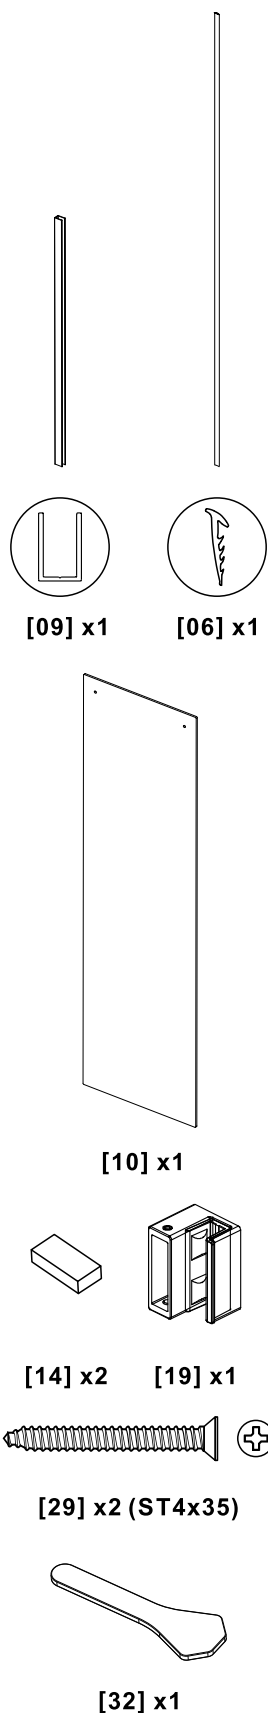

Étape 3: Serrer les fixations [16] et le guide inférieur [22A] sur le panneau fixe.

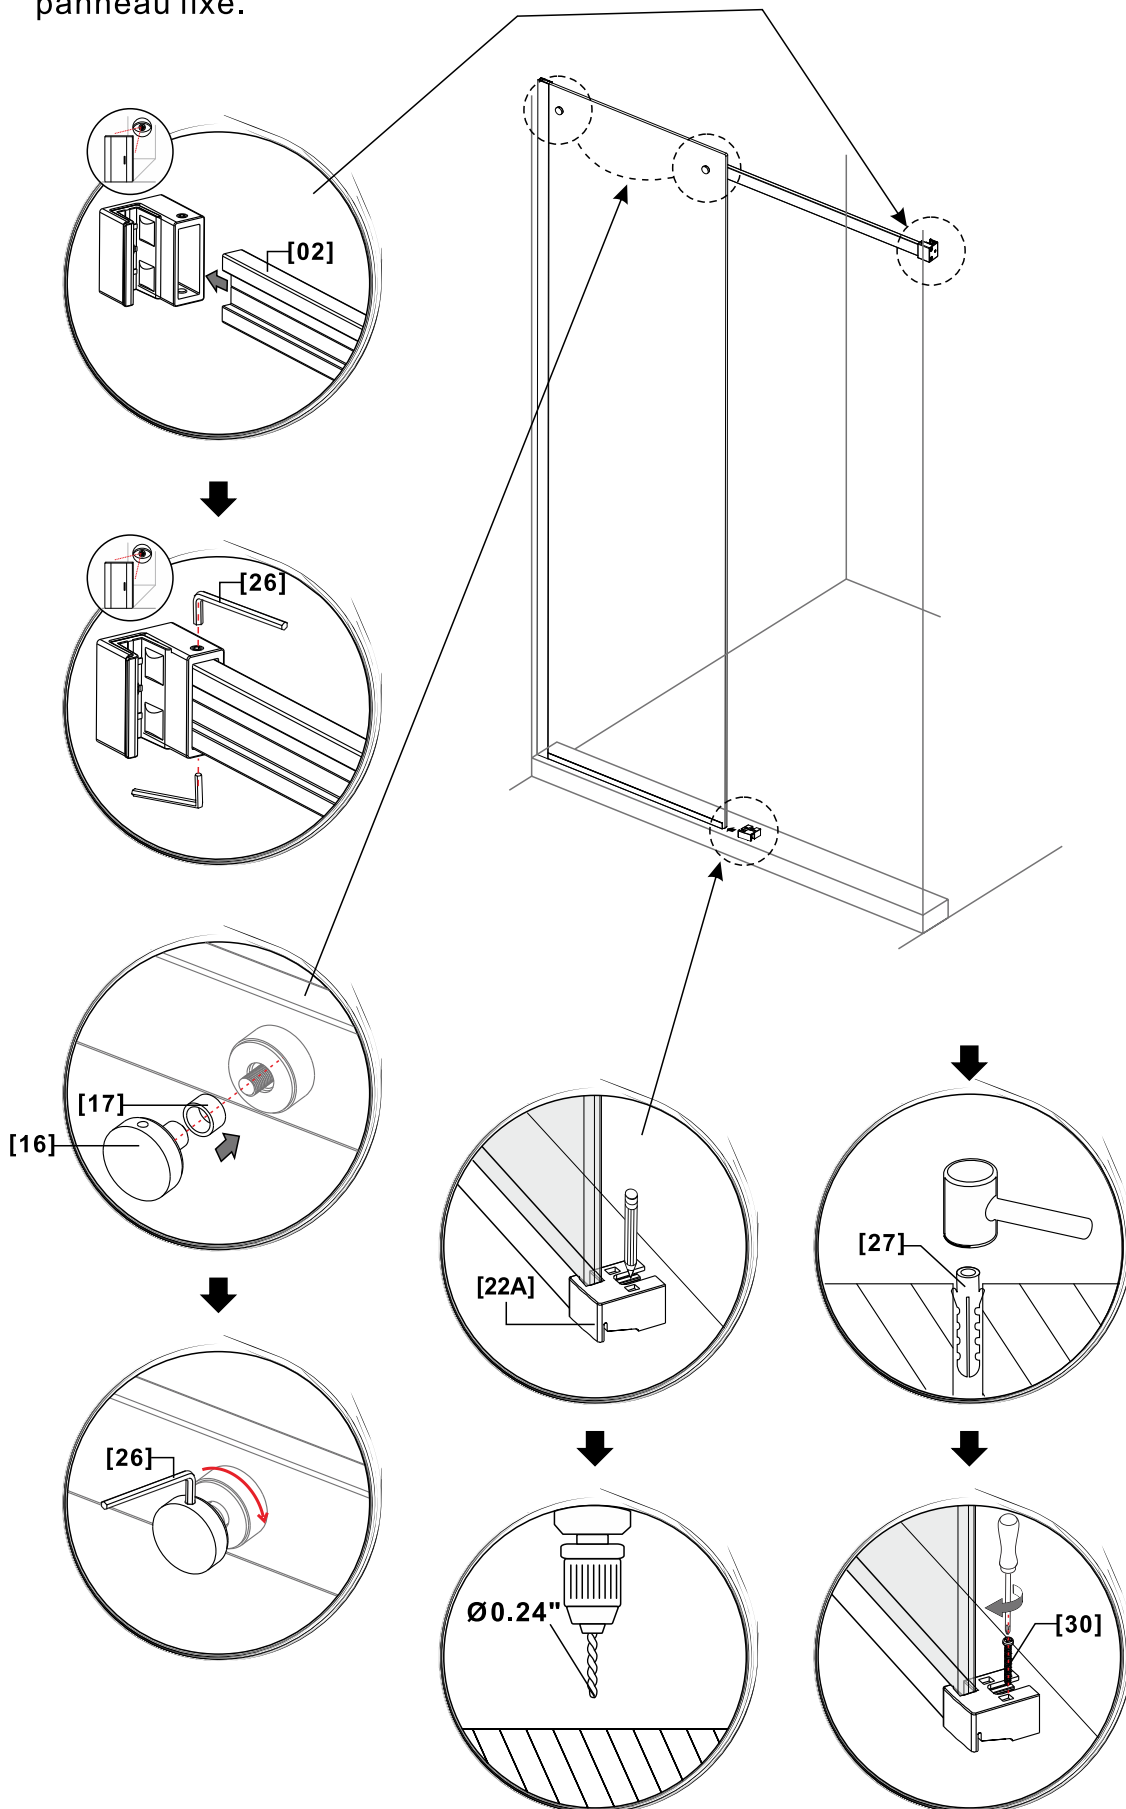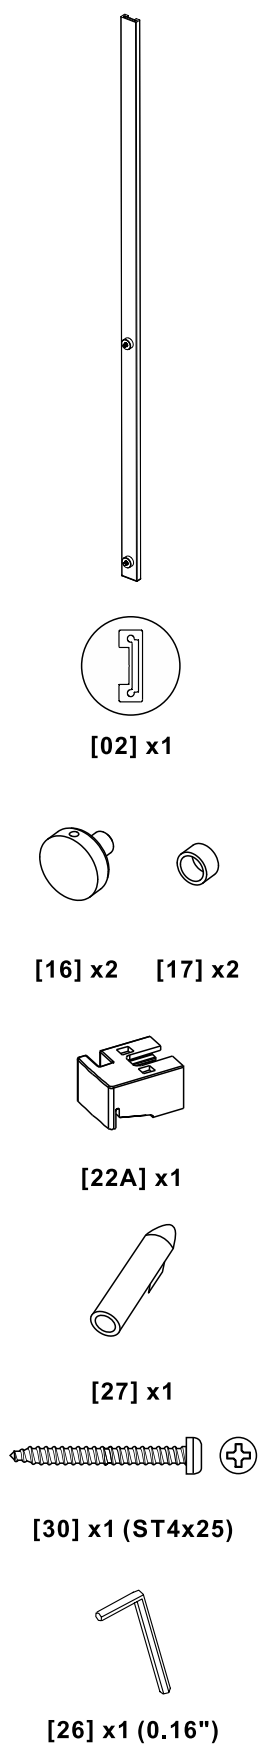


Étape 4: Installez les rouleaux supérieurs [15] et le joint [07] ainsi que le guide inférieur [23] sur le panneau de porte [11].

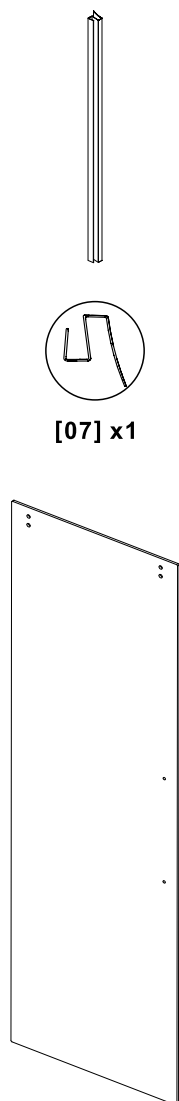


[07] x1


[11] x1

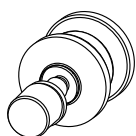

[15] x2

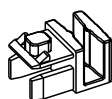

[23] x1

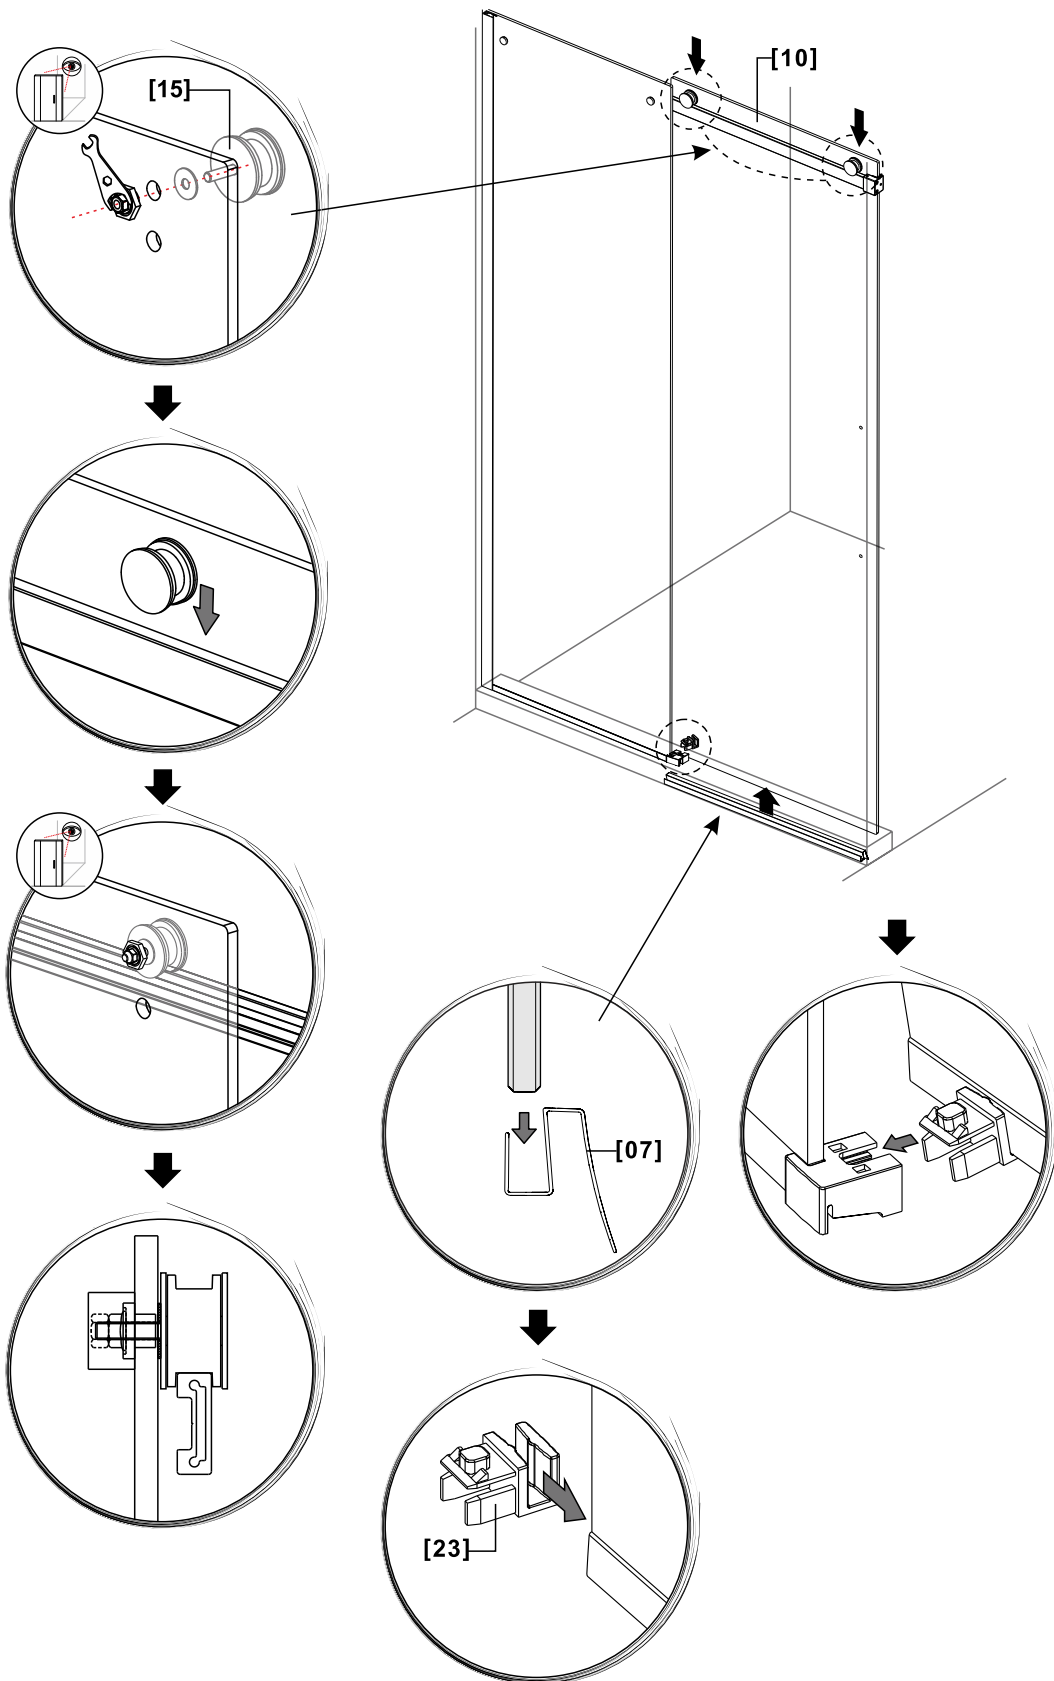








[08] x1





[24] x2


Étape 5: Appliquer de la silicone à l'arrière du joint en aluminium et sur le bord arrière de l'embout inférieur.

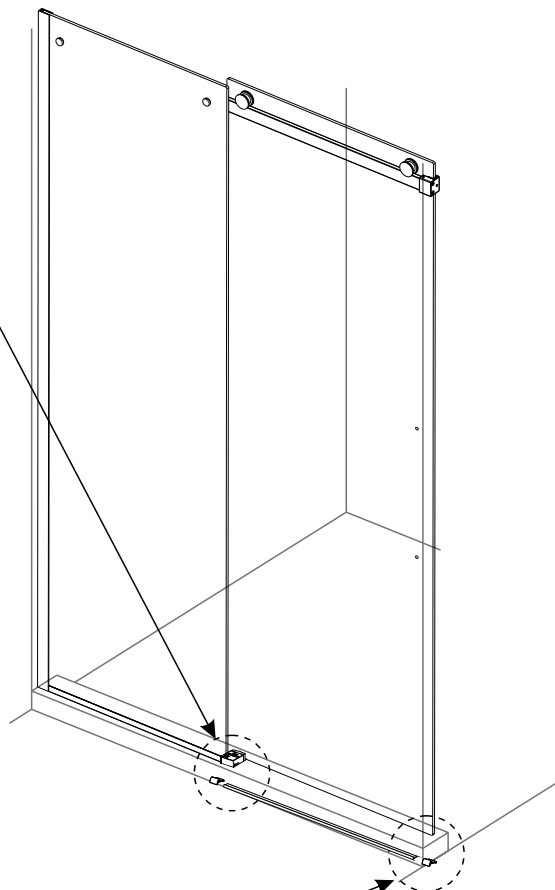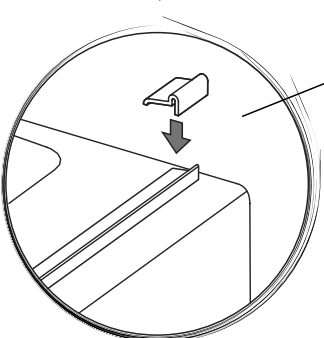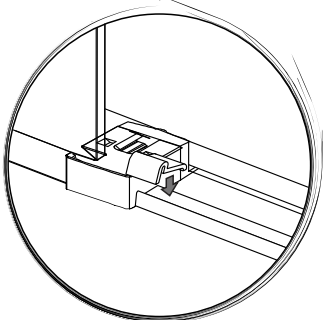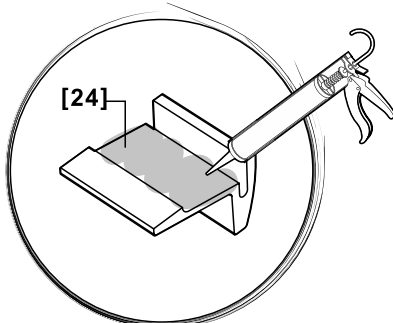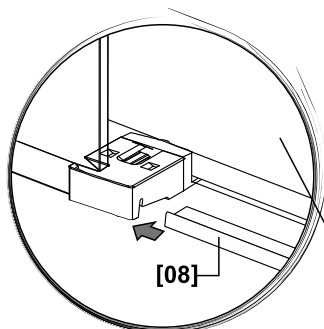


Étape 6: Fixer les joints latéraux sur le panneau fixe et le panneau de porte. Fixer le joint latéral [03] et la poignée [13] sur le panneau de porte.

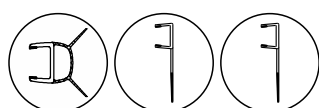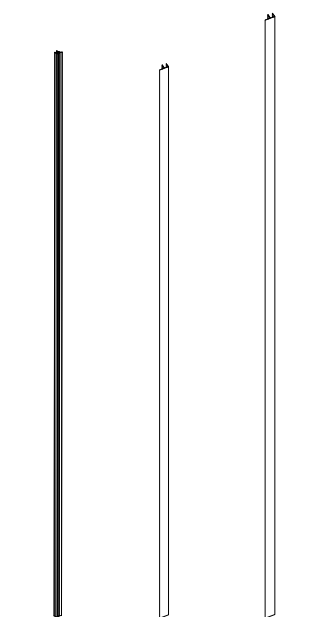


[03] x1 [04] x1 [05] x1



[13] x1

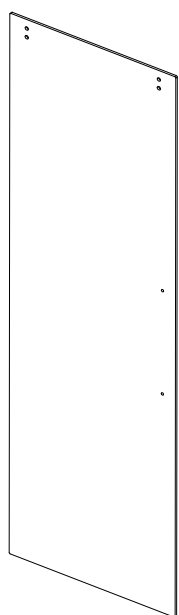






[11] x1

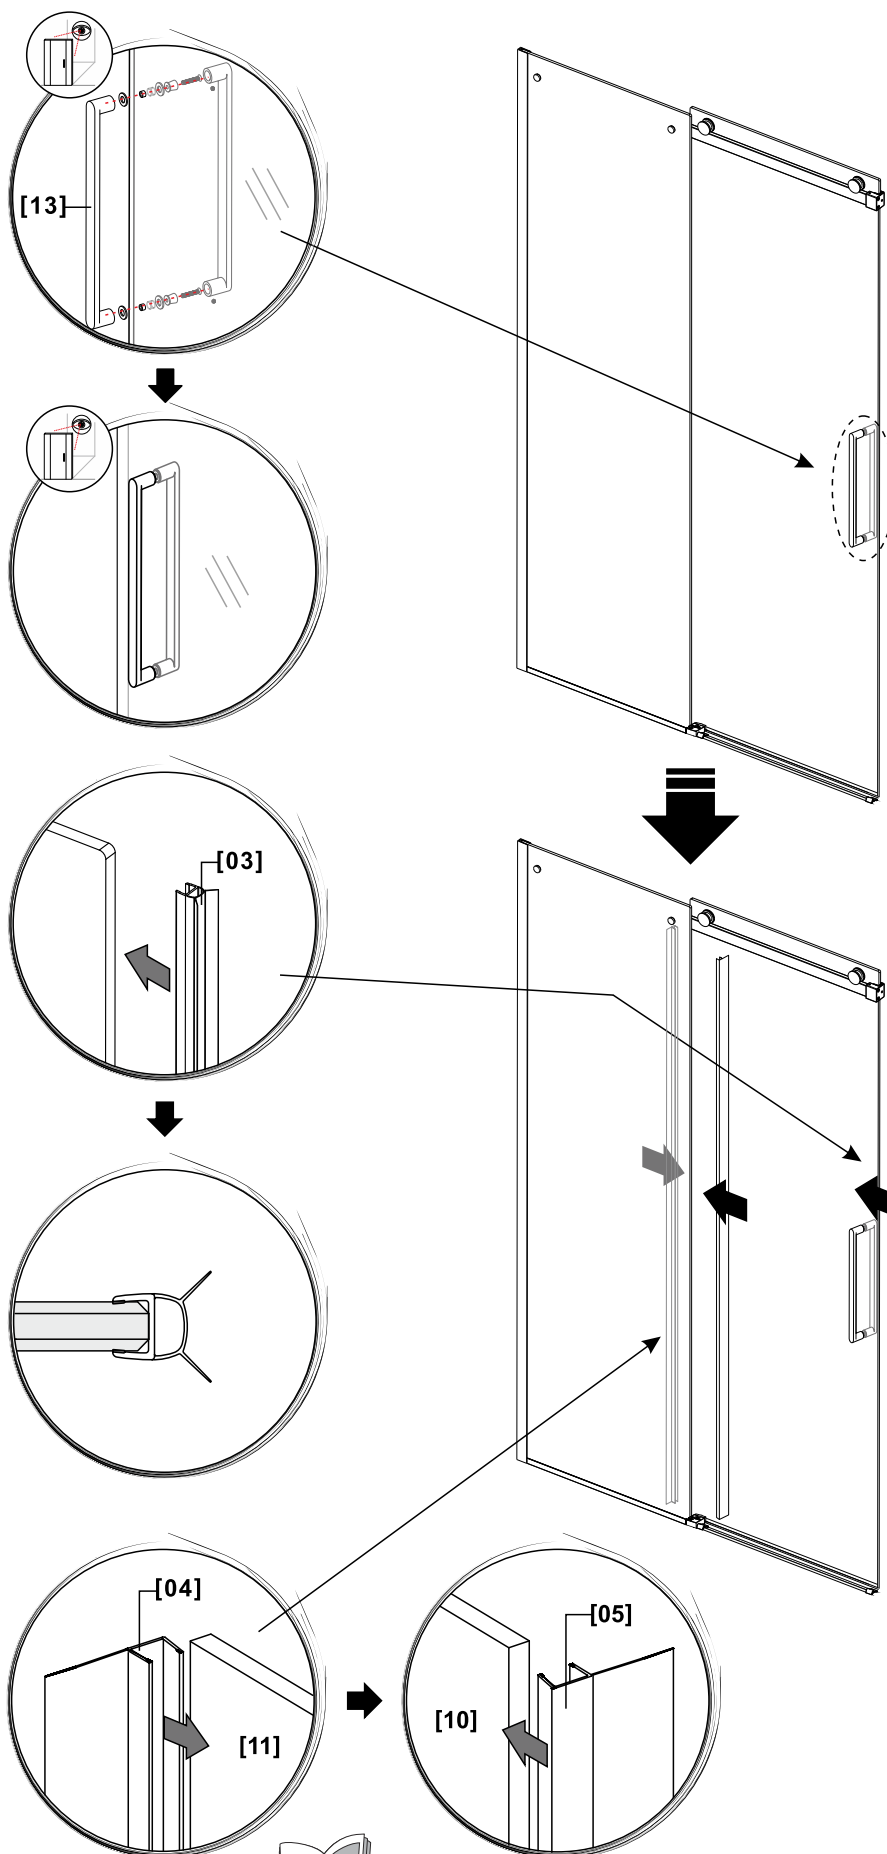



[31] x1

Étape 7: Ajustez le rouleau supérieur pour que la porte se ferme correctement.

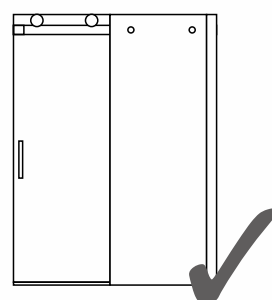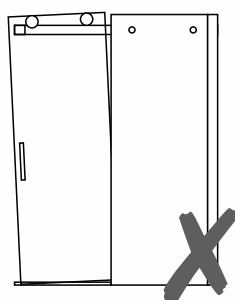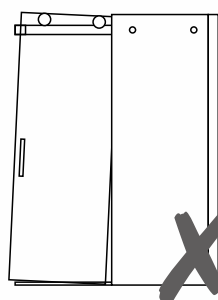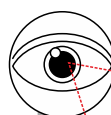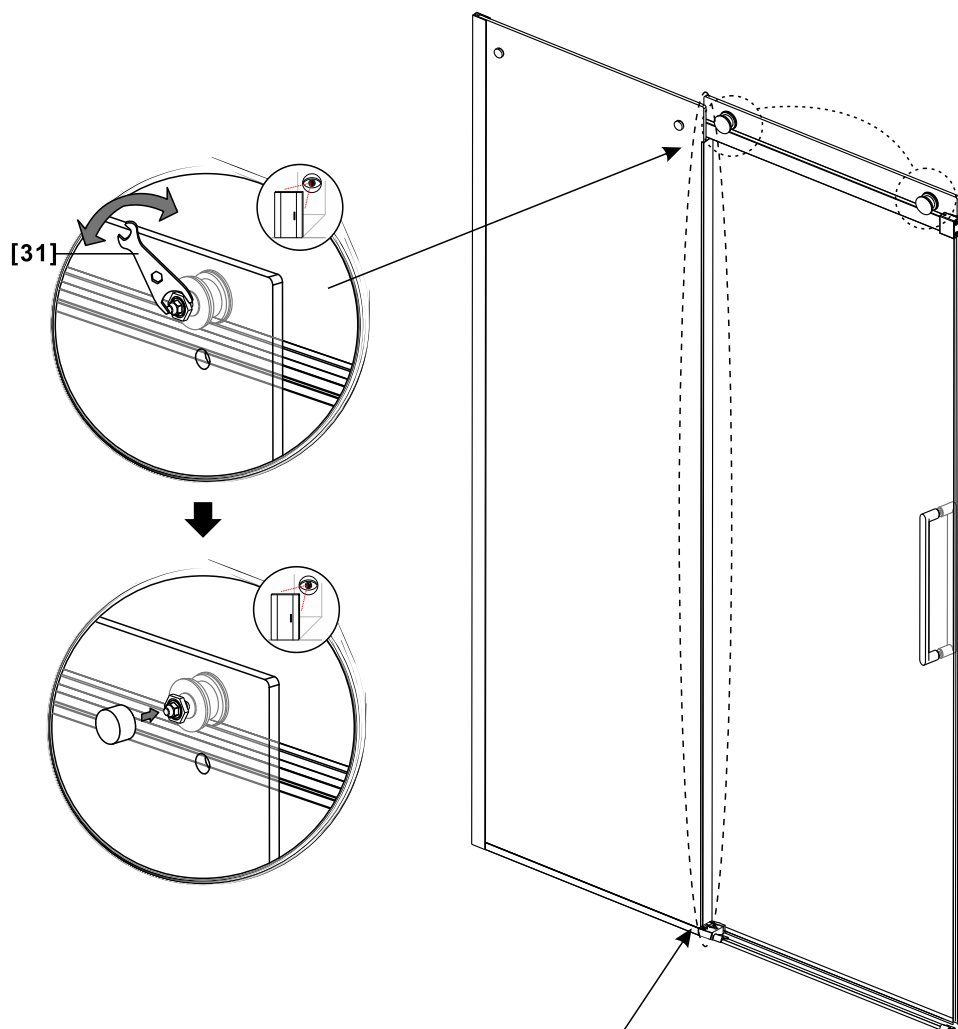



[18] x2




[20] x2



[21] x1




[25] x1 (0.1")

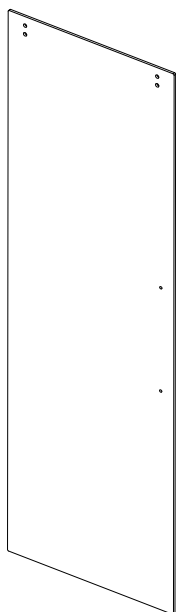

[11] x1

Étape 8: Installer l'anti-saut [20] sur le panneau de porte [11] Installer le capuchon mural [21] et les capuchons [18].

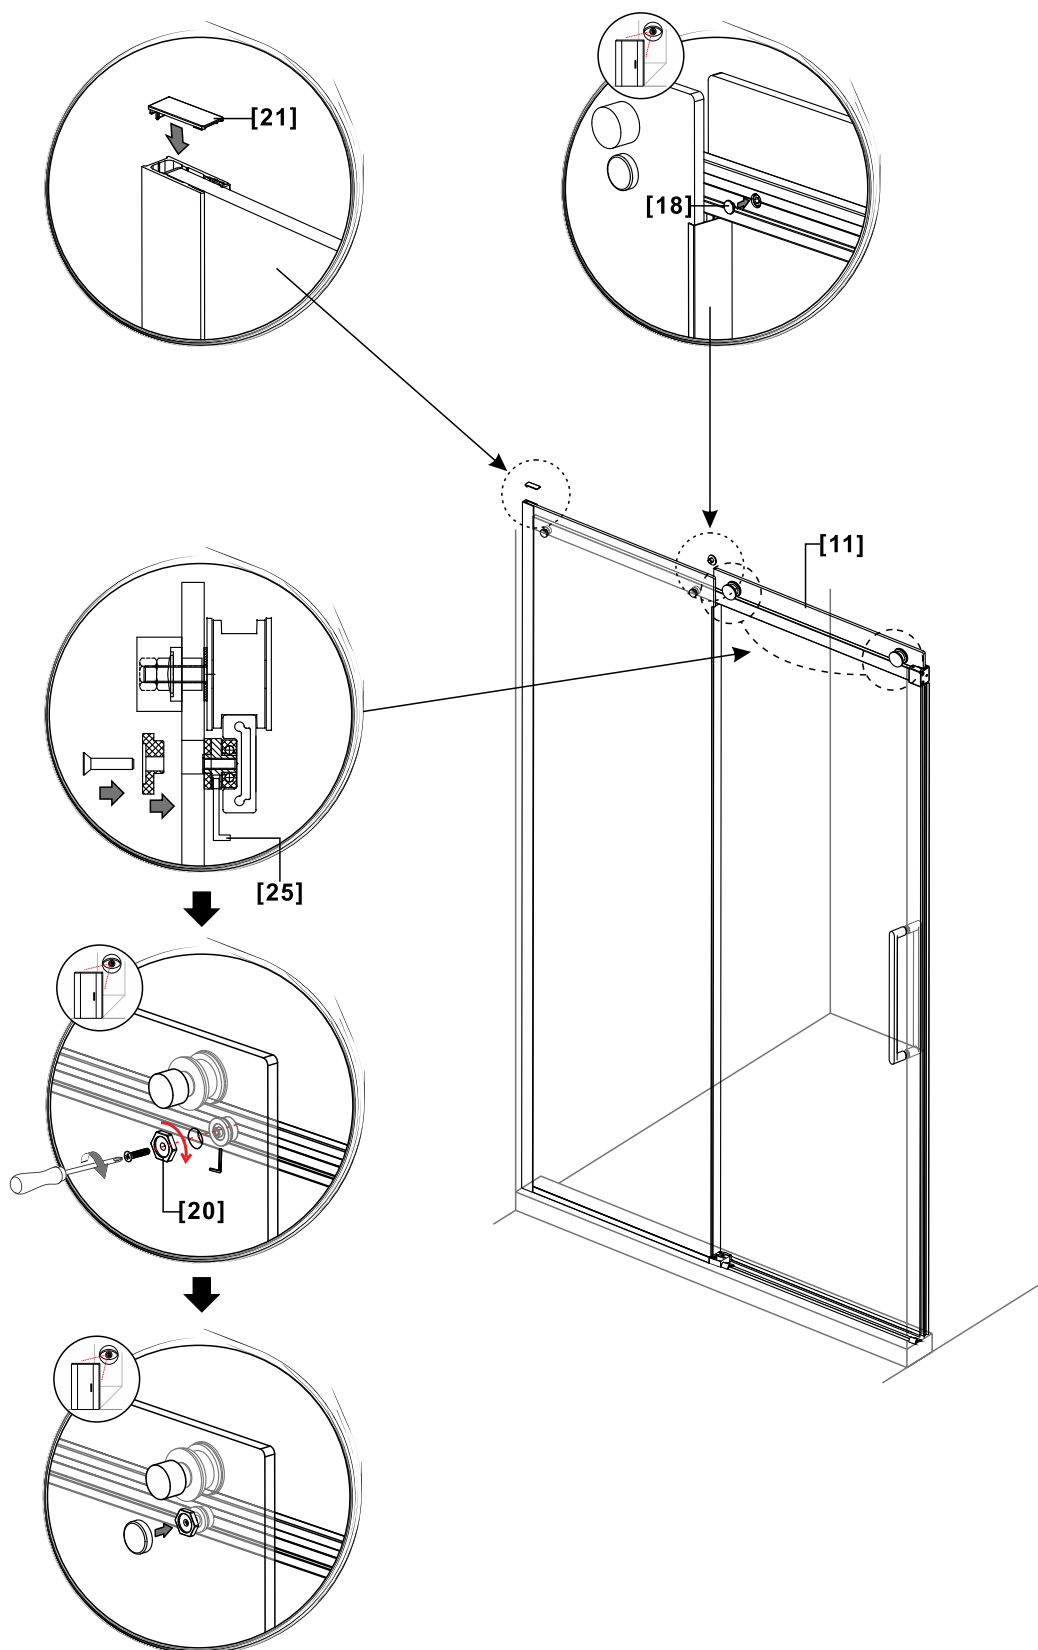

Étape 9: Appliquer du mastic silicone sur le pourtour de la cabine de douche.

