



ECL Installer Guide

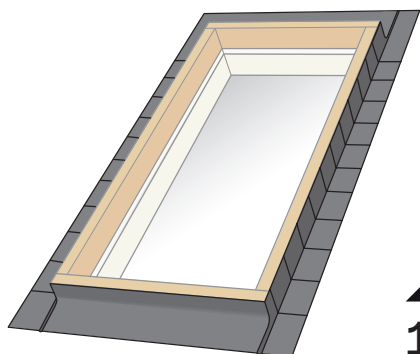

EN: Installation requirements, instructions and videos

ES: Requisitos de instalación, instrucciones y videos


FR: Exigences d'installation, instructions et vidéos






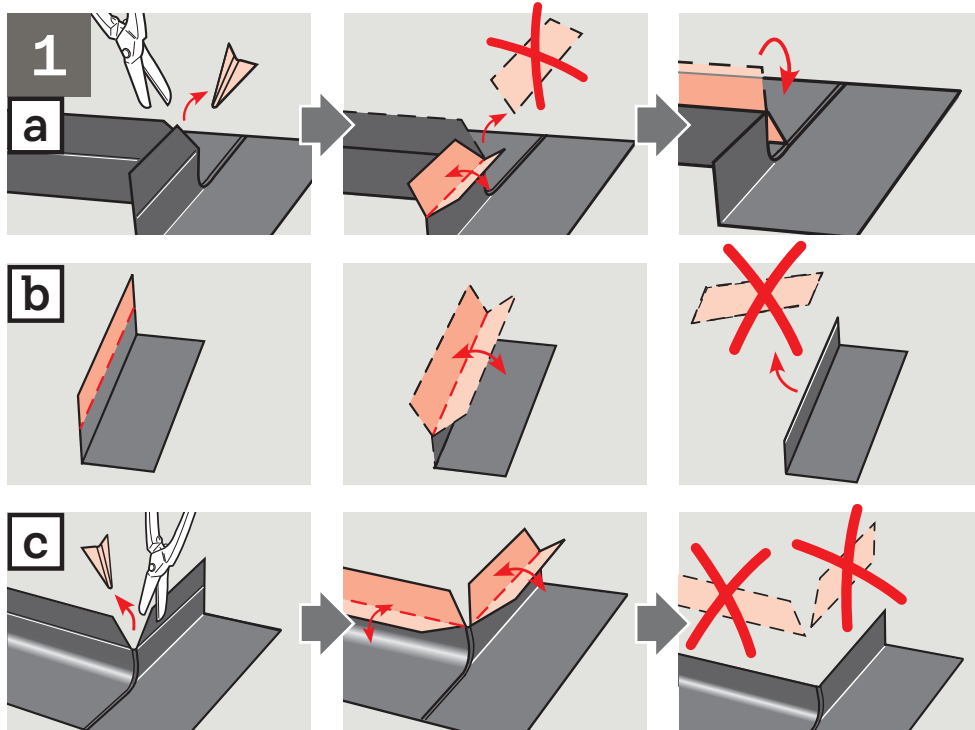


EN: For use with a 5½" (140 mm) curb, no preparation is necessary. Go to step 2. For use with a 3½" (90 mm) curb, follow steps a-c for required modifications.

ES: Para uso con un brocal de 140 mm (5½"), no necesitas hacer ninguna preparación. Ve al paso 2. Para uso con un brocal de 90 mm (3½"), sigue los pasos a-c para las modificaciones necesarias.

FR: Pour utiliser avec un cadre de 140 mm (5½"), aucune préparation n'est nécessaire. Passer à l'étape 2. Pour utiliser avec un cadre de 90 mm (3½"), suivre les étapes a-c pour les modifications nécessaires.

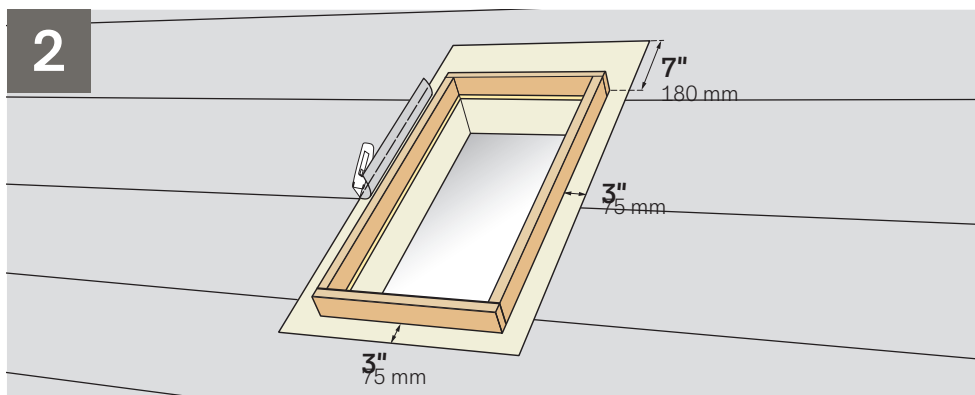


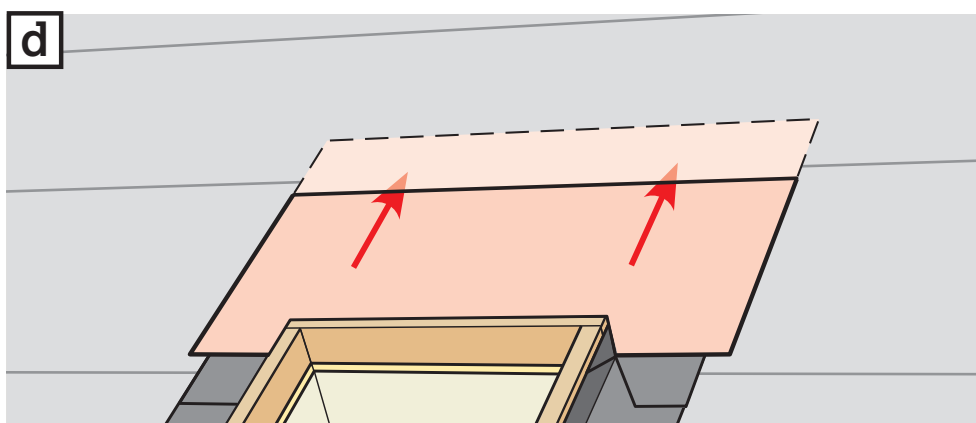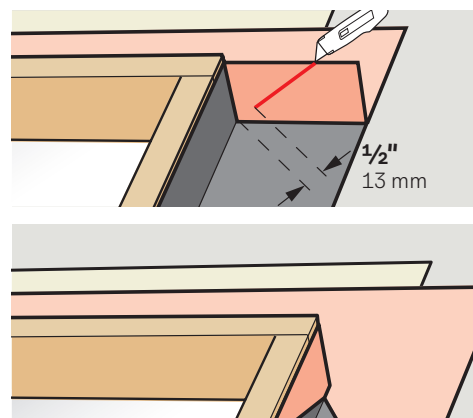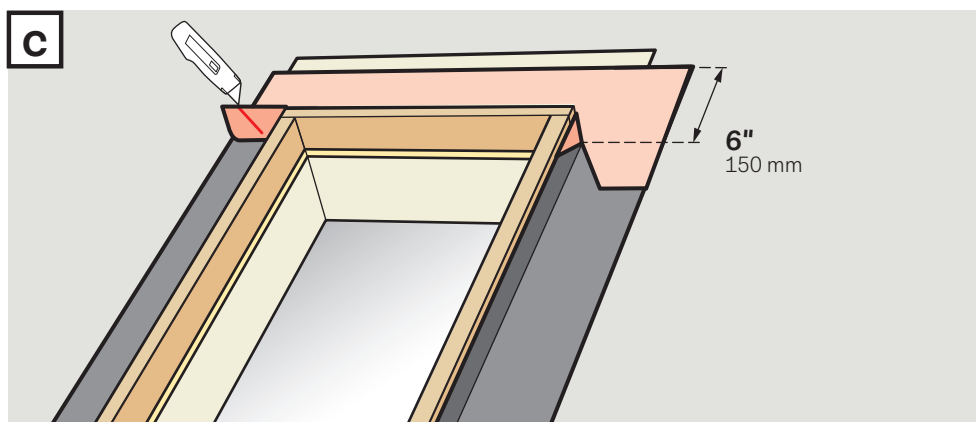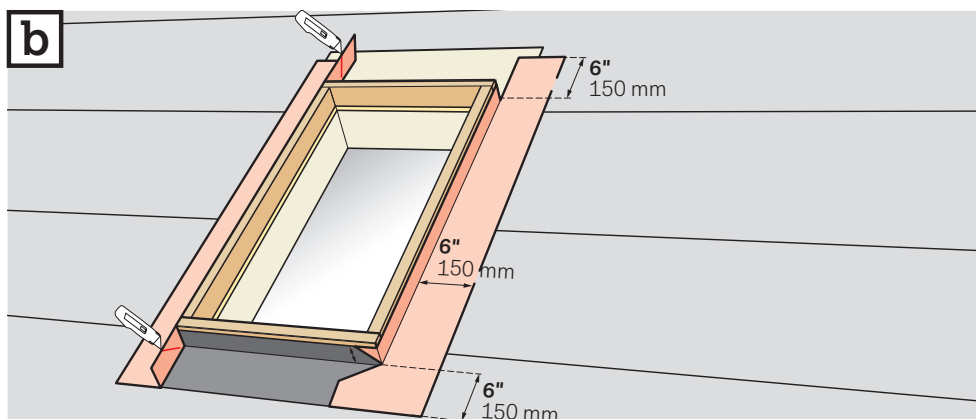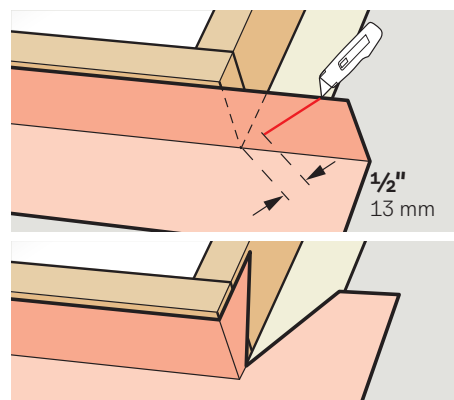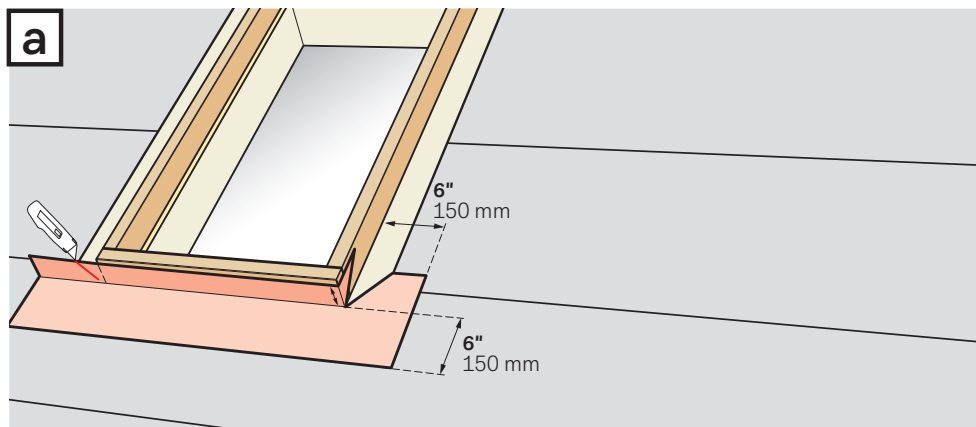

EN: Skylight curbs must be completely wrapped in VELUX adhesive skylight underlayment as illustrated.

ES: Los brocales de tragaluz deben estar completamente envueltos con la lámina de soporte autoadhesiva VELUX para tragaluz, tal como se ilustra.




FR : Les cadres de puits de lumière doivent être complètement enveloppés dans la membrane de toiture autocollante VELUX comme illustré.

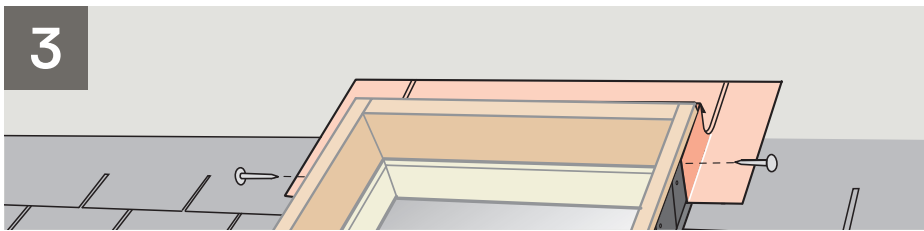

EN: Position the sill flashing section tightly against the curb and secure it with roofing nails. Ensure no nails are exposed.

ES: Posicione la sección de tapajuntas del alféizar firmemente contra el brocal y fíjela con clavos para techos. Asegúrese de que no haya clavos sobresalidos.



FR : Positionner la section de solin inférieur fermement contre le cadre et la fixer avec des clous de toiture. Éviter que des clous soient exposés.

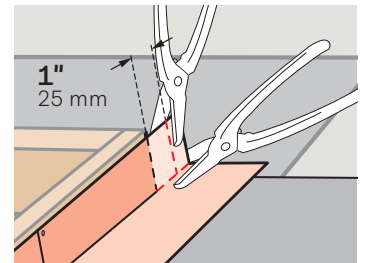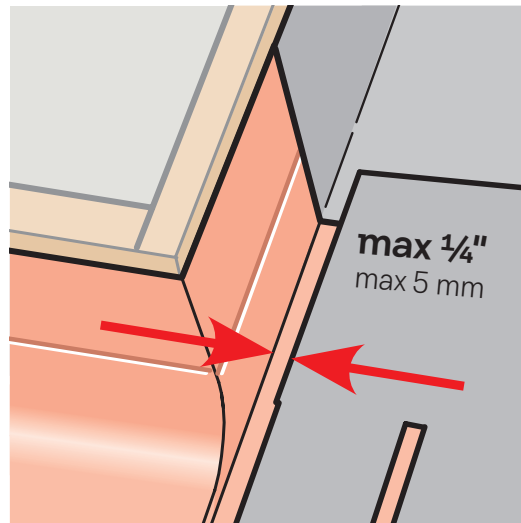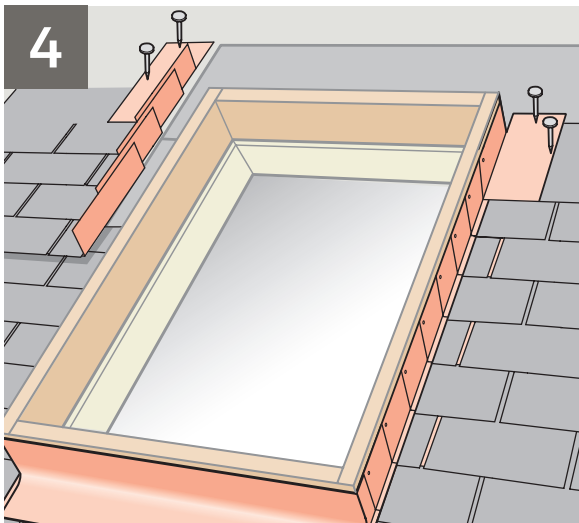

EN: Install the roofing material no more than 1/4" (5 mm) from the flashing along the sides of the curb. Interweave the step flashing pieces.

ES: Instale el material de techado a no más de 5 mm (1/4") del tapajuntas a lo largo de los lados del brocal. Intercale las piezas de tapajuntas escalonado.


FR : Installer le matériau de toiture à pas plus de 5 mm (1/4") du solin le long des côtés du cadre. Entrecroiser les pièces de solin à gradins.

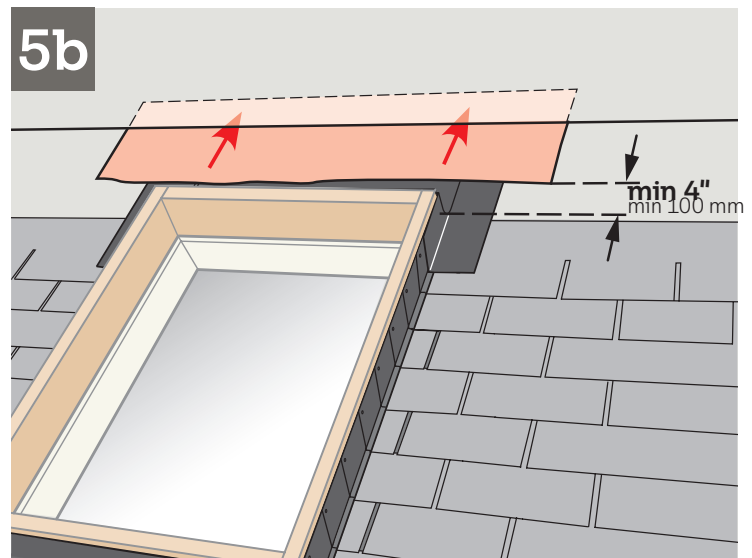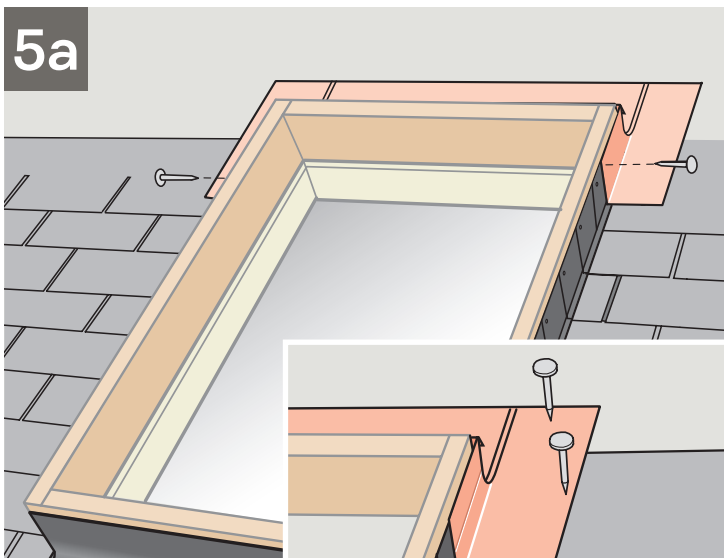

EN: Install and attach the saddle flashing to the curb or roof with roofing nails as shown. To ensure proper drainage, interweave the adhesive roofing underlayment as shown in (a) for new skylight installations. For retrofit applications, interweave as shown in (b).

ES: Instale y sujete la sección superior del tapajuntas al brocal o al techo con clavos para techado como se muestra. Para asegurar un drenaje adecuado, intercale la membrana del techo autoadhesiva como se muestra en (a) para nuevas instalaciones de tragaluces. Para aplicaciones de renovación, intercale como se muestra en (b).

FR : Installer et fixer le solin supérieur au cadre ou au toit avec des clous de toiture comme illustré. Pour assurer un drainage adéquat, entrecroiser la membrane de toiture autocollante comme illustré en (a) pour les nouvelles installations de puits de lumière. Pour les applications de rénovation, entrecroiser comme indiqué en (b).

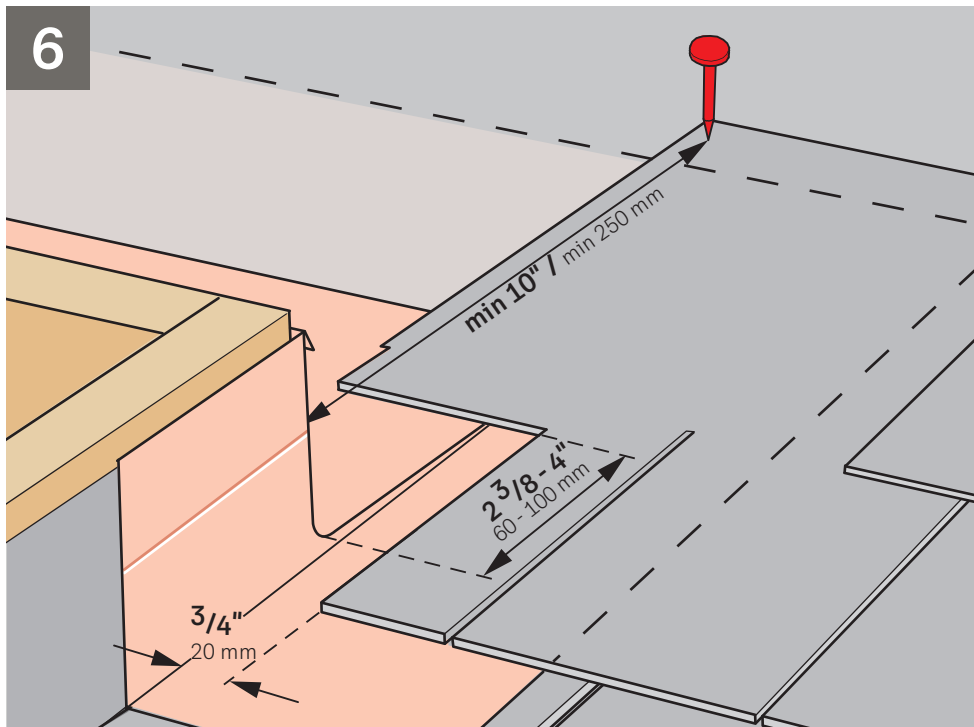

EN: Observe the distance to the roofing material. Do not nail through the saddle flashing when attaching the roofing material.

ES: Observe la distancia al material de techado. No clavar a través de la sección superior del tapajuntas al fijar el material de techado.

FR : Observer la distance au matériau de toiture. Ne pas clouer à travers le solin supérieur lors de la fixation du matériau de toiture.

www.veluxusa.com



VAS 455488-2025-06
PART NUMBER 455488

