

Universal ATV Sprayer Conversion Kit – Tank & Boom Sold Separately





Have a question?

Give us a call at 1-844-2OXCART (69-2278) or email at info@oxcart.com. We are here to help!

HARDWARE					
ITEM	QTY	DESCRIPTION	ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	4	CROSS SUPPORT	7	4	5/16" x 1.5"L Hex Bolt
2	28	5/16" Plain Washer	8	2	BOOM SUPPORT BRACKET 2
3	12	5/16" Hex Nut	9	2	BOOM SUPPORT BRACKET 1
4	8	5/16" x 2.75"L	10	4	5/16" x 1"L Hex Bolt
5	4	3/8" Plain Washer	11	2	STRAPS
6	4	3/8"x1.5"L Hex Bolt			

Remove your OxCart Poly Tub from Tub Frame. Assemble Sprayer Conversion Kit to Tub Frame.

NOTE: Center your tank over wheels slightly forward

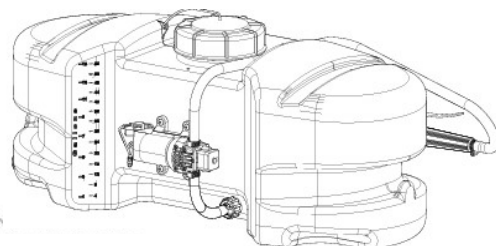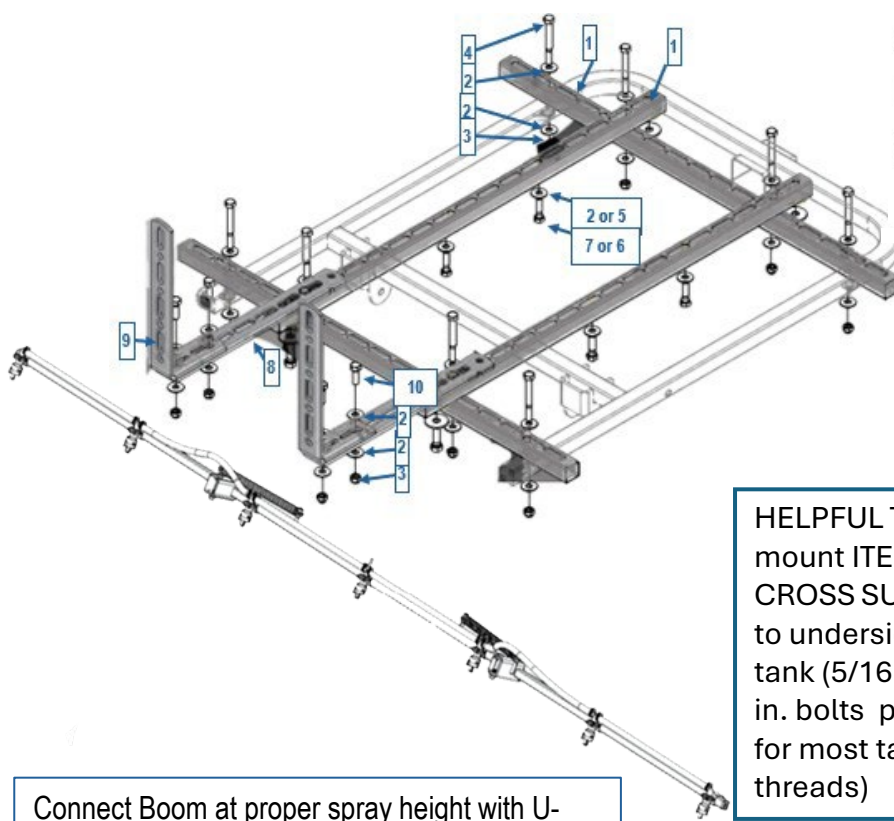

HELPFUL TIP: First mount ITEM 1 CROSS SUPPORTS to underside of tank (5/16 and 3/8 in. bolts provided for most tank threads)

Connect Boom at proper spray height with U-Bolts from your Boom kit to ITEM 9 BOOM SUPPORT BRACKET 1. Note: if U-bolts cannot be mounted vertically, purchase four 5/16 x 1 inch hex bolts with washers and locknuts if necessary.

Always secure tank to frame with ITEM 11 STRAPS for added safety





Universal ATV Sprayer Conversion Kit – Tank Sold Separately



HARDWARE					
ITEM	QTY	DESCRIPTION	ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	4	CROSS SUPPORT	7	4	5/16" x 1.5"L Hex Bolt
2	28	5/16" Plain Washer	8	2	BOOM SUPPORT BRACKET 2
3	12	5/16" Hex Nut	9	2	BOOM SUPPORT BRACKET 1
4	8	5/16" x 2.75"L	10	4	5/16" x 1"L Hex Bolt
5	4	3/8" Plain Washer	11	2	STRAPS
6	4	3/8"x1.5"L Hex Bolt			

Remove your OxCart Poly Tub from Tub Frame. Assemble Sprayer Conversion Kit to Tub Frame.

NOTE: Center your tank over wheels slightly forward

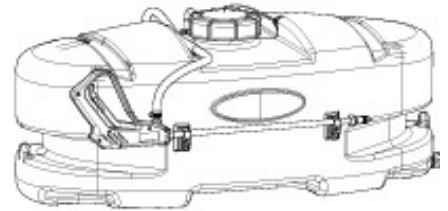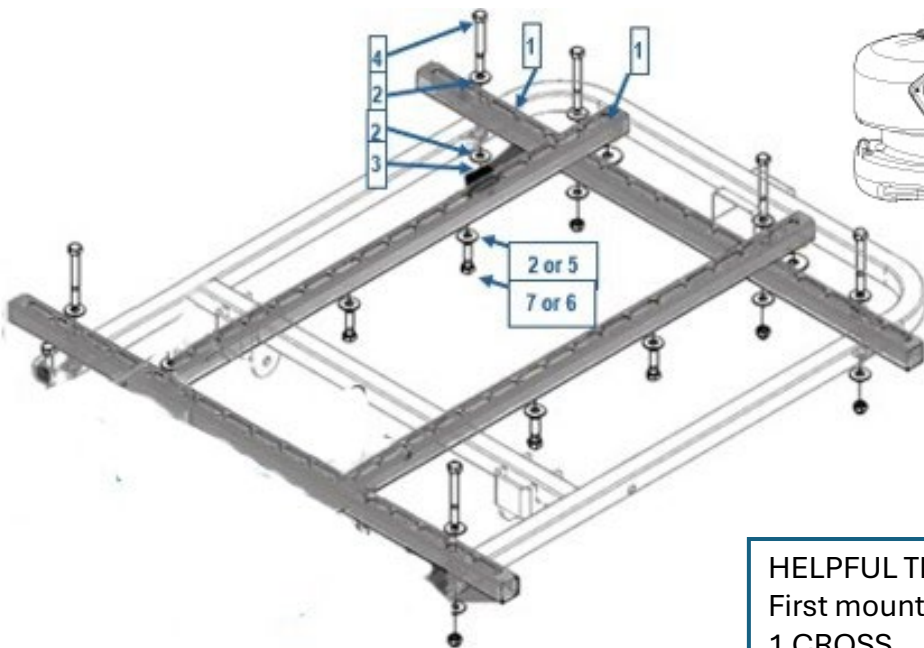

Always secure tank to frame with ITEM 11 STRAPS for added safety



HELPFUL TIP:
First mount ITEM 1 CROSS SUPPORTS to underside of tank (5/16 and 3/8 in. bolts provided for most tank threads)



Kit universal de conversión de pulverizador de remolque para vehículo todoterreno

Tanque y barra se venden por separado





¿Tengo una pregunta?

Llámenos al 1-844-2OXCART (69-2278)
o envíe un correo electrónico a
info@oxcart.com. ¡Estamos aquí para
ayudar!

HERRAJES					
ART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	ART.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	4	SOPORTE TRANSVERSAL	7	4	Perno hexagonal 5/16" x 1.5"L
2	28	Arandela plana 5/16"	8	2	SUJECCIÓN DE SOPORTE DE BARRA 2
3	12	Tuerca hexagonal 5/16"	9	2	SUJECCIÓN DE SOPORTE DE BARRA 1
4	8	5/16" x 2.75"L	10	4	Perno hexagonal 5/16" x 1"L
5	4	Arandela plana 3/8"	11	2	CORREAS
6	4	Perno hexagonal 3/8" x 1.5"L			

Retire su OxCart Poly Tub del bastidor del cubo. Monte el kit de conversión del pulverizador en el bastidor del cubo.

NOTA: Centre el tanque sobre las ruedas ligeramente hacia adelante

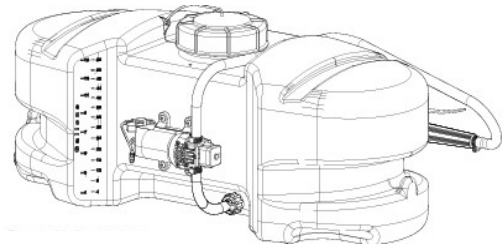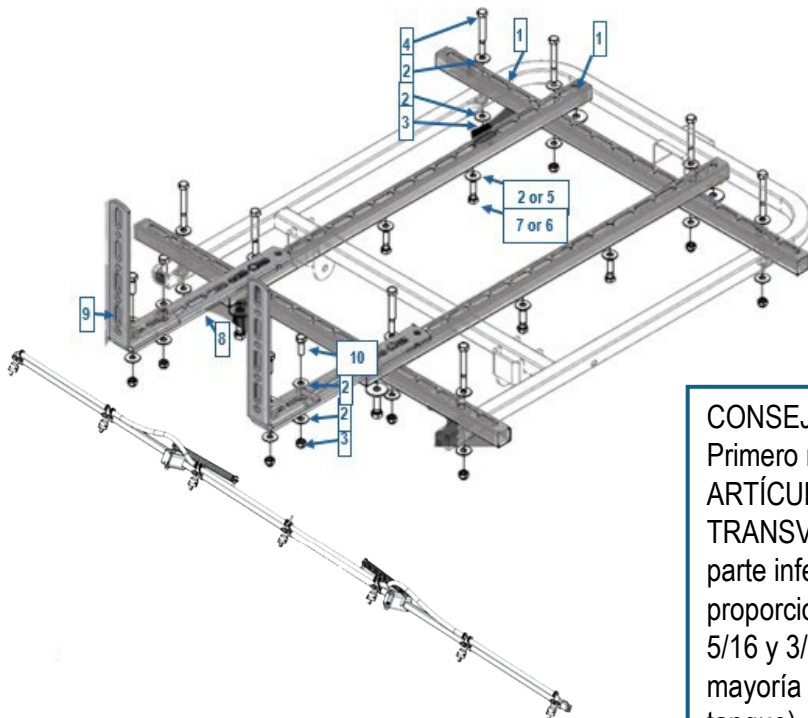

CONSEJO ÚTIL:

Primero monte el
ARTÍCULO 1 SOPORTES
TRANSVERSALES a la
parte inferior del tanque (se
proporcionan pernos de
5/16 y 3/8 pulg. para la
mayoría de las roscas del
tanque)



Conecte la barra a la altura de pulverización adecuada con los pernos en U del kit de barra al ARTÍCULO 9 SUJECCIÓN DE SOPORTE DE BARRA 1. Nota: si los pernos en U no se pueden montar verticalmente, compre cuatro pernos hexagonales de 5/16 x 1 pulgada con arandelas y contratuercas si es necesario.

Para mayor seguridad, fije siempre el tanque al bastidor con las CORREAS (ARTÍCULO 11).



Kit universal de conversión de pulverizador de remolque para vehículo todoterreno



El tanque se vende por separado



HERRAJES					
ART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	ART.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	4	SOPORTE TRANSVERSAL	7	4	Perno hexagonal 5/16" x 1.5"L
2	28	Arandela plana 5/16"	8	2	SUJECCIÓN DE SOPORTE DE BARRA 2
3	12	Tuerca hexagonal 5/16"	9	2	SUJECCIÓN DE SOPORTE DE BARRA 1
4	8	5/16" x 2.75"L	10	4	Perno hexagonal 5/16" x 1"L
5	4	Arandela plana 3/8"	11	2	CORREAS
6	4	Perno hexagonal 3/8"x1.5"L			

Retire su OxCart Poly Tub del bastidor del cubo. Monte el kit de conversión del pulverizador en el bastidor del cubo.

NOTA: Centre el tanque sobre las ruedas ligeramente hacia adelante.

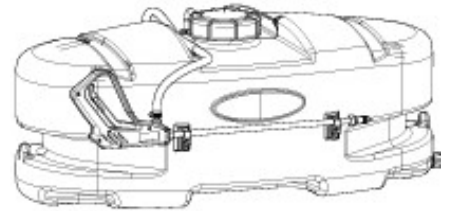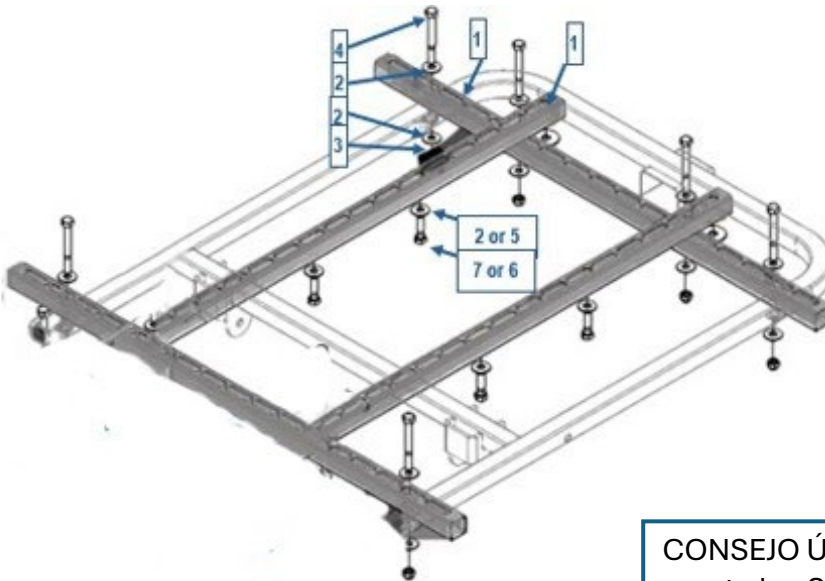

Para mayor seguridad, fije siempre el tanque al bastidor con las CORREAS (ARTÍCULO 11).



CONSEJO ÚTIL: Primero monte los SOPORTES TRANSVERSALES (ARTÍCULO 1) a la parte inferior del tanque (se proporcionan pernos de 5/16 y 3/8 pulg. para la mayoría de las roscas del tanque)





Trousse de conversion universelle pour pulvérisateur VTT — Réservoir et flèche vendus séparément



MATÉRIEL					
ARTICLE	QTÉ	DESCRIPTION	ARTICLE	QTÉ	DESCRIPTION
1	4	SOUTIEN TRANSVERSAUX	7	4	Boulon hexagonal de 5/16 po x 1,5 po L
2	28	Rondelle/isse de 5/16 po	8	2	SUPPORT DE LA FLÈCHE 2
3	12	Écrou hexagonal de 5/16 po	9	2	SUPPORT DE LA FLÈCHE 1
4	8	5/16 x 2,75 po L	10	4	Boulon hexagonal de 5/16 po x 1 po L
5	4	Rondelle/isse de 3/8 po	11	2	SANGLES
6	4	Boulon hexagonal de 3/8 po x 1,5 po L			

Retirez la cuve en polyéthylène OxCart du cadre de la cuve. Assemblez la trousse de conversion du pulvérisateur sur le cadre de la cuve.

REMARQUE : Centrez le réservoir sur les roues légèrement vers l'avant

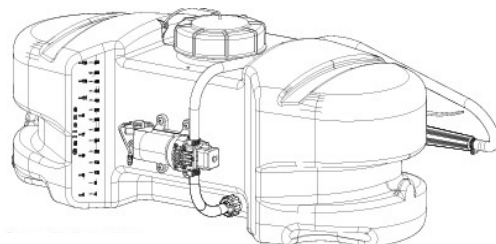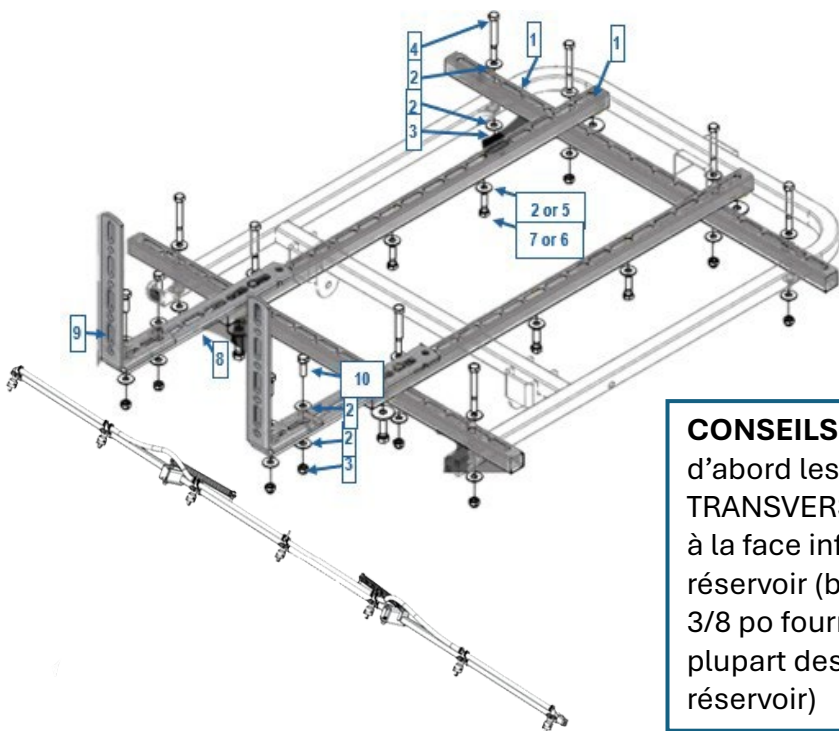

CONSEILS UTILES : Montez d'abord les SUPPORTS TRANSVERSAUX ARTICLE 1 à la face inférieure du réservoir (boulons de 5/16 et 3/8 po fournis pour la plupart des filetages de réservoir)




Connectez la flèche à la bonne hauteur de pulvérisation avec les boulons en U de votre trousse de flèche au SUPPORT DE LA FLÈCHE ARTICLE 1. Remarque : si les boulons en U ne peuvent pas être montés verticalement, achetez quatre boulons hexagonaux de 5/16 x 1 pouce avec des rondelles et des contre-écrous si nécessaire.

Fixez toujours le réservoir au cadre avec les SANGLES ARTICLE 11 pour plus de sécurité



Trousse de conversion universelle pour pulvérisateur VTT — Réservoir vendu

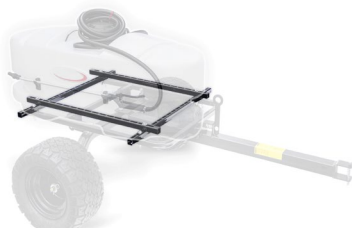



Avoir une question?

Appelez-nous au 1-844-2OXCART
(69-2278) ou envoyez-nous un courriel à
info@oxcart.com.
Nous sommes ici pour aider!

MATÉRIEL					
ARTICLE	QTÉ	DESCRIPTION	ARTICLE	QTÉ	DESCRIPTION
1	4	SOUTIEN TRANSVERSAUX	7	4	Boulon hexagonal de 5/16 po x 1,5 po L
2	28	Rondelle/visse de 5/16 po	8	2	SUPPORT DE LA FLÈCHE 2
3	12	Écrou hexagonal de 5/16 po	9	2	SUPPORT DE LA FLÈCHE 1
4	8	5/16 x 2,75 po L	10	4	Boulon hexagonal de 5/16 po x 1 po L
5	4	Rondelle/visse de 3/8 po	11	2	SANGLES
6	4	Boulon hexagonal de 3/8 po x 1,5 po L			

Retirez la cuve en polyéthylène OxCart du cadre de la cuve. Assemblez la trousse de conversion du pulvérisateur sur le cadre de la cuve.

REMARQUE : Centrez le réservoir sur les roues légèrement vers l'avant

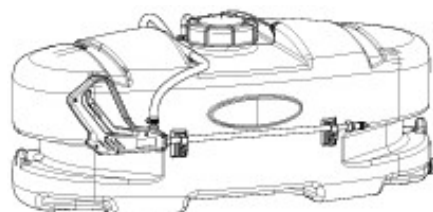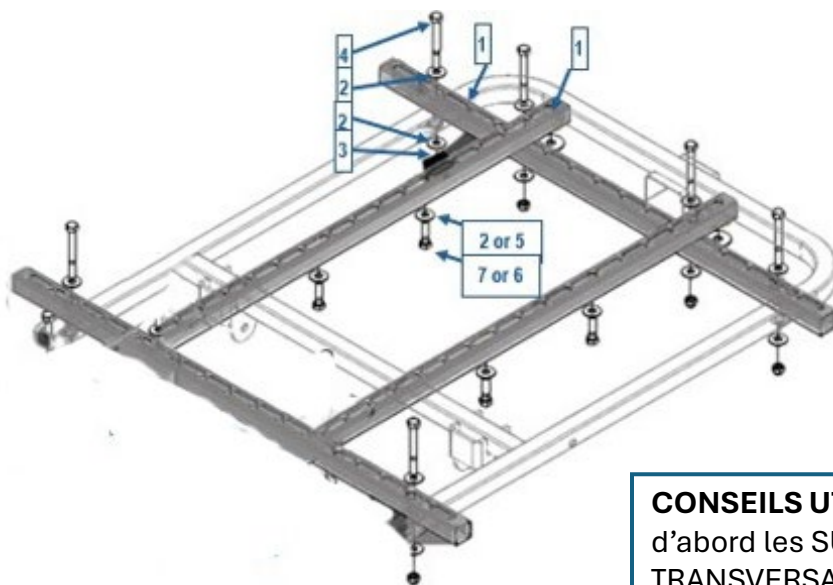

CONSEILS UTILES : Montez d'abord les SUPPORTS TRANSVERSAUX ARTICLE 1 à la face inférieure du réservoir (boulons de 5/16 et 3/8 po fournis pour la plupart des filetages de réservoir)

Fixez toujours le réservoir au cadre avec les SANGLES ARTICLE 11 pour plus de sécurité

