


FIXTURE DIAGRAM

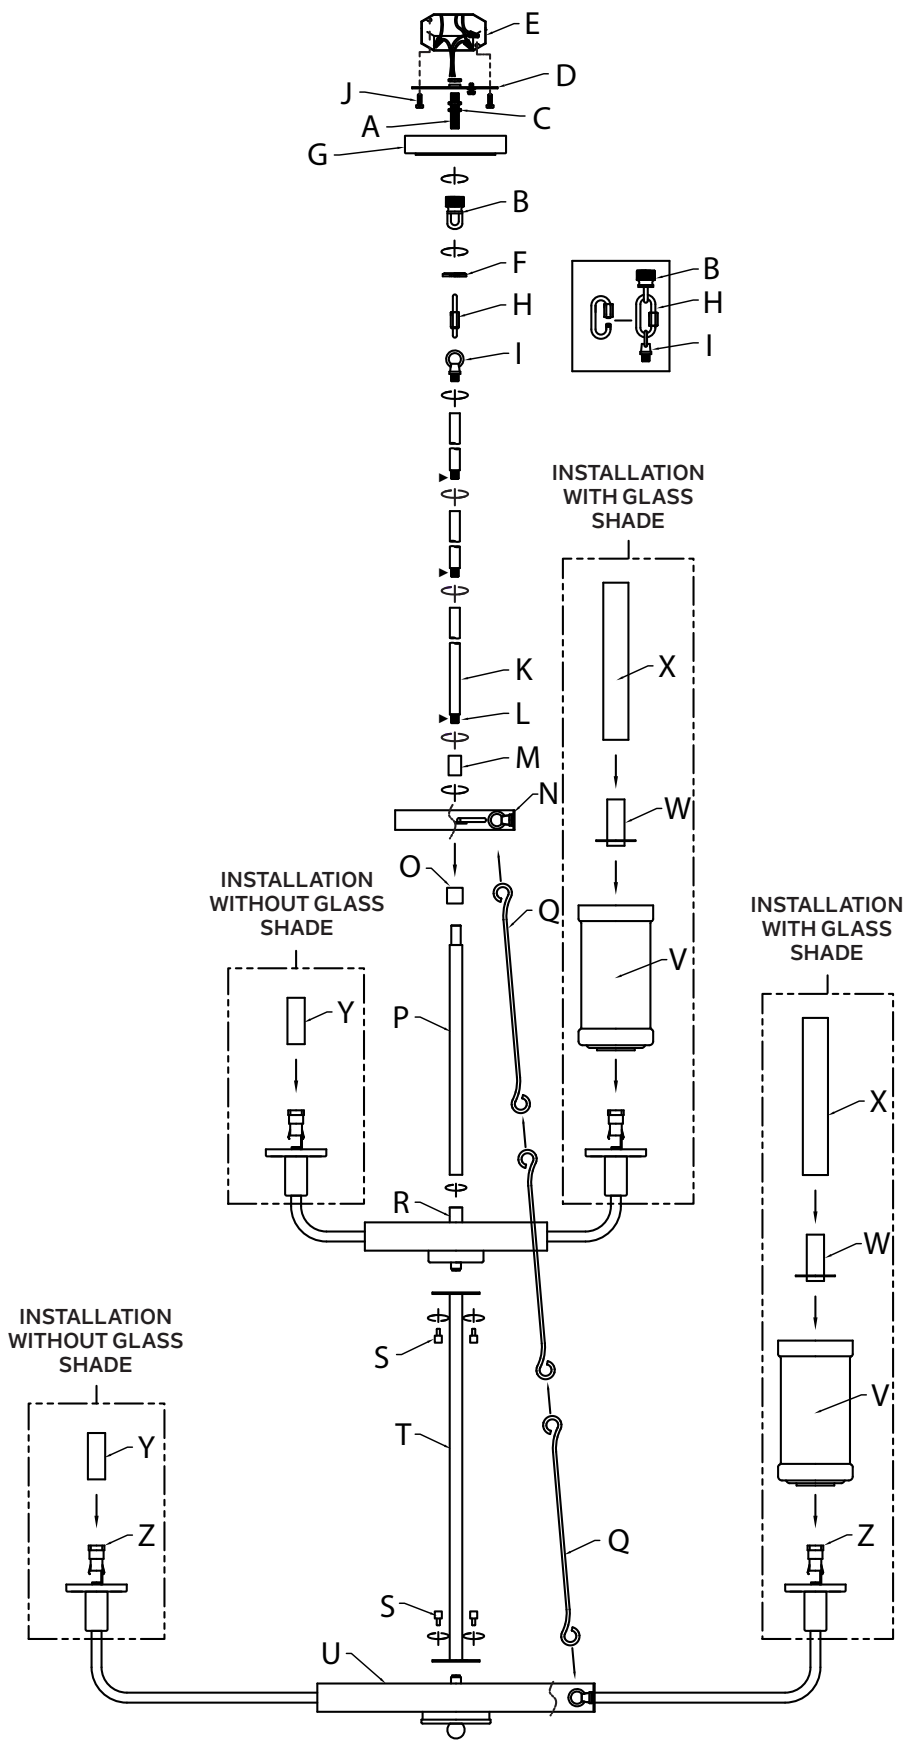

PARTS LIST

- [A] Threaded Pipe

[B] Screw Collar Loop

[C] Hexnut (Qty 3)

[D] Mounting Strap

[E] Outlet Box (Not Supplied)

[F] Threaded Ring

[G] Canopy

[H] Locking Chain Link

[I] Small Loop (with Short Threaded Tube [L] installed)

[J] Strap Mounting Screw (Qty 2)
- [K] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [L] installed)

[L] Short Threaded Tubes

[M] Long (1") Coupling

[N] Upper Ring (with fixture wires)

[O] Short (7/8") Coupling (with fixture wires)

[P] Upper Connecting Tube (with fixture wires)

[Q] Decorative Hooks (Qty 9)
- [R] Upper Body (with fixture wires)

[S] Studded Lock-Up Knob (Qty 6)

[T] Lower Connecting Tube (with fixture wires)

[U] Lower Body

[V] Glass Shade (Qty 9)

[W] Candle Sleeve with Plate (Qty 9)

[X] Candle Sleeve Tool

[Y] Candle Sleeve without Plate (Qty 9)

[Z] Socket

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Remove three (3) studded lock-up knobs[S] from holes on top of lower body[U] and set aside for re-assembly.
- Remove three (3) studded lock-up knobs[S] from holes on bottom of upper body[R] and set aside for re-assembly.
- Attach lower connecting tube (with fixture wires)[T] to top of lower body[U] by aligning holes on the plate connected to lower connecting tube with holes on top of center hub of lower body. Screw three (3) studded lock-up knobs[S] into the holes and tighten to secure lower connecting tube to lower body. Make sure wires do not get pinched between lower connecting tube and lower body.
- Attach upper body (with fixture wires)[R] to top of lower connecting tube[T] by aligning holes on plate connected to lower connecting tube with holes on bottom of center hub of upper body. Screw three (3) studded lock-up knobs[S] into the holes and tighten to secure lower connecting tube to upper body. Make sure wires do not get pinched between lower connecting tube and upper body.
- Attach upper connecting tube (with fixture wires)[P] to upper body[R] by screwing upper connecting tube into coupling on top of upper body. Make sure wires do not get pinched between upper connecting tube and coupling.
- Slip short coupling (with fixture wires)[O] over threads protruding from top of upper connecting tube[P]. Screw short coupling onto threads. Short coupling should be screwed all the way onto threads. Make sure wires do not get pinched between coupling and tube.
- Slip upper ring (with fixture wires)[N] down over threads protruding from short coupling[O] so that it is resting on coupling. Make sure wires do not get pinched between upper ring and coupling.
NOTE: Upper ring should be positioned with the loops inside of upper ring vertically in-line with the loops inside of lower body.
- Connect three (3) sets of three (3) decorative hooks[Q] end-to-end. Hook one end of a connected set of decorative hooks to one loop inside the ring on lower body[U]. Hook the other end of that connected set of decorative hooks to the loop that is vertically in-line on the inside of upper ring[N]. Repeat for remaining sets of decorative hooks and loops.
- Tighten the connected decorative hooks by turning the short coupling[O] clockwise (looking from the bottom) to "raise" the coupling up from the long tube.
- Once the upper ring is aligned with the ring on the lower body and the hooks are tight, screw the long coupling (with fixture wires)[M] onto threads protruding through center hole of upper ring[N] to secure ring in place. Tighten to secure. Fixture wires should stick out of the top of long coupling[M] after tightening. Make sure wires do not get pinched between long coupling and upper ring.
- Pass fixture wires from long coupling[M] through desired number of short threaded tubes[L] and stems[K]. Screw stems together using short threaded tubes.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, re-lamping, etc.
- Screw assembled stems into long coupling[M].
- Pass fixture wires from last stem through small loop[I]. Screw small loop into end of last stem.
- Take threaded pipe[A] from parts bag and screw in screw collar loop[B] a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut[C].
- Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap[D]. Mounting strap must be positioned with extruded thread facing into outlet box[E]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- Connect mounting strap[D] to outlet box using strap mounting screws[J].
- Unscrew the threaded ring[F] from screw collar loop. Take canopy[G] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
- Attach open locking chain link[H] (with fixture attached) to bottom of screw collar loop[B]. Close the open locking chain link by threading nut onto the link end.
- Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- Pass fixture wires through locking chain link[H], threaded ring[F], canopy[G], screw collar loop[B], threaded pipe[A], and into outlet box[E].
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

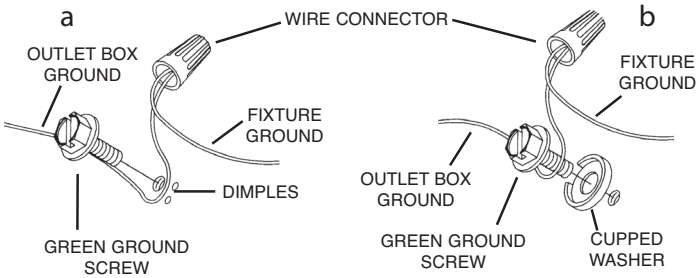


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)	
 Neutral Wire	

- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring[F] onto screw collar loop[B].
NOTE: Make sure wires do not get pinched between strap and canopy or canopy and ceiling.
NOTE: This fixture has the option to install with or without the glass shades[V]. If installing with glass shades, follow steps #26, 27, and 29. If installing without glass shades, follow steps #28 and 29.
- If installing fixture with glass shades, carefully lower one glass shade[V] over a socket[Z]. Make sure glass shade is fully seated in socket base cup.
- While holding glass shade on socket base cup, carefully slip a candle sleeve with plate[W] over socket inside glass shade. Use candle sleeve tool[X] to carefully push candle sleeve down over socket. Make sure candle sleeve is pushed down completely so that it rests against the inside of the glass shade to secure glass shade in place. Repeat for remaining glass shades and sockets.
- If installing fixture without glass shades, slip a candle sleeve without plate[Y] down over socket[Z]. Carefully push candle sleeve completely down over socket so that it rests against the socket base cup. Repeat for remaining sockets.
- Insert recommended bulbs (Not supplied).

DIAGRAMME D’APPAREILS

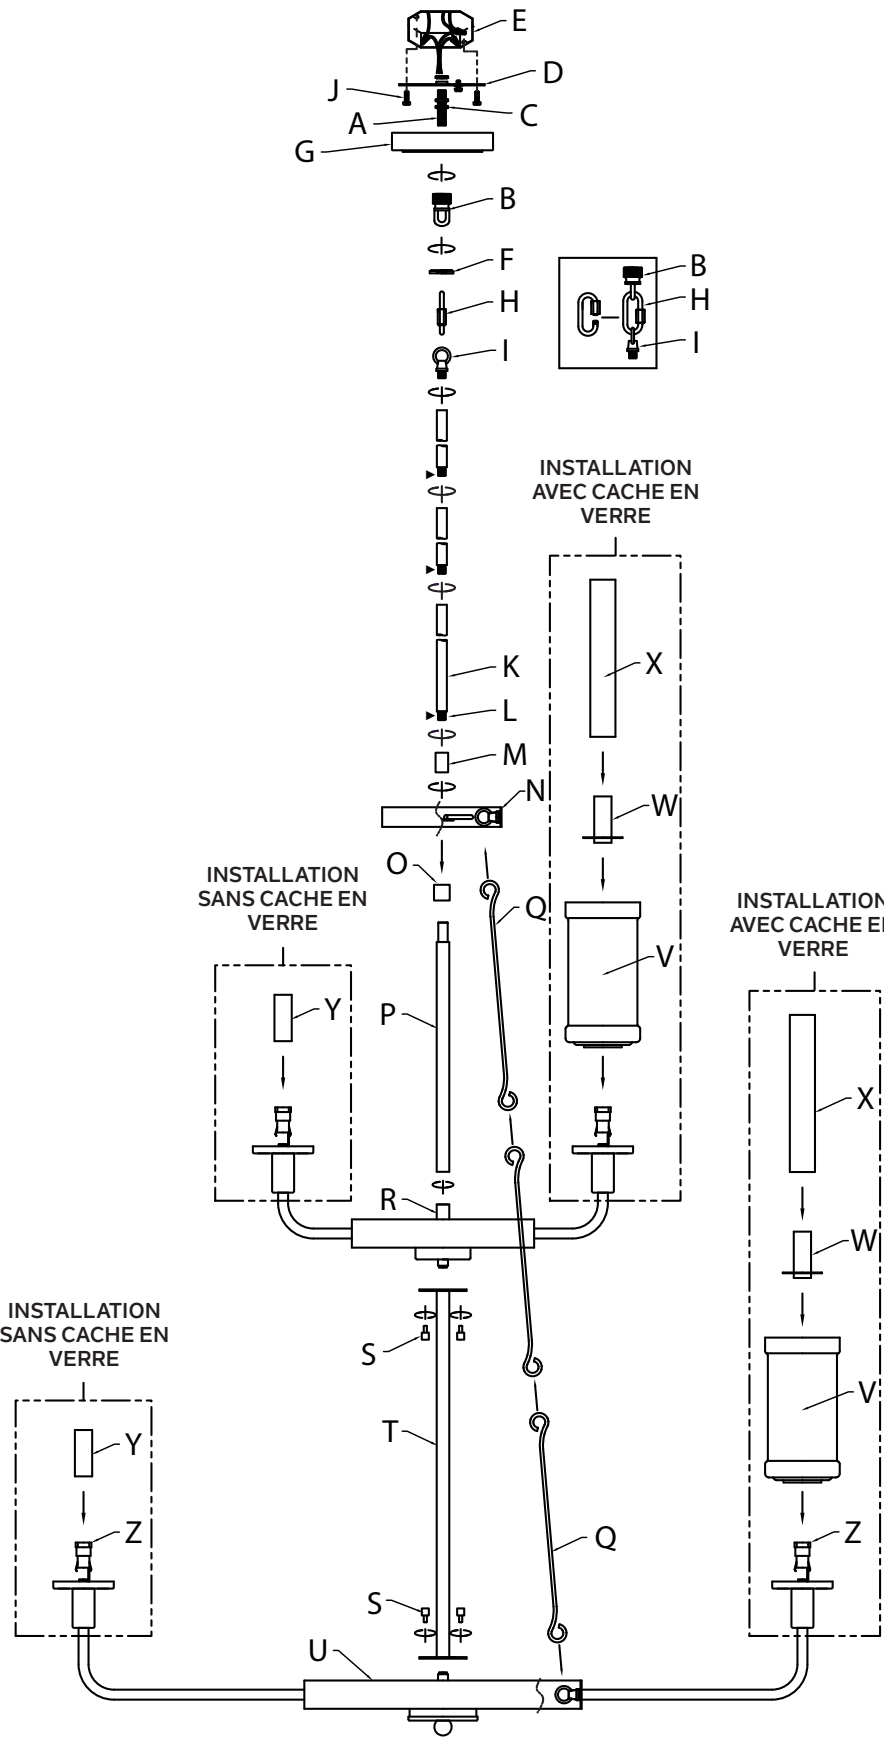

LISTE DES PIÈCES

- [A]** Tube Fileté

[B] Boucle à Vis

[C] Écrou Hexagonal (Qté 3)

[D] Étrier de Montage

[E] Boîte de Sortie (non fournie)

[F] Bague Filetée

[G] Cache

[H] Maillon de Chaîne de Verrouillage

[I] Petite Boucle (avec tube fileté court [L] installé)

[J] Vis de Fixation de L'étrier (Qté 2)

[K] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des tubes filetés courts [L] installés)
- [L]** Tubes Filetés Courts

[M] Accouplement Long (1 po)

[N] Bague Supérieure (avec les fils du luminaire)

[O] Accouplement Court (7/8 po) (avec les fils du luminaire)

[P] Tube de Raccordement Supérieur (avec les fils du luminaire)

[Q] Crochets Décoratifs (Qté 9)

[R] Corps Supérieur (avec les fils du luminaire)
- [S]** Boutons de Verrouillage Sertis (Qté 6)

[T] Tube de Raccordement Inférieur (avec les fils du luminaire)

[U] Corps Inférieur

[V] Cache en Verre (Qté 9)

[W] Manchon de Bougie avec la Plaque (Qté 9)

[X] Outil pour Manchon de Bougie

[Y] Manchon de Bougie sans Plaque (Qté 9)

[Z] Douille

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:


1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Retirez les trois (3) boutons de verrouillage sertis **[S]** des trous sur le dessus du corps inférieur **[U]** et mettez-les de côté pour le ré-assemblage.
- Retirez les trois (3) boutons de verrouillage sertis **[S]** des trous sur le dessous du corps supérieur **[R]** et mettez-les de côté pour le remontage.
- Fixez le tube de raccordement inférieur (avec les fils du luminaire) **[T]** sur le dessus du corps inférieur **[U]** en alignant les trous sur la plaque connectée au tube de connexion inférieur avec les trous sur le dessus du moyeu central du corps inférieur. Vissez trois (3) boutons de verrouillage sertis **[S]** dans les trous et serrez pour fixer le tube de raccordement inférieur sur la partie inférieure du corps. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre le tube de raccordement inférieur et le bas du corps.
- Fixez le corps supérieur (avec les fils du luminaire) **[R]** sur le dessus du tube de raccordement inférieur **[T]** en alignant les trous sur la plaque connectée au tube de raccordement inférieur avec les trous sur le dessus du pivot central du corps inférieur. Vissez trois (3) boutons de verrouillage sertis **[S]** dans les trous et serrez pour fixer le tube de raccordement inférieur sur la partie supérieure du corps. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre le tube de raccordement inférieur et le bas du corps.
- Fixez le long tube de raccordement dotés des fils du luminaire **[P]** au corps principal **[R]** en vissant le tube de raccordement supérieur dans l'accouplement en haut du corps supérieur. Assurez-vous que les fils ne soient pas coincés entre le tube de raccordement supérieur et l'accouplement.
- Glissez l'accouplement court (avec les fils du luminaire) **[O]** sur les filetages dépassant du haut du tube de raccordement supérieur **[P]**. Vissez l'accouplement courts sur les filets. L'accouplement court doit être bien vissé sur les filetages. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre l'accouplement et le tube.
- Glissez la bague supérieure dotée des fils du luminaire **[N]** sur les filets dépassant de l'accouplement court **[O]** pour qu'elle repose sur l'accouplement. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre la bague supérieure et l'accouplement.
REMARQUE : La bague supérieure doit être positionnée avec les boucles à l'intérieur de la bague supérieure alignées verticalement avec les boucles sur le corps inférieur.
- Connectez trois (3) ensembles de trois (3) crochets décoratifs **[Q]** de bout en bout. Accrochez une extrémité d'un ensemble connecté de crochets décoratifs à une boucle à l'intérieur de la bague sur le corps inférieur **[U]**. Accrochez l'autre extrémité de cet ensemble de crochets connecté de crochets décoratifs à la boucle qui est alignée verticalement à l'intérieur de la bague supérieure **[N]**. Répétez l'opération pour les autres ensembles de crochets décoratifs et de boucles.
- Serrez les crochets décoratifs connectés en tournant l'accouplement court **[O]** dans le sens horaire (en regardant du bas) pour « relever » l'accouplement du tube long.
- Une fois que la bague supérieure est alignée avec la bague sur le corps inférieur et que les crochets sont serrés, vissez l'accouplement long doté des fils du luminaire **[M]** sur les filetages dépassant du trou central de la bague supérieure **[N]** pour serrer la bague. Serrez pour fixer. Les fils du luminaire doivent dépasser du haut du couplage long **[M]** après le serrage. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre l'accouplement long et la bague supérieure.
- Faites passer les fils du luminaire de l'accouplement long **[M]** par le nombre souhaité de tubes filetés courts **[L]** et de tiges **[K]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.
REMARQUE : Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement des ampoules, etc.
- Vissez les tiges assemblées sur l'accouplement long **[M]**.
- Faites passer les fils du luminaire de la dernière tige à travers la petite boucle **[I]**. Vissez la petite boucle sur l'extrémité de la dernière tige.
- Prenez le tube fileté **[A]** du sac des pièces et vissez la boucle à vis **[B]** à un minimum de 6 mm (1/4 po). Bloquez avec l'écrou hexagonal **[C]**.
- Vissez un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'à ce qu'il entre presque en contact avec le premier écrou hexagonal. Vissez maintenant le tube fileté dans l'étrier de montage **[D]**. L'étrier de montage doit être placé avec le filetage extrudé faisant face à la boîte de sortie **[E]**. Le tube fileté doit sortir de l'arrière de l'étrier de montage. Vissez le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de l'étrier de montage.
- Fixez l'étrier de montage **[D]** sur la boîte de sortie à l'aide des vis de fixation de l'étrier **[J]**.
- Dévissez la bague filetée **[F]** de la boucle à vis. Passez le cache **[G]** sur la boucle à vis. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle à vis doit être visible. Ajustez la boucle à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlevez le cache.
- Une fois correctement positionnés, serrez les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de l'étrier de montage.
- Passez le cache sur la boucle à vis et vissez dans la bague filetée.
- Attachez le maillon de chaîne de verrouillage ouvert **[H]** (avec le luminaire attaché) en bas de la boucle du collier à vis **[B]**. Fermez le maillon de chaîne de verrouillage en vissant l'écrou sur l'extrémité du maillon.
- Dévissez la bague filetée et laissez le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
- Acheminez les fils du luminaire par le maillon de chaîne **[H]**, la bague filetée **[F]**, le cache **[G]**, la boucle à vis **[B]**, le tube fileté **[A]** et dans la boîte de sortie **[E]**.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

- Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez en serrant la bague filetée **[F]** sur la boucle à vis **[B]**.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coïncent pas entre l'étrier et le cache ou le cache et le plafond.
REMARQUE : Ce luminaire peut être installé avec ou sans cache en verre **[V]**. Dans le cas d'une installation avec caches en verre, suivre les étapes 25, 26 et 28. Dans le cas d'une installation sans caches en verre, suivre les étapes 27 et 28.
- Dans le cas d'une installation d'un luminaire avec caches en verre**, abaissez soigneusement un cache en verre **[V]** sur une douille **[Z]**. Assurez-vous que le cache en verre est bien en place dans la coupelle de base de la douille.
- Tout en tenant le cache en verre sur la coupelle de base de la douille, glissez soigneusement un manchon de bougie avec la plaque **[W]** sur la douille à l'intérieur du cache en verre. Utilisez l'outil pour manchon de bougie **[X]** pour pousser délicatement le manchon de bougie vers le bas sur la douille. Assurez-vous que le manchon de bougie est complètement enfoncé et repose contre l'intérieur de l'abat-jour en verre pour fixer l'abat-jour en verre, puis retirez l'outil pour manchon de bougie. Répétez l'opération pour les autres caches et douilles en verre.
- Dans le cas d'une installation d'un luminaire sans cache en verre**, glissez un manchon de bougie sans plaque **[Y]** sur la douille **[Z]**. Poussez délicatement le manchon de la bougie complètement vers le bas sur la douille et repose contre la coupelle de base de la douille. Répétez l'opération pour les autres douilles.
- Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

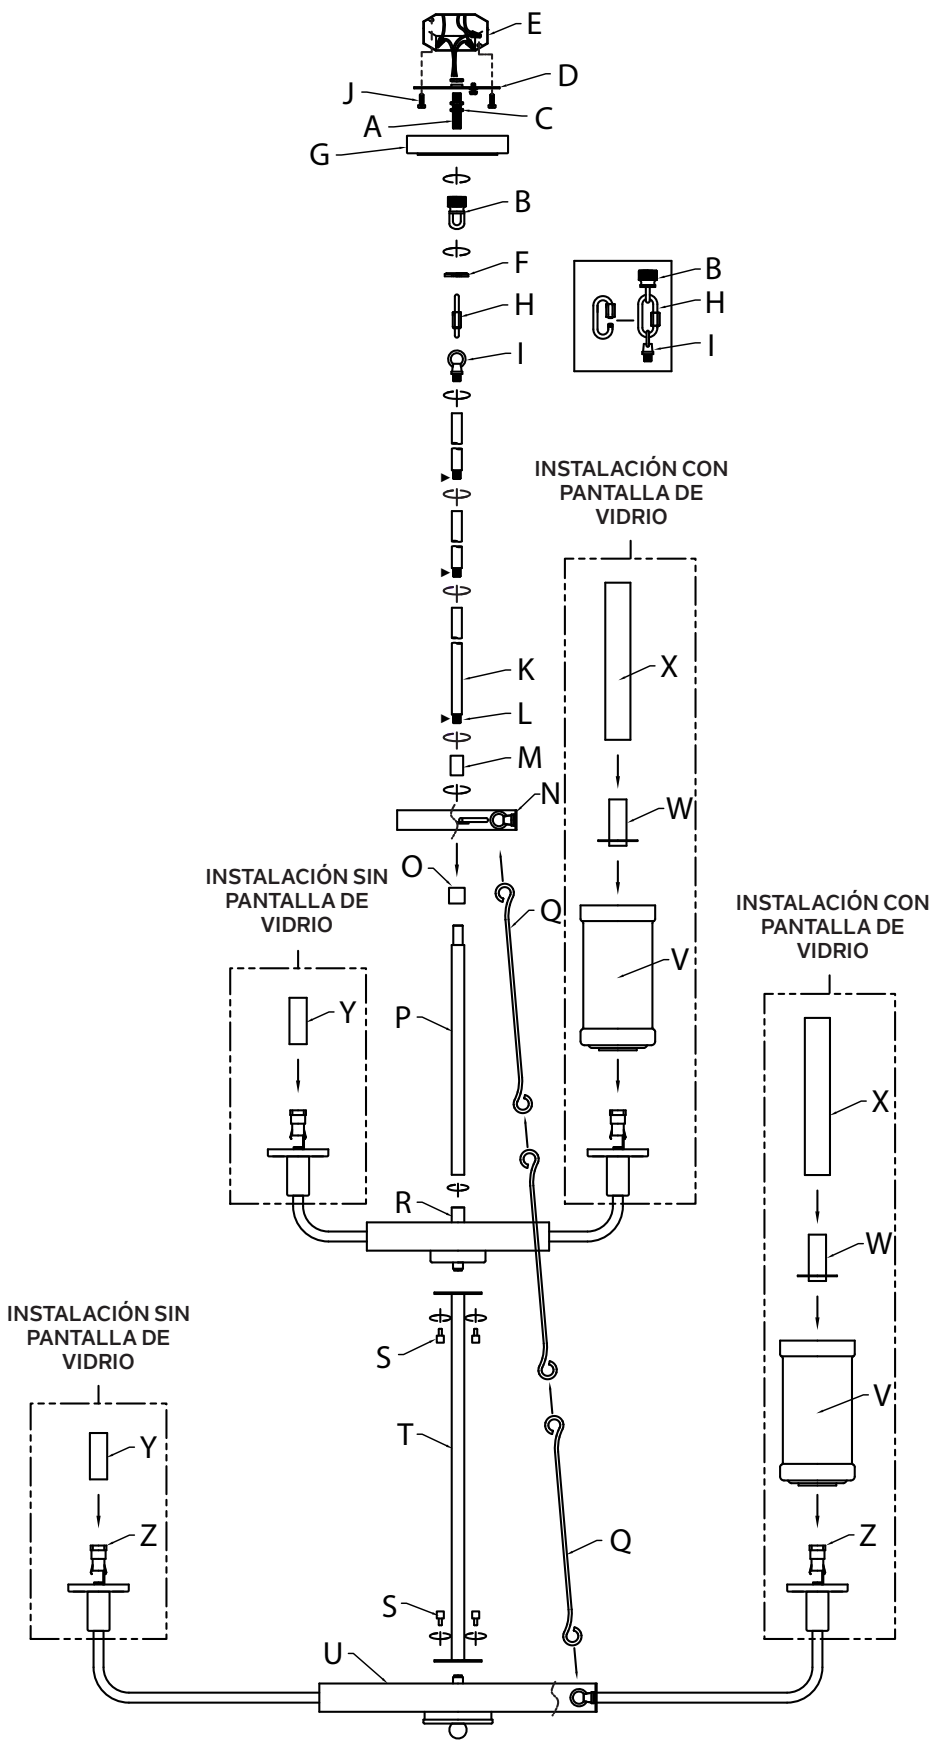

LISTA DE PARTES

- [A]** Tubo Roscado

[B] Tuerca de Montaje con Oreja

[C] Tuerca Hexagonal (cantidad 3)

[D] Abrazadera de Montaje

[E] Caja de Salida (no suministrado)

[F] Anillo Roscado

[G] Cubierta

[H] Eslabón de Bloqueo de la Cadena

[I] Aro Pequeño (con tubo roscado corto [L] instalado)

[J] Tornillos de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)
- [K]** Vástagos (2-12", 2-6" con tubos roscados cortos [L] instalados)

[L] Tubos Roscados Cortos

[M] Acoplamiento Largo (1")

[N] Anillo Superior (con los cables del artefacto)

[O] Acoplamiento Corto (7/8") (con los cables del artefacto)

[P] Tubo de Conexión Superior (con los cables del artefacto)

[Q] Ganchos Decorativos (cantidad 9)
- [R]** Cuerpo Superior (con los cables del artefacto)

[S] Perillas de Bloqueo (cantidad 6)

[T] Tubo de Conexión Inferior (con los cables del artefacto)

[U] Cuerpo Inferior

[V] Pantallas de Vidrio (cantidad 9)

[W] Protector de Vela con Placa (cantidad 9)

[X] Herramienta para Protector de Velas

[Y] Protector de Vela sin Placa (cantidad 9)

[Z] Portalámparas

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:


1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire tres (3) perillas de bloqueo con espárragos **[S]** de los orificios de arriba del cuerpo inferior **[U]** y póngalas a un lado para volver a instalarlas.
2. Retire tres (3) perillas de bloqueo con espárragos **[S]** de los orificios de abajo del cuerpo superior **[R]** y póngalas a un lado para volver a instalarlas.
3. Fije el tubo de conexión inferior (con los cables del artefacto) **[T]** a la parte superior del cuerpo inferior **[U]** alineando los orificios de la placa conectada al tubo de conexión inferior con los orificios de la parte superior del núcleo central del cuerpo inferior. Enrosque tres (3) perillas de bloqueo **[S]** en los orificios y apriételas para asegurar el tubo de conexión inferior al cuerpo inferior. Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el tubo de conexión inferior y el cuerpo inferior.
4. Fije el cuerpo superior (con los cables del artefacto) **[R]** a la parte superior del tubo de conexión inferior **[T]** alineando los orificios de la placa conectada al tubo de conexión inferior con los orificios de la parte inferior del núcleo central del cuerpo superior. Atornille tres (3) perillas de bloqueo **[S]** en los orificios y apriételas para asegurar el tubo de conexión inferior al cuerpo superior. Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el tubo de conexión inferior y el cuerpo superior.
5. Fije el tubo de conexión superior (con los cables del artefacto) **[P]** al cuerpo superior **[R]** enroscando el tubo de conexión superior en el acoplamiento sobre el cuerpo superior. Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el tubo de conexión superior y el acoplamiento.
6. Deslice el acoplamiento corto (con los cables del artefacto) **[O]** sobre las roscas que sobresalen de la parte superior del tubo de conexión superior **[P]**. Enrosque el acoplamiento corto en las roscas. El acoplamiento corto debe enroscarse completamente en las roscas. Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el acoplamiento y el tubo.
7. Deslice el anillo superior (con los cables del artefacto) **[N]** hacia abajo sobre las roscas que sobresalen del acoplamiento corto **[O]**, de modo que se apoye en el acoplamiento. Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el anillo superior y el acoplamiento.
NOTA: El anillo superior debe colocarse con los aros dentro del anillo superior verticalmente en línea con los aros dentro del cuerpo inferior.
8. Conecte tres (3) grupos de tres (3) ganchos decorativos **[Q]** de extremo a extremo. Enganche un extremo de un grupo conectado de ganchos decorativos a un aro en el interior del anillo del cuerpo inferior **[U]**. Enganche el otro extremo de ese grupo de ganchos decorativos conectados al aro que está verticalmente en línea en el interior del anillo superior **[N]**. Repita la operación con el resto de los grupos de ganchos y aros decorativos.
9. Apriete los ganchos decorativos conectados girando el acoplamiento corto **[O]** en el sentido de las agujas del reloj (mirando desde abajo) para "levantar" el acoplamiento desde el tubo largo.
10. Una vez que el anillo superior esté alineado con el anillo del cuerpo inferior y los ganchos estén apretados, enrosque el acoplamiento largo (con cables del artefacto) **[M]** en las roscas que sobresalen a través del orificio central del anillo superior **[N]** para asegurar el anillo en su lugar. Apriete para asegurar. Los cables de los artefactos deben sobresalir de la parte superior del acoplamiento largo **[M]** después de apretarlo. Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el acoplamiento largo y el anillo superior.
11. Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento largo **[M]** a través del número deseado de tubos roscados cortos **[L]** y vástagos **[K]**. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos.
NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
12. Enrosque los vástagos ya montados en el acoplamiento largo **[M]**.
13. Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del aro pequeño **[I]**. Enrosque el aro pequeño en el extremo del último vástago.
14. Saque el tubo roscado **[A]** de la bolsa de piezas y enrósquelo en la tuerca de montaje con oreja **[B]** un mínimo de 6 mm (1/4"). Bloquee en su lugar con la tuerca hexagonal **[C]**.
15. Pase otra tuerca hexagonal por el tubo roscado hasta casi tocar la primera tuerca hexagonal. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje **[D]**. La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida **[E]**. El tubo roscado debe sobresalir por la parte trasera de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
16. Conecte la abrazadera de montaje **[D]** a la caja de salida utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera **[J]**.
17. Desenrosque el anillo roscado **[F]** de la tuerca de montaje con oreja. Tome la cubierta **[G]** y pásela sobre la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores de la tuerca de montaje con oreja deben quedar expuestas. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el conjunto hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.
18. Una vez encontrada la posición deseada, apriete las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
19. Deslice la cubierta sobre la tuerca de montaje con oreja y enrósquela en el anillo roscado.
20. Fije el eslabón abierto de bloqueo de la cadena **[H]** (con el artefacto fijado) a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja **[B]**. Cierre el eslabón abierto de bloqueo de la cadena enroscando la tuerca en el extremo del eslabón.
21. Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
22. Pase los cables del artefacto a través del eslabón de bloqueo de la cadena **[H]**, el anillo roscado **[F]**, la cubierta **[G]**, la tuerca de montaje con oreja **[B]**, el tubo roscado **[A]** y hacia la caja de salida **[E]**.
23. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

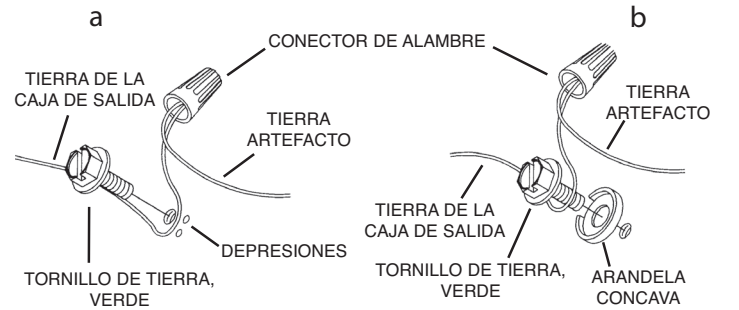

24. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
25. Eleve la cubierta hasta el techo y fíjela en su sitio apretando el anillo roscado **[F]** en la tuerca de montaje con oreja **[B]**.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera y la cubierta o la cubierta y el techo.
NOTA: Este artefacto tiene la opción de instalarse con o sin pantallas de vidrio **[V]**. Si se instala con pantallas de vidrio, siga los pasos 26, 27 y 29. Si se instala sin pantallas de vidrio, por favor siga los pasos #28 y 29.
 26. Si se instala el artefacto con pantallas de vidrio, baje con cuidado una pantalla de vidrio **[V]** sobre un portalámparas **[Z]**. Asegúrese de que la pantalla de vidrio esté completamente asentada en la taza de la base del portalámparas.
 27. Mientras sostiene la pantalla de vidrio en la taza de la base del portalámparas, deslice con cuidado un protector de vela con placa **[W]** sobre el portalámparas dentro de la pantalla de vidrio. Utilice la herramienta para protector de velas **[X]** para empujar con cuidado el protector de velas sobre el portalámparas. Asegúrese de que el protector de la vela se empuje completamente hacia abajo de manera que se apoye en el interior de la pantalla de vidrio para asegurar la pantalla de vidrio en su lugar, y luego retire la herramienta. Repita la operación con el resto de las pantallas de vidrio y los portalámparas.
 28. Si se instala el artefacto sin pantallas de vidrio, deslice un protector de vela sin placa **[Y]** sobre el portalámparas **[Z]**. Empuje con cuidado el protector de vela completamente hacia abajo sobre el portalámparas para que se apoye en la taza de la base del portalámparas. Repita la operación con el resto de los portalámparas.
 29. Inserte los focos recomendados (no suministrados).