


SafeTrac

cord-free blinds

Cord-Free SafeTrac Mini-Blind
Model #: 90130-90152

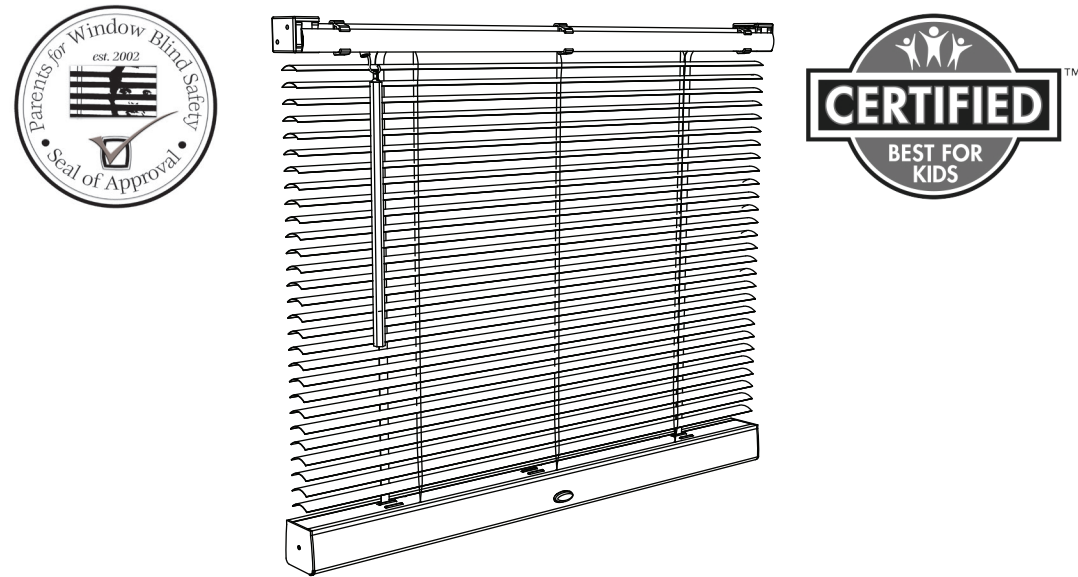


SAFETY INFORMATION
PLEASE READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OR OPERATE THIS PRODUCT.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Check Package Contents
Before installing your blind, make sure all parts listed below are present. If any part is missing or damaged, please do not assemble, install, or operate. To request replacement parts, contact customer service at 1-877-804-5504, Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST.

Contents include

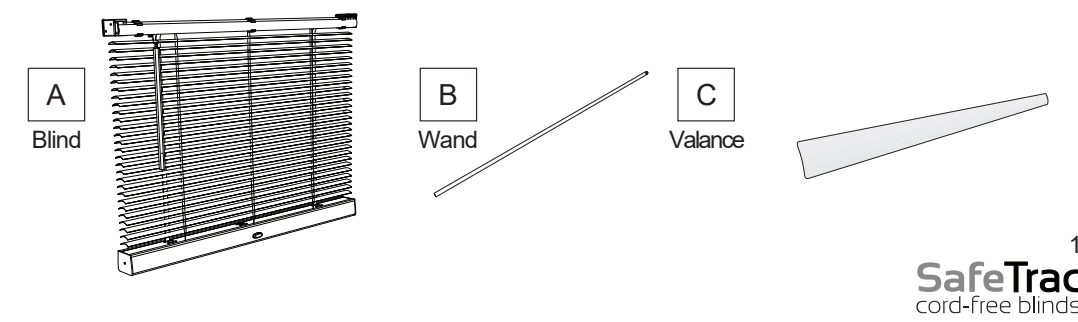


1
SafeTrac
cord-free blinds

Step 1: Check Package Contents (Cont.)

- A. Blind
- B. Wand
- C. Valance
- Mounting Hardware Kit

Mounting Hardware Kit includes:

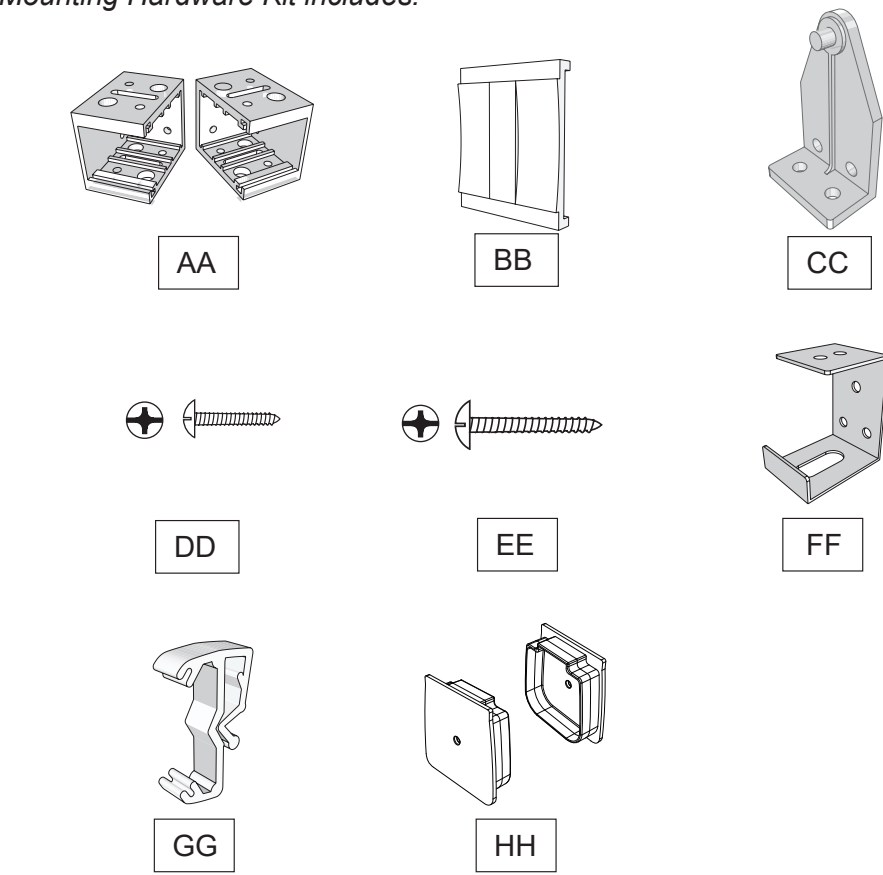

Part	Quantity
AA. Mounting Bracket	2
BB. Mounting Bracket Cap	2
CC. Hold Down Bracket	2
DD. Medium Screw	4
EE. Large Screw	8 (for 23 in. to 29 in. widths) 11 (for 30 in. to 47 in. widths) 14 (for 48 in. to 72 in. widths)
FF. Center Support	1 (for 30 in. to 47 in. widths) 2 (for 48 in. to 72 in. widths)
GG. Valance Clip	2 (for 23 in. - 29 in. widths) 3 (for 30 in. - 59 in. widths) 4 (for 70 in. - 72 in. widths)
HH. End Cap	2

2
SafeTrac
cord-free blinds

Step 2: Gather Additional Tools Required

The following tools are not included, but will be needed to complete your installation.


- Measuring tape
- Drill with 1/16-inch bit
- Pencil
- Phillips screwdriver
- Level
- Safety goggles
- Step ladder (Optional)

Step 3: Installing the Blind.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

The blind may be installed either inside or outside the window frame.

- Mark center of window opening and center of blind (A) with a pencil (not included).

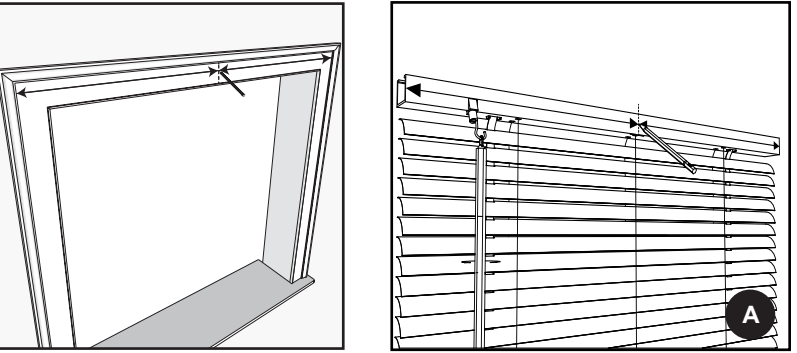


- Slide mounting brackets (AA) on each end of the blind (A) headrail. Position blind (A) in window, on either the inside or outside, and align center marks. Mark position of mounting brackets (AA) with a pencil.

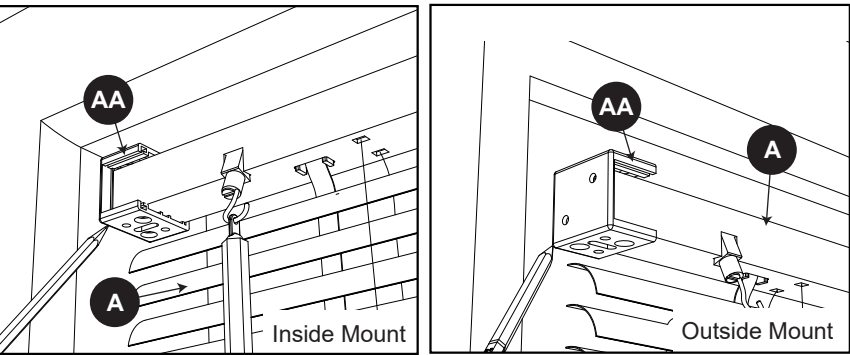


3
SafeTrac
cord-free blinds

Step 3: Installing the Blind. (Cont.)


- Remove mounting brackets (AA) from blind (A). Align mounting brackets (AA) with pencil marks and attach to window frame or wall using large screws (EE).
Note: Use 1/16 in. drill bit (not included) to pre-drill pilot holes.

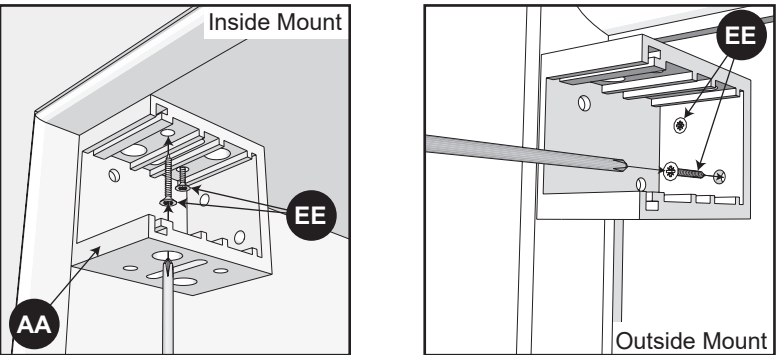

- If blind width is 30 in. or larger, place center bracket (FF) in the slot on the headrail and then temporarily hang blind (A) by sliding headrail into attached mounting brackets (AA). Locate center bracket (FF) and mark location with pencil. Remove blind (A).

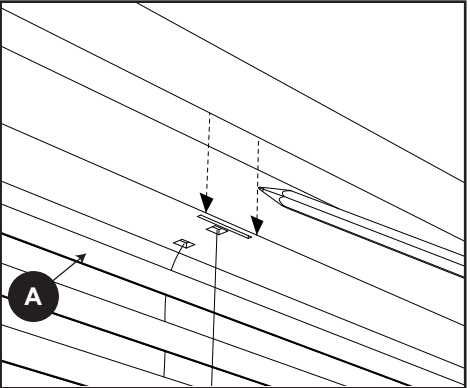


- Align center bracket (FF) with pencil marks and attach using large screws (EE); pre-drill holes with 1/16 in.

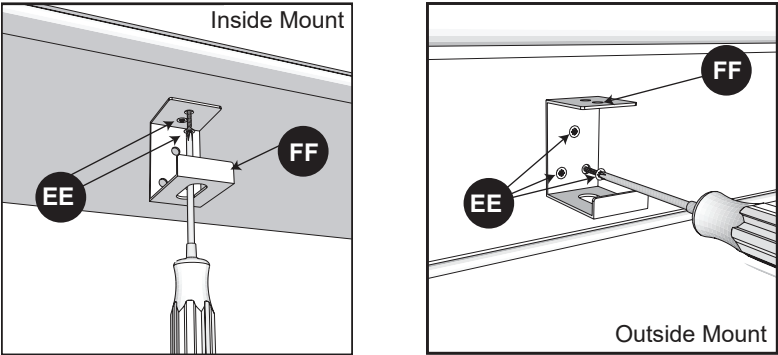


4
SafeTrac
cord-free blinds

Step 3: Installing the Blind. (Cont.)

- Install valance clips (GG) and end caps (HH) before hanging blind (A)
- Install valance clips (GG) by inserting the back hook into the headrail and rotating downwards
- Install the wand (B) by hanging on the wand hook attached to the headrail of blind (A).

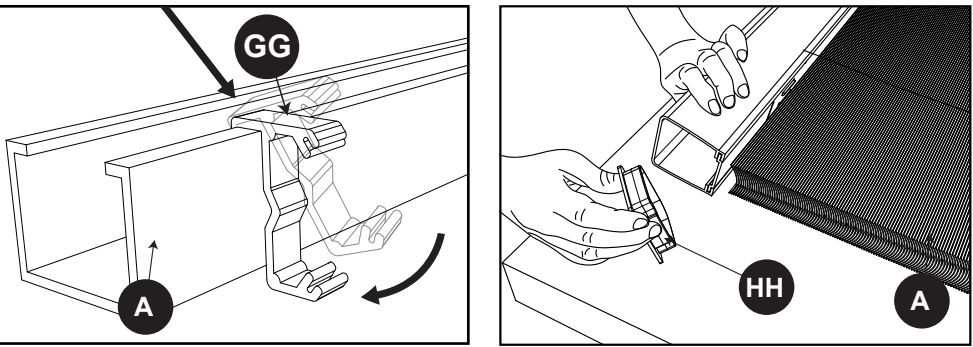


- Hang blind (A) and install mounting bracket caps (BB) by sliding into mounting brackets (AA).
- **Optional:** Install valance (C) by sliding valance (C) into valance clips (GG).

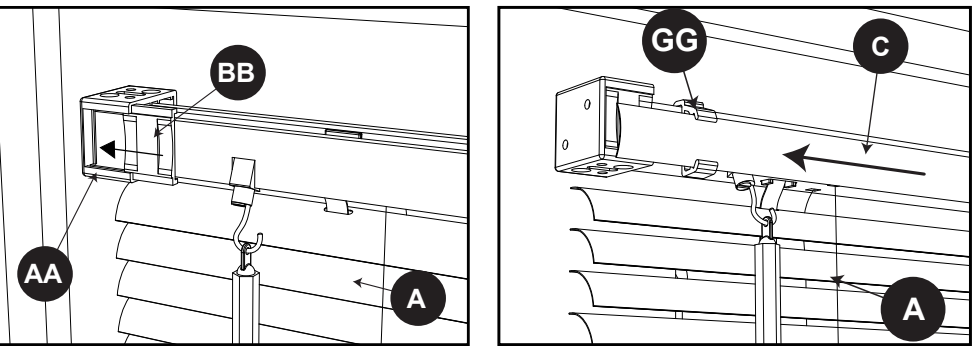

Optional Step: Install Hold Down Brackets

- Install hold down brackets (CC), lower blind (A) to desired position. Screw the hold down brackets (CC) into the wall or window sill using medium screws (DD) and snap into hole in cap on end of lower rail on blind (A).

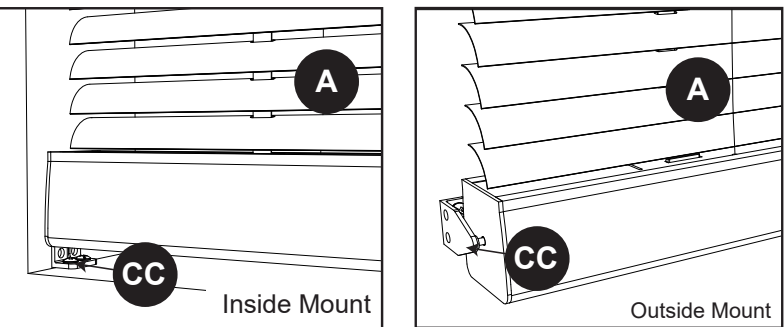


5
SafeTrac
cord-free blinds

Optional Step: Shorten Width.


This item is manufactured to allow up to 2 inches on each end of blind (A) to be trimmed for a total of up to 4 inches

There are 2 options for trimming blinds
1) If using a hand saw, follow the instructions provided with the Trim@HOME™ Cutting Guide (sold separately), or
2) If using a power saw (10 in. sliding miter saw, 12 in. miter saw or radial arm saw), follow the below instructions.

- Remove blind (A) from the box, leaving the measuring guides and plastic bands attached on each end. Determine the width of the installation site by measuring width at top, middle and bottom of opening. Using smallest of 3 measurements, subtract 1/2 inch to allow for brackets; this is the width needed to measure on the blind (A).IMPORTANT: Double check measurements prior to cutting.
(NOTE: Blinds cut in error do not qualify for warranty return).

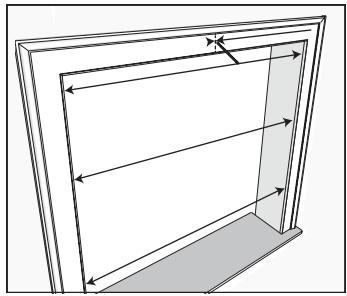


- Measure actual width of the blind (A) and subtract width determined in step 1. This is the total trimming amount from blind (A). If total trimming amount is 1/2 inch or less, only trim one end of blind (A). If total trimming amount is greater than 1/2 inch, divide number by 2 and trim amount from each end of blind (A). Pencil a mark on end(s) of measuring guide at determined width(s). Example:

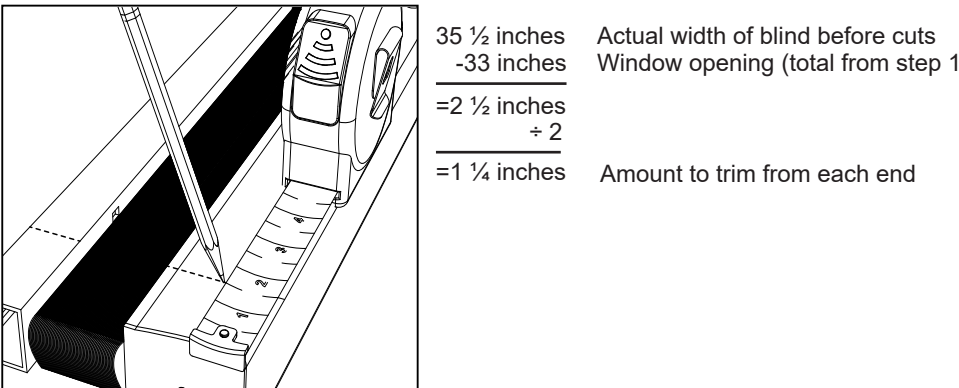


6
SafeTrac
cord-free blinds

Optional Step: Shorten Width. (Cont.)

- Align measuring guide flush with end of blind (A). Line Up the saw blade with the desired cutting mark on the measuring guide.

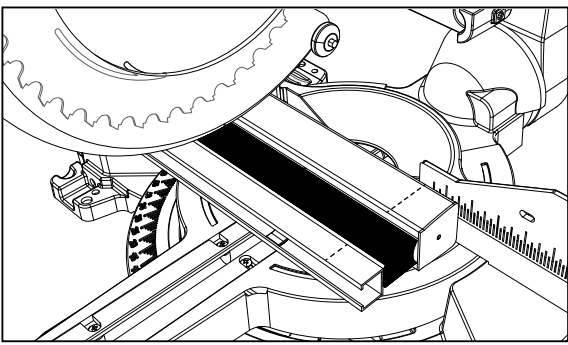


- Using a 10 in. sliding miter saw, 12 in. miter saw or radial arm saw (none included), lay blind (A) on saw. Slowly cut through measuring guide template and blind (A). Repeat the process if cutting both ends.
IMPORTANT: Always follow safety guidelines included with the power tool(s).
OPTIONAL: Cut valance (C) to the desired width — usually 1/2 - 1 inch wider than the blind (A) in order to hide the mounting brackets (AA).

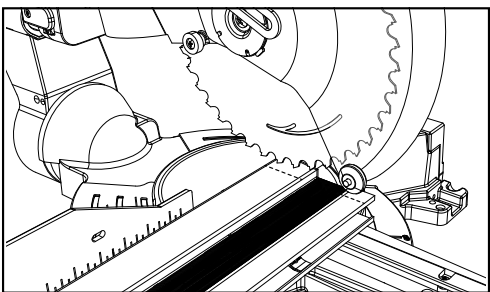

OPERATION INSTRUCTIONS


- Open or close the blind (A) slats by turning the wand (B) until the slats are opened or closed to the desired amount.

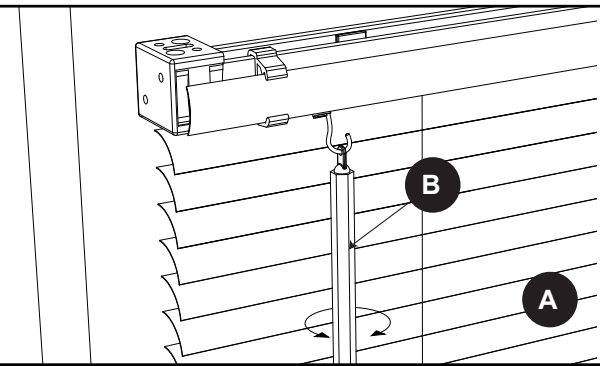

7
SafeTrac
cord-free blinds

Operation Instructions (Cont.)

- Press and hold the center LiftLock (LL) button on the bottom rail to raise or lower the blind (A) before lifting or lowering the bottom rail to the desired height.
NOTE: DO NOT ATTEMPT TO RAISE OR LOWER WITHOUT PRESSING AND HOLDING THE CENTER LiftLock(LL) BUTTON. DOING SO COULD DAMAGE THE BLIND.

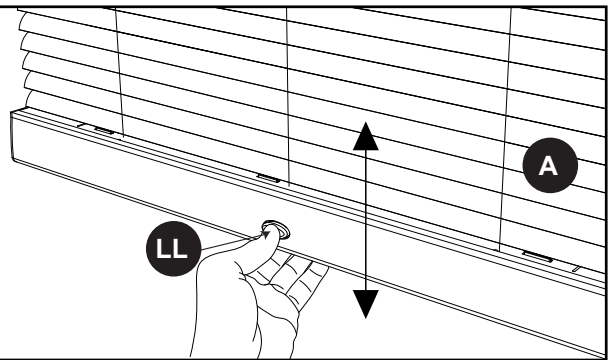

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean using damp cloth or vacuum using proper attachments or duster.

REPLACEMENT PARTS

If you require replacement parts, contact customer service at 1-877-804-5504, Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST. Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or item number of your product.
- A description of the product.
- The description of the part needed.

ONE-YEAR WARRANTY

For a period of one (1) year from the date of purchase, the manufacturer will replace this window covering with one of equal value, if this window covering is found to be defective in material or workmanship. To obtain warranty service, contact our customer service department at 1-877-804-5504. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from improper maintenance, negligent or improper use, abuse, neglect, accidents, act of God, alteration, commercial use, installation, removal, or reinstallation.

QUESTIONS?

Contact customer service at 1-877-804-5504, Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST.

USA & International Patent Pending


8
SafeTrac
cord-free blinds

SafeTrac

cord-free blinds

Cord-Free SafeTrac Mini-Blind

Modelo #s: 90130-90152

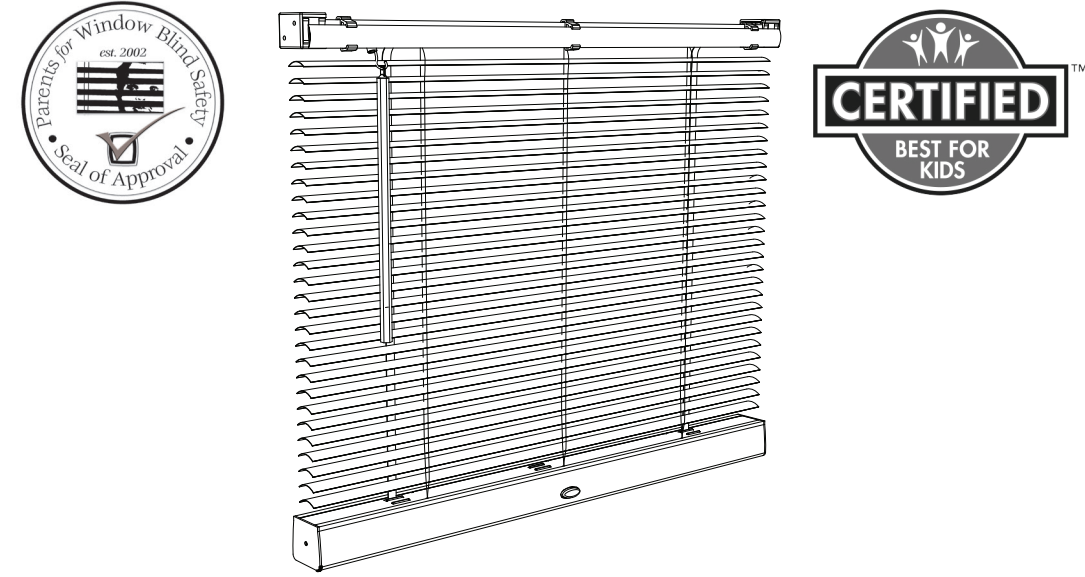

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


POR FAVOR, LEA Y COMPRENDA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR ENSAMBLAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1 : Verifique Contenido del paquete

Antes de instalar su persiana, asegúrese de que todas las piezas que se indican a continuación están presentes. Si alguna parte falta o está dañado, por favor no armar, instalar u operar. Para solicitar piezas de recambio, servicio al cliente al 1-877-804-5504, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm EST.


El contenido incluye:

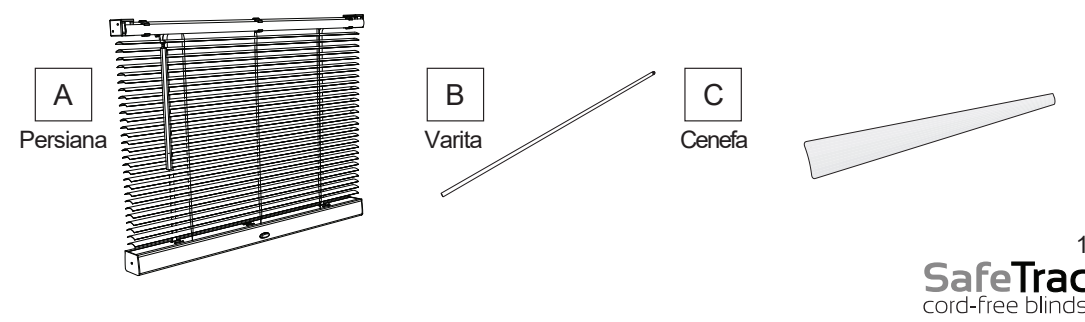

Paso 1: Verifique Contenido del paquete (Cont.)

- A. Persiana
- B. Varita
- C. Cenefa
- Set de montaje

Set de montaje incluye :

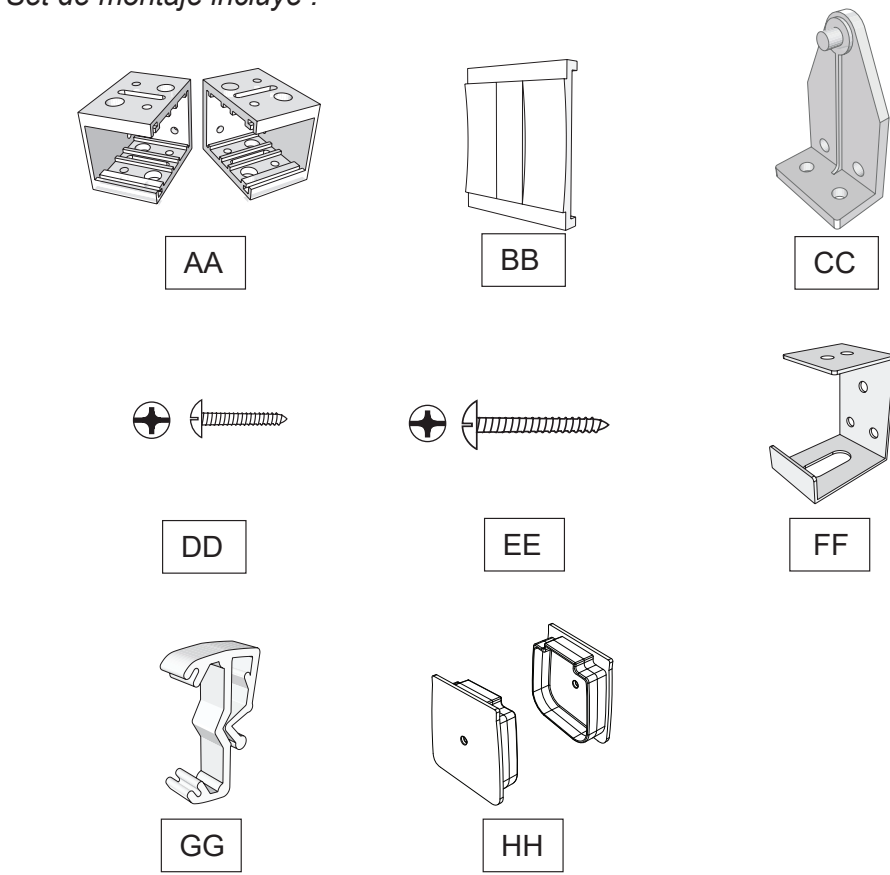

Part	Quantity
AA. Soportes de montaje	2
BB. Tapas de montaje	2
CC. Abrazadera de fijación inferior	2
DD. Tornillo mediano	4
EE. Tornillo largo	8 (for 23 in. to 29 in. anchuras) 11 (for 30 in. to 47 in. anchuras) 14 (for 48 in. to 72 in. anchuras)
FF. Soporte central	1 (for 30 in. to 47 in. anchuras) 2 (for 48 in. to 72 in. anchuras)
GG.Clips para cenefa	2 (for 23 in. - 29 in. anchuras) 3 (for 30 in. - 59 in. anchuras) 4 (for 70 in. - 72 in. anchuras)
HH. Extremo Tapon	2

SafeTrac
cord-free blinds

Paso 2 : Reunir Herramientas adicionales necesarios

Las siguientes herramientas no están incluidas, pero se necesitarán para completar la instalación.


- Cinta métrica
- Taladro con broca de 1/16 - pulgadas
- Lápiz
- destornillador Phillips
- Nivel
- Gafas de seguridad
- Escalera (Opcional)

Paso 3: Instalación de las persianas.

Tiempo estimado de ensamblaje : 30 minutos

Las persianas se puede instalar ya sea dentro o fuera del marco de la ventana.

- Marque el centro de la abertura de la ventana y el centro de la persiana (A) con un lápiz (no incluido).

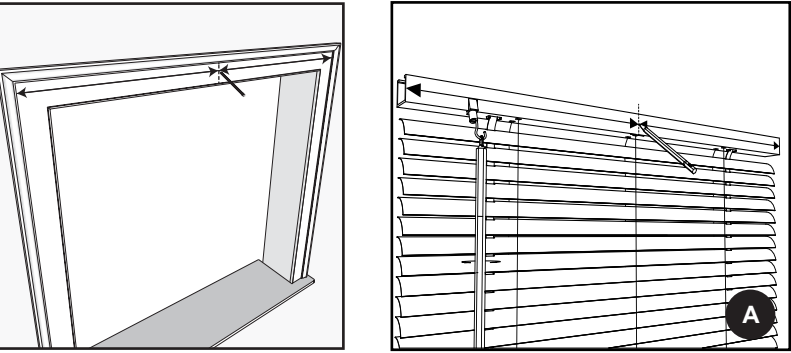


- Deslize los soportes de montaje (AA) en cada extremo del riel superior de la persiana(A). Posicione la persiana (A) en la ventana, ya sea en el interior o exterior, y alinear marcas de centro. Marque la posición de los soportes de montaje (AA) con un lápiz.




SafeTrac
cord-free blinds

Paso 3: Instalación de la persiana. (Cont.)


- Retire los soportes de montaje (AA) de mini persiana (A). Alinear los soportes de montaje (AA) con marcas de lápiz y adjuntar al marco de la ventana o pared mediante tornillos grandes (EE).
Nota: Utilice 1/16 broca (no incluido) para pre – perforar agujeros, según sea necesario.

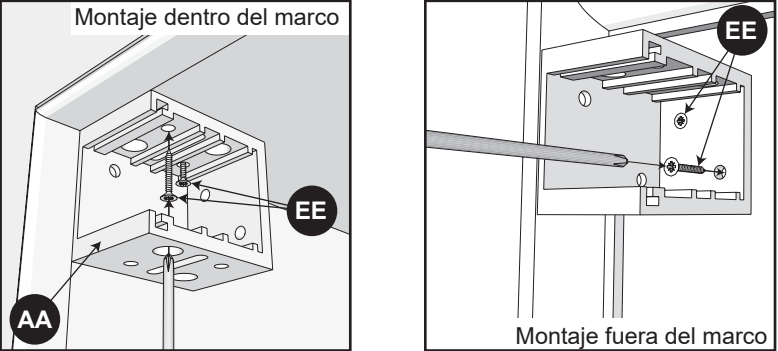

- Si el ancho de la persiana es 30 pulg. O más grande, coloque el soporte central (FF) en la ranura del riel superior y luego colgar temporalmente la mini persiana (A) deslizando el riel superior en los soportes de montaje adjuntas al marco o pared(AA). Localice el soporte central (FF) y marque la posición con el lápiz. Retire la mini persiana (A).

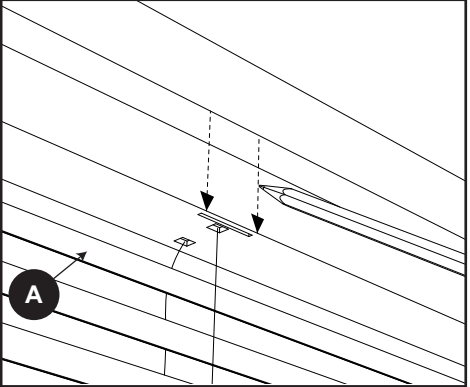


- Alinear soporte central (FF) con marcas de lápiz y sujete con tornillos grandes (EE) ; en los agujeros pre - perforados con 1/16
Nota: Utilice 1/16 broca (no incluido) para pre – perforar agujeros, según sea necesario .

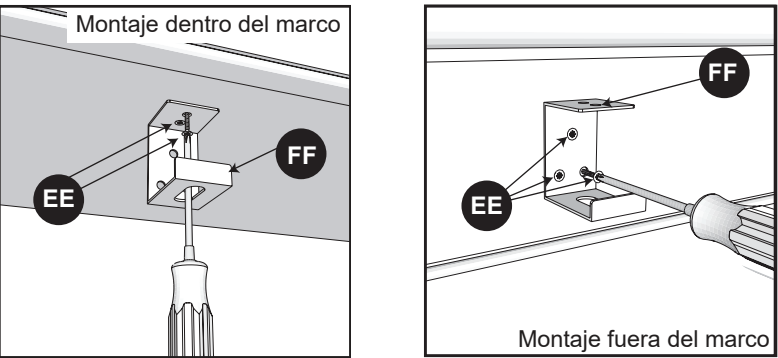


SafeTrac
cord-free blinds

Paso 3: Instalación de la persiana. (Cont.)

- Instalar ganchos del bastidor (GG) y las tapas (HH) antes de colgar ciego (A)
- Instalar los sujetadores de cenefa (GG) insertando el gancho posterior del sujetador en el carril y girando hacia abajo.
- Instale la varita (B) en la horca del gancho adjunto al riel superior de mini persiana (A).

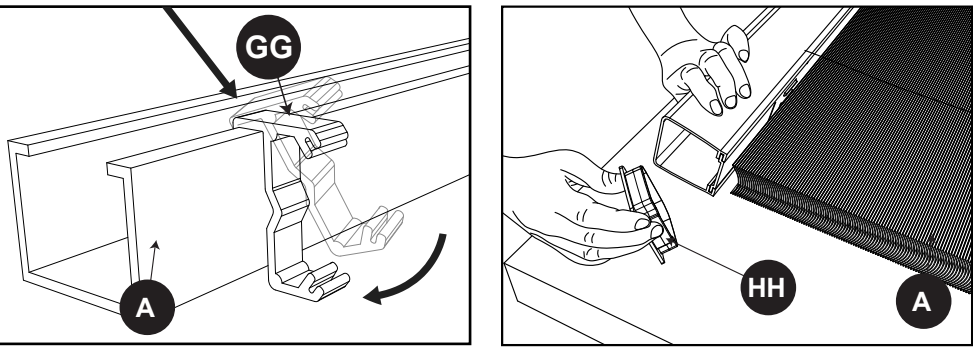


- Cuelgue la mini persiana (A) e instalar las tapas de montaje (BB) deslizando las tapas en los soportes de montaje (AA).
- Opcional : Instalar la cenefa (C) deslizando la cenefa (C) en los sujetadores de cenefa (GG)

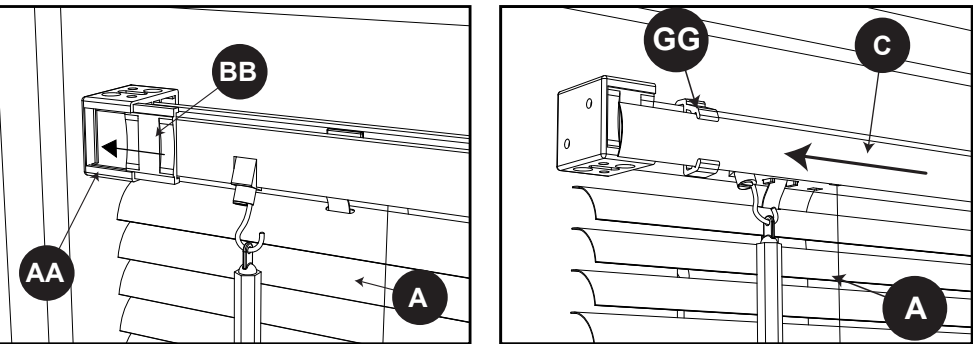

Paso Opcional: Instale la Abrazadera de fijación inferior

- Instalar las abrazaderas de fijación inferior (CC), baje la minipersiana (A) a la posición deseada. Atornille las abrazaderas de fijación inferior (CC) a la pared o al alféizar de la ventana con los tornillos medianos (DD) e insértelas a presión en el orificio de la tapa del extremo del riel inferior de la minipersiana (A).

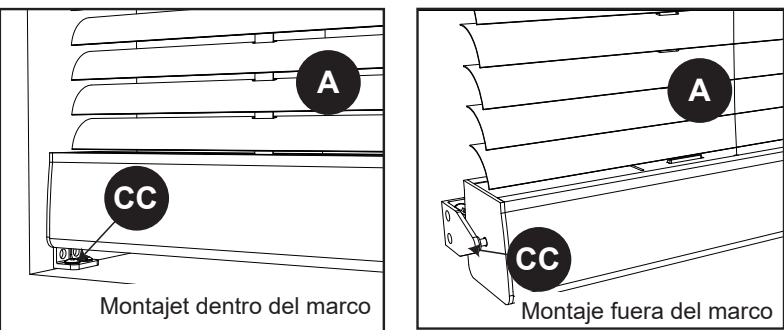

SafeTrac
cord-free blinds


Paso opcional: Acortar el Ancho.

Este artículo está fabricado para permitir recortar hasta 2 pulgadas en cada extremo de la persiana (a) para un total de hasta 4 pulgadas.


Hay 2 opciones para recortar persianas.

- 1) Si se utiliza una sierra de mano, siga las instrucciones proporcionadas con la guía de Trim@HOME ™ @ (se vende por separado), o...
- 2) Si se utiliza una sierra electrica (10 pulg. sierra ingletadora, 12 pulg. Ingleta dora o una sierra de brazo radial), siga las siguientes instrucciones.

- Retire la persiana (A) de la caja, dejando las guías de medición y bandas de plástico unidas en cada extremo. Determinar la anchura del lugar de instalación mediante la medición de la anchura en la parte superior, media e inferior de la abertura. Usando la medida mas pequeña de las 3 mediciones, restar 1/2 pulgada para permitir espacio para los soportes de montaje; esta es la anchura necesaria para medir la persiana (A) .importante: Verifique las medidas antes de cortar la persiana.
(NOTA: Persianas cortado por error no califican para la devolución de la garantía) .

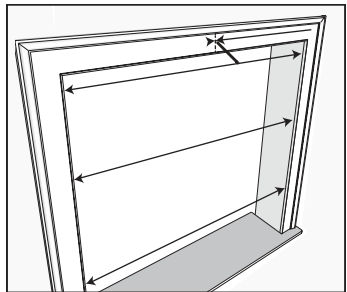

- Mida el ancho real de las persianas (A) y restar anchura determinada en el paso 1. Esta es la medida total para recortar la persiana (A). Si su cantidad total de recorte es de 1/2 pulgada o menos, solamente recortar un extremo de la persiana (A). Si su cantidad total de recorte es mayor que 1/2 de pulgada, el número se divide por 2 y recortar la cantidad de cada extremo de la persiana (A). Con un lápiz marcar el extremo (s) de la guía de medición en anchura determinada (s). Ejemplo:

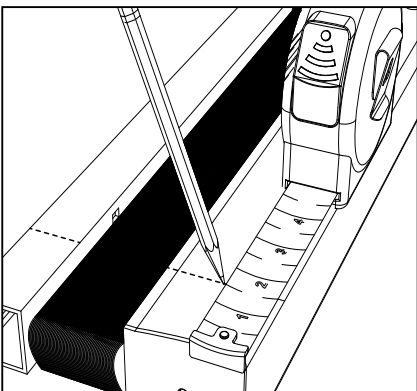


35 ½ pulgadas
-33 pulgadas
=2 ½ pulgadas
÷2
=1 ¼ pulgadas
Ancho real de la persiana antes de abrir la ventana recortes (en total desde el paso 1).
La cantidad a recortar de cada extremo.


SafeTrac
cord-free blinds

Paso opcional: Acortar el Ancho. (Cont.)

- Alinear la guía medidora al ras del extremo de la persiana (A). Alinear la navaja de la sierra con la marca de corte deseado en la guía de medición.

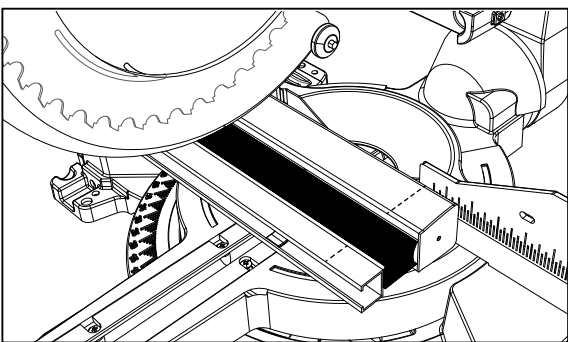


- Utilizar una sierra eléctrica de 10 pulgadas, 12 pulgadas sierra de brazo radial (ninguno incluido), poner la persiana (A) en la sierra. Lentamente cortar a través de la medición de plantilla de guía y persiana (A). Repita el proceso si necesita cortar ambos extremos. IMPORTANTE: Siempre siga las notas de seguridad que se incluyen con la herramienta eléctrica (s). OPCIONAL: Corte cenefa (C) a la anchura deseada - normalmente 1/2 - 1 pulgada más ancha que la persiana (A) con el fin de ocultar los soportes de montaje (AA).

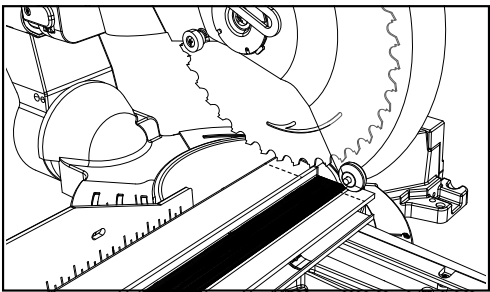

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


- Abrir o cerrar las tabillas (A) de la persiana girando la varita (B) hasta que las tabillas se abran o se cierran a la cantidad deseada .

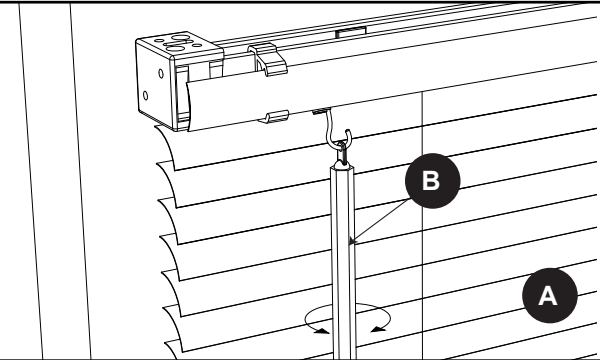

SafeTrac
cord-free blinds

Instrucciones de Operación (Cont.)

- Presione y mantenga el botón central Liftlock en el riel inferior para subir o bajar la persiana antes de levantar o bajar el riel inferior a la altura deseada .
NOTA : NO INTENTE subir o bajar la persiana sin presionar el botón central Liftlock . Al hacerlo, dañará la persiana.

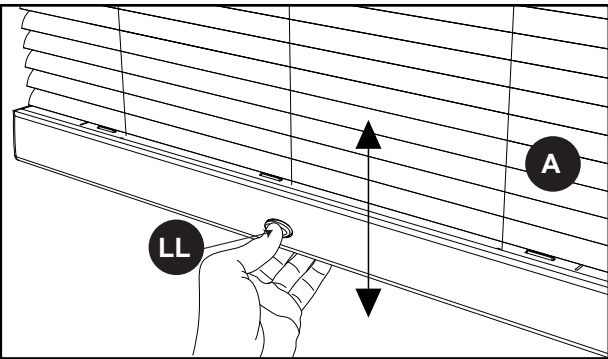

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpiar con un paño húmedo o una aspiradora usando archivos adjuntos o plumero adecuados.

PIEZAS DE REPUESTO

Si necesita piezas de recambio, llame al servicio al cliente al 1-877-804-5504, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm EST. Por favor asegúrese de proporcionar la siguiente información, si es posible.

- El modelo o el elemento número completo de su producto.
- Una descripción del producto.
- La descripción de la parte necesaria.

GARANTÍA DE UN AÑO

Durante un período de un (1) año desde la fecha de compra, el fabricante reemplazará este producto con uno de igual valor, si esta persiana se encuentra que es defectuosa en material o mano de obra. Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-804-5504. Esta garantía no cubre daños o defectos causados por o resultantes de mantenimiento inadecuado, uso negligente o indebido, abuso, negligencia, accidentes, actos de Dios, alteración, uso comercial, instalación, remoción o reinstalación.

PREGUNTAS?

Póngase en contacto con servicio al cliente al 1-877-804-5504, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm EST.

Patente Pendiente U.S.A y Internacional

SafeTrac
cord-free blinds