

2,38 mm (3/32 po)  
3/32 pulg.

Suggested Tools / Outils suggérés / Herramientas recomendadas

### this kit includes:

- (1) ledge
- (2/3) screws
- (2/3) drywall anchors

### l'ensemble comprend:

- (1) rebord
- (2/3) vis
- (2/3) dispositifs d'ancrage pour cloison sèche

### este paquete incluye:


- (1) rebord
- (2/3) tornillos
- (2/3) anclajes para tabiquería

- 1** Use shelf as a guide to mark where screws will be secured to wall.  
Note: Use a level to verify the markings are straight. 48in and 60 in ledges have an additional mounting bracket for extra support.

Utilisez l'étagère comme un guide pour marquer où les vis seront fixées au mur.  
Remarque: utilisez un niveau pour vérifier que les marques sont droites. Les rebords de 48 po et 60 po ont un support de montage supplémentaire pour un soutien supplémentaire.

Utilice el estante como guía para marcar dónde se fijarán los tornillos a la pared.

Nota: Use un nivel para verificar que las marcas estén rectas. Las repisas de 48 y 60 pulgadas tienen un soporte de montaje adicional para soporte adicional.

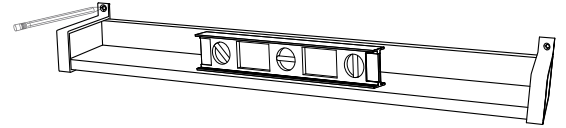



- 2** Using a power drill and 3/32" drill bit, drill hole into wall marks without a stud. Use anchors to mount screws without a stud. Place ledge against the wall align the bracket holes with marks with a stud and anchors. Install screws directly into marks with a stud and anchors. Note: 1 screw must go into a wall stud to keep rail securely fastened to wall. Failure to install the rail in at least 1 wall stud will result in improper installation and will greatly affect weight loading capacity.

À l'aide d'une perceuse électrique et d'une mèche de 3/32 po, percez des trous dans les marques murales sans montant. Utilisez des ancrages pour monter des vis sans goujon. Placez le rebord contre le mur et alignez les trous du support avec les marques avec un montant et des ancrages. Installez les vis directement dans les marques avec un goujon et des ancrages. Remarque: 1 vis doit être insérée dans un montant mural pour maintenir le rail solidement fixé au mur. Le fait de ne pas installer le rail dans au moins 1 poteau mural entraînera une mauvaise installation et affectera grandement la capacité de charge.

Con un taladro eléctrico y una broca de 3/32", taladre un agujero en las marcas de la pared sin un montante. Utilice anclajes para montar tornillos sin espárrago. Coloque la repisa contra la pared, alinee los orificios del soporte con las marcas con un montante y anclajes. Instale los tornillos directamente en las marcas con un perno y anclajes.

Nota: Se debe colocar 1 tornillo en un montante de pared para mantener el riel firmemente sujeto a la pared. No instalar el riel en al menos 1 montante de pared resultará en una instalación incorrecta y afectará en gran medida la capacidad de carga de peso.

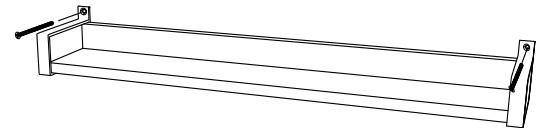



This shelf system must be installed in studs for maximum stability and load capacity.  
Il faut installer cette étagère dans des montants pour assurer sa stabilité et sa capacité maximale.  
Este sistema de estante se debe instalar en montantes para lograr la máxima estabilidad y capacidad de carga.

For assistance with installation or missing parts, please call 1-800-860-1677  
Pour recevoir de l'aide pour l'installation ou pour des pièces manquantes, composez le 1-800-860-1677  
Si necesita ayuda con la instalación o le faltan piezas, por favor llame al 1-800-860-1677  
CustomerService@lewishymaninc.com





**17 lbs**  
shelf capacity  
capacité de l'étagère  
capacidad del estante





**15 min.**  
installation  
s'installe en 15 minutes  
instalación en 15 min

### Screw Placement / Placement de la vis / Colocación de tornillos


24in shelf  
61,0cm tablette  
61,0cm cornisa



36in shelf  
91,4cm tablette  
91,4cm cornisa



48in shelf  
121,9cm tablette  
121,9cm cornisa



60in shelf  
1,5m tablette  
1,5m cornisa

