


1" Refit Pipe Saver


Ahorrador de Uniones de 1"

Installation Instructions


Instrucciones de instalación

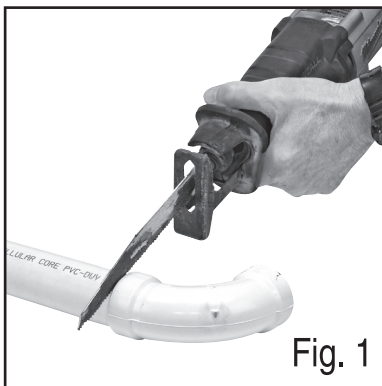

1. Cut damaged pipe as close to fitting as possible.
2. Select proper size Refit Saver and insert into your drill.
3. Ream out pipe until proper depth is attained.
4. Clean out fitting and prep for new pipe.

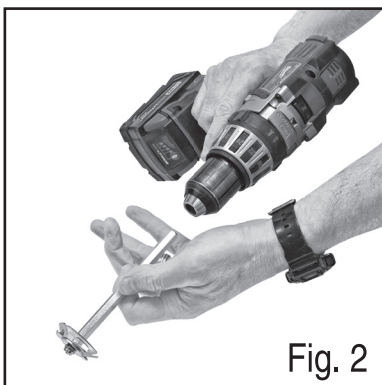

1. Corte el tubo dañado lo mas cerca posible a la unión.
2. Elija el tamaño adecuado del Ahorrador de Uniones e insértelo en su taladro.

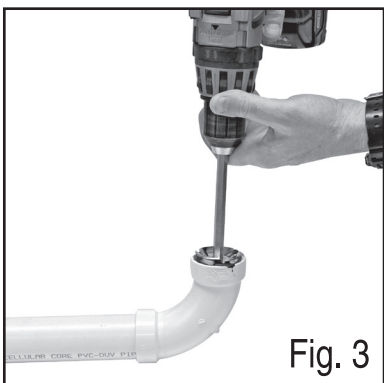

3. Escarie el tubo hasta que se obtenga la profundidad apropiada.
4. Limpie la unión y prepárela para el tubo nuevo.