

# RELIABILT WAXLESS RING KIT™


Garantía de 10 Años

Reliabt Waxless Ring Kit es un producto nuevo e innovador. Garantiza un sellado hermético, ya sea que su brida esté por encima del piso, al nivel del piso o debajo del piso.

El diseño de sello patentado combina una junta de goma especialmente diseñada con un anillo elástico que no ensucia. El sello sin cera estabiliza los pernos de inodoro de 1/4" y 5/16" con los orificios de los pernos y permite reposicionar el inodoro según sea necesario. También mantiene un sello hermético cuando se produce un movimiento común del inodoro y el piso.


## Pasos de Instalación

1. Limpie la brida del piso y la base del inodoro dejando sin ningún residuo de cera o polvo;
2. Quite los tornillos anteriores.
3. Coloque las cabezas de los pernos en T en las ranuras de la brida, deslice las arandelas de plástico hacia abajo para mantener los pernos en T en posición vertical.
4. Seleccione la condición actual de la brida (A/B/C) y siga los pasos de instalación correspondientes:

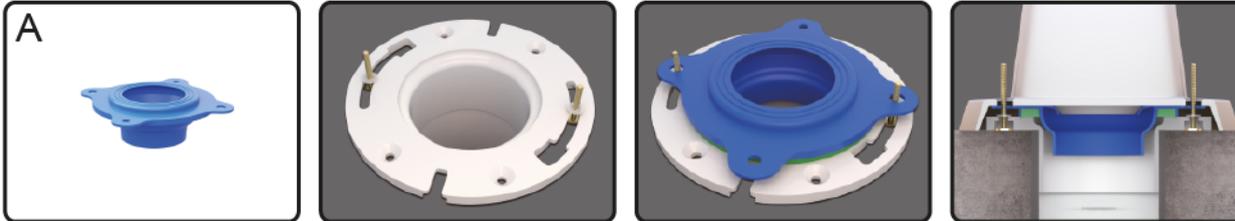


### A. Cuando la brida esté por encima del suelo, utilice **ún**

Coloque el Sello Azul<sup>①</sup> sobre la brida deslizando los orificios de los pernos de 1/4" o 5/16" sobre ellos.

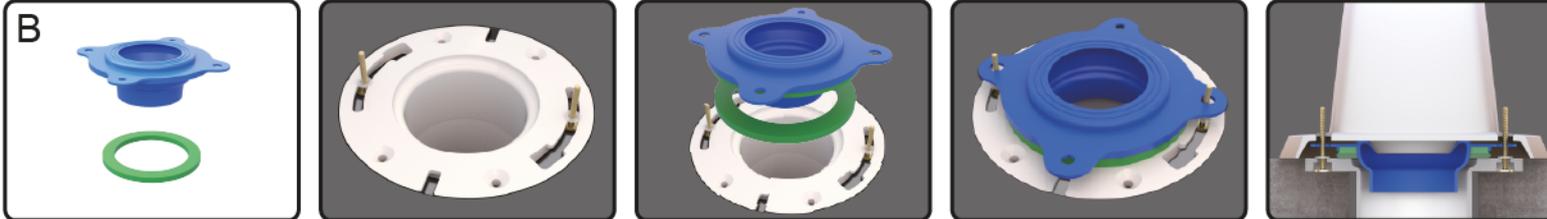

### B. Cuando la brida esté nivelada o hasta 1/4" debajo del piso, use el espaciador elástico verde y el sello azul<sup>①</sup>.


Primero coloque el Sello Azul<sup>①</sup> sobre el Espaciador Elástico Verde<sup>②</sup>, luego sobre la brida deslizando los orificios de los pernos de 1/4" o 5/16" sobre ellos.

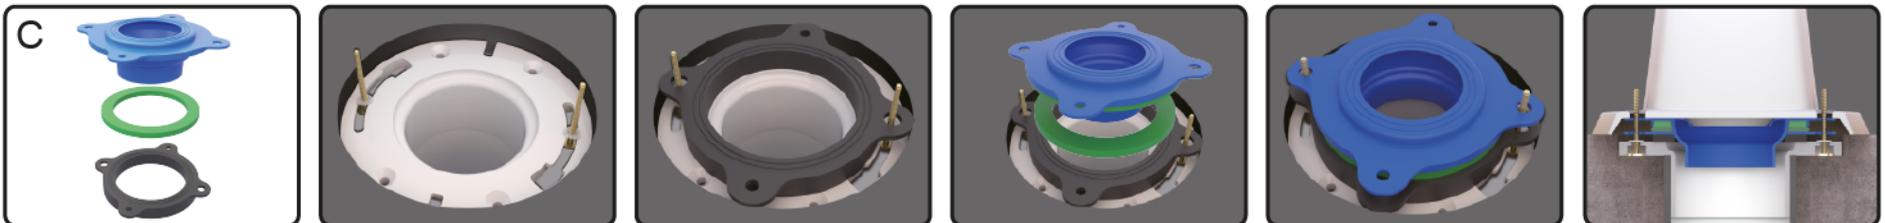

### C. Cuando la brida esté a más de 1/4" por debajo del piso, use el Espaciador EVA Negro junto con el Espaciador Elástico Verde<sup>②</sup> y el Sello Azul.

Primero coloque el Espaciador de EVA Negro<sup>③</sup> sobre la brida deslizando los orificios de los pernos de 1/4" o 5/16" sobre ellos y luego el Sello Azul<sup>①</sup> sobre el Espaciador Elástico Verde<sup>②</sup>. Al final sobre el Espaciador de EVA Negro<sup>③</sup> deslizando los agujeros de los pernos de 1/4" o 5/16" sobre éstos.

4. Coloque el inodoro sobre el sello, guiando los orificios de la base del inodoro sobre los pernos.
5. Coloque la arandela de metal, apriete las tuercas e instale las tapas de los pernos del inodoro.
6. Instale la manguera de suministro de agua, descargue el inodoro e inspeccione si hay fugas.

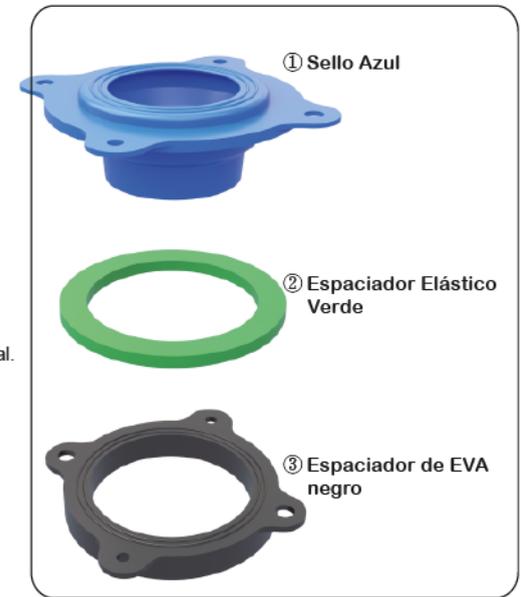

Patente en proceso (US16/904,719)

Para más detalles de instalación  
vea el video:

