

allen + roth


ITEM #5130289/5130290
MODEL #LWSCSC/LWSCSBW

WOOD CLOSET KIT


ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 37

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

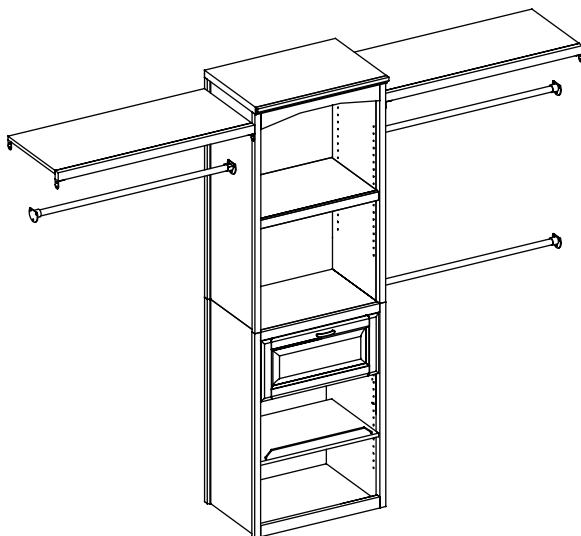

Before you begin

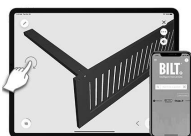

3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND ON **BILT®**

DOWNLOAD THE **FREE APP**



WARNING

UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE; THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems or missing parts?


Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS


Camlock System Operation.....	2
Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	6
Preparation.....	6
Assembly Instructions.....	7
Care and Maintenance	32
Troubleshooting.....	32
One-Year Limited Warranty.....	33
Replacement Parts List.....	34

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

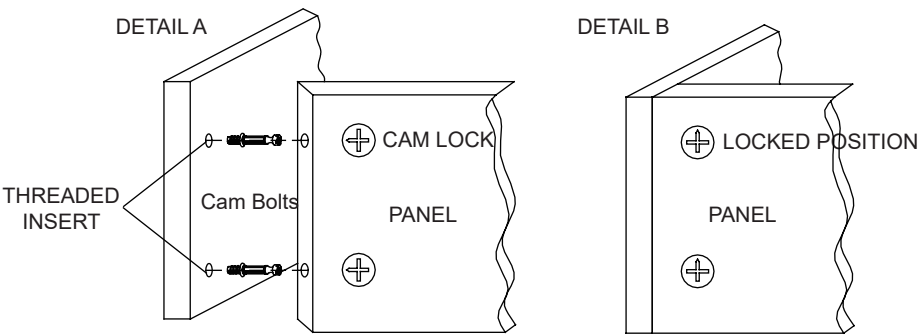

1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.

PACKAGE CONTENTS

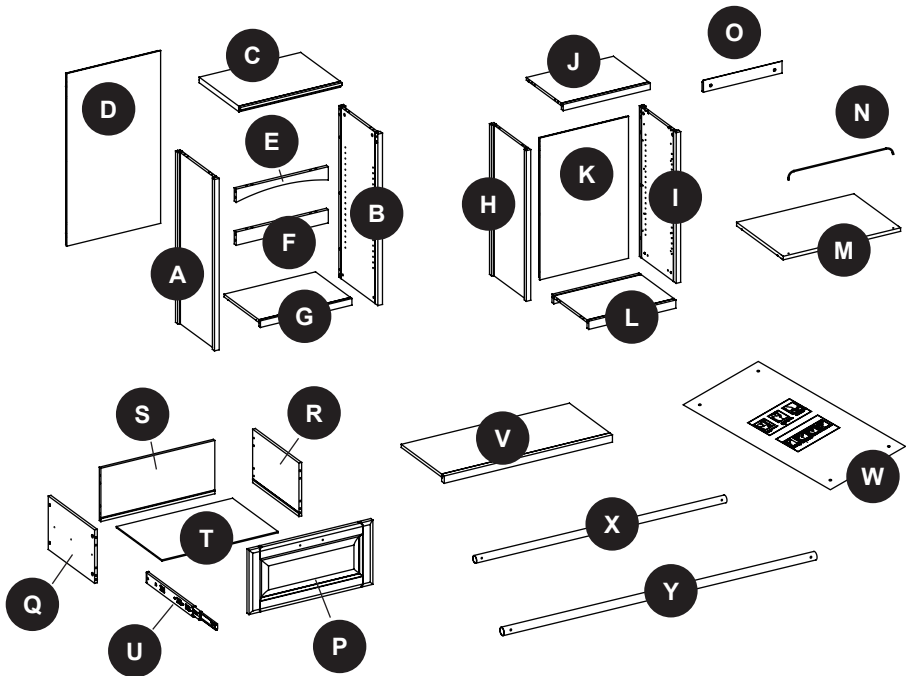

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hutch Panel Left	1
B	Hutch Panel Right	1
C	Hutch Panel Top	1
D	Hutch Panel Back	1
E	Front Curved Stretcher	1
F	Front Straight Stretcher	1
G	Adjustable Shelf	1
H	Base Panel Left	1
I	Base Panel Right	1
J	Base Panel Top	1
K	Base Panel Back	1
L	Base Panel Bottom	1
M	Shoe shelf	1
N	Wire stopper	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
O	Wall Hanging Cleat	2
P	Drawer Front	1
Q	Drawer Panel Left	1
R	Drawer Panel Right	1
S	Drawer Back	1
T	Drawer Bottom	1
U	Slide	2
V	Long Shelf	2
W	Installation Template	1
X	22 mm Metal Pole	3
Y	25 mm Metal Pole	3

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



1/4 x 1-1/4 in.
Bolt

Qty. 12

BB



Lock Washer

Qty. 12+1 extra

CC



Flat
Washer

Qty. 12+1 extra


DD



Large
Cam Lock

Qty. 30

EE



Medium
Cam Bolt

Qty. 26


FF



Small
Cam Lock

Qty. 4+1 extra

GG



Small
Cam Bolt

Qty. 4+1 extra


HH



Large
Wood Dowel

Qty. 30

II



Small
Wood Dowel

Qty. 8


JJ



M6 x 10 mm
Screw

Qty. 4


KK



M4 x 38 mm
Wood Screw

Qty. 17

LL



M4 x 25 mm
Wood Screw

Qty. 4

MM



M4 x 14 mm
Wood Screw

Qty. 33

NN



M3.5 x 12 mm
Wood Screw

Qty. 6+1 extra


OO



Shelf Pin

Qty. 8

PP



M8 x 2-1/2 in.
Lag Bolt

Qty. 4


QQ



Large Flat
Washer

Qty. 4

RR



Wall Anchor

Qty. 8

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

SS



L - Bracket

Qty. 8

TT



Drawer Handle

Qty. 1

UU



Large
Cam Bolt

Qty. 4

VV



Barrel Nut

Qty. 4

WW



M4 Allen
Wrench

Qty. 1

XX



Touch-up Pen

Qty. 1
(not included for Item
#5130290)

YY



Open Pole
Holder

Qty. 3

ZZ



Closed
Pole Holder

Qty. 3

AB



M4 x 15 mm
Self-tapping
Screw

Qty. 6

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

WARNING

UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

- Shelf maximum load: 30 lbs.
- Pole maximum load: 40 lbs.
- Pole maximum length: 60 in.

CAUTION

- Use this unit for its intended purpose only.
- Do not use shelves as step ladder.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Level, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base Assembly

1. Press the release lever on slides (U) and remove the slide runner.

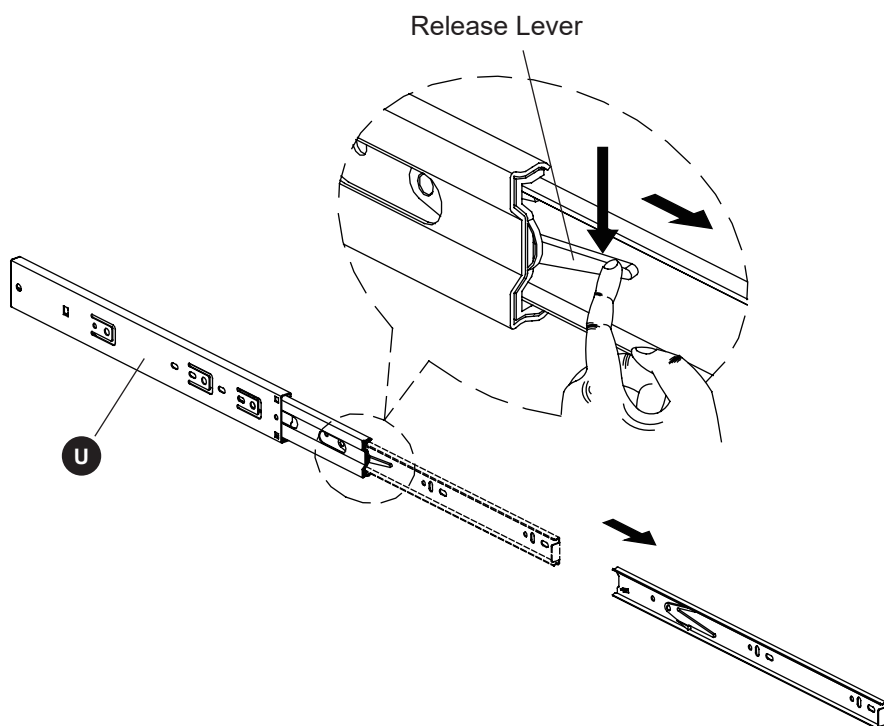


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Attach slides (U) to base panel left (H) and base panel right (I), securing with M6 x 10 mm screws (JJ). Then, insert medium cam bolts (EE) into base panel left (H), base panel right (I) and base panel top (J).

Hardware Used

- EE

Medium Cam Bolt




x 12
- JJ

M6 x 10 mm Screw



x 4

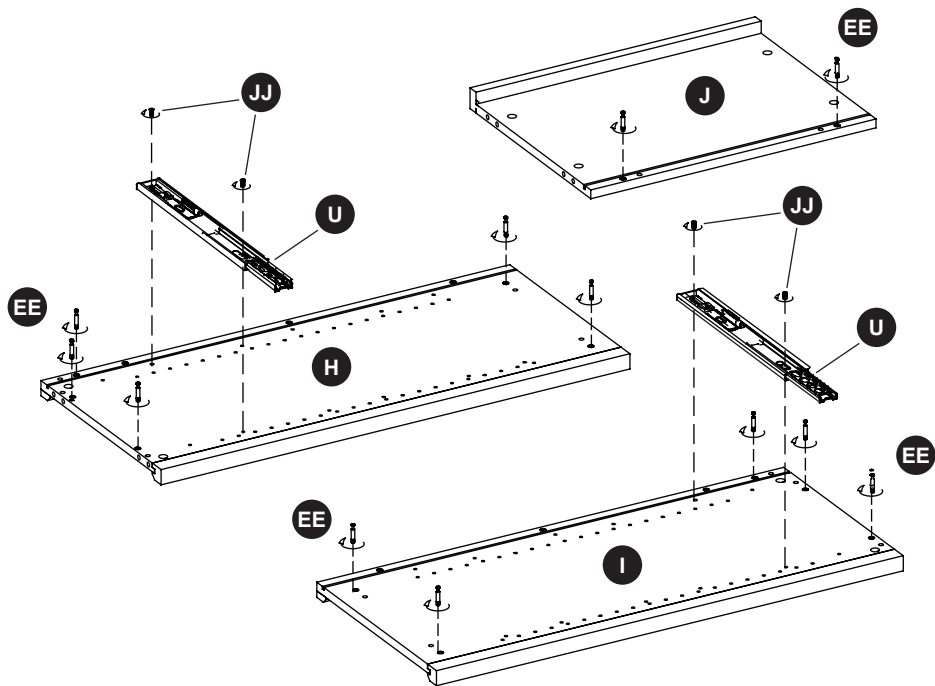


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach base panel back (K) and base panel top (J) to assembly using large wood dowels (HH) and large cam lock (DD).

Note: Make sure previously inserted medium cam bolts (EE) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 2
HH	Large Wood Dowel		x 2

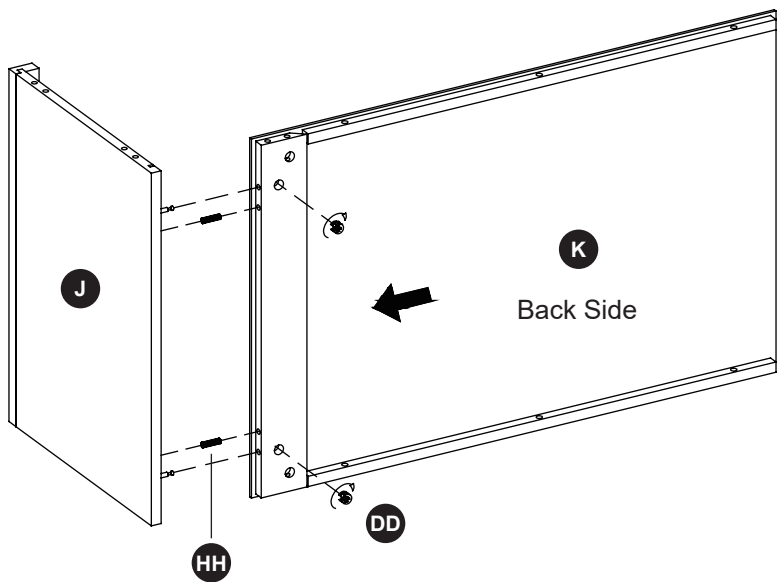


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach base panel right (I) to assembly using large wood dowels (HH) and large cam locks (DD).

Note: Make sure previously inserted medium cam bolts (EE) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 2
HH	Large Wood Dowel		x 3

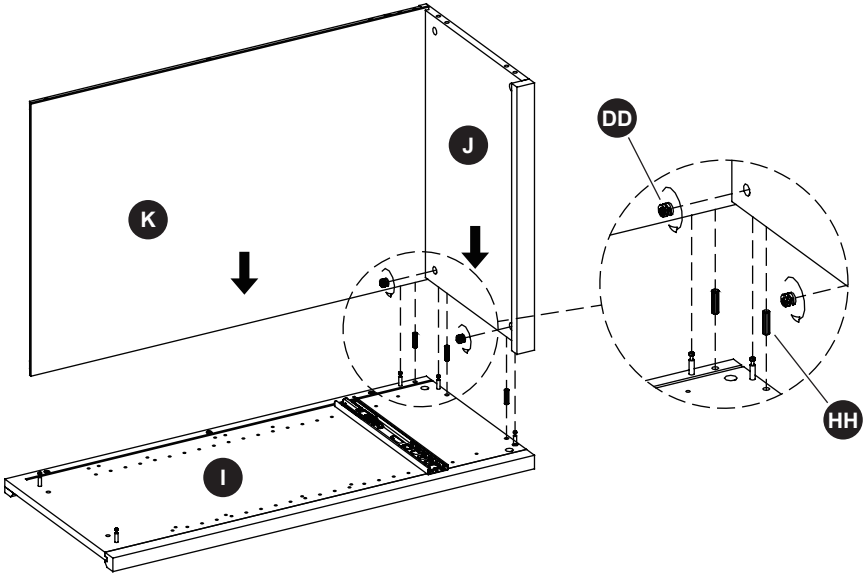


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. From the back of the assembly, attach base panel right (I) to base panel back (K) using flat washers (CC), lock washers (BB), bolts (AA) and large cam locks (DD). Tighten with Allen wrench (WW).

Hardware Used

AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Large Cam Lock		x 1
WW	Allen Wrench		x 1

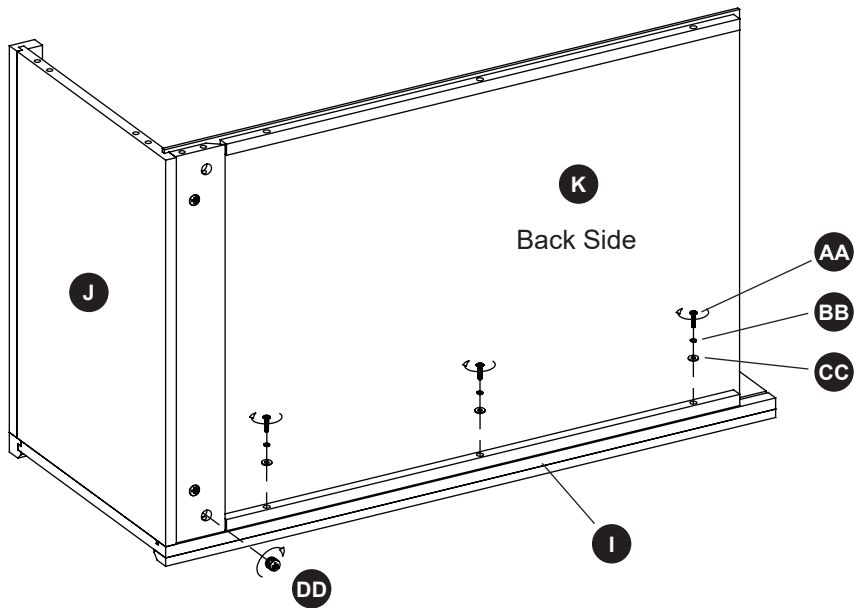


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Fit base panel back (K) into slot of base panel bottom (L), then attach base panel bottom (L) to assembly using large wood dowels (HH) and large cam locks (DD).

Note: Make sure previously inserted medium cam bolts (EE) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 2
HH	Large Wood Dowel		x 2

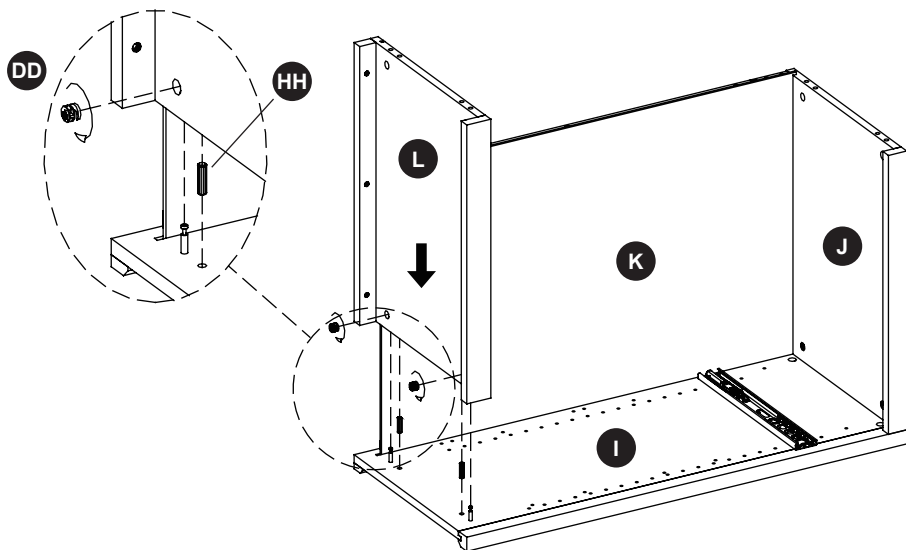


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach base panel left (H) to assembly using large wood dowels (HH) and large cam locks (DD).

Note: Make sure previously inserted medium cam bolts (EE) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 4
HH	Large Wood Dowel		x 5

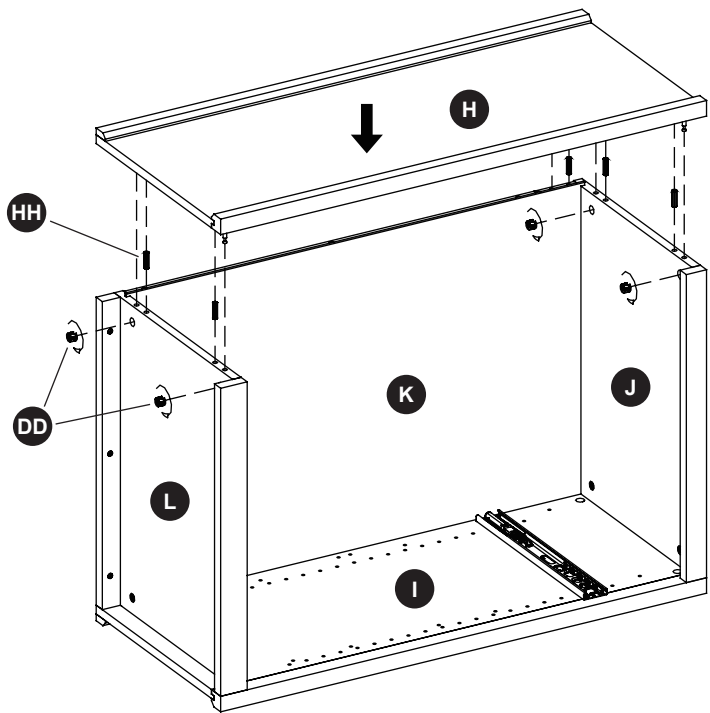


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. From the back of the assembly, attach base panel left (H) to base panel back (K) using flat washers (CC), lock washers (BB), bolts (AA) and large cam locks (DD). Tighten with Allen wrench (WW).

Hardware Used

AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Large Cam Lock		x 1
WW	Allen Wrench		x 1

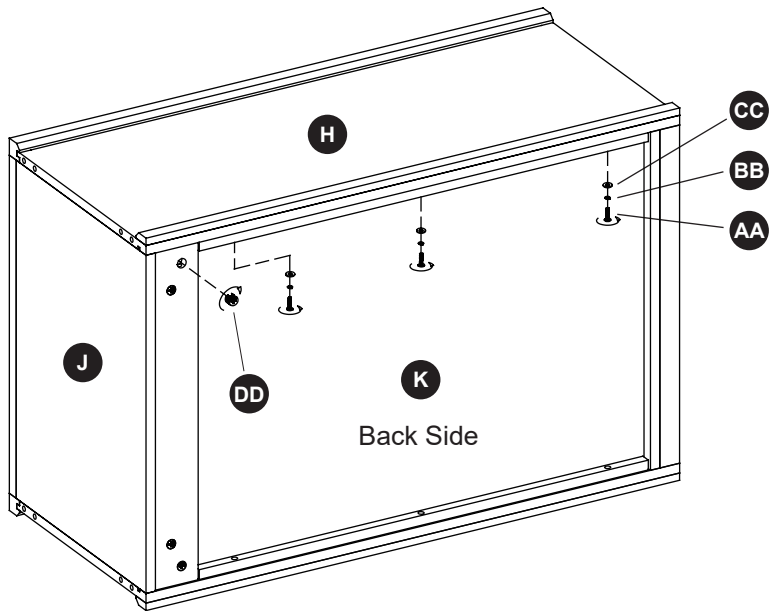



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Hutch Assembly

9. Insert medium cam bolts (EE) into hutch panel left (A), hutch panel right (B) and hutch panel top (C).

Hardware Used

EE Medium Cam Bolt x 14

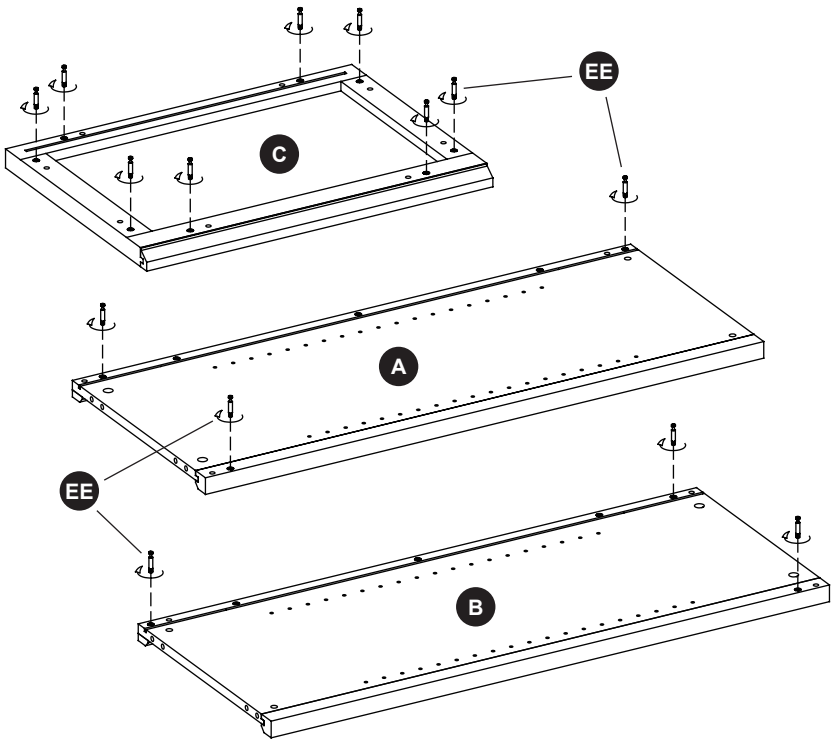




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Attach hutch panel left (A) and hutch panel right (B) to hutch panel back (D) and either front curved stretcher (E) or front straight stretcher (F) -- depending on which fits your closet look -- using large wood dowels (HH) and large cam locks (DD). From the back of the assembly, use flat washers (CC), lock washers (BB) and bolts (AA) to secure unit. Tighten with Allen wrench (WW). Then, secure assembly with large cam locks (DD).

Note: Make sure previously inserted medium cam bolts (EE) are completely seated.

Hardware Used

AA	Bolt		x 6
BB	Lock Washer		x 6
CC	Flat Washer		x 6
DD	Large Cam Lock		x 6
HH	Large Wood Dowel		x 6
WW	Allen Wrench		x 1

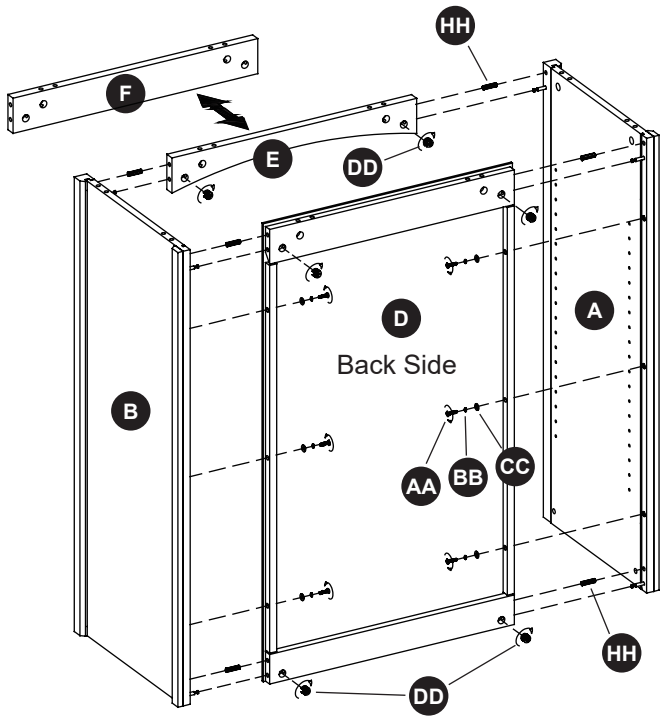


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Insert large wood dowels (HH) and large cam locks (DD) into hutch assembly. Attach hutch panel top (C), tightening large cam locks (DD) to secure assembly.

Hardware Used

DD Large Cam Lock  x 8

HH Large Wood Dowel  x 8

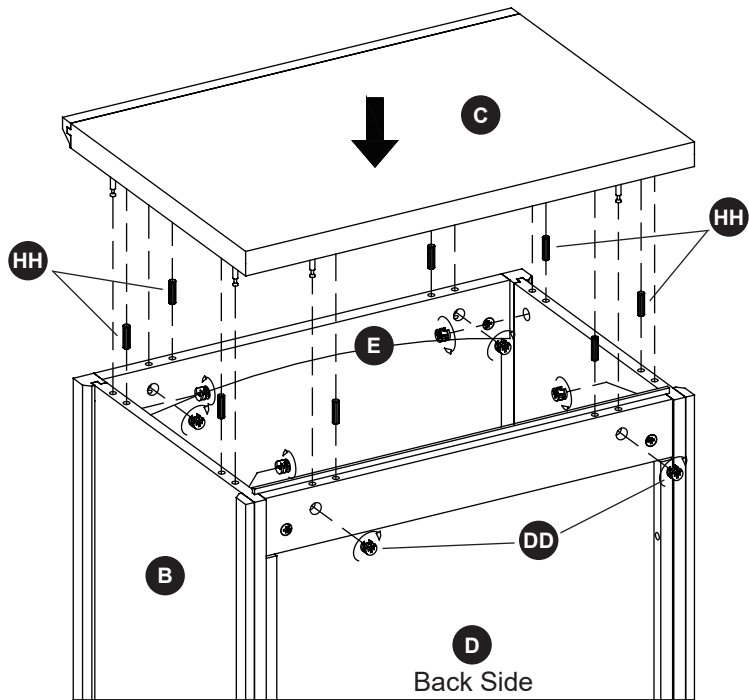


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Carefully rest hutch assembly on its side. Insert barrel nuts (VV) and large cam bolts (UU) into the bottom of the hutch assembly.

Hardware Used

UU Large Cam Bolt  x 4

VV Barrel Nut  x 4

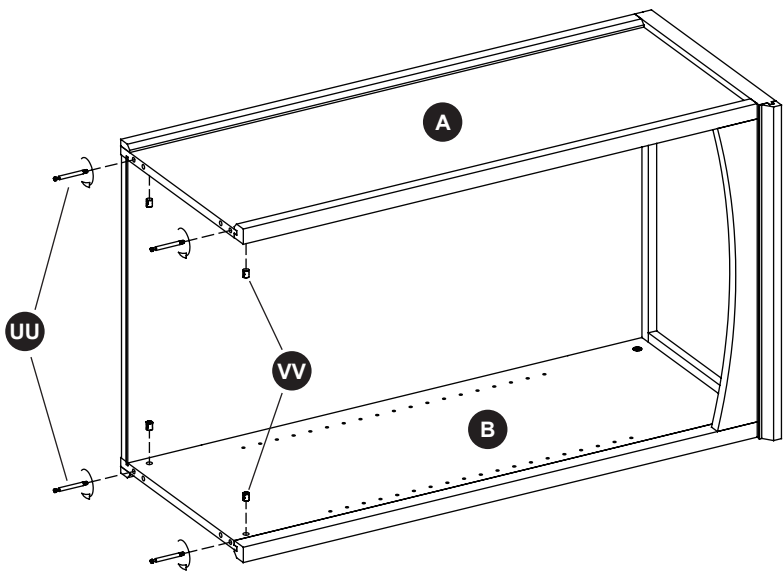

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


13. Insert large wood dowels (HH) and large cam locks (DD) into the base panel top (J). Then, with the help of another person, attach the hutch assembly to the base assembly, tightening the large cam locks (DD) to secure the unit.

Note: Make sure previously inserted large cam bolts (UU) are completely seated.

Hardware Used

DD Large Cam Lock  x 4

HH Large Wood Dowel  x 4

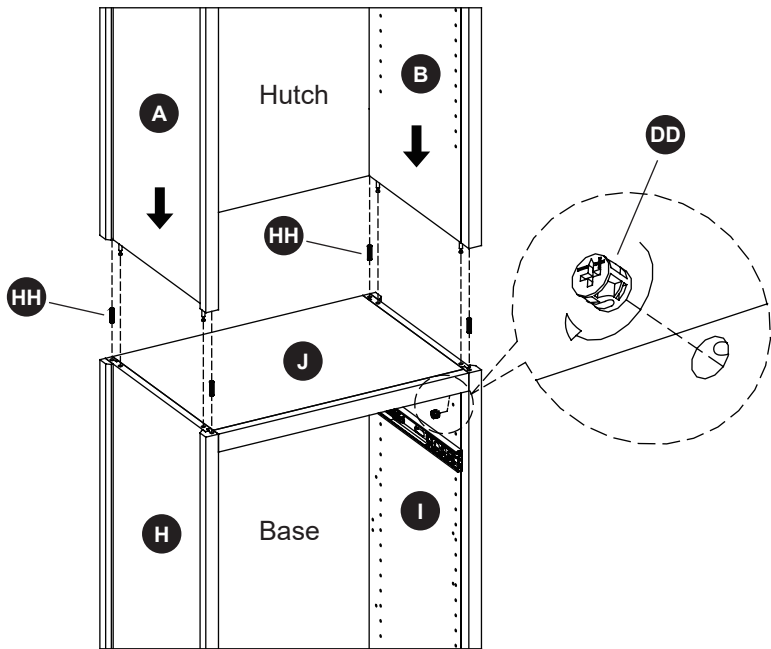



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Drawer Assembly

14. Install small cam bolts (GG) into drawer front (P). Set aside. Install small wood dowels (II) into drawer back panel (S), then attach drawer left panel (Q) and drawer right panel (R) to drawer back panel (S) with M4 x 25 mm wood screws (LL).


Hardware Used

GG	Small Cam Bolt		x 4
II	Small Wood Dowel		x 4
LL	M4 x 25 mm Wood Screw		x 4

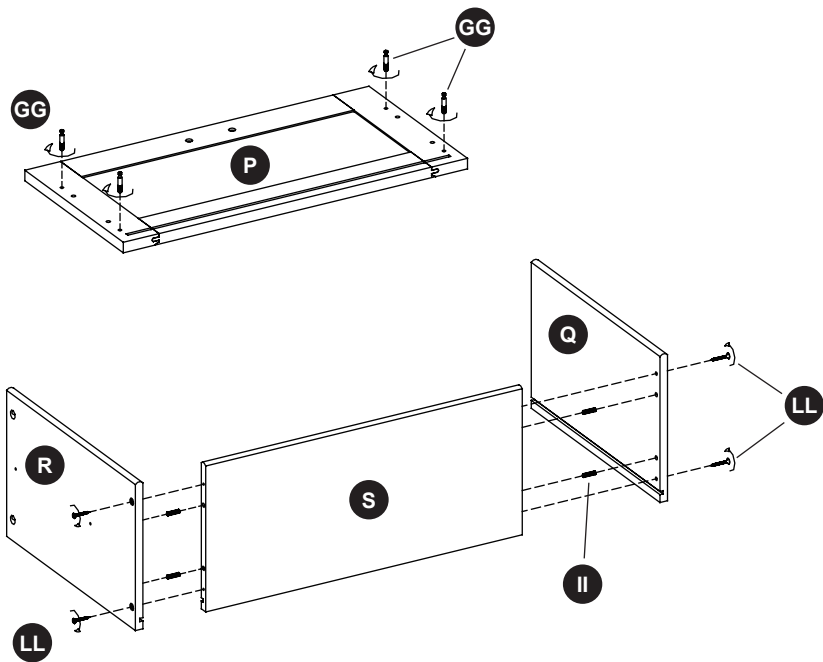

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Insert drawer bottom panel (T) into drawer left panel (Q), drawer right panel (R) and drawer back panel (S).

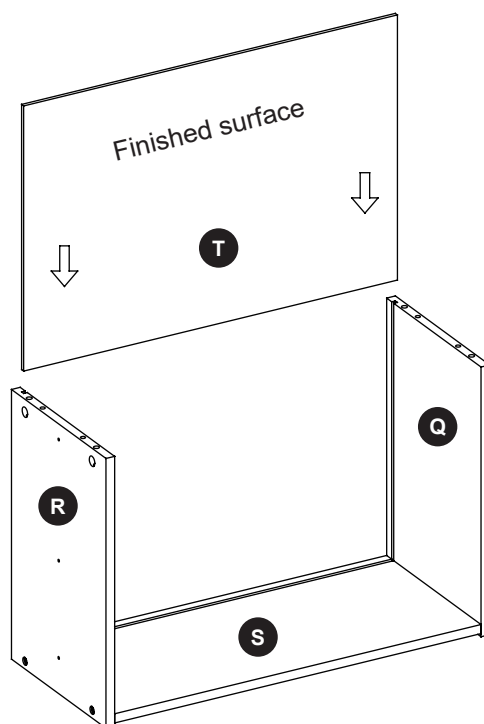

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Insert small wood dowels (II) into drawer left panel (Q) and drawer right panel (R). Attach drawer front (P), securing with small cam locks (FF).

Hardware Used

- FF

Small Cam Lock




x 4
- II

Small Wood Dowel



x 4

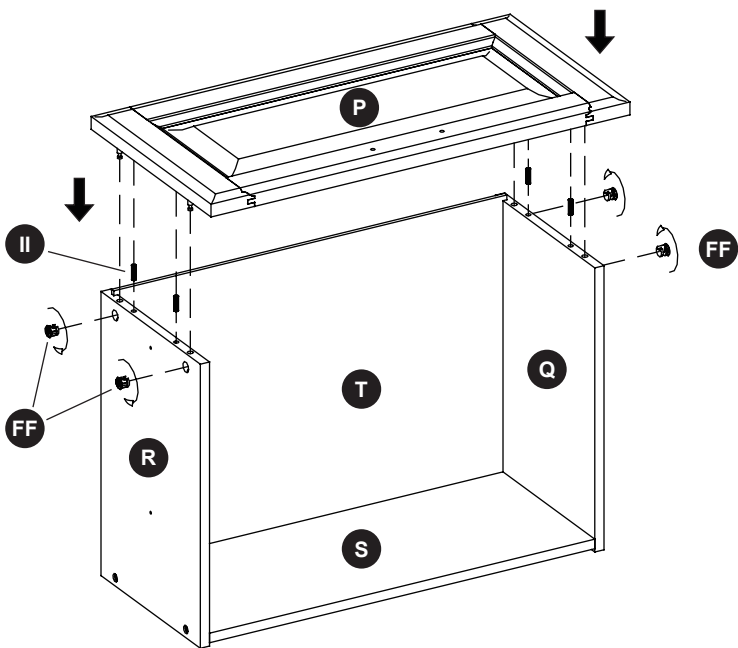


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Attach the previously removed slide runners (Step 1, page 7) to drawer left panel (Q) and drawer right panel (R) with M3.5 x 12 mm wood screws (NN). Then, remove preassembled bolt from handle (TT). Insert drawer handle (TT) into drawer front (P), securing with previously removed bolt.


Hardware Used

NN	M3.5 x 12 mm Wood Screw		x 6
TT	Drawer Handle and Bolts		x 1

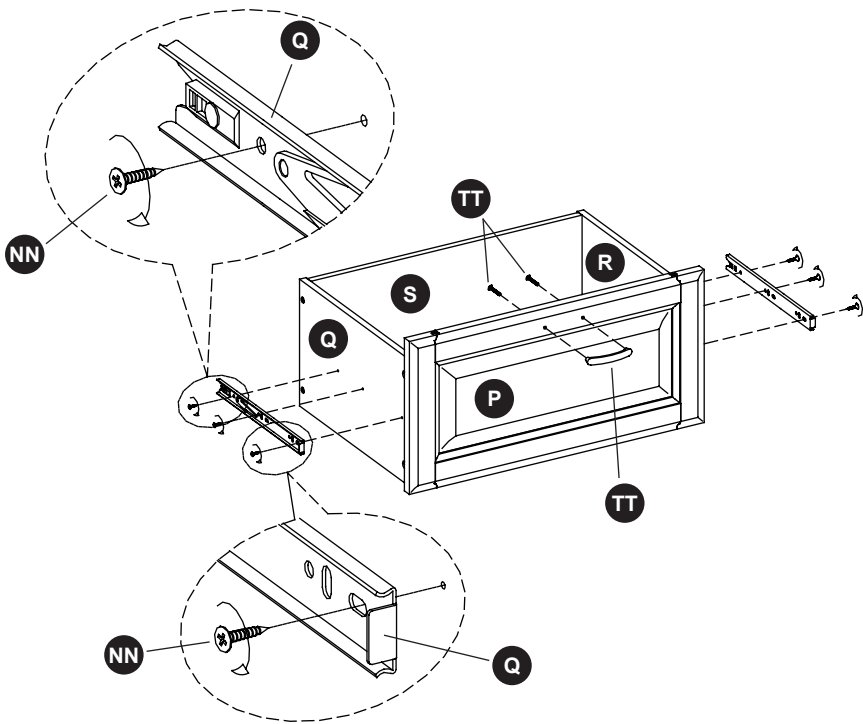

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18. Insert the drawer into the assembly by pressing down the release levers on the slide runners and sliding the drawer into the tracks of slides (U).

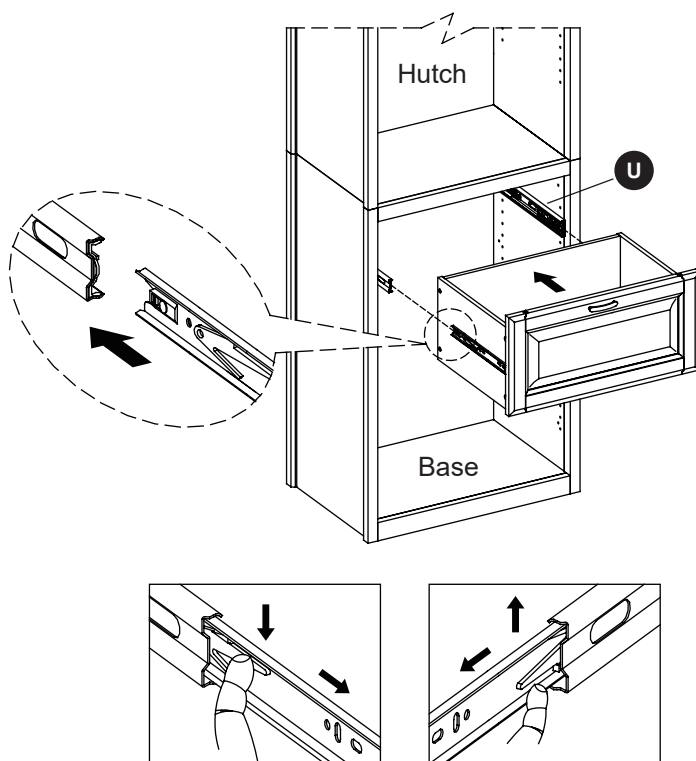

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Wall Hanging Installation

19. Using a stud finder, locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Position installation template (W) at desired location on wall.


Note: The bottom of the installation template (W) should be no less than 31-1/2 in. from the floor.

Mark mounting holes with a pencil (not included) and discard installation template (W). Drill 3/16 in. pilot holes at marked locations. Then, with the beveled edge facing up, attach the wall hanging cleats (O) with large flat washers (QQ) and lag bolts (PP).

Hardware Used


PP M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt  x 4

QQ Large Flat Washer  x 4

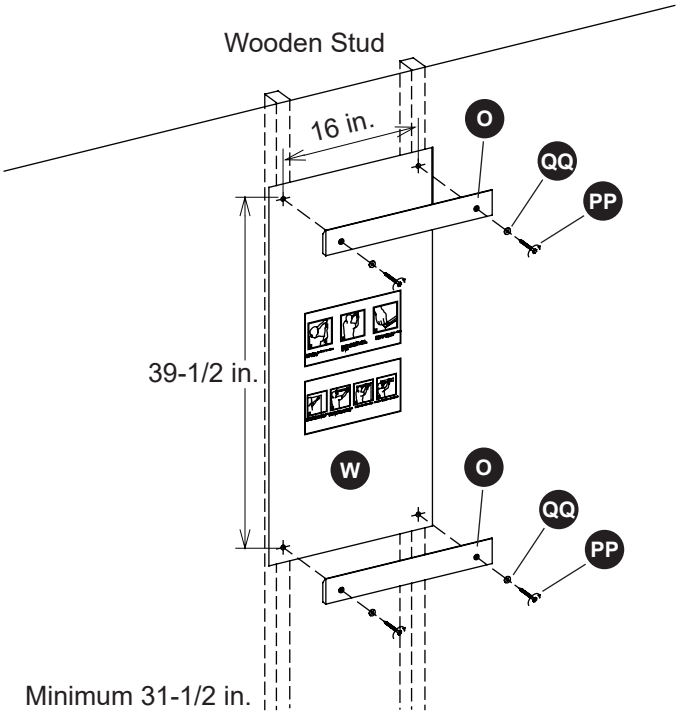

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

20. With the help from another person, carefully hang the unit onto wall hanging cleats (O).

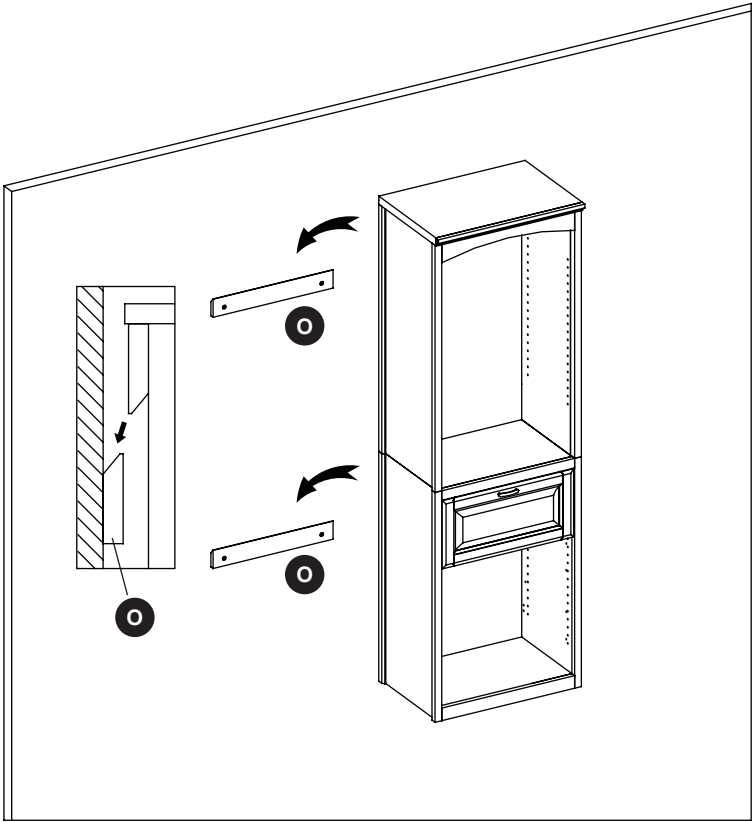


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Long Shelf Installation

Note: If long shelf (V) needs cut to fit inside your closet space, cut only one side of the shelf and do not use a hacksaw. It is recommended you hire an insured remodeler for this type of installation.

21. With a pencil, draw a level line at the desired mounting location for long shelves (V). Using L-brackets (SS) as a guide, mark the screw hole locations with a pencil. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert wall anchors (RR) into the holes until they are flush with the wall. Attach L-brackets (SS) to the wall using M4 x 38 mm screws (KK) and to the long shelf (V) using M4 x 14 mm wood screws (MM).

Hardware Used

KK	M4 x 38 mm Screw		x 8
MM	M4 x 14 mm Wood Screw		x 8
RR	Wall Anchor		x 8
SS	L-Bracket		x 4

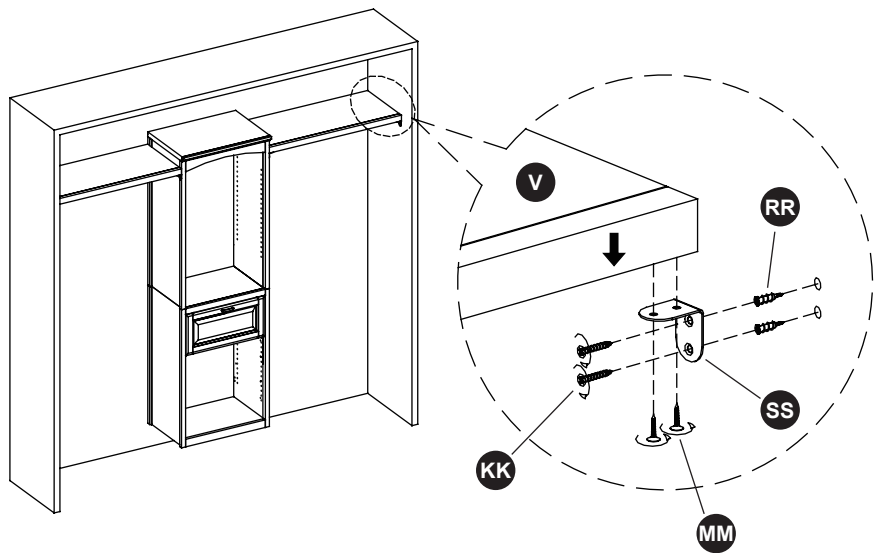


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22. Attach long shelves (V) to hutch panel left (A) and hutch panel right (B) with L-brackets (SS), securing with M4 x 14 mm wood screws (MM).

Hardware Used

MM	M4 x 14 mm Wood Screw		x 16
SS	L-Bracket		x 4

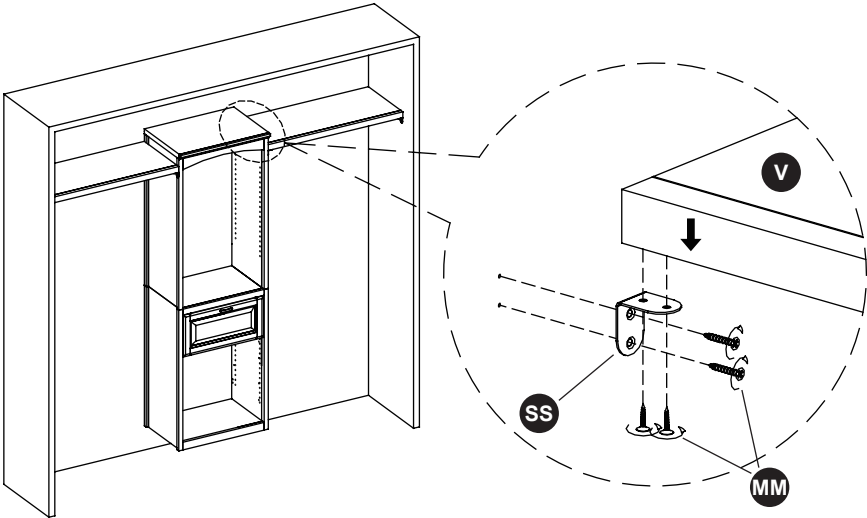


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Pole Installation

23. Insert 22 mm metal poles (X) into 25 mm metal poles (Y). Using closed pole holders (ZZ) as a guide, mark screw hole locations with a pencil. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert drywall anchors (not included) into the holes. Attach closed pole holders (ZZ) with M4 x 38 mm screws (KK). Insert 25 mm metal poles (Y) into closed pole holders (ZZ), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (AB).

Note: Drywall anchors are not required if installing into a stud.

Hardware Used

KK	M4 x 38 mm Screw		x 9
ZZ	Closed Pole Holder		x 3
AB	M4 x 15 mm Self-tapping Screw		x 3

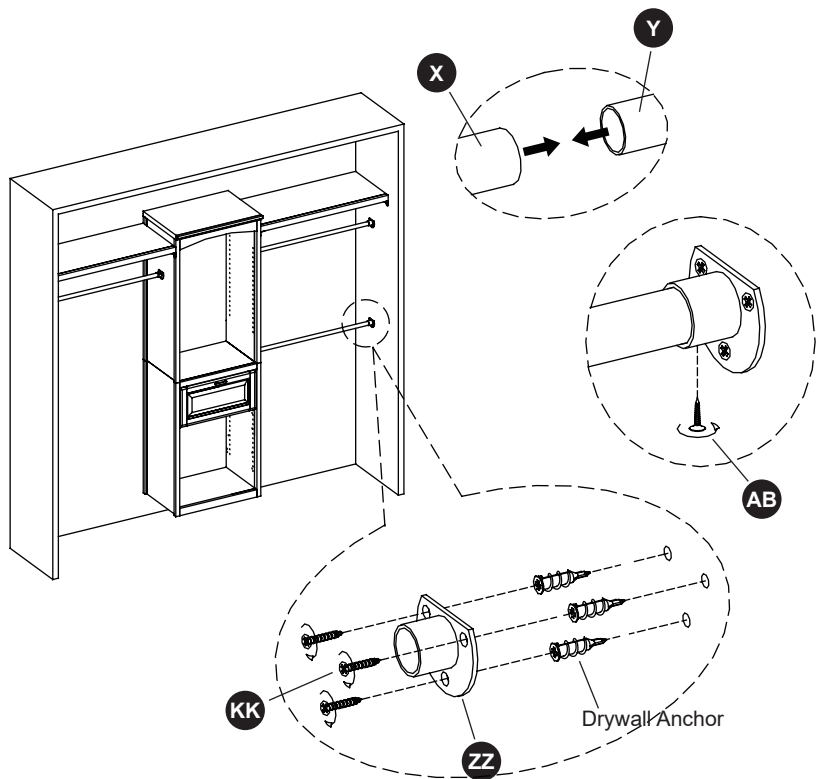


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

24. Attach open pole holders (YY) to hutch panel left (A) and hutch panel right (B), securing with M4 x 14 mm wood screws (MM). Insert 22 mm metal poles (X) into open pole holders (YY), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (AB).

Hardware Used

MM	M4 x 14 mm Wood Screw		x 9
YY	Open Pole Holder		x 3
AB	M4 x 15 mm Self-tapping Screw		x 3

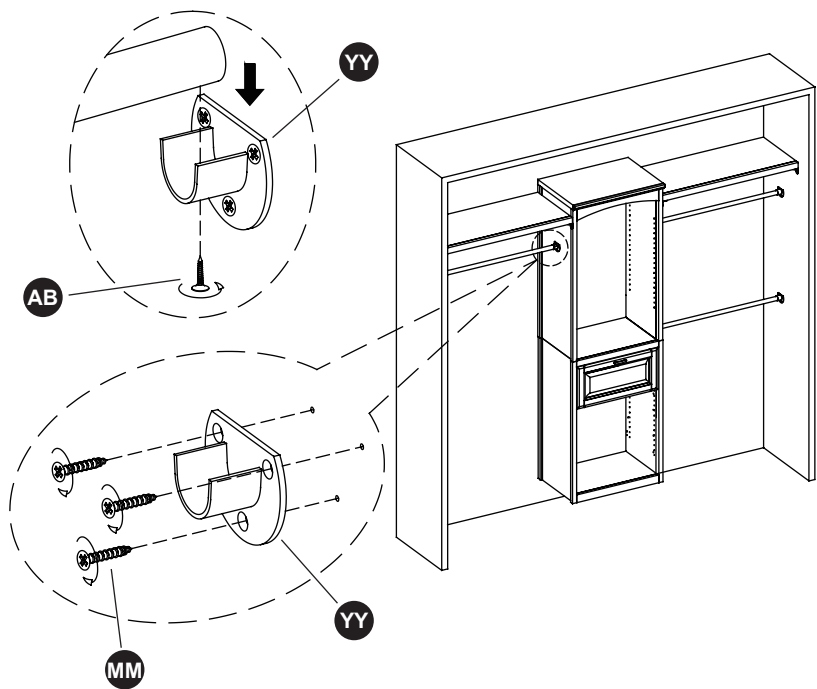

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Adjustable Shelf Installation

25. Insert shelf pins (OO) where desired in cabinet,insert Wire stopper (N) in shoe shelf (M),then rest adjustable shelf (G) and shoe shelf (M) on the closet.


Note: Ensure the shelf pins (OO) are level.

Hardware Used

OO Shelf Pin



x 8

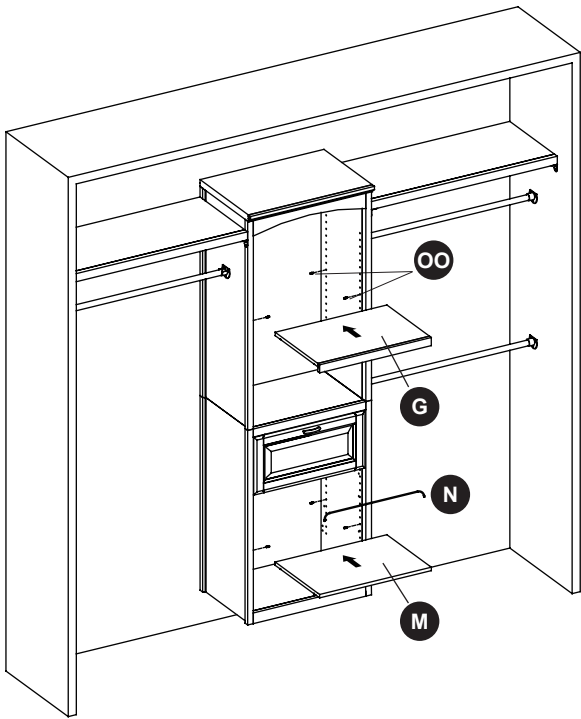

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (XX) has been provided (except in Item #5130290) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.
- If Item #5130290 is damaged and touch-up is required please apply a quality wood polish to the damaged surface. Polish not included with this item.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
One end of long shelf (V) is floating.	The closet space is larger than 8 ft.	1. Buy corresponding shelf bracket and wall bracket (sold separately). 2. Replace long shelf (V) with a longer shelf of a similar finish and style.
Long shelf (V) can not be installed inside the closet.	The closet space is smaller than 8 ft.	1.Shorten one side of the long shelf (V). Hire an insured remodeler for installation. 2. Replace long shelf (V) with a shorter shelf of a similar finish and style.
The shelf is tilting.	The wall brackets and shelf brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the brackets are leveled with each other.
Drawer slide runner can not slide into slide tracks.	Slide runners reversed.	Reinstall the slide runner and ensure the opening of slide runner is pointing backward.
Drawer slides do not go smoothly.	The slide runners do not align with the slide tracks properly.	Take out and repeat drawer installation.
Drawer gaps are not even.	Slide runners are not level with each other.	Use the pilot holes on the tower as a guide to level the slide runners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
One end of metal pole does not rest properly onto the open pole holder (YY).	The opening of open pole holder does not face upward vertically.	Use a quality level to ensure the flat edge of the open pole holder is level while installing.
The pole kit is tilting.	The open and closed pole holders are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the pole holders are level with each other.
Screw went through side panel.	Used M4 x 38 mm wood screws for attaching pole holder onto the side of cabinet.	Use M4 x 14 mm wood screws.
Closet tower tilted.	The wall hanging cleats are not level.	Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.
Closet tower can not hang on the wall.	The mounting hole locations are not correct.	Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 39-1/2 in. and the bottom two mounting holes location is no less than 31-1/2 in. from the floor.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	LWSCSC PART #	LWSCSBW PART #	QUANTITY
A	Hutch Panel Left	00LWSCSC-1	00LWSCSBW-1	1
B	Hutch Panel Right	00LWSCSC-2	00LWSCSBW-2	1
C	Hutch Panel Top	00LWSCSC-3	00LWSCSBW-3	1
D	Hutch Panel Back	00LWSCSC-4	00LWSCSBW-4	1
E	Front Curved Stretcher	00LWSCSC-5	00LWSCSBW-5	1
F	Front Straight Stretcher	00LWSCSC-6	00LWSCSBW-6	1
G	Adjustable Shelf	00LWSCSC-7	00LWSCSBW-7	1
H	Base Panel Left	00LWSCSC-8	00LWSCSBW-8	1
I	Base Panel Right	00LWSCSC-9	00LWSCSBW-9	1
J	Base Panel Top	00LWSCSC-10	00LWSCSBW-10	1
K	Base Panel Back	00LWSCSC-11	00LWSCSBW-11	1
L	Base Panel Bottom	00LWSCSC-12	00LWSCSBW-12	1
M	Shoe shelf	00LWSCSC-13	00LWSCSBW-13	1
N	Wire stopper	00LWSCSC-14	00LWSCSBW-14	1
O	Wall Hanging Cleat	00LWSCSC-15	00LWSCSBW-15	2
P	Drawer Front	00LWSCSC-16	00LWSCSBW-16	1
Q	Drawer Panel Left	00LWSCSC-17	00LWSCSBW-17	1
R	Drawer Panel Right	00LWSCSC-18	00LWSCSBW-18	1
S	Drawer Back	00LWSCSC-19	00LWSCSBW-19	1
T	Drawer Bottom	00LWSCSC-20	00LWSCSBW-20	1
U	Slide	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	2
V	Long Shelf	00LWSCSC-22	00LWSCSBW-22	2
W	Installation Template	00LWSCSC-23	00LWSCSBW-23	1
X	22 mm Metal Pole	00LWSCSC-24	00LWSCSBW-24	3
Y	25 mm Metal Pole	00LWSCSC-25	00LWSCSBW-25	3
CH	Complete Hardware	00LWSCSC-53	00LWSCSBW-53	1

REPLACEMENT PARTS LIST


Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

The complete hardware pack contains below parts:

PART	DESCRIPTION	LWSCSC PART #	LWSCSBW PART #	QUANTITY
AA	Bolt	06BLTFLHD4HDFTI6.35X32-BK	06BLTFLHD4HDFTI6.35X32-ZN	12
BB	Lock Washer	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	12
CC	Flat Washer	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	12
DD	Large Cam Lock	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	30
EE	Medium Cam Bolt	06CPSS32-BK	06CPSS32-ZN	26
FF	Small Cam Lock	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
GG	Small Cam Bolt	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
HH	Large Wood Dowel	06WDLM8X30	06WDLM8X30	30
II	Small Wood Dowel	06WDLM6X20	06WDLM6X20	8
JJ	M6 x 10 mm Screw	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
KK	M4 x 38 mm Wood Screw	06SCFLHDM4X38-BK	06SCFLHDM4X38-ZN	17
LL	M4 x 25 mm Wood Screw	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
MM	M4 x 14 mm Wood Screw	06SCFLHDM4X15-BK	06SCFLHDM4X15-ZN	33
NN	M3.5 x 12 mm Wood Screw	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	6
OO	Shelf Pin	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
PP	M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
QQ	Large Flat Washer	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
RR	Wall Anchor	06TSDWANCHOR	06TSDWANCHOR	8
SS	L - Bracket	04LBRACKET38-BK	04LBRACKET38-ZN	8
TT	Drawer Handle	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1
UU	Large Cam Bolt	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
VV	Barrel Nut	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	4
WW	M4 Allen Wrench	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
XX	Touch-up Pen	00WT08006	N/A	1
YY	Open Pole Holder	04POLEHOLDEROPN	04POLEHOLDEROPN	3
ZZ	Closed Pole Holder	04POLEHOLDERCLS	04POLEHOLDERCLS	3
AB	M4x15 mm Self-tapping Screw	06SCPNHDM4X15-ZN	06SCPNHDM4X15-ZN	6

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

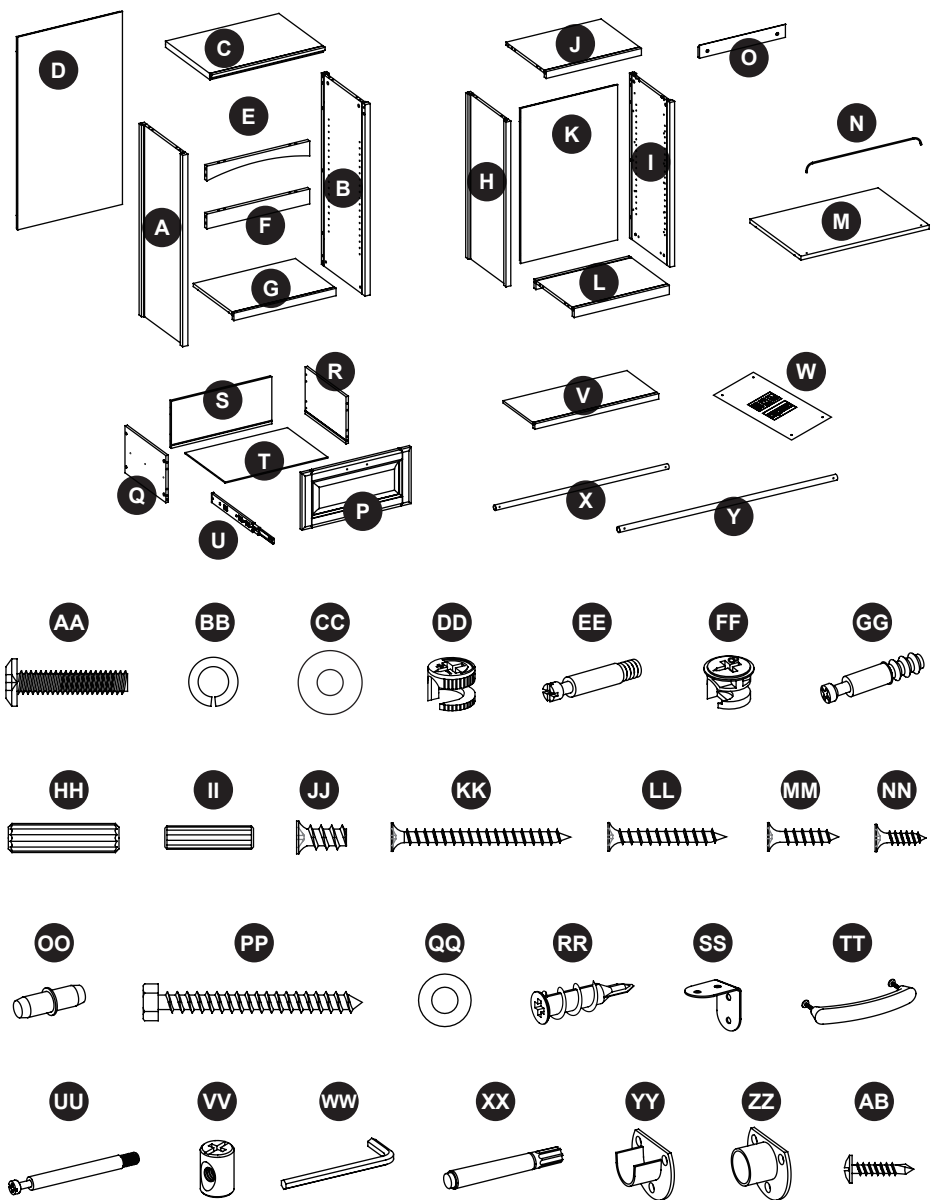


Printed in Vietnam

allen + roth


TORRE DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

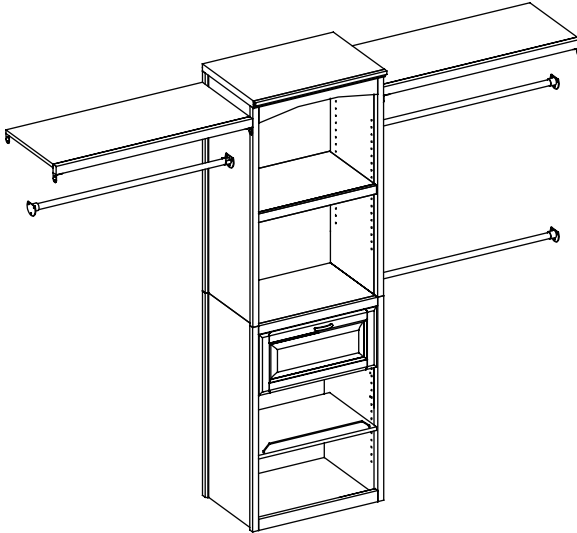

Antes de comenzar

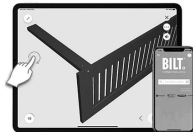

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
SE ENCUENTRAN EN **BILT**

DESCARGUE EL APP **GRATIS**



⚠ ADVERTENCIA

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva.....	38
Contenido del paquete.....	39
Aditamentos.....	40
Información de seguridad.....	41
Preparación.....	41
Instrucciones de ensamblaje.....	43
Cuidado y mantenimiento.....	68
Solución de problemas.....	68
Un año de garantía limitada.....	69
Lista de piezas de repuesto.....	70

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

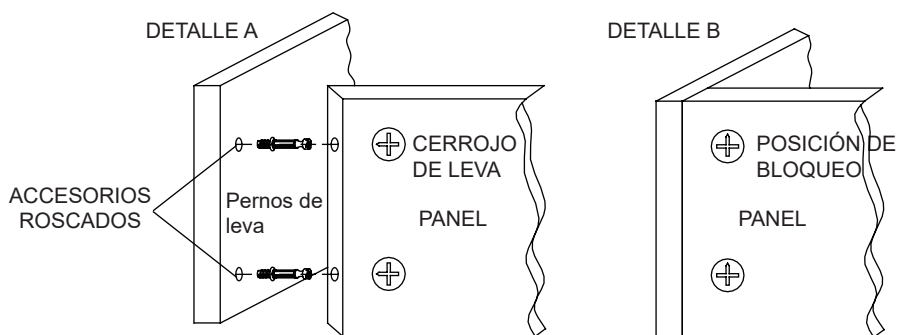

1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

CONTENIDO DEL PAQUETE

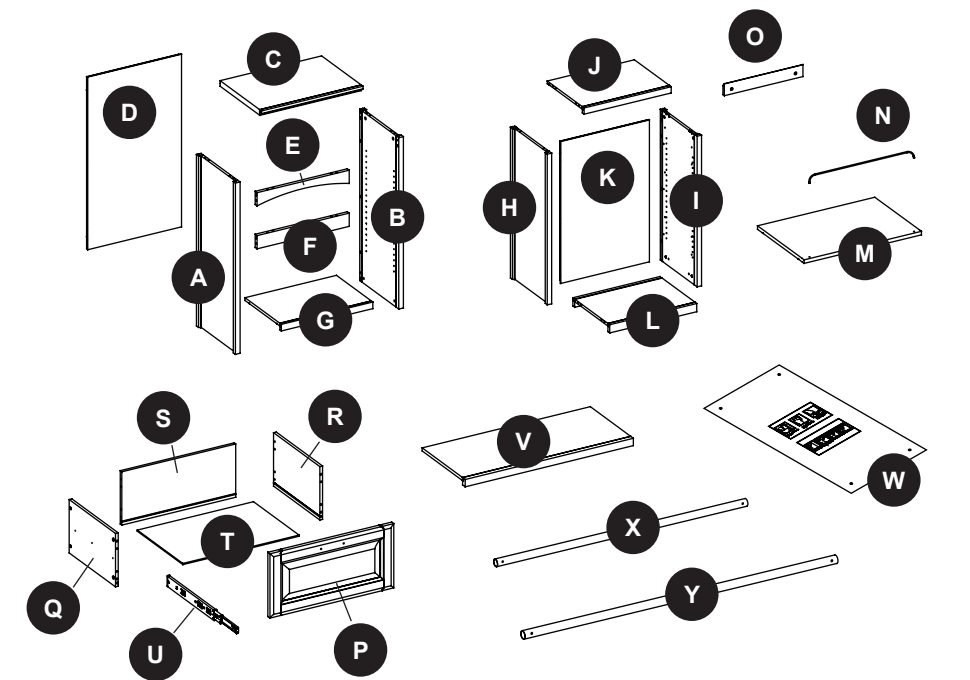

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel de estante izquierdo	1
B	Panel de estante derecho	1
C	Panel de estante superior	1
D	Panel de estante posterior	1
E	Extensor curvo frontal	1
F	Extensor recto frontal	1
G	Estante ajustable	1
H	Panel de base izquierdo	1
I	Panel de base derecho	1
J	Panel de base superior	1
K	Panel de base posterior	1
L	Panel de base inferior	1
M	Zapatero	1
N	Tope de alambre	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
O	Listón de colgante para pared	2
P	Parte frontal de la gaveta	1
Q	Panel izquierdo de la gaveta	1
R	Panel derecho de la gaveta	1
S	Parte posterior de la gaveta	1
T	Parte inferior de la gaveta	1
U	Deslizador	2
V	Estante largo	2
W	Plantilla de instalación	1
X	Varilla de metal de 22 mm	3
Y	Varilla de metal de 25 mm	3

AA



Perno de
1/4 x 1 1/4 pulg.

Cant. 12

BB



Arandela de
seguridad

Cant. 12+1
extra

CC



Arandela plana

Cant. 12+1
extra


DD



Cerrojo de
leva grande

Cant. 30

EE



Perno de
leva mediano

Cant. 26


FF



Cerrojo de leva
pequeño

Cant. 4+1 extra

GG



Perno de leva
pequeño

Cant. 4+1 extra


HH



Espiga grande
de madera

Cant. 30

II



Espiga pequeña
de madera

Cant. 8


JJ



Tornillo
M6 x 10 mm

Cant. 4


KK



Tornillo para madera
M4 x 38 mm

Cant. 17

LL



Tornillo para madera
M4 x 25 mm

Cant. 4

MM



Tornillo para madera
M4 x 14 mm

Cant. 33

NN



Tornillo para madera
M3.5 x 12 mm

Cant. 6+1 extra


OO



Pasador de
estante

Cant. 8

PP



Tirafondo
M8 x 2-1/2 pulg

Cant. 4

QQ



Arandela plana
grande

Cant. 4

RR



Ancla de expansión
de pared

Cant. 8

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

SS



Soporte en L

Cant. 8

TT



Manija de la gaveta

Cant. 1

UU



Perno de leva grande

Cant. 4

VV



Tuerca cilíndrica

Cant. 4

WW



Llave de tuercas
Allen M4

Cant. 1

XX



Aplicador de retoque

Cant. 1
(no se incluye para el artículo
#5130290)

YY



Soporte de varilla
abierto

Cant. 3

ZZ



Soporte de varilla
cerrado

Cant. 3

AB



Tornillo autorroscante
M4 x 15 mm

Cant. 6

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

ADVERTENCIA

EL OBJETO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO CON PESOS MÁXIMOS INDICADOS. LA SOBRECARGA DEL OBJETO DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN OBJETOS DE MANERA UNIFORME.

- Carga máxima del estante: 13.6 kg
- Carga máxima de la varilla: 18.14 kg
- Longitud máxima de la varilla: 152.4 cm

PREPARACIÓN

- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó.
- No utilice los estantes como escalera de tijera.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., broca para taladro de 3/8 pulg., llave de tuercas, nivel, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera y martillo.

Ensamblaje de la base

1. Presione la palanca de liberación en los deslizadores (U) y retire el riel de deslizamiento.

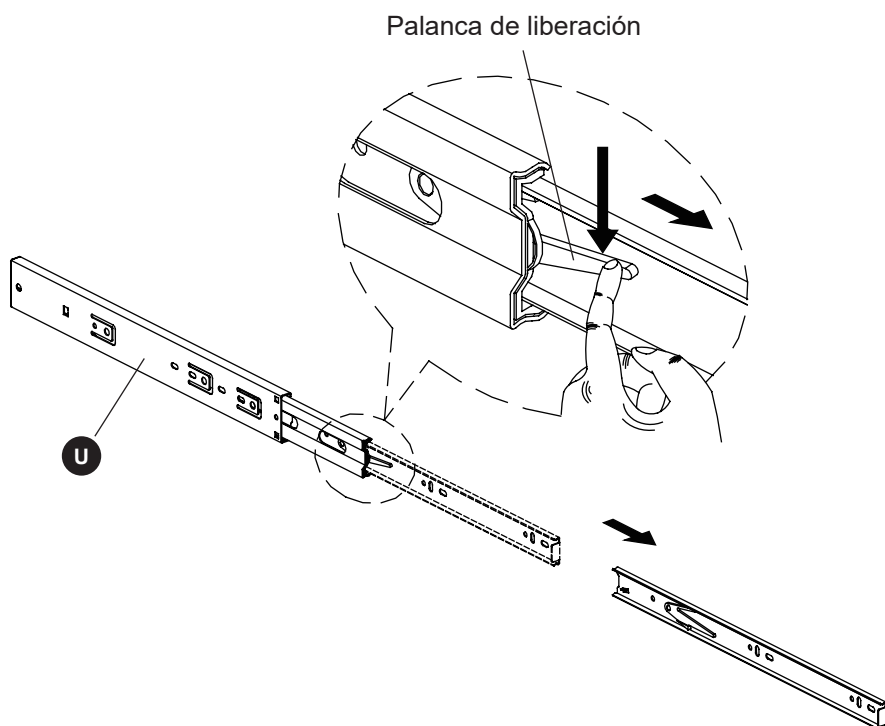


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Fije los deslizadores (U) al panel de base izquierdo (H) y al panel de base derecho (I) con tornillos M6 x 10 mm (JJ). Luego, coloque los pernos de leva medianos (EE) en el panel de base izquierdo (H), el panel de base derecho (I) y el panel de base superior (J).

Aditamentos usados

EE Perno de leva
mediano x 12



JJ Tornillo M6 x 10 mm x 4

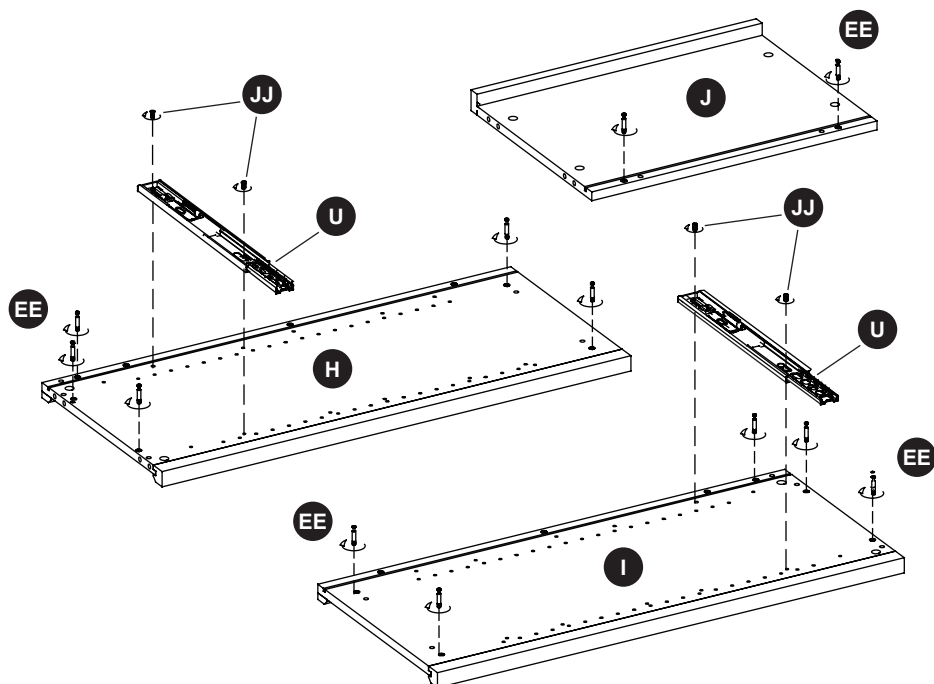

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Fije el panel de base posterior (K) y el panel de base superior (J) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (HH) y el cerrojo de leva grande (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2

HH Espiga grande de madera  x 2

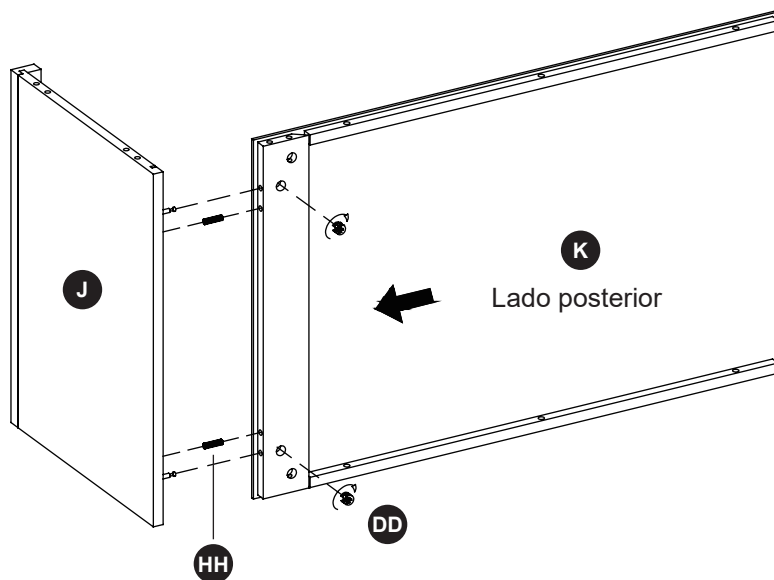

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Fije el panel de base derecho (I) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (HH) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2


HH Espiga grande de madera  x 3

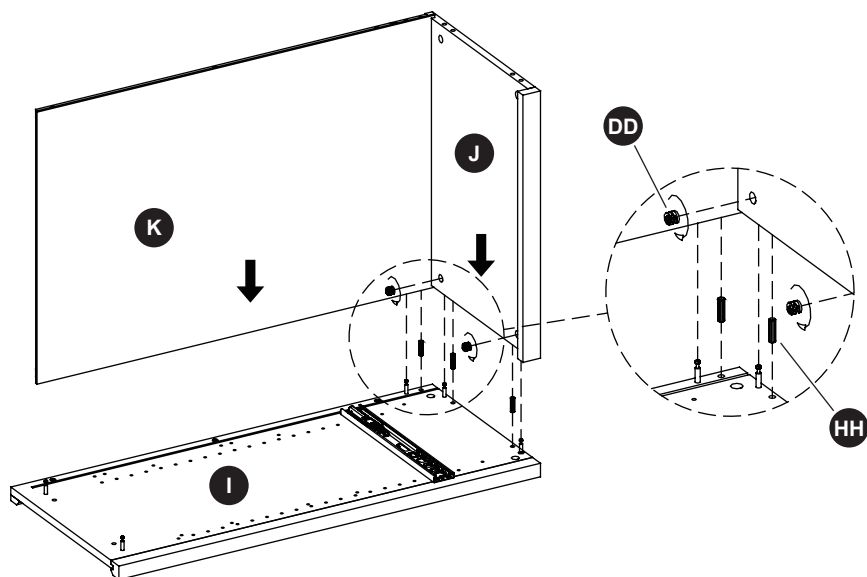


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. En la parte posterior del ensamblaje, fije el panel de base derecho (I) al panel de base posterior (K) con arandelas planas (CC), arandelas de seguridad (BB) y pernos (AA). Apriételos con una llave de tuercas Allen (WW).

Aditamentos usados

AA	Perno		x 3
BB	Arandela de seguridad		x 3
CC	Arandela plana		x 3
DD	Cerrojo de leva grande		x 1
WW	Llave de tuercas Allen		x 1

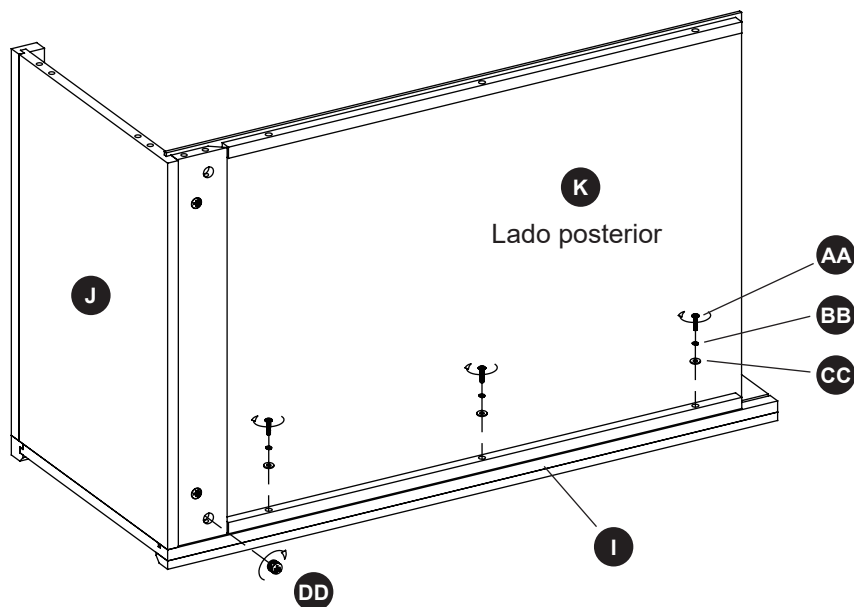

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Coloque el panel de base posterior (K) en la ranura del panel de base inferior (L). Luego, fije el panel de base inferior (L) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (HH) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2

HH Espiga grande de madera  x 2

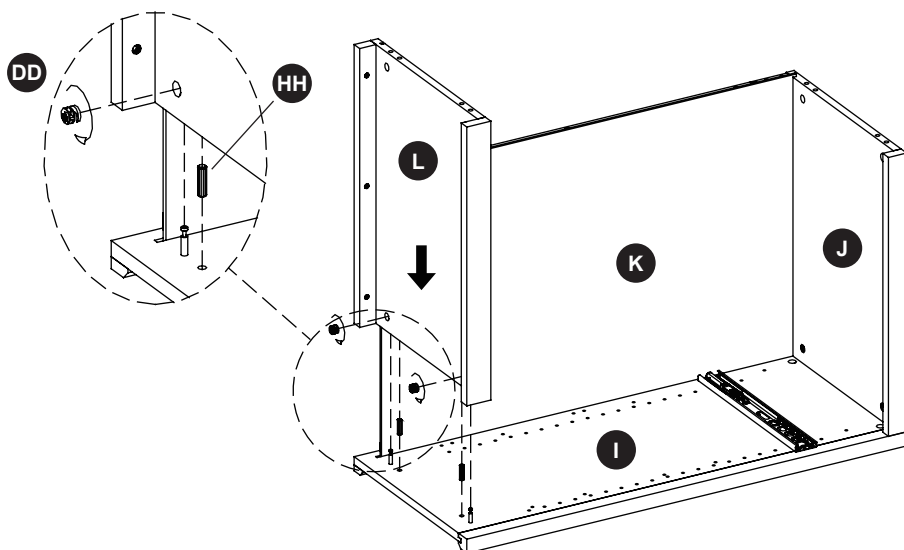

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Fije el panel de base izquierdo (H) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (HH) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 4

HH Espiga grande de madera  x 5

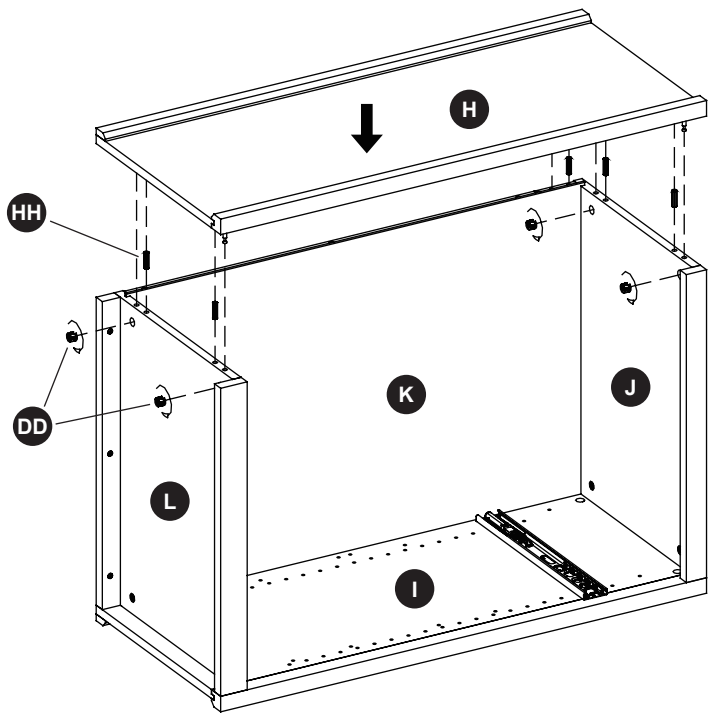


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. En la parte posterior del ensamblaje, fije el panel de base izquierdo (H) al panel de base posterior (K) con las arandelas planas (CC), arandelas de seguridad (BB) y pernos (AA). Apriételos con una llave de tuercas Allen (WW).

Aditamentos usados

AA	Perno		x 3
BB	Arandela de seguridad		x 3
CC	Arandela plana		x 3
DD	Cerrojo de leva grande		x 1
WW	Llave de tuercas Allen		x 1

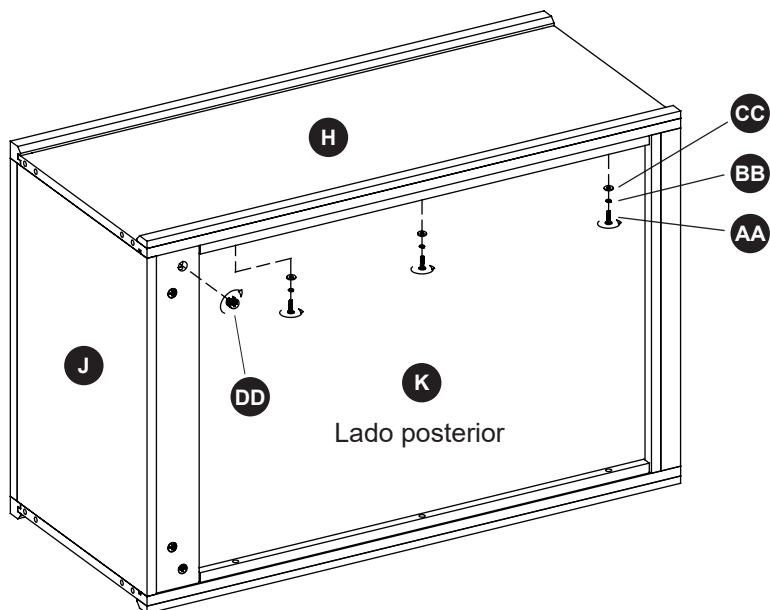



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ensamblaje del estante

9. Inserte los pernos de leva medianos (EE) en el panel de estante izquierdo (A) y el panel de estante derecho (B) y el panel de estante superior (C).

Aditamentos usados

EE Perno de leva mediano  x 14

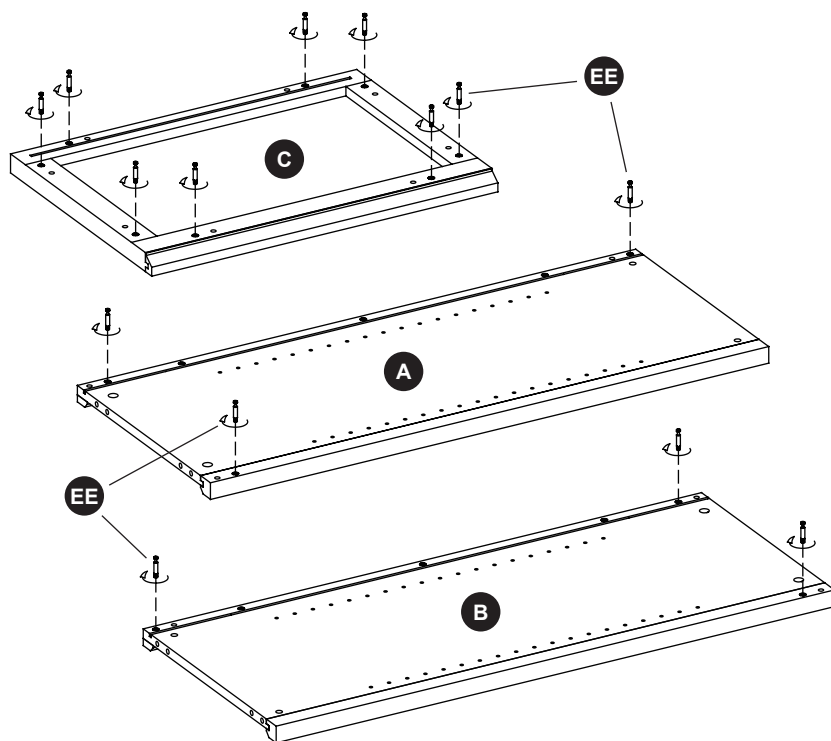



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Fije el panel de estante izquierdo (A) y el panel de estante derecho (B) al panel de estante posterior (D) y al extensor curvo frontal (E) o al extensor recto frontal (F) (según cuál de estos se adapte al estilo de su armario) con espigas grandes de madera (HH) y cerrojos de leva grandes (DD). En la parte posterior del ensamblaje, use las arandelas planas (CC), las arandelas de seguridad (BB) y los pernos (AA) para asegurar la unidad. Apriételos con una llave de tuercas Allen (WW). Luego, asegure el ensamblaje con cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

AA	Perno		x 6
BB	Arandela de seguridad		x 6
CC	Arandela plana		x 6
DD	Cerrojo de leva grande		x 6
HH	Espiga grande de madera		x 6
WW	Llave de tuercas Allen		x 1

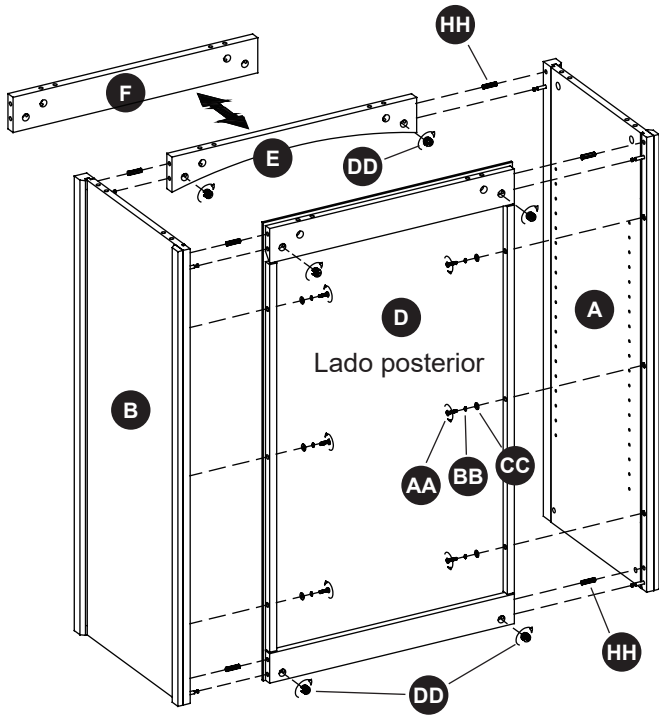


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Inserte las espigas de madera (HH) y los cerrojos de leva grandes (DD) en el ensamblaje del estante. Fije el panel de estante superior (C), y apriete los cerrojos de leva grandes (DD) para que el ensamblaje quede seguro.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 8

HH Espiga grande de madera  x 8

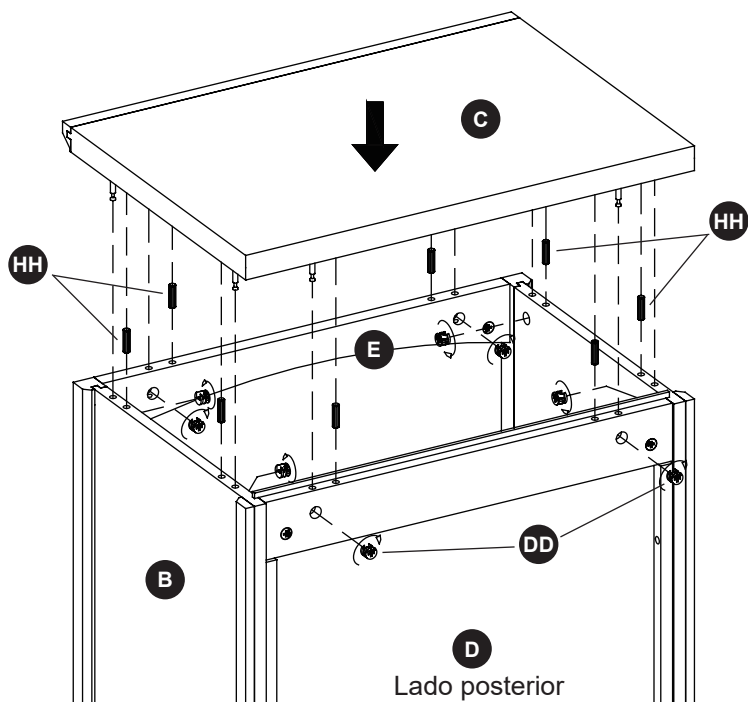

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


12. Cuidadosamente, apoye el ensamblaje del estante de costado. Inserte las tuercas cilíndricas (VV) y los pernos de leva grandes (UU) en la parte inferior del ensamblaje del estante.

Aditamentos usados

UU Perno de leva grande x 4



VV Tuerca cilíndrica x 4

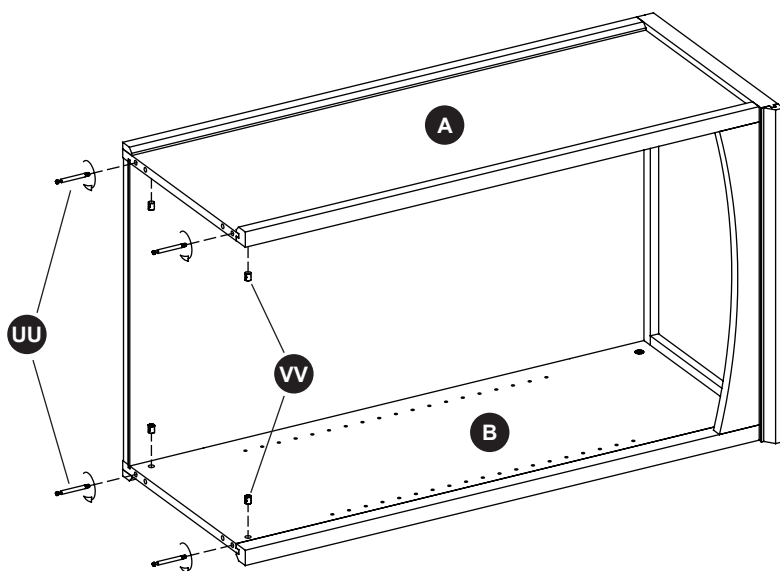

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


13. Coloque las espigas grandes de madera (HH) y los cerrojos de leva grandes (DD) en el panel de base superior (J). Luego, con la ayuda de otra persona, fije el ensamblaje del estante al ensamblaje de la base, y apriete los cerrojos de leva grandes (DD) para asegurar la unidad.

Nota: asegúrese de que los pernos de leva grandes (UU) previamente insertados estén asentados por completo.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 4

HH Espiga grande de madera  x 4

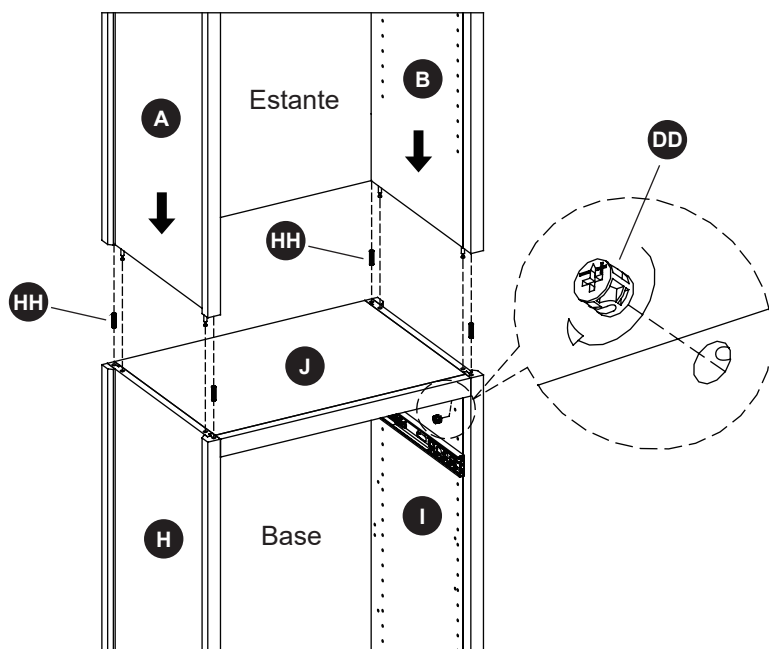



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ensamblaje de la gaveta

14. Instale los pernos de leva pequeños (GG) en el parte frontal de la gaveta (P).
Colóquelos a un lado. Instale las espigas pequeñas de madera (II) en el panel posterior de la gaveta.
Luego, fije el panel izquierdo de la gaveta (R) y el panel derecho de la gaveta (Q) al panel posterior de la gaveta (S) con tornillos para madera M4 x 25 mm (LL).


Aditamentos usados

- | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|-----|
| GG | Perno de leva pequeño |  | x 4 |
| II | Espiga pequeña de madera |  | x 4 |
| LL | Tornillo para madera M4 x 25 mm |  | x 4 |

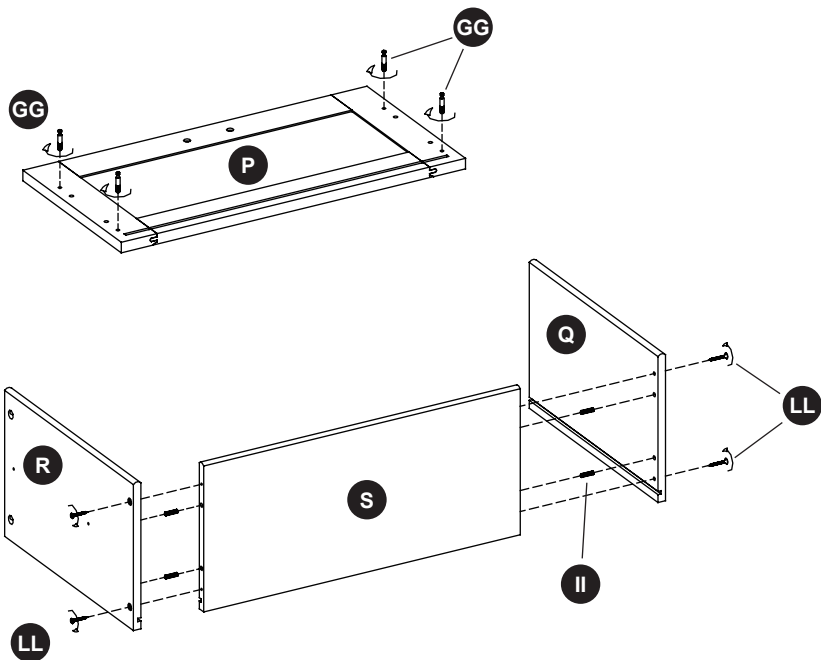

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Coloque el panel inferior de la gaveta (T) en el panel izquierdo de la gaveta (R), el panel derecho de la gaveta (Q) y el panel posterior de la gaveta (S).

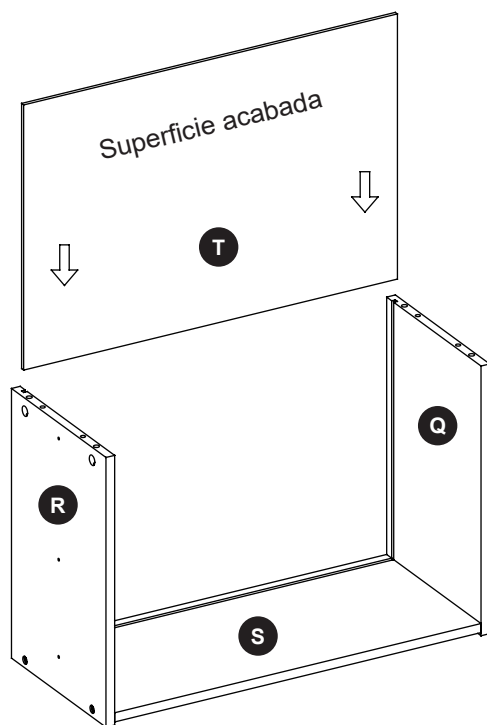


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Inserte las espigas de madera pequeñas (II) en el panel izquierdo de la gaveta (Q) y en el panel derecho de la gaveta (R). Fije el frente de la gaveta (P) con cerrojos de leva pequeños (FF).

Aditamentos usados

FF Cerrojo de leva pequeño  x 4

II Espiga pequeña de madera  x 4

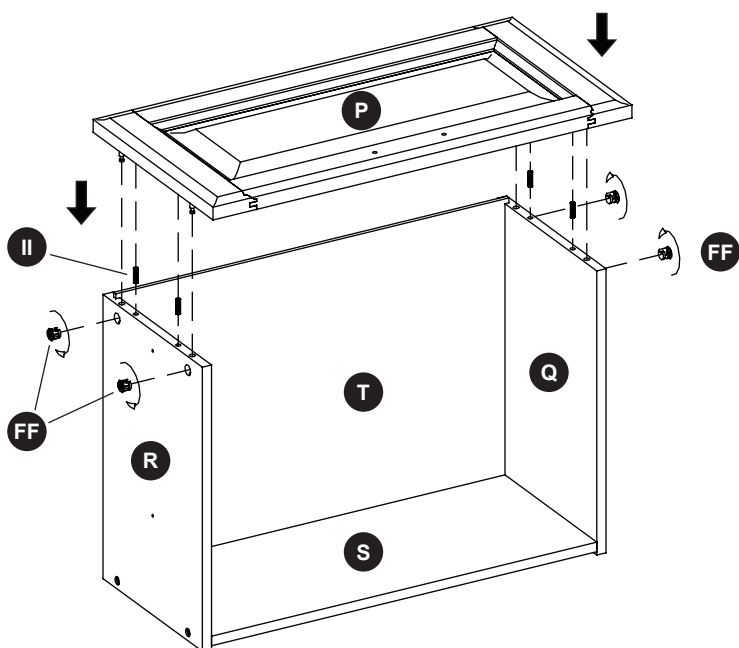

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


17. Fije los rieles de deslizamiento retirados anteriormente (paso 1, página 7) al panel izquierdo de la gaveta (Q) y al panel derecho de la gaveta (R) con tornillos para madera M3.5 x 12 mm (NN).

Luego, retire el perno preensamblado de la manija (TT). Coloque la manija de la gaveta (TT) en la parte frontal de la gaveta (P) y asegúrela con el perno que retiró anteriormente.

Aditamentos usados


NN Tornillo para madera
M3.5 x 12 mm  x 6

TT Pernos y manija
de la gaveta  x 1

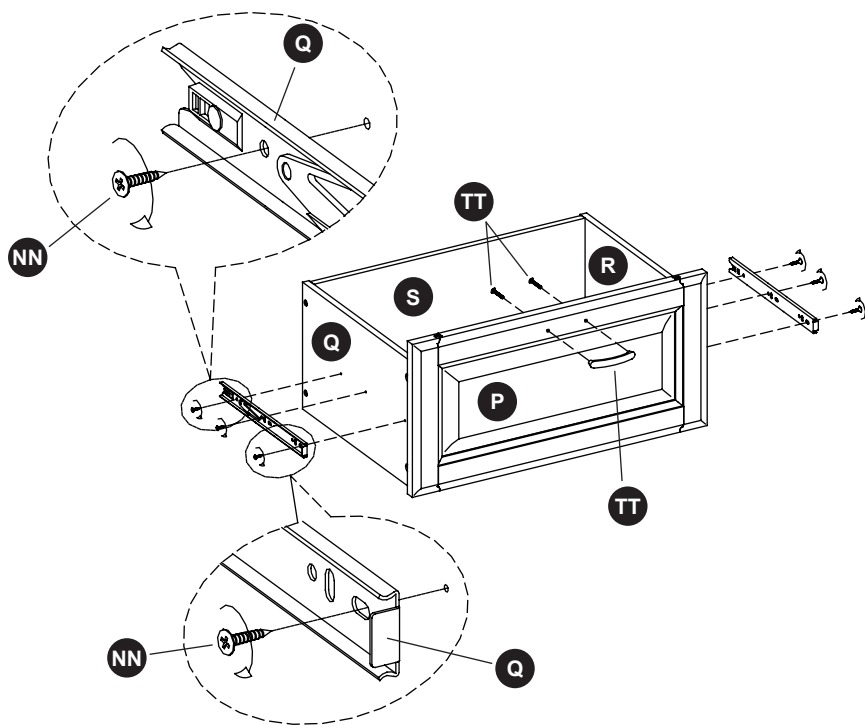

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

18. Para colocar la gaveta en el ensamblaje, presione hacia abajo las palancas de liberación en los rieles de deslizamiento y deslice la gaveta en los carriles deslizadores (U).

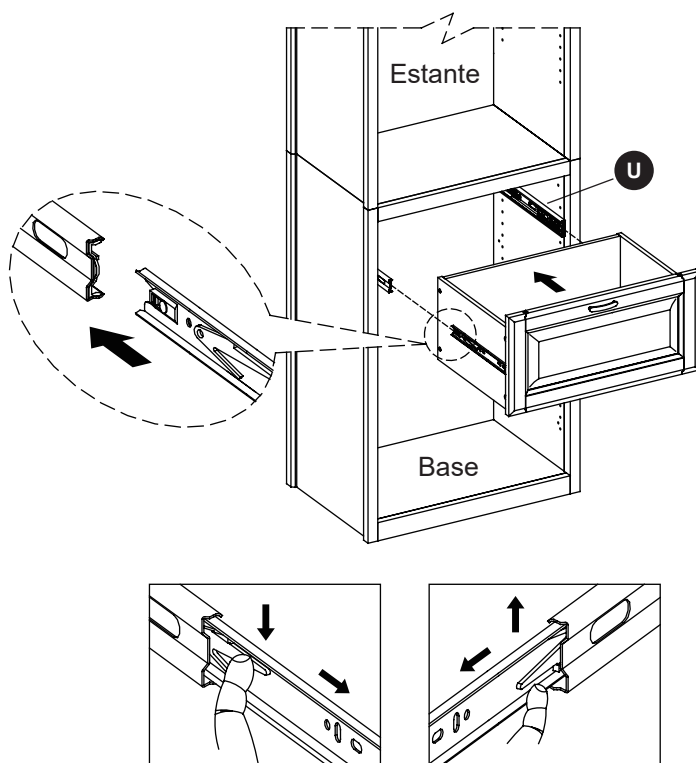


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación colgante para pared


19. Con un detector de vigas, localice los bordes de las vigas de madera. Localice la línea central de cada viga y trace una línea vertical como referencia en la pared sobre cada una. Coloque la plantilla de instalación (W) en el lugar que desee de la pared.

Nota: la parte inferior de la plantilla de instalación (W) debe quedar a no más de 80.01 cm del piso. Marque orificios de montaje con un lápiz (no se incluye) y deseche la plantilla de instalación (W). Taladre orificios guía de 4.76 mm en las ubicaciones marcadas. Luego, con el borde biselado hacia arriba, fije el listón de colgante para pared (O) con arandelas planas grandes (QQ) y tirafondos (PP).

Aditamentos usados


PP Tirafondo
M8 x 2 1/2 pulg.  x 4

QQ Arandela plana  x 4

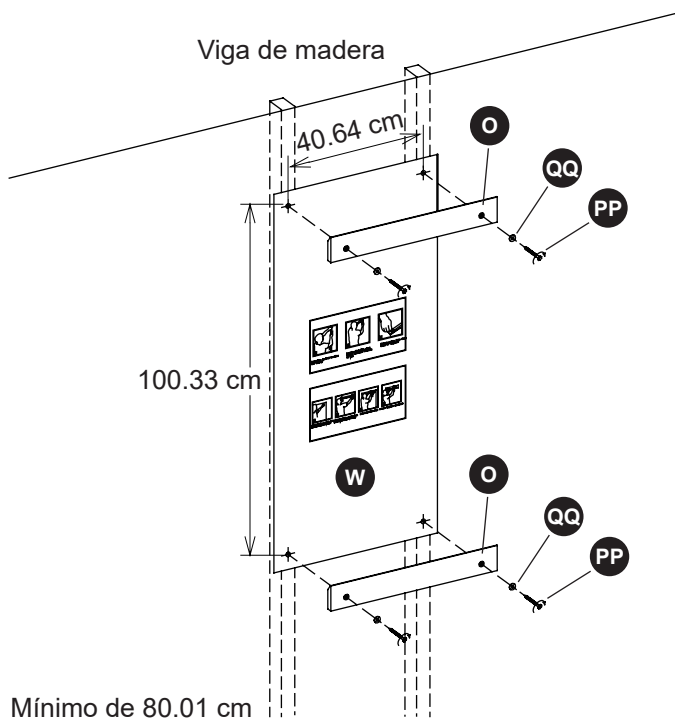

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

20. Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente cuelgue la unidad sobre el listón de colgante para pared (O).

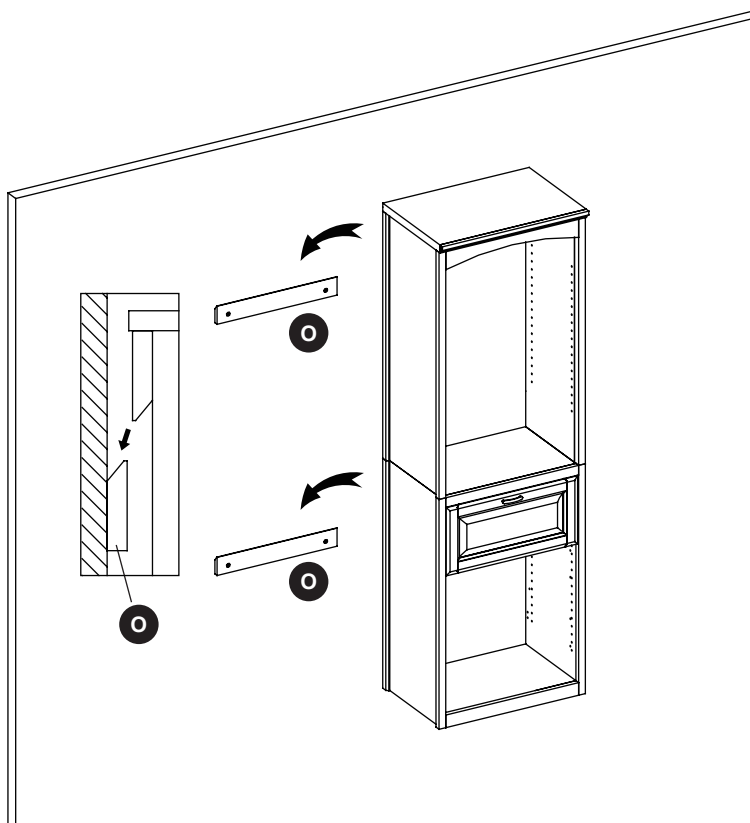



Instalación de los estantes largos

Nota: si necesita cortar el estante largo (V) para adaptarlo al espacio del armario, solo corte un lado del estante. No use una sierra de mano. Se recomienda que contrate a un remodelador asegurado para este tipo de instalación.

21. Con un lápiz, trace una línea en la ubicación de montaje deseada para el estante largo (V). Use los soportes en L (SS) como una guía, marque con un lápiz las ubicaciones para los orificios de los tornillos. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca las anclas de expansión de pared (RR) en los orificios hasta que queden al ras de la pared. Fije los soportes en L (SS) a la pared con tornillos M4 x 38 mm (KK) y al estante largo (V) fíjelo con tornillos para madera M4 x 14 mm (MM).

Aditamentos usados

KK	Tornillo M4 x 38 mm		x 8
MM	Tornillo para madera M4 x 14 mm		x 8
RR	Ancla de expansión de pared		x 8
SS	Soporte en L		x 4

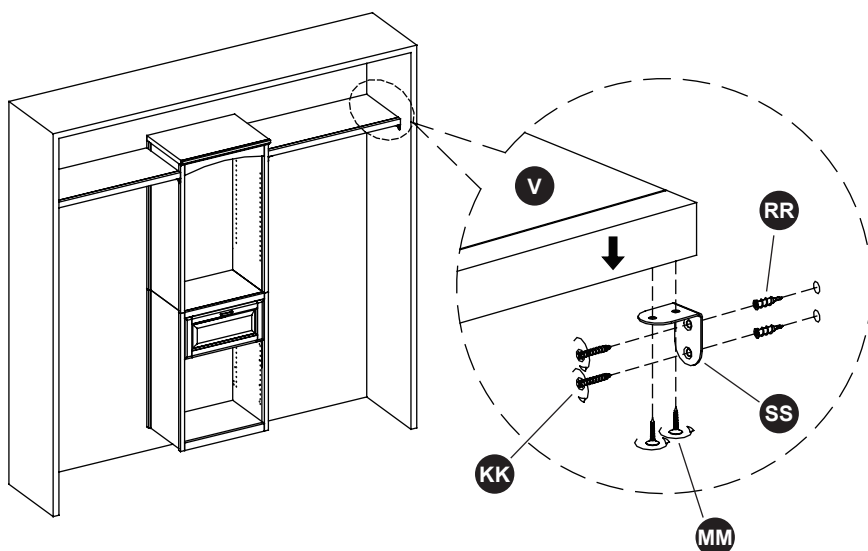

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


22. Fije los estantes largos (V) al panel de estante izquierdo (A) y al panel de estante derecho (B) con los soportes en L (SS), y asegúrelos con tornillos para madera M4 x 14 mm (MM).

Aditamentos usados

MM Tornillo para madera
M4 x 14 mm x 16



SS Soporte en L x 4

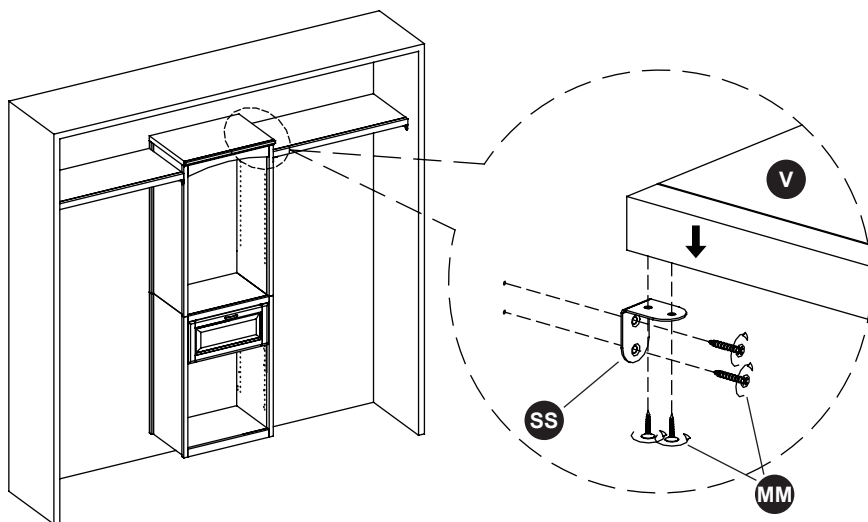



Instalación de las varillas

23. Inserte las varillas de metal de 22 mm (X) en las varillas de metal de 25 mm (Y). Con los soportes de varilla cerrados (ZZ) como guía, marque con un lápiz las ubicaciones de los orificios de los tornillos. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) en los orificios. Fije los soportes de varilla cerrados (ZZ) con tornillos M4 x 38 mm (KK). Inserte las varillas de metal de 25 mm (Y) en los soportes de varilla cerrados (ZZ), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (AB).

Nota: si realiza la instalación en una viga, no necesita utilizar las anclas de expansión para panel de yeso.

Aditamentos usados

KK	Tornillo M4 x 38 mm		x 9
ZZ	Soporte de varilla cerrado		x 3
AB	Tornillo autorroscante M4 x 15 mm		x 3

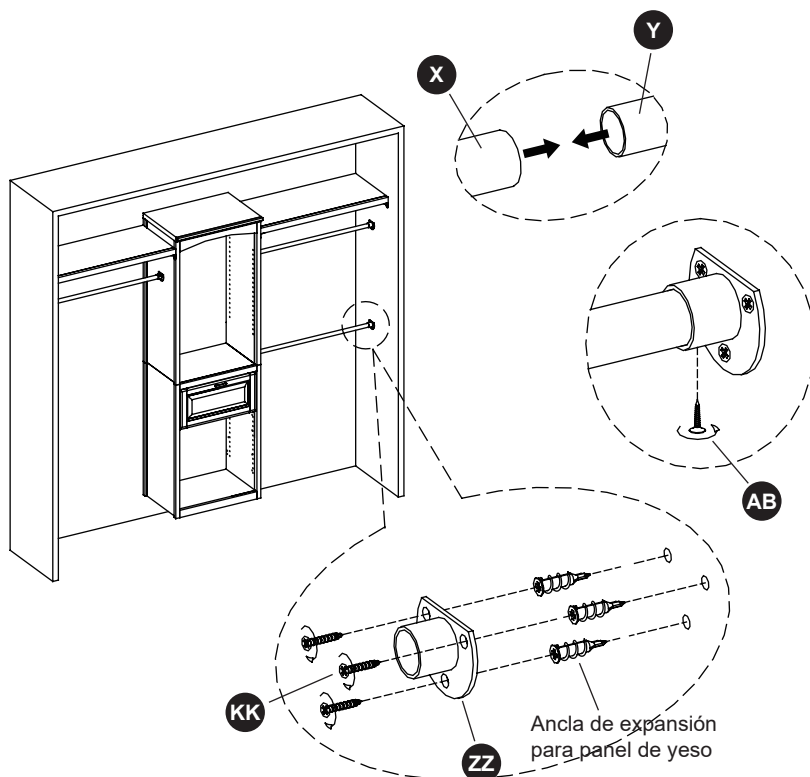

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


24. Fije los soportes de varilla cerrados (YY) al panel de estante izquierdo (A) y al panel de estante derecho (B), y asegúrelos con tornillos para madera M4 x 14 mm (MM). Inserte las varillas de metal de 22 mm (X) en los soportes de varilla abiertos (YY), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (AB).

Aditamentos usados

MM Tornillo para madera
M4 x 14 mm  x 9

YY Soporte de varilla abierto  x 3

AB Tornillo autorroscante
M4 x 15 mm  x 3

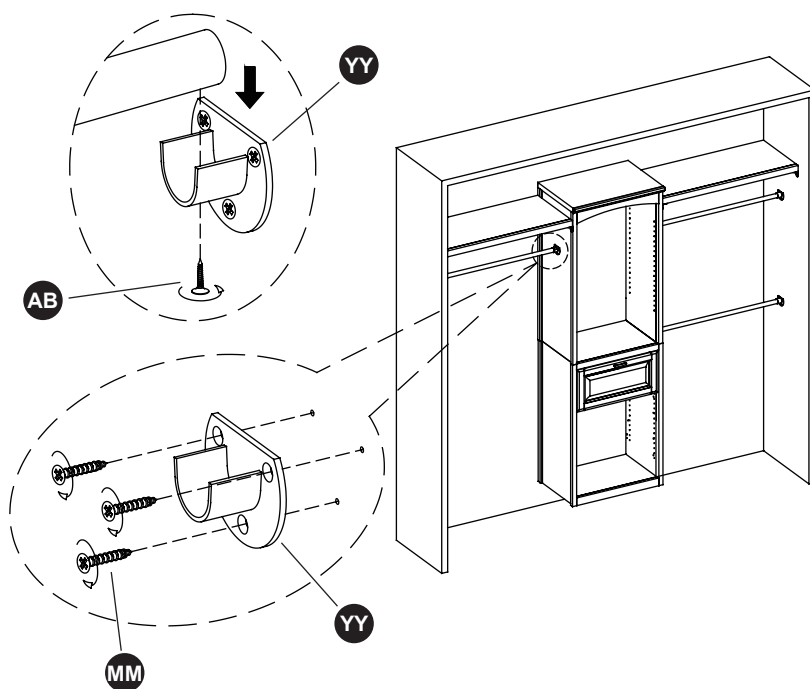

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación del estante

25. Introduzca los pasadores de estante (OO) en el lugar que desee del gabinete. Introduzca el tope de alambre (N) en el zapatero (M). Luego, coloque el estante ajustable (G) y el zapatero (M) sobre la parte superior.

Nota: asegúrese de que los pasadores de estante (OO) estén nivelados.


Aditamentos usados



Pasador de estante



x 8

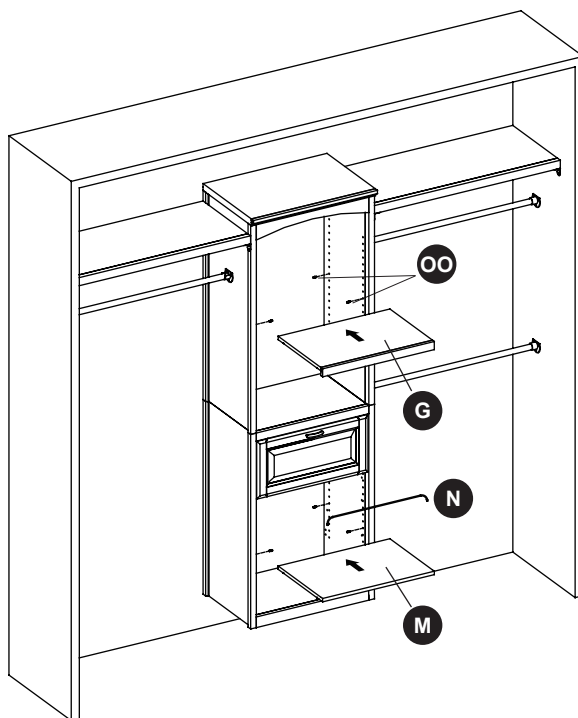

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y de que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Se proporciona un aplicador de retoque (XX) (excepto en el artículo #5130290) para reparar rasguños o rayones que pueden ocurrir durante el ensamblaje o envío.
- En caso de dañarse el artículo #5130290 y de necesitar un retoque, aplique un pulidor de madera de buena calidad a la superficie dañada. No se incluye el pulidor con este artículo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Uno de los extremos del estante largo (V) queda flotante.	El espacio del armario mide más de 2.43 m.	1. Compre los soportes para estante y los soportes de pared correspondientes (se venden por separado). 2. Cambie el estante largo (V) por uno más largo con acabado y estilo similares.
No puede instalar el estante largo (V) dentro del armario.	El espacio del armario mide menos de 2.43 m.	1. Acorte un lado del estante largo (V). Contrate a un remodelador asegurado para la instalación. 2. Cambie el estante largo (V) por uno más corto con un acabado y estilo similares.
El estante está inclinado.	Los soportes de pared y los soportes para repisa no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que los soportes están nivelados.
El riel del deslizador para gaveta no se desliza en los carriles de deslizamiento.	Los rieles de deslizamiento están invertidos.	Vuelva a instalar el riel de deslizamiento y asegúrese de que la abertura del riel apunte hacia atrás.
Los deslizadores para gaveta no se deslizan suavemente.	Los rieles de deslizamiento no quedan correctamente alineados con los carriles de deslizamiento.	Extraígalos y repita los pasos de la instalación de la gaveta.
Los espacios de la gaveta no quedan parejos.	Los rieles de deslizamiento no están al mismo nivel.	Use los orificios guía en la torre como una guía para nivelar los rieles de deslizamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Un extremo de la varilla de metal no se puede apoyar correctamente sobre el soporte de varilla abierto (YY).	La abertura del soporte de varilla abierto no apunta hacia arriba en dirección vertical.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que el borde plano del soporte de varilla abierto esté nivelado durante la instalación.
El kit de la varilla está inclinado.	Los soportes de varilla abiertos y cerrados no están instalados al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que ambos soportes de varilla queden nivelados.
El tornillo atravesó el panel lateral.	Utilizó un tornillo para madera M4 x 38 mm para instalar el soporte de varilla en el costado del gabinete.	Use tornillos para madera M4 x 14 mm.
La torre del armario está inclinada.	Los listones de colgante para pared no están nivelados.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared y asegúrese de que queden nivelados.
No puede colgar la torre del armario en la pared.	Las ubicaciones de los orificios de montaje no son las correctas.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared; asegúrese de que el espacio entre los dos listones de colgante para pared sea de 100.33 cm y de que la ubicación de los dos orificios de montaje de la parte inferior no quede a menos de 80.01 cm del piso.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto (exclusiva de los estantes) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	LWSCSC PIEZA #	LWSCSBW PIEZA #	CANTIDAD
A	Panel de estante izquierdo	00LWSCSC-1	00LWSCSBW-1	1
B	Panel de estante derecho	00LWSCSC-2	00LWSCSBW-2	1
C	Panel de estante superior	00LWSCSC-3	00LWSCSBW-3	1
D	Panel de estante posterior	00LWSCSC-4	00LWSCSBW-4	1
E	Extensor curvo frontal	00LWSCSC-5	00LWSCSBW-5	1
F	Extensor recto frontal	00LWSCSC-6	00LWSCSBW-6	1
G	Estante ajustable	00LWSCSC-7	00LWSCSBW-7	1
H	Panel de base izquierdo	00LWSCSC-8	00LWSCSBW-8	1
I	Panel de base derecho	00LWSCSC-9	00LWSCSBW-9	1
J	Panel de base superior	00LWSCSC-10	00LWSCSBW-10	1
K	Panel de base posterior	00LWSCSC-11	00LWSCSBW-11	1
L	Panel de base inferior	00LWSCSC-12	00LWSCSBW-12	1
M	Zapatero	00LWSCSC-13	00LWSCSBW-13	1
N	Tope de alambre	00LWSCSC-14	00LWSCSBW-14	1
O	Listón de colgante para pared	00LWSCSC-15	00LWSCSBW-15	2
P	Parte frontal de la gaveta	00LWSCSC-16	00LWSCSBW-16	1
Q	Panel izquierdo de la gaveta	00LWSCSC-17	00LWSCSBW-17	1
R	Panel derecho de la gaveta	00LWSCSC-18	00LWSCSBW-18	1
S	Parte posterior de la gaveta	00LWSCSC-19	00LWSCSBW-19	1
T	Parte inferior de la gaveta	00LWSCSC-20	00LWSCSBW-20	1
U	Deslizador	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	2
V	Estante largo	00LWSCSC-22	00LWSCSBW-22	2
W	Plantilla de instalación	00LWSCSC-23	00LWSCSBW-23	1
X	Varilla de metal de 22 mm	00LWSCSC-24	00LWSCSBW-24	3
Y	Varilla de metal de 25 mm	00LWSCSC-25	00LWSCSBW-25	3
CH	Todos los aditamentos	00LWSCSC-53	00LWSCSBW-53	1

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

El paquete completo de aditamentos contiene las siguientes piezas:

PIEZA	DESCRIPCIÓN	LWSCSC PIEZA #	LWSCSBW PIEZA #	CANTIDAD
AA	Perno	06BLTFLHD4HDFI6.35X32-BK	06BLTFLHD4HDFI6.35X32-ZN	12
BB	Arandela de seguridad	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	12
CC	Arandela plana	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	12
DD	Cerrojo de leva grande	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	30
EE	Perno de leva mediano	06CPSS32-BK	06CPSS32-ZN	26
FF	Cerrojo de leva pequeño	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
GG	Perno de leva pequeño	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
HH	Espiga grande de madera	06WDL8X30	06WDL8X30	30
II	Espiga pequeña de madera	06WDL6X20	06WDL6X20	8
JJ	Tornillo M6 x 10 mm	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
KK	Tornillo para madera M4 x 38 mm	06SCFLHDM4X38-BK	06SCFLHDM4X38-ZN	17
LL	Tornillo para madera M4 x 25 mm	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
MM	Tornillo para madera M4 x 14 mm	06SCFLHDM4X15-BK	06SCFLHDM4X15-ZN	33
NN	Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	6
OO	Pasador de estante	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
PP	Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg.	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
QQ	Arandela plana grande	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
RR	Ancla de expansión de pared	06TSDWANCHOR	06TSDWANCHOR	8
SS	Soporte en L	04LBRACKET38-BK	04LBRACKET38-ZN	8
TT	Manija de la gaveta	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1
UU	Perno de leva grande	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
VV	Tuerca cilíndrica	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	4
WW	Llave de tuercas Allen M4	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
XX	Aplicador de retoque	00WT08006	N/A	1
YY	Soporte de varilla abierto	04POLEHOLDEROPN	04POLEHOLDEROPN	3
ZZ	Soporte de varilla cerrado	04POLEHOLDERCLS	04POLEHOLDERCLS	3
AB	Tornillo autorroscante M4 x 15 mm	06SCPNHDM4X15-ZN	06SCPNHDM4X15-ZN	6

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

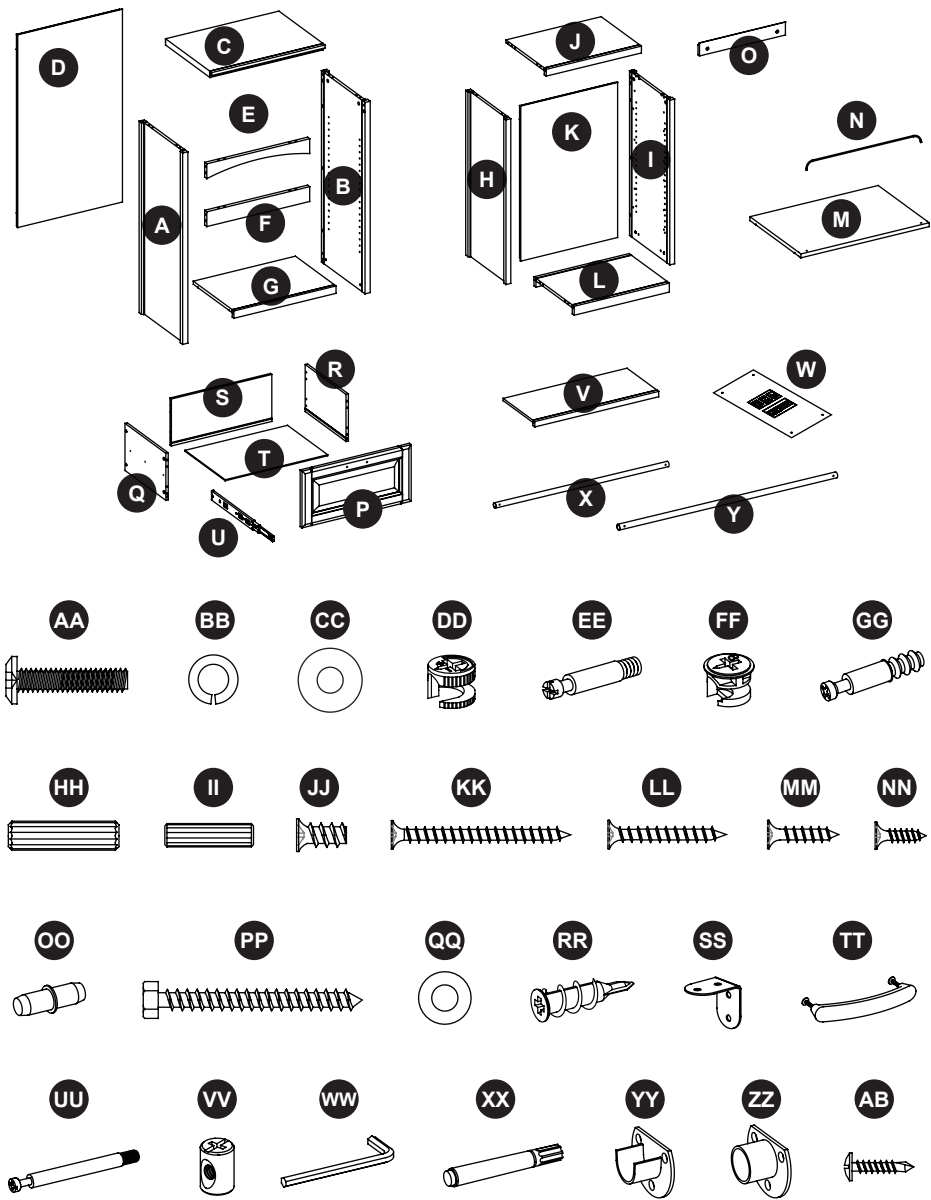

Impreso en Vietnam