




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MODÈLE VS; SÉRIE VR

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD

Info@whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité


MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)


STYLE#1

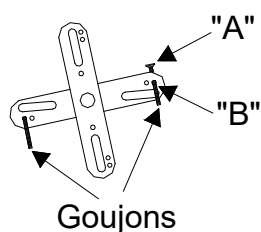

1. Remarque : Vérifiez quel style de support de montage correspond au support inclus avec votre luminaire.


Style 1 (trous non filetés)
Desserrez les écrous hexagonaux « A » et « B ». Ajustez le goujon de manière à ce qu'il dépasse du luminaire une fois assemblé. Maintenez-le en place avec « A » et verrouillez-le avec « B ».

STYLE#2

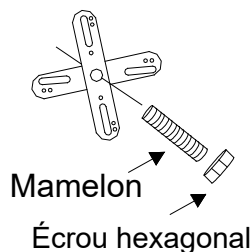


Style 2 (tige filetée)
Fixez la tige filetée sur le support de montage et ajustez-la pour qu'elle dépasse du luminaire une fois assemblé. Fixez-la en place avec l'écrou hexagonal.

STYLE#3

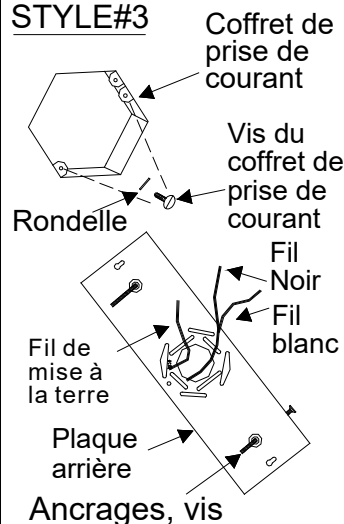


Style 3 Enlevez les vis du coffret de prise de courant. Installez une plaque arrière de pleines dimensions en utilisant les vis fournies avec le coffret de prise de courant et serrez les vis.

Remarque : pour 2, 3 ou 4 lumières. Vissez les vis d'ancrage dans les fentes en trou de serrure pour fixer la plaque au mur. Passez les fils blanc et noir du coffret de prise de courant par le trou de la plaque arrière, puis passez à l'étape 4 des instructions.

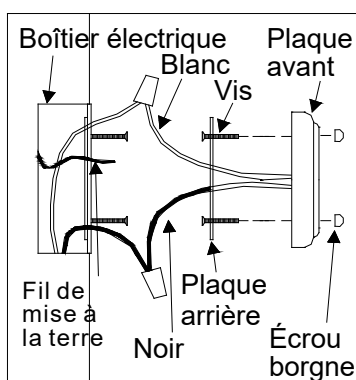


4. Connectez le fil noir du luminaire au fil noir du coffret de prise de courant et connectez le fil blanc du luminaire au fil blanc du coffret de prise de courant. Connectez le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre du coffret de prise de courant.

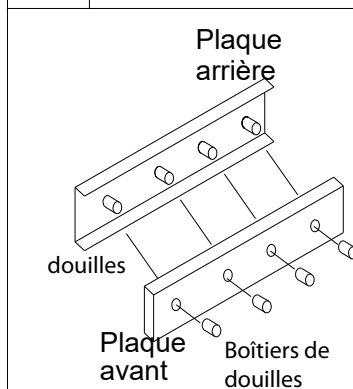

(Remarque : Ne déconnectez pas les fils qui sont déjà raccordés.)

5. Installez la plaque avant sur la plaque arrière en alignant la plaque sur les goujons de la plaque arrière. Fixez le luminaire en utilisant les écrous borgnes fournis.

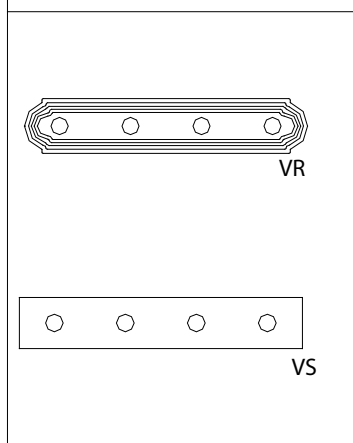

(Remarque : Ne déconnectez pas les fils qui sont déjà raccordés.)

6. Lorsque les plaques arrière et avant sont installées solidement, installez des ampoules du bon type et de la bonne puissance.