



allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO
#0634441/0634442/0634444/0634445/0634446/0634448
0634449/0634450/0634452/0634453/0634454/0634456
0773153/0773154/0773155/0773156/0773157/0773158
0773159/0773160/0773161/0773162/0773163/0773164

FINIALS EMBOUTS REMATES

MODEL/MODELLE/MODELO

#FSI 1902 MBLK/FSI 1902 DORB/FSI 1902 BNIC/FSI 1903 MBLK/FSI 1903 DORB/FSI 1903 BNIC
FSI 1904 MBLK/FSI 1904 DORB/FSI 1904 BNIC/FSI 1905 MBLK/FSI 1905 DORB/FSI 1905 BNIC
FSI 1902 BPEW/FSI 1903 BPEW/FSI 1904 BPEW/FSI 1905 BPEW/FSI 1907 BPEW/FSI 1907 BNIC
FSI 1907 DORB/FSI 1907 MBLK/FSI 1908 BPEW/FSI 1908 BNIC/FSI 1908 DORB/FSI 1908 MBLK

(Finial styles vary by item)
(Le style des embouts varie en fonction des articles)
(Los estilos de remate varían según el artículo)

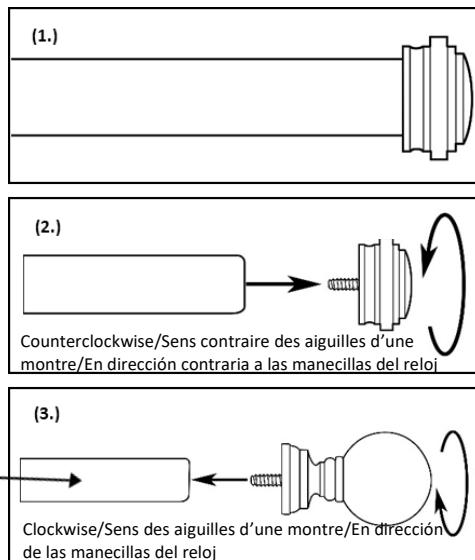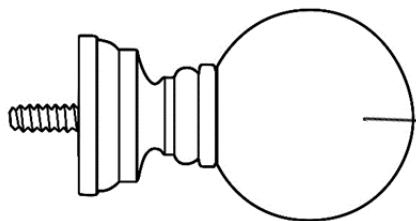

Be sure to read all instructions before starting installation.

Estimated Assembly Time:

5 minutes

Parts Provided:

- 2 Finials

Installation Instructions:

1. Unscrew attached finial (for rods with finial already installed) from rod by turning finial counter clock wise. (diagram 2.)
2. Reverse procedure for finial of your choice. (diagram 3.)

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Assurez-vous de lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

Temps d'assemblage approximatif :

5 minutes

Pièces fournies :

- 2 embouts

Instructions pour l'installation :

1. Dévissez l'embout fixé (pour les tringles munies d'embouts préinstallés) à la tringle en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (figure 2).
2. Inversez la procédure pour fixer l'embout de votre choix (figure 3).

Instructions pour l'entretien :

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini.

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Tiempo estimado de ensamblaje:

5 minutos

- 2 remates

Instrucciones de instalación:

1. Desenrosque el remate fijo (para las varillas con remates ya instalados) de la varilla girando el remate en dirección contraria a las manecillas del reloj. (diagrama 2).
2. Invierta el procedimiento para el remate de su elección. (diagrama 3).

Instrucciones de cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.