



DOUBLE BUTTERFLY LATCH

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.

NOTICE:


- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.
- Do not over-tighten U-clamp nuts.
- Over-tightening may damage posts.
- Use only steel or stainless steel U-clamp.

TOOLS NEEDED:

	Gate
	Safety Glasses
	9/16" or 14 mm Wrench
	5 mm Allen Wrench

Component list:

QTY	Description
1	Butterfly Latch
1	2½" U-Clamp
1	U-Clamp Spacer (2½" to 1¾")
2	5/16" Washers
2	5/16" Hex Nuts

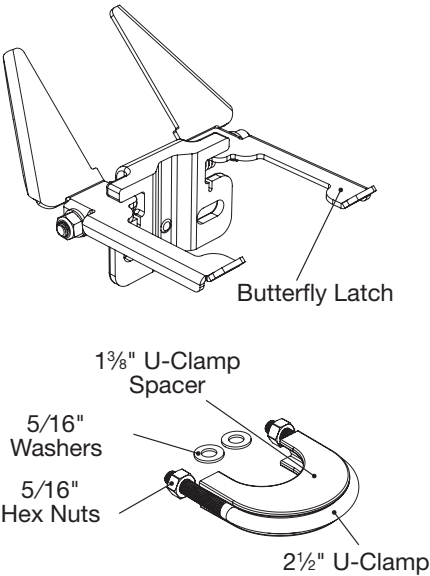


To obtain and review a copy of the warranty please visit: barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Installation with 2 1/2" gate upright


Determine latch placement. Place butterfly latch on gate to determine desired mounting height.

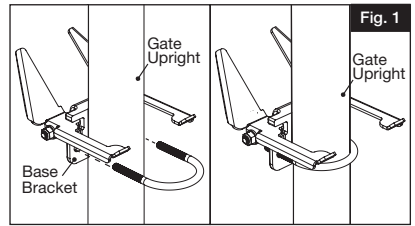

2.


Secure with U-clamp

- Remove nuts from U-clamp and slide ends of U-clamp through mounting holes in base bracket, as shown.
- Place washers and thread nuts onto U-clamp ends and tighten with 9/16" or 14 mm wrench.

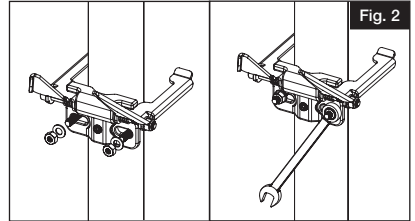

3.

Tighten latch to post. Tighten the set screw using a 5 mm allen wrench to ensure a snug fit to the gate upright.

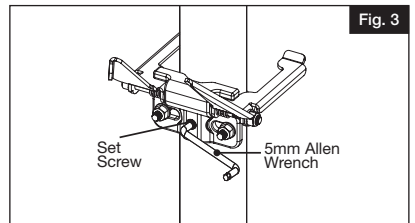

1.


Installation with 1 3/8" gate upright

Determine latch placement. Place butterfly latch on gate to determine desired mounting height.

2.

Secure with U-clamp

- Place spacer between U-clamp and gate upright as shown.
- Follow Steps 2 and 3 from "Installation with 2 1/2" gate upright".

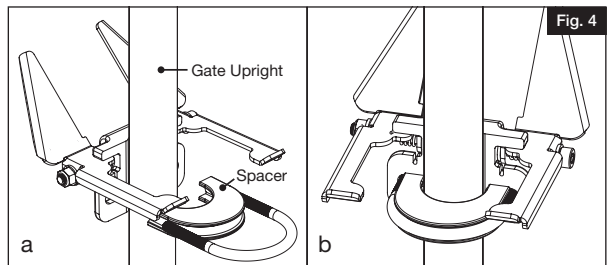



LOQUET PAPILLON DOUBLE

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



AVERTISSEMENT:

- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.

AVIS:



- Ne pas tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées
- ne pas retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, faire le numéro suivant : 1-877-265-2220.
- Ne pas trop serrer les écrous U-clamp.
- Trop les serrer risqué d'endommager les poteaux.
- N'utiliser que des U-clamp en acier ou en acier inoxydable.

OUTILS REQUIS:

	Portail
	Lunettes de sécurité
	Clé de 14.28 mm ou de 14 mm
	Clé Allen de 5 mm

liste des composantes:

QTY	Description
1	Loquet papillon
1	U-Clamp de 63.5 mm
1	Entretoise de U-Clamp (de 63.5 mm à 34.925 mm)
2	Rondelles de 23.81 mm
2	Écrous Hex de 23.81 mm

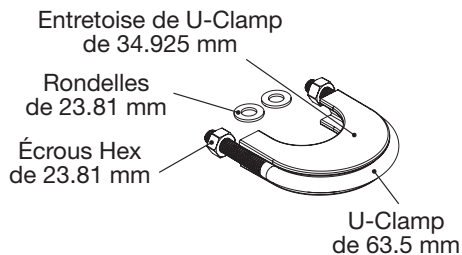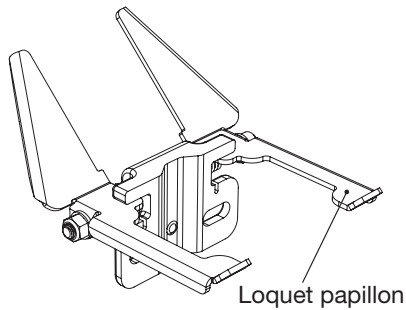


Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-877-265-2220 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Installation avec 63.5 mm porte verticale:


Déterminer l'emplacement du loquet. Placer le loquet papillon sur le portillon pour déterminer la hauteur d'installation désirée.

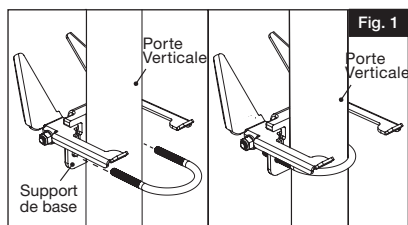

2.


Attacher au moyen du U-clamp

- Enlever les écrous des U-clamp et glisser les extrémités des U-clamp dans les trous de montage se trouvant dans le support de base comme indiqué.
- Placer les rondelles et les visser les écrous dans les extrémités des U-clamp et serrer avec une clé de 14.28 mm ou de 14 mm.

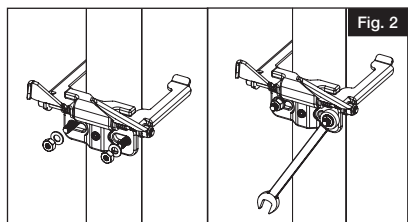

3.

Serrer loquet pour poster . Serrez la vis à l'aide d'une clé Allen de 5 mm pour assurer un ajustement s'adapter à la porte verticale .

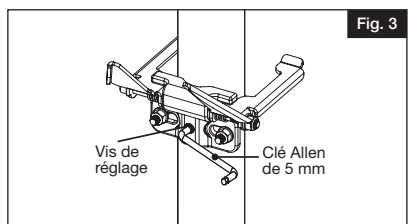

1.


Installation avec 34.92 mm porte verticale:

Déterminer l'emplacement du loquet. Placer le loquet papillon sur le portillon pour déterminer la hauteur d'installation désirée.

2.

Fixez avec U-clamp

- Lieu entretoise entre U-clamp et porte verticale comme indiqué
- Suivez les étapes 2 et 3 de « Installation avec 14 mm porte debout » .

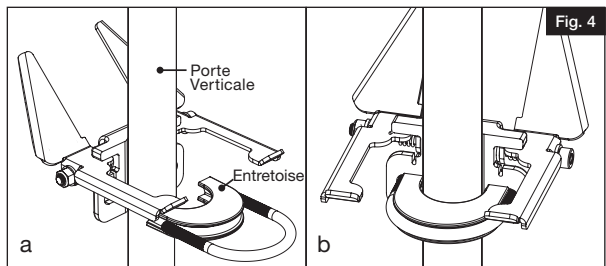



DOBLE CERROJO DE MARIPOSA

Instrucciones de instalación

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños a la puerta o a personas.
- No aprobado por el código de piscinas.

AVISO:


- No intente instalar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- no devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto llame al: 1-877-265-2220.
- No apretar en exceso las tuercas de la abrazadera en U.
- El apriete excesivo puede dañar los postes.
- Utilice sólo abrazaderas en U de acero o acero inoxidable.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

	Puerta
	Gafas de protección
	Llave de 14.28 mm o 14 mm
	Llave Allen de 5mm

Lista de los componentes:

QTY	Description
1	Cerrojo de mariposa
1	Abrazadera en U de 63.5 mm
1	Espaciador para abrazadera en U (de 63.5 mm à 34.925 mm)
2	Arandelas de 23.81 mm
2	Tuercas hexagonales de 23.81 mm

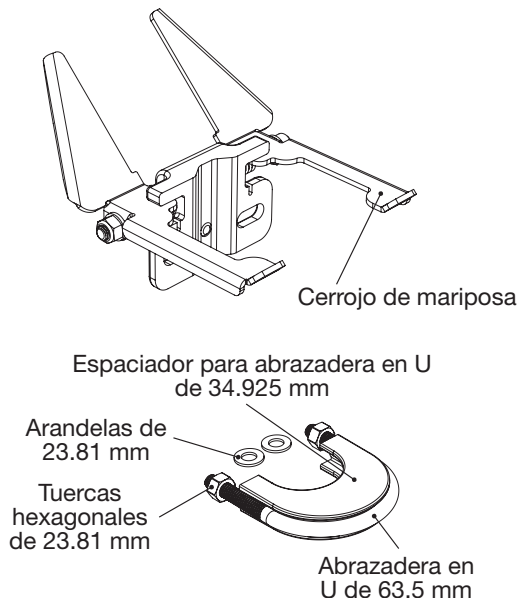


Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite: barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en: 1-877-265-2220 o correo electrónico Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Instalación con 63.5 mm puerta en posición vertical:


Determine la ubicación del cerrojo. Coloque el cerrojo de en la puerta para determinar la altura de montaje.

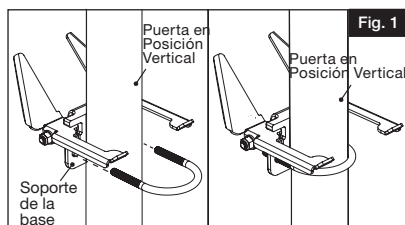

2.


Fije el cerrojo con la abrazadera en U

- Quite las tuercas de la abrazadera en U y ensarte los extremos de la abrazadera en U a través de los agujeros de montaje en el soporte de la base, como se muestra.
- Coloque las arandelas y enrosque las tuercas en la abrazadera en U y apriete con una llave de 14.28 mm o 14 mm.

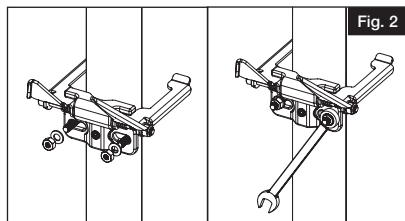

3.

Apriete pestillo para publicar. Apriete el tornillo de fijación utilizando una llave allen de 5 mm para asegurar un cómodo ajustarse a la puerta en posición vertical.

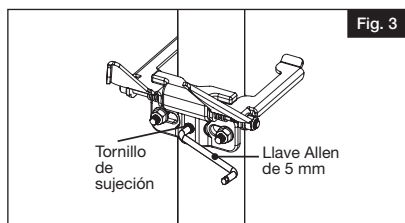

1.


Instalación con 34.92 mm puerta en posición vertical:

Determine la ubicación del cerrojo. Coloque el cerrojo de en la puerta para determinar la altura de montaje.

2.

Asegure con U-clamp

- Lugar espaciador entre U-clamp y la puerta en posición vertical como se muestra.
- Siga los pasos 2 y 3 de "Instalación con 14 mm de puerta en posición vertical".

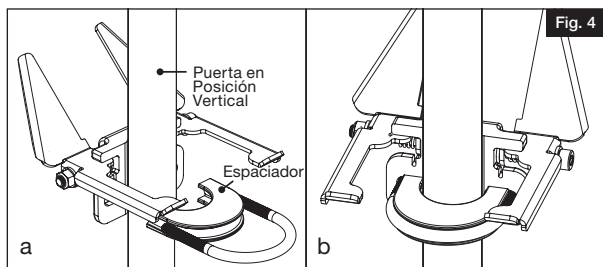



Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220