

allen + roth

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.


allen + roth® est une marque de commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO
#0774448/0774452

DOUBLE ROD SET ENSEMBLE DE TRINGLE DOUBLE JUEGO DE VARILLA DOBLE

MODEL/MODÈLE/MODELO
#FSI 1168Q DORB/FSI 1168Q BNIC

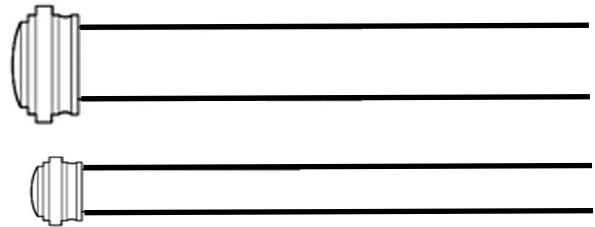

(Finial styles vary by item)
(Le style des embouts varie en fonction des articles.)
(Los estilos de remate varían según el artículo)

**Be sure to read all instructions
before starting installation.**

Estimated Assembly Time:
30 minutes

Parts Provided:

- 3 Brackets
- 6 Screws
- 6 Wall Anchors
- 3 Drapery Rods
- 3 Sheer Rods
- 2 Finials

Tools Needed (not included):

- Drill with 3/16 in. bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use
abrasive cleaning agents, solvents or
polishes as they may damage the
finish.

**Assurez-vous de lire toutes les instructions
avant de procéder à l'installation.**

Temps d'assemblage approximatif :
30 minutes

Pièces fournies :

- 3 supports
- 6 vis
- 6 chevilles d'ancrage
- 3 tringles à rideaux
- 3 tringles pour voilages
- 2 embouts

Outils nécessaires (non inclus) :

- Perceuse avec foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Niveau (recommandé)

Instructions pour l'entretien :

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux.
N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de
solvants ou produits à polir, car ils pourraient
endommager le fini.

**Asegúrese de leer todas las instrucciones antes
de comenzar la instalación.**

Tiempo estimado de ensamblaje:
30 minutos

Piezas incluidas:





- 3 abrazaderas
- 6 tornillos
- 6 anclas de expansión de pared
- 3 varillas para cortinas
- 3 varillas para visillos
- 2 remates

Herramientas necesarias (no se incluyen):

- Taladro con broca de 3/16 pulg.
- Destornillador Phillips
- Nivel (se recomendado)

Instrucciones de cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores
abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían
dañar el acabado.

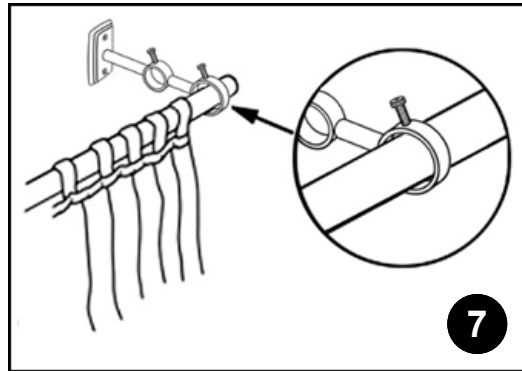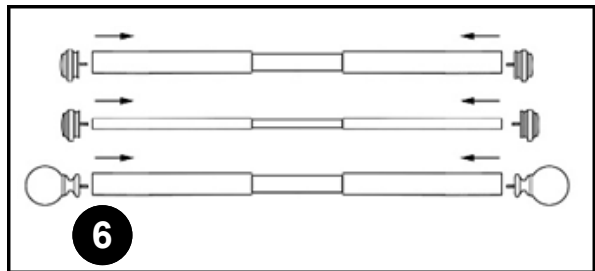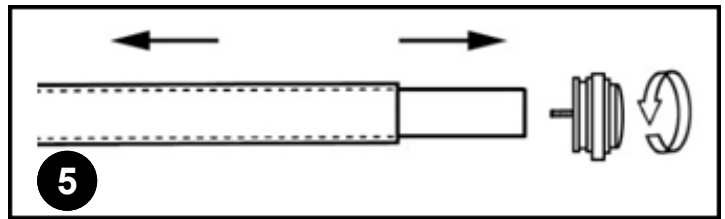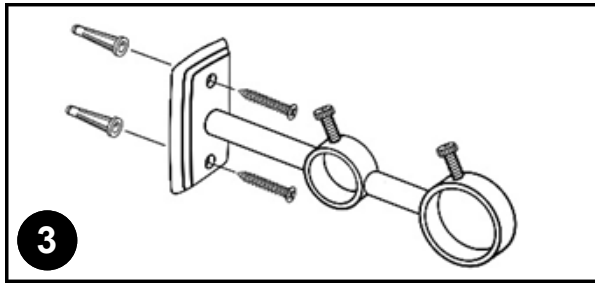

Installation Instructions:

1. Using bracket as a guide, adjust to desired height and mark location on wall for mounting screws.
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole using 3/16 in. bit and insert wall anchors. Note: Anchors are not needed for all installation types.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level (not included).
5. Extend telescopic rod slightly. Remove all end caps.
6. Slide additional rod over smaller diameter section of telescopic rod.
7. Feed half of your curtain panels (sold separately) and insert outside end of rod into outside bracket. Replace end cap to hold rod in place.
8. Extend telescopic rod through center bracket and feed remaining half of curtain panels on to rod.
9. Fully extend rod through remaining outside bracket and screw on remaining end cap.
10. Tighten set screws to lock rods in place.

Instructions pour l'installation :

1. En vous guidant à l'aide du support, réglez la hauteur et marquez le mur aux endroits où les vis de montage doivent être posées.
2. Retirez le support du mur. Percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 3/16 po et insérez les chevilles d'ancrage. Remarque : Les chevilles d'ancrage ne sont pas nécessaires pour tous les types d'installation.
3. Fixez un support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les supports supplémentaires. Utilisez un niveau (non inclus).
5. Allongez légèrement la tringle télescopique. Retirez tous les embouts.
6. Insérez la section supplémentaire dans la section de plus petit diamètre de la tringle télescopique.
7. Passez la moitié de vos panneaux de rideaux (vendus séparément) sur la tringle, puis insérez l'extrémité extérieure de cette dernière dans un support extérieur.
8. Insérez la tringle télescopique dans le support central en l'allongeant, puis passez la moitié restante des panneaux de rideaux sur la tringle.
9. Insérez la tringle dans le support extérieur restant en l'allongeant complètement et vissez l'embout restant.
10. Serrez les vis de calage pour fixer les tringles.

Instrucciones de instalación:

1. Use la abrazadera como guía para ajustar a la altura deseada y marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared.
2. Retire la abrazadera de la pared. Taladre un orificio guía de 3/16 pulg. y coloque las anclas de expansión de pared. Nota: No se necesitan anclas de expansión para todos los tipos de instalación.
3. Coloque la abrazadera en la pared usando los tornillos incluidos.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para las abrazaderas adicionales. Use un nivel (no se incluye).
5. Extienda ligeramente la varilla telescópica. Retire todos los capuchones.
6. Coloque la varilla adicional sobre la sección de menor diámetro de la varilla telescópica.
7. Coloque la mitad de los paneles de la cortina (se venden por separado) e inserte el extremo exterior de la varilla en el soporte exterior. Vuelva a colocar el capuchón para que sostenga la varilla en su sitio.
8. Extienda la varilla telescópica a través del soporte central y coloque la mitad restante de los paneles de la cortina en la varilla.
9. Extienda completamente la varilla por el soporte exterior restante y atornille en el capuchón que queda.
10. Apriete los tornillos de fijación para fijar las varillas en su sitio.