


Tools Required:

Herramientas Requeridas:

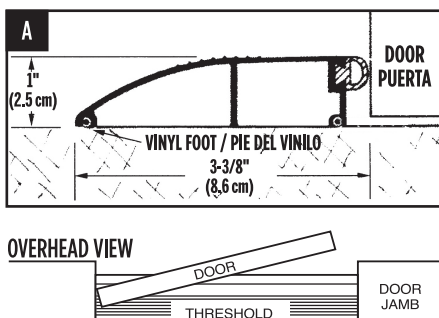

INSTRUCTIONS:

Illustration shows an outswing door style threshold. These thresholds are designed for sealing the gap at the base of doors. Normal installation will place the front of the threshold even with the front of the door stops.

To Replace an Existing Threshold:

1. Use old threshold as a template to mark ends of new threshold for cutting.
2. When installed, vinyl seal should compress slightly against door creating weathertight seal.
3. Trim ends of threshold with a hacksaw and install vinyl seal prior to threshold installation.
4. Install threshold with enclosed fasteners.

For New Door Installation:

1. Measure door opening between jambs at floor level.
2. When installed, vinyl seal should compress slightly against door, creating weathertight seal.

Wood Door Jambs – trim door stop to rest directly on installed threshold.

Metal Door Jambs – trim threshold to fit around door stop.

3. Cut threshold to length.
4. Install threshold with enclosed fasteners.

Preparation of Door:

For proper fit and seal, door should be cut to allow 5/8" clearance above floor. Bevel door 1/8" in direction of closing, see Illustration A. For outswing doors reverse direction of bevel. Slight bevel on bottom of door allows vinyl seal to make snug, positive contact for an effective weatherproof seal. Failure to bevel door may cause damage to vinyl insert.

Installation on Concrete Floors:

When installing this threshold on a concrete floor use lead or plastic anchors.

INSTRUCCIONES:

Las ilustraciones muestran un umbral con tope instalado. umbral con tope están diseñados para uso en sellar la ranura a la base de puertas que se abren hacia afuera. La instalación normal resultara que el frente del sardinel estará al nivel con el frente de los topes de la puerta.

Para remplazar un sardinel existente:

1. Use el umbral viejo como patrón para marcar los extremos del nuevo umbral para cortar.
2. Cuando esté instalado, el sello de vinilo debe comprimirse ligeramente contra la puerta creando un sello a prueba de intemperie.
3. Recorte los extremos del umbral con una següeta. Instale el sello antes de la instalación del umbral.
4. Instale el umbral con los sujetadores que se incluyen.

Para la instalación de una puerta nueva:

1. Mida la abertura de la puerta entre las jambas a nivel del piso.
2. Cuando esté instalado, el sello de vinilo debe comprimirse ligeramente contra la puerta, creando un sello a prueba de intemperie.

Jambas para puertas de madera – recorte la contra-puerta para que quede directamente sobre el umbral instalado.

Jambas para puertas de metal – recorte el umbral para fijarlo alrededor del tope de la puerta.

3. Corte el umbral a este largo.
4. Instale el umbral con los sujetadores que se incluyen.

Preparación de la puerta:

Para una medida y sellado correcto, la puerta deberá cortarse para permitir 1.59cm de espacio libre sobre el piso. Se deberá biselar la puerta 3.18mm en la dirección de cierre, vea la Ilustración A arriba. Para puertas que se abren hacia afuera, reverse la dirección del biselado. Biselado ligero al pie de la puerta permite que el sello de vinilo quede ajustado para un sellado a prueba de clima. Falta de biselar la puerta puede causar daño al sello de vinilo.

Instalación en pisos de concreto:

Cuando instale este umbral a un piso de concreto, use anclajes de plomo o plástico.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

