

VIGO KITCHEN SINK STRAINER

VIGO COLADOR DE FREGADERO DE COCINA

VIGO CRÉPINE D'ÉVIER DE CUISINE

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO /
NUMÉRO DE MODÈLE


VGSTRAINER

PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO /
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Solid brass construction.
- Includes removable basket for convenience.
- Premium finish resists corrosion and tarnishing.
- Fits standard 3 ½" - 4" drain openings.
- Construcción de latón macizo.
- Incluye canasta extraíble para mayor comodidad.
- Acabado de primera calidad resistente a la corrosión y al deslustre.
- Se adapta a aberturas de drenaje estándar de 3 ½ " - 4"
- Construction en laiton massif.
- Comprend un panier amovible pour plus de commodité.
- La finition haut de gamme résiste à la corrosion et au ternissement.
- Convient aux ouvertures de drain standard de 3 ½ " - 4"

CERTIFICATE & WARRANTY / CERTIFICADO & GARANTÍA /
CERTIFICAT & GARANTIE

All VIGO Kitchen Accessories have a 1 Year Limited Warranty.
 Todas las accesorios de cocina VIGO tienen una garantía limitada de 1 año.
 Tous les accessoires de cuisine VIGO ont une garantie limitée d'un an.

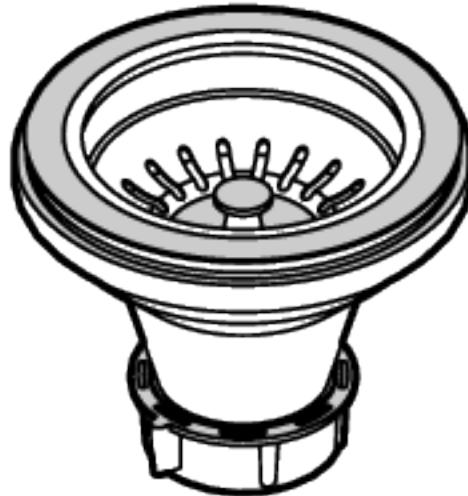

INSTALLATION STEPS / PASOS PARA LA INSTALACIÓN / ÉTAPES DE L'INSTALLATION

- Step 1** Remove strainer basket from drain assembly.
Step 2 Unscrew and remove threaded screw from drain assembly.
Step 3 Remove the top strainer bowl and white gasket ring from assembly, keeping gasket on the underside of the strainer bowl.
Step 4 Insert top strainer bowl and white gasket into sink drain.
Step 5 Keep bottom seal inside ring of waste bowl and align under drain hole of the sink.
Step 6 Using screw, connect both the top bowl to the bottom waste bowl.

- Paso 1** Retire la cesta del filtro del conjunto de drenaje.
Paso 2 Desenrosque y retire el tornillo rosado del conjunto de drenaje.
Paso 3 Retire el tazón superior y el anillo de junta blanca del conjunto, manteniendo la junta en la parte inferior del tazón del filtro.
Paso 4 Inserte el recipiente del filtro superior y la junta blanca en el desague del fregadero.
Paso 5 Mantenga el sello interior dentro del anillo del recipiente de desechos y alinee debajo del orificio de drenaje del fregadero.
Paso 6 Con un tornillo, conecte tanto el recipiente superior al recipiente de desechos inferior.

- Étape 1** Retirez le panier-filtre de l'ensemble de vidange.
Étape 2 Dévissez et retirez la vis filetée de l'ensemble de vidange.
Étape 3 Retirez la cuve de la crépine supérieure et la bague d'étanchéité blanche de l'assemblage, en gardant le joint sur la face inférieure de la cuve de la crépine.
Étape 4 Insérez la cuvette de la crépine supérieure et le joint blanc dans le drain de l'évier.
Étape 5 Gardez le joint inférieur à l'intérieur de l'anneau du bas à déchets et alignez-le sous le trou de vidange de l'évier.
Étape 6 À l'aide d'une vis, connectez le bol supérieur au bac à déchets inférieur.

