


INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Extension from 32" - 86" / Ajustable de 81 - 218 cm

Extension from 72" - 144" / Ajustable de 183 - 366 cm

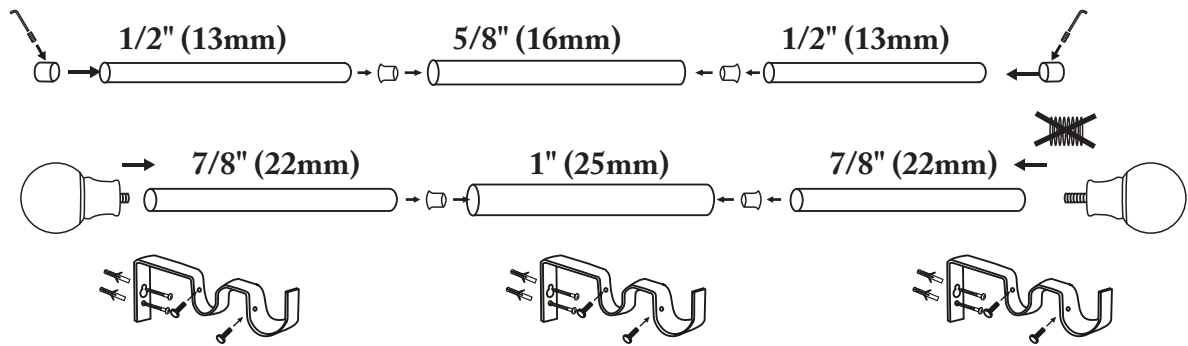

**** Front:** Pull out the finial from 1" rod. Unscrew the plastic adapter from the finial. Assemble the three pieces of rod and screw the two finials onto the two pieces of 7/8" rod as above picture.


Back: Unscrew the end cap from 5/8" rod by allen-key and remove the C-ring in the end cap. Assemble the three pieces of rod and screw the two end caps onto the two pieces of 5/8" rod as above pictures.

****Devant:** Enlevez l'embout de la pôle de 1". Dévissez l'adaptateur de plastique de l'embout. Assemblez les trois morceaux de pôle and vissez les embouts sur les pôles 7/8", tel qu'illustré plus haut.

Arrière: Dévissez l'embout capuchon à l'extrémité de la tringle de 5/8po (16mm) à l'aide d'une clé Allen et retirez l'anneau plastique en C en dedans de l'embout. Assemblez les trois sections de tringle et vissez les deux capuchons sur les deux extrémités de la tringle 5/8po comme sur les photos ci-dessus.

32" - 86"	7/8" x 2 + 1" x 1 1/2" x 2 + 5/8" x 1	x 2	x 2	x 3	x 6	x 6	x 6	x 2	x1
72" - 144"	7/8" x 2 + 1" x 1 1/2" x 2 + 5/8" x 1	x 2	x 2	x 3	x 6	x 6	x 6	x 2	x1

***** Note: - For Sizes 32" to 61" / Pour Grandeur 81 - 155cm
- For Sizes 72" to 100" / Pour Grandeur 183 - 254cm**

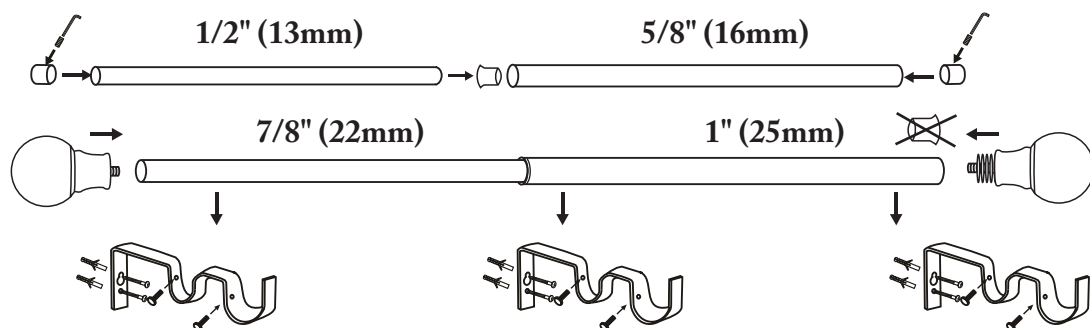

**** Front:** Use one 7/8" rod, one 1" rod, two finials, put the finial with plastic adapter into the end of 1" rod, screw the other finial onto the 7/8" rod.

Back: Use one 1/2" rod, one 5/8" rod, two end caps.

**** Devant:** Prenez la pôle de 7/8", celle de 1", et les deux embouts. Insérez l'embout qui a l'adaptateur en plastique à l'extrémité de la pôle de 1", et l'autre dans celle de 7/8".

Arrière: Utilisez une tringle de 1/2po (13mm), une tringle de 5/8po (16mm) et deux embouts capuchons.

**** Finial shown may differ from one purchased ****

**** Embout peut être différent de celui acheté ****

***CAUTION : - DO NOT OVERTIGHTEN FINIALS ***
***ATTENTION : - NE VISSEZ PAS LES EMBOUTS TROP FORT ***

***CAUTION : - DO NOT OVERTIGHTEN FINIALS ***
***ATTENTION : - NE VISSEZ PAS LES EMBOUTS TROP FORT ***