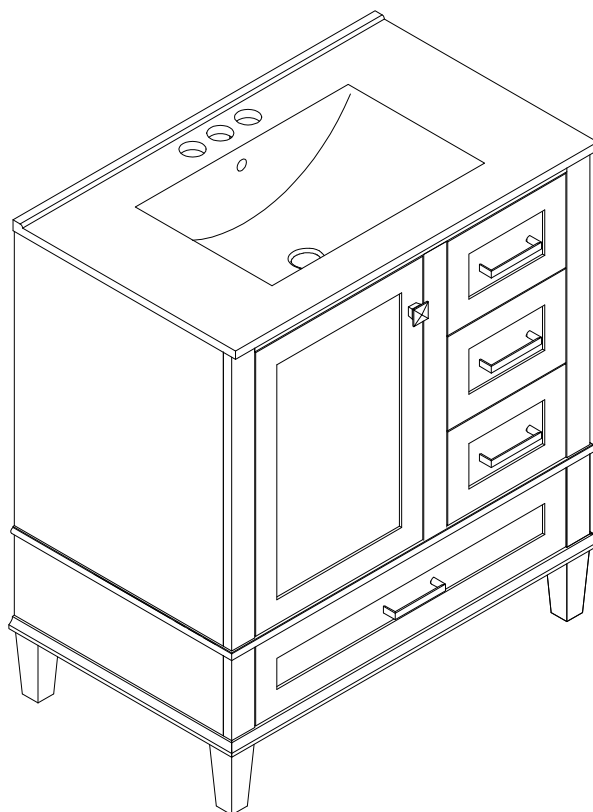


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
30 INCH BATH VANITY (COMBO)
MEUBLE-LAVABO DE 30 POUCES (COMBO)



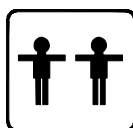
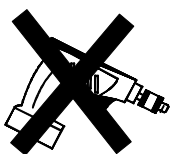
Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pack material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.



Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation









Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

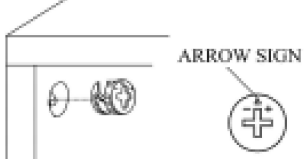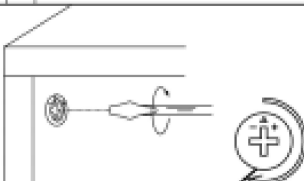		Diagram A Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.	
		Diagram B Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.	
		Diagram C Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.	
			Connect the panels together.
			Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
			To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.






- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came









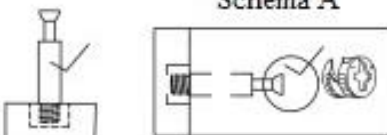
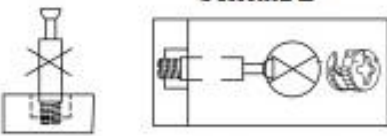
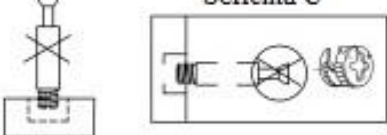
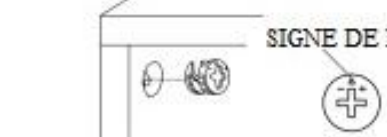
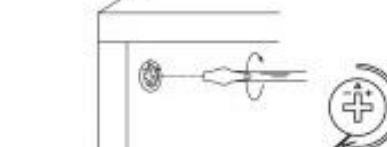
Schéma A 	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
Schéma B 	Assurez-vous de ne pas insérer le boulon à came : Trop profond, comme indiqué sur la figure B, car cela entraînerait un mauvais alignement du Cam Lock et son incapacité à se verrouiller correctement.
Schéma C 	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme indiqué sur la figure C, car cela rendrait le verrou à came trop lâche et ne s'emboîterait pas correctement.
	Connectez les panneaux ensemble.
SIGNE DE FLÈCHE 	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. *N'utilisez pas de tournevis automatique car il pourrait se plier ou se casser si trop de puissance

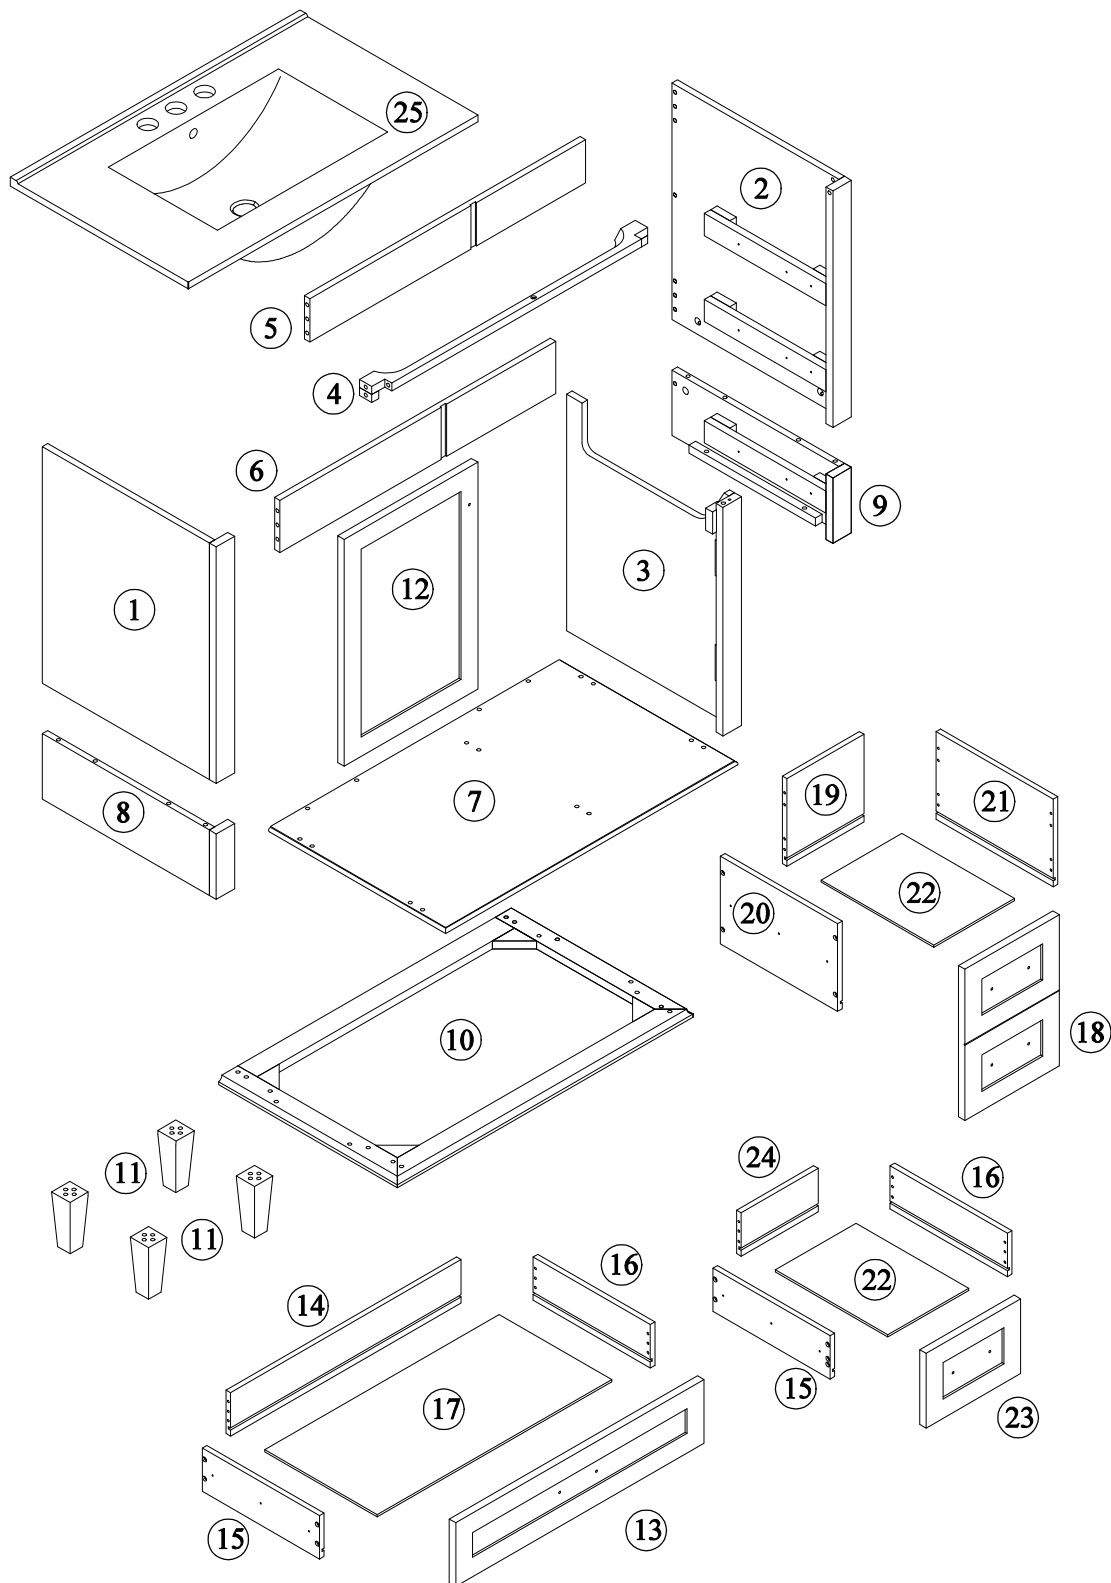Detail View - CABINET














Identifying the Hardware-Identify the hardware using the illustrations below.

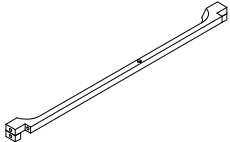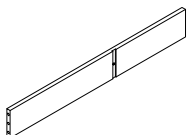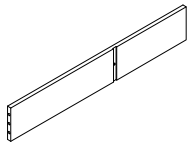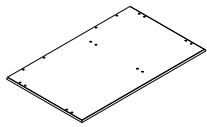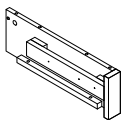
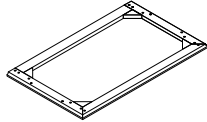



Part List (Liste des pièces)

1		2	
	Side Panel (L) - 1pc (Côté panneaux)		Side Panel (R) - 1pc (Côté panneaux)
3		4	
	Mid Panel - 1pc (Milieu panneaux)		Top Crossbar - 1pc (Barre avant supérieure)
5		6	
	Top Panel Rear - 1pc (Arrière panneaux haut)		Bottom Panel Rear - 1pc (Arrière panneaux bas)
7		8	
	Bottom Panel - 1pc (Panneau du bas)		Left Panel - 1pc (Panneau gauche)
9		10	
	Right Panel - 1pc (Panneau droit)		Bottom Frame - 1pc (Bas Cadre)
11		12	
	Foot Cabinet - 4pcs (Armoire à pied)		Cabinet Door - 1pc (Armoire à portes)
13		14	
	Long Drawer Face - 1pc (Tiroir devant)		Long Drawer Rear panel - 1pc (Tiroir arrière)

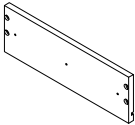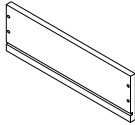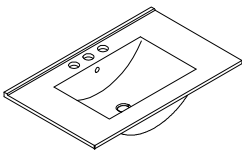Part List (Liste des pièces)


15		16	
	Drawer Side panel (L) - 2pcs (Tiroir côté)		Drawer Side panel (R) - 2pcs (Tiroir côté)
17		18	
	Long Drawer panel Bottom - 1pc (Tiroir du bas)		Double Drawer Face - 1pc (Tiroir devant)
19		20	
	Double Drawer Panel Rear - 1pc (Tiroir arrière)		Double Drawer Side (L) - 1pc (Tiroir côté)
21		22	
	Double Drawer Side (R) - 1pc (Tiroir côté)		Drawer panel Bottom - 2pcs (Tiroir du bas)
23		24	
	Drawer Face - 1pc (Tiroir devant)		Drawer Panel Rear - 1pc (Tiroir arrière)
25			
	Sink - 1pc (Lavabo)		

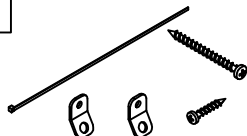Hardware List (Liste du matériel)



A  ø13x1/4"x28mm Hex-Head bolts - 14pcs (Boulons à tête hexagonale)	B  ø1/4"x16x1mm Washer - 6pcs (Tondelle plate)	C  ø6x35mm Three in one bolts - 20pcs (Boulons trois en un)
D  ø14.5x12mm Three in one lock - 20pcs (Serrure trois en un)	E  ø8xø4x25mm Round head screw - 3pcs (Vis à tête ronde)	F  ø8xø4x32mm Round head screw - 24pcs (Vis à tête ronde)
G  Handle - 4pcs (Poignées)	H  Handle - 1pc (Poignées)	I  ø5/32"x15mm Handle screw - 2pcs (Vis de poignée)
J  ø5/32"x22mm Handle screw - 1pc (Vis de poignée)	K  ø5/32"x25mm Handle screw - 6pcs (Vis de poignée)	L  Damping hinge - 2pcs (Charnière amortissante)
M  ø7xø3.5x15mm Flat head screw - 12pcs (Vis à tête plate)	N  ø300x35mm Slide rails - 6pcs (Rails de glissement)	O  ø298x18mm Slide rails - 6pcs (Rails de glissement)
P  ø6xø3x12mm Flat head screw - 36pcs (Vis à tête plate)	Q  ø8x30mm Wood dowel - 33pcs (Cheville en bois)	R  4mm Allen key - 1pc (Clé Allen)
S  Anti fall hardware - 1set (Quincaillerie anti-chute)	T  ø6x30mm Wood dowel - 16pcs (Cheville en bois)	

STEP: 1
(ÉTAPE: 1)

C




20PCS

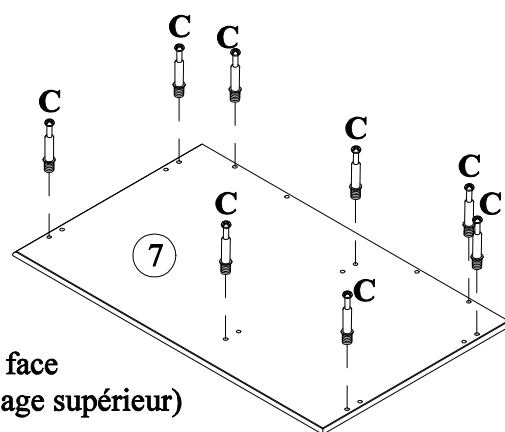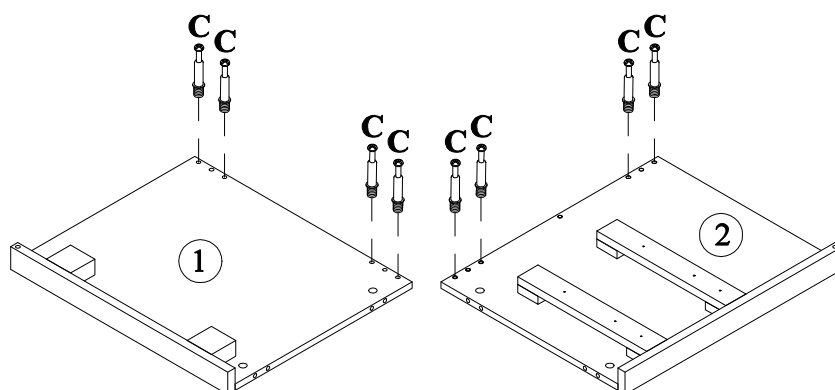


Top face
(Visage supérieur)

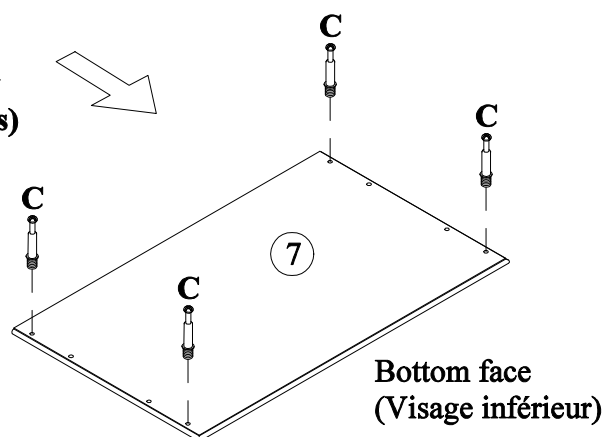
Turn over and install screw
(Retourner et installer la vis)




Bottom face
(Visage inférieur)

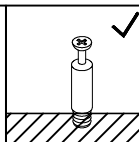

Don't lean



Don't over tighten




Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
 Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.


Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
 Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

Pay attention when connecting !
The sliding module must be at the front end.

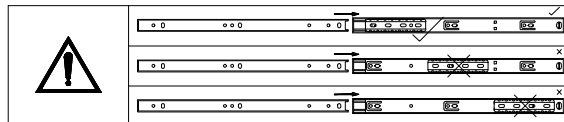STEP 1 : Extend Slide
Extender la diapositiva




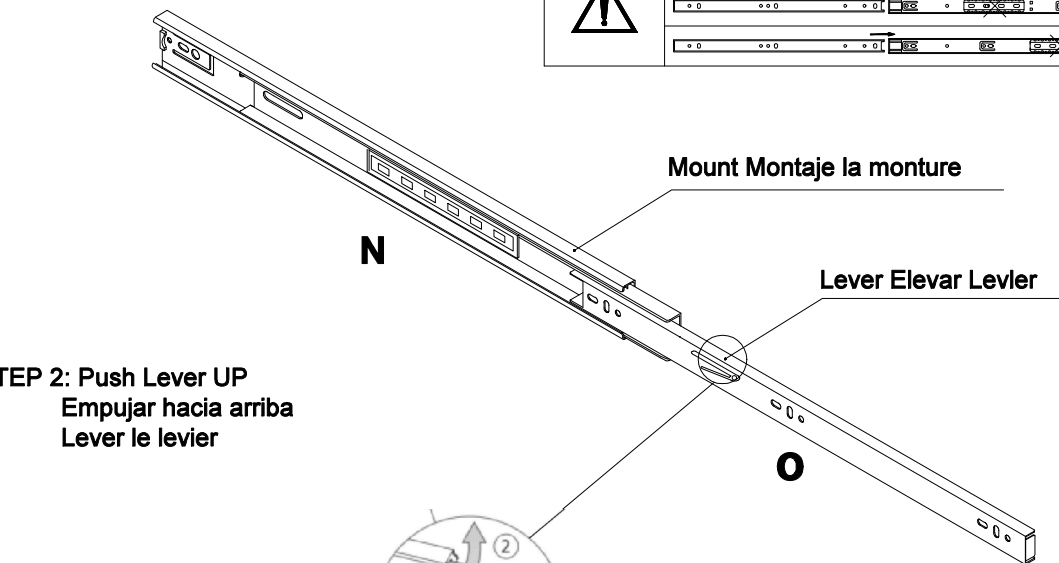STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier




Push lever for the left of drawer ,
press the lever for the right of drawer.

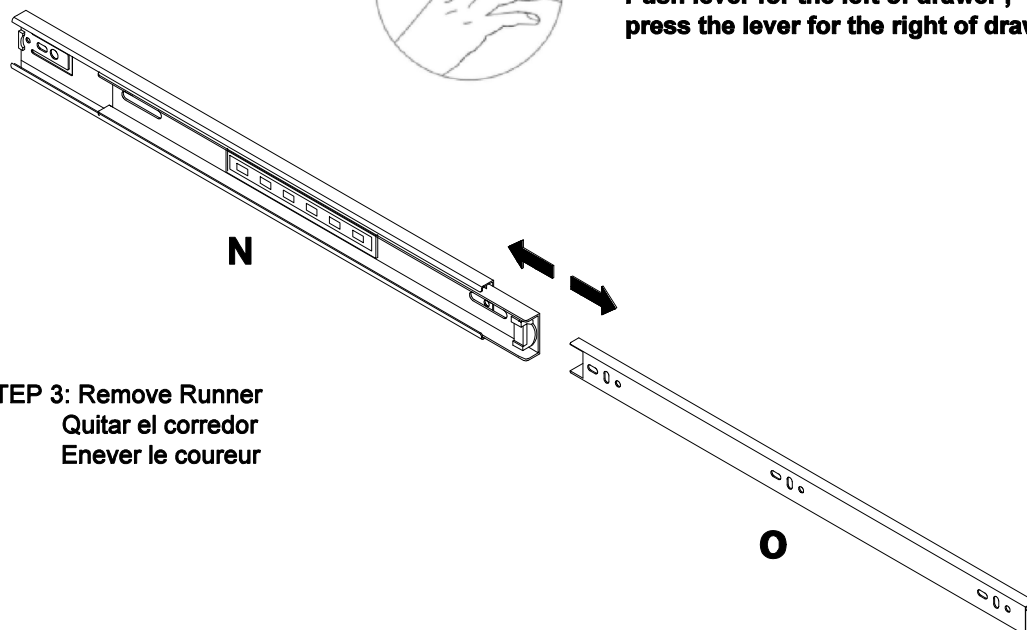STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enever le coureur




STEP: 2 (ÉTAPE: 2)

N	P
	
6PCS	18PCS


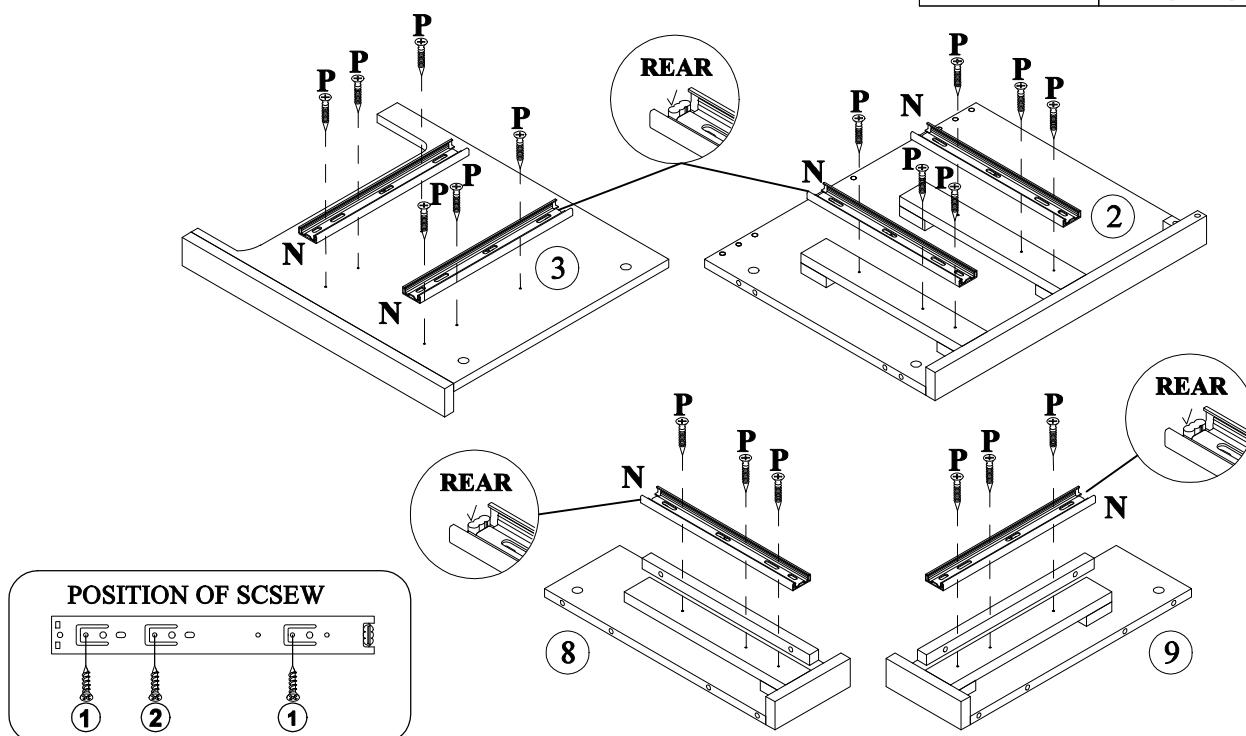




STEP: 3 (ÉTAPE: 3)

E	Q
	
3PCS	1PC


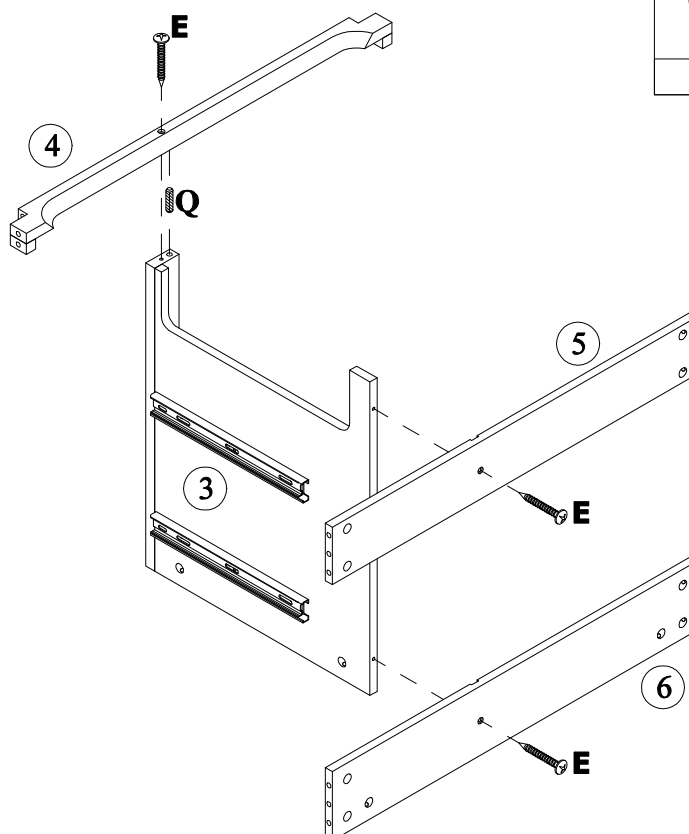



STEP: 4
(ÉTAPE: 4)

A	B	D	Q
			
2PCS	2PCS	8PCS	8PCS

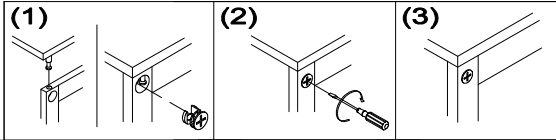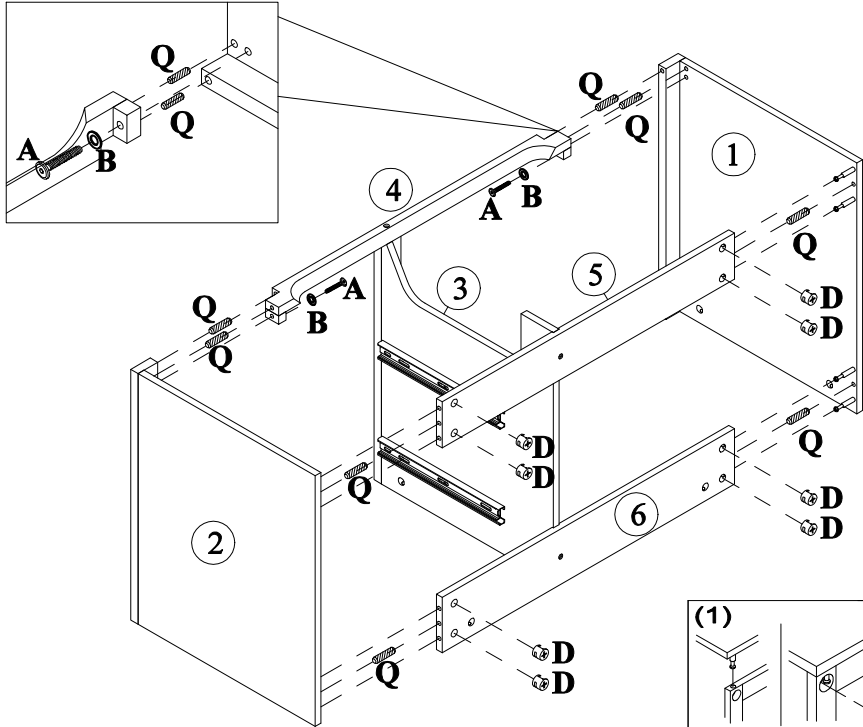



STEP: 5
(ÉTAPE: 5)

A	Q
	
8PCS	8PCS

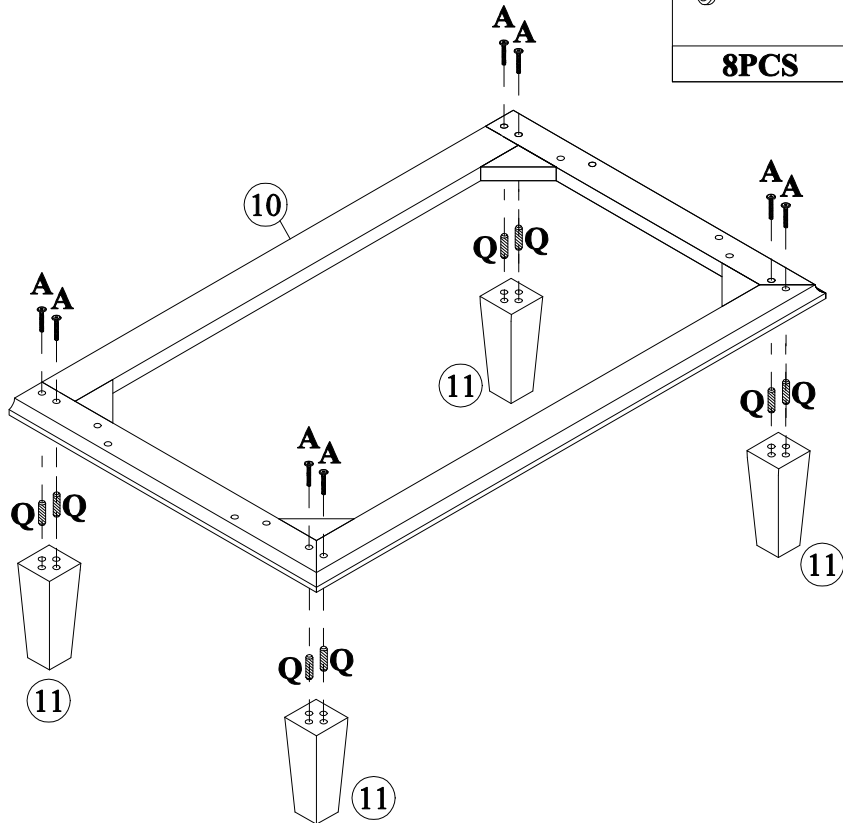


STEP: 6
(ÉTAPE: 6)

A	B	Q
		
4PCS	4PCS	4PCS

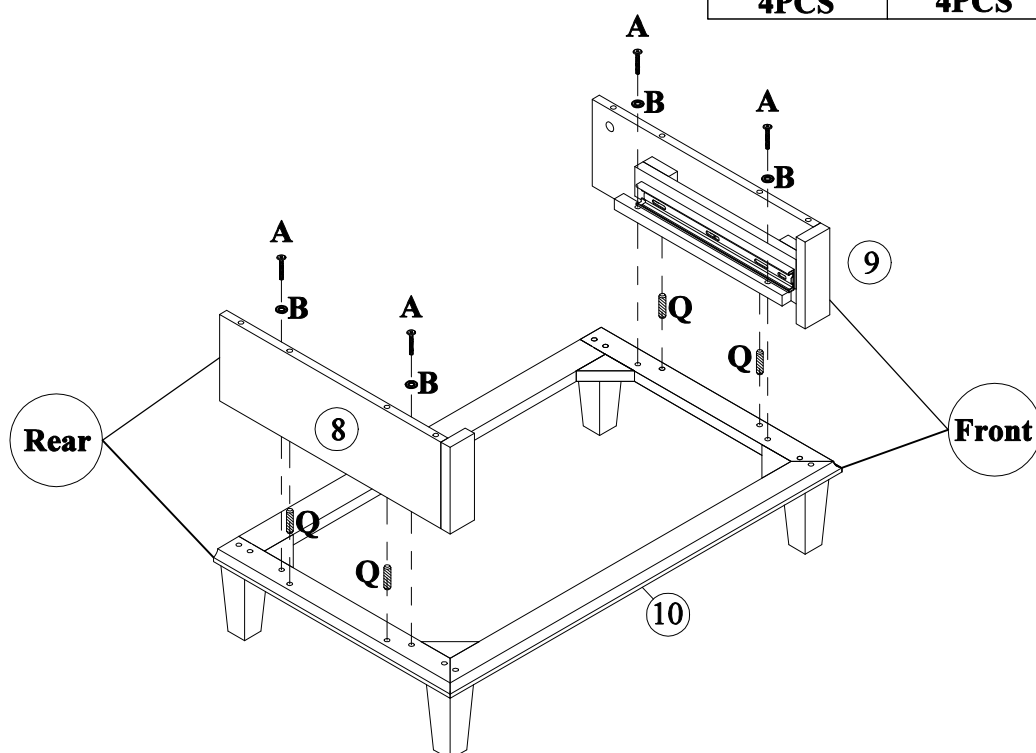


STEP: 7
(ÉTAPE: 7)

D	Q
	
4PCS	4PCS

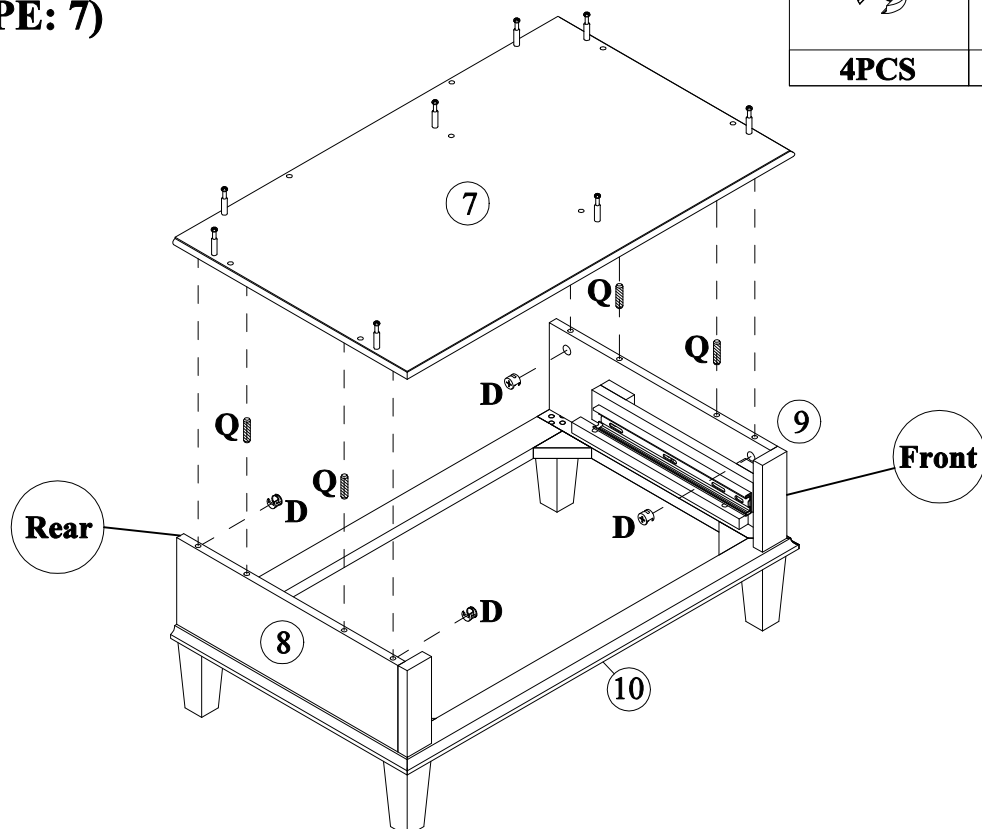

STEP: 8
(ÉTAPE: 8)

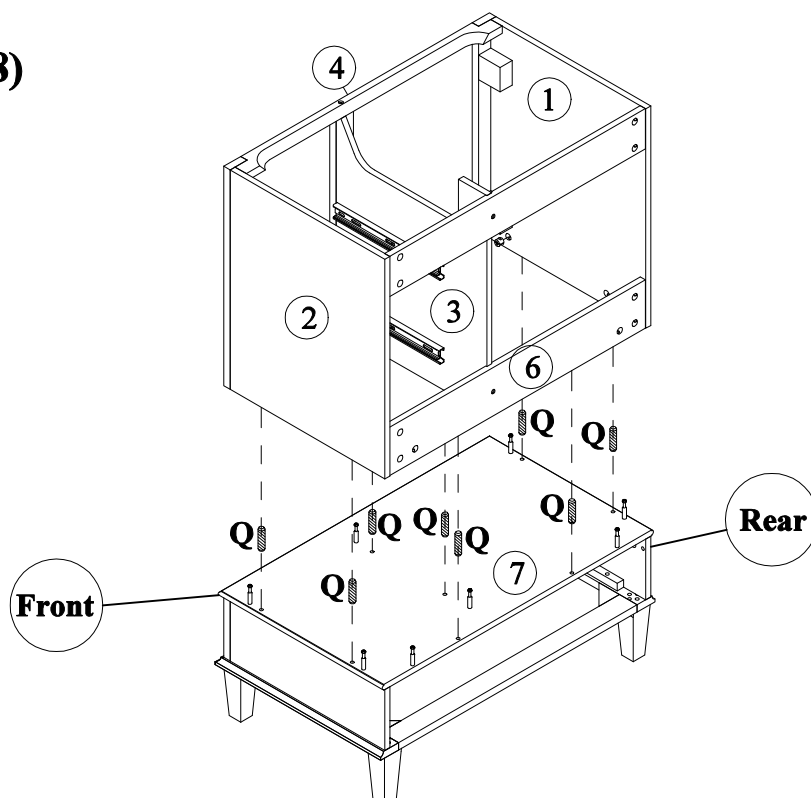


Q



8PCS

Please be careful not to install the front and rear backwards.
(Veuillez faire attention à ne pas installer l'avant et l'arrière à l'envers.)

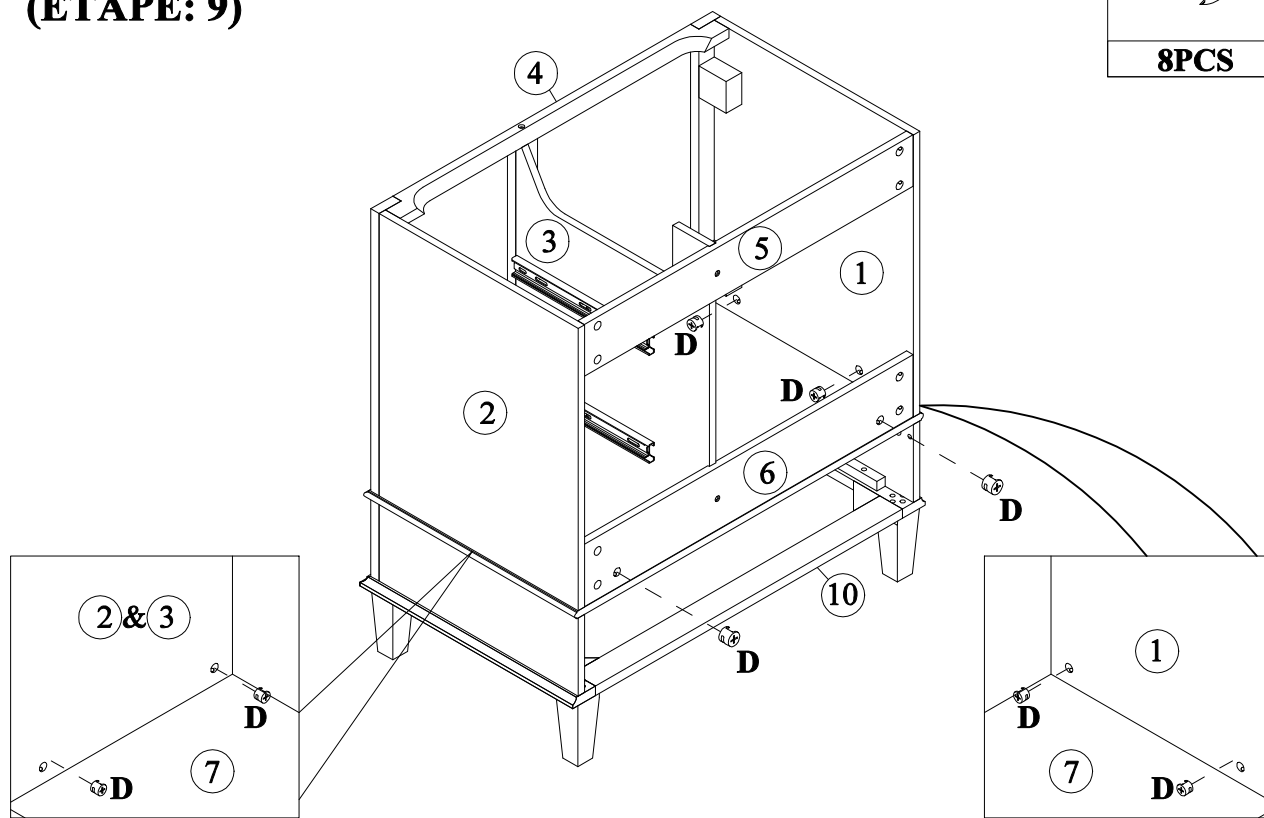STEP: 9
(ÉTAPE: 9)




D




8PCS


STEP: 10
(ÉTAPE: 10)

L	M
	
2PCS	4PCS

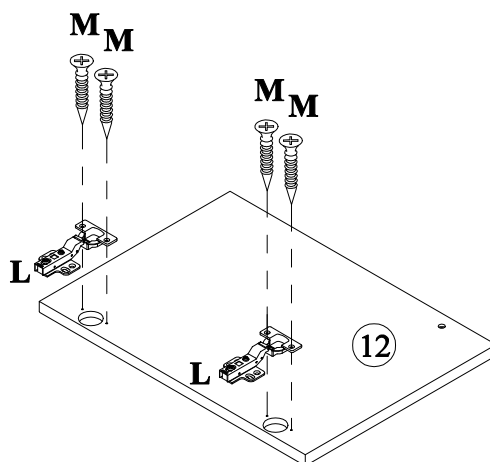


STEP: 11
(ÉTAPE: 11)


H	J	M
		
1PC	1PC	8PCS

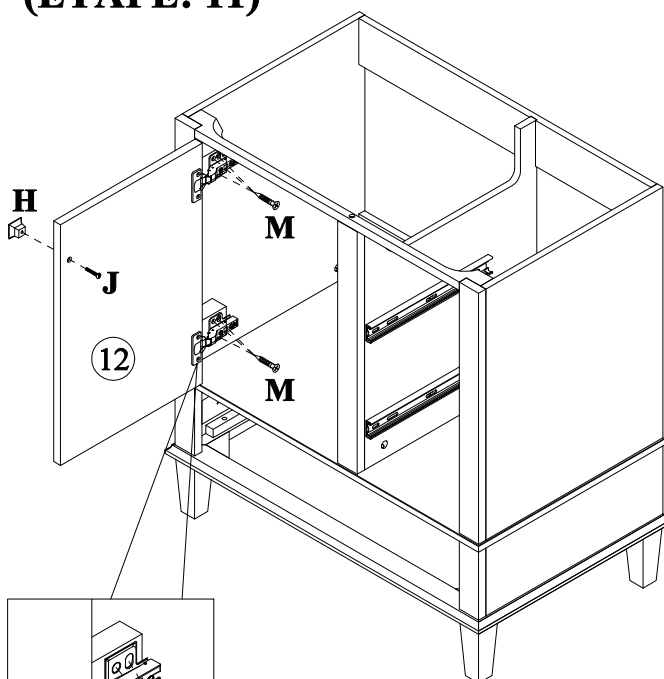


Use the screws to adjust up or down

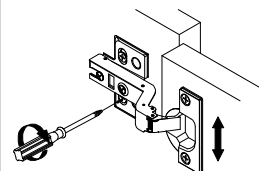


Use the screws to permanent

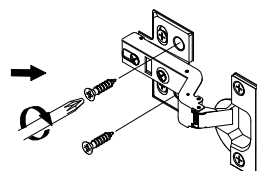


Use the screws to adjust left or right


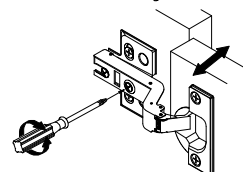


Use the screws to adjust in or out

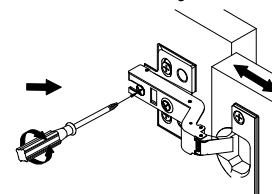


STEP: 12
(ÉTAPE: 12)

O	P
	
6PCS	18PCS

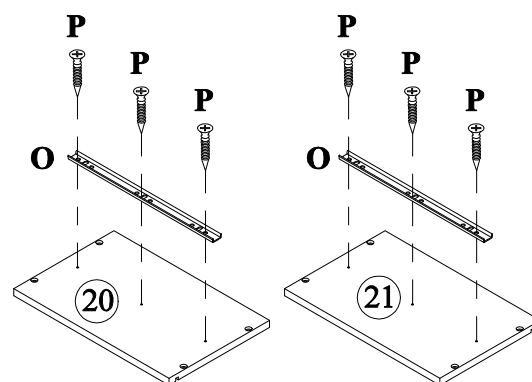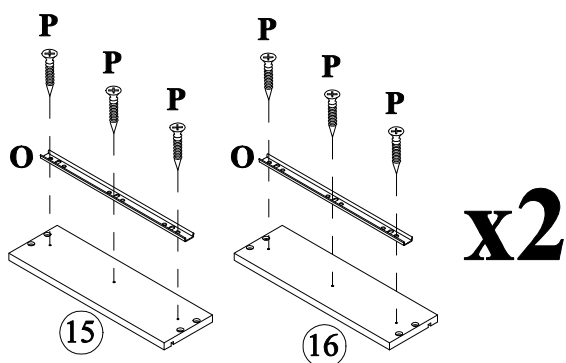


POSITION OF SCREW


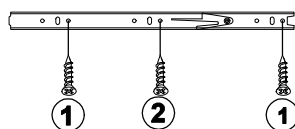



STEP: 13
(ÉTAPE: 13)

F	T
	
8PCS	4PCS




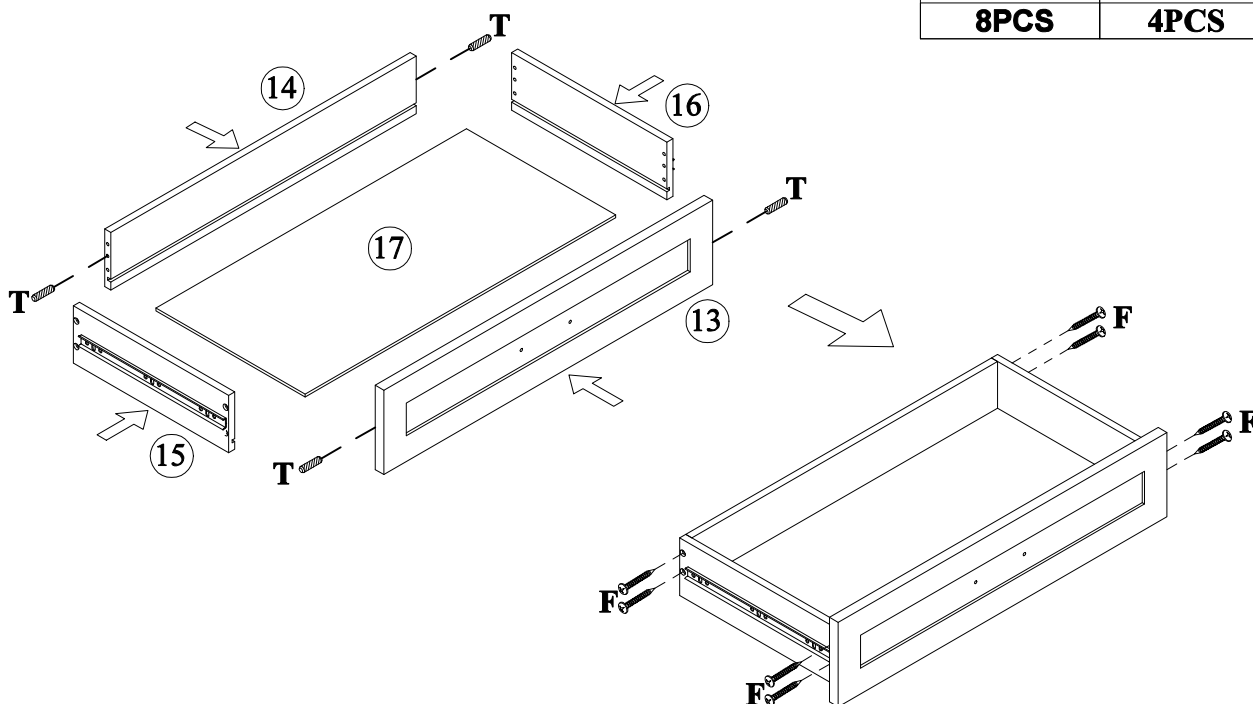





STEP: 14
(ÉTAPE: 14)

G		K	
	1PC		2PCS

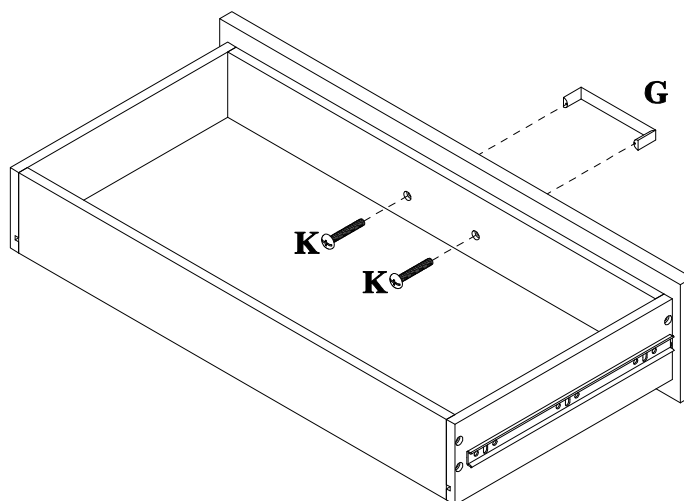


STEP: 15
(ÉTAPE: 15)

G		I		K		F	
	2PCS		2PCS		2PCS		8PCS
						T	
							8PCS

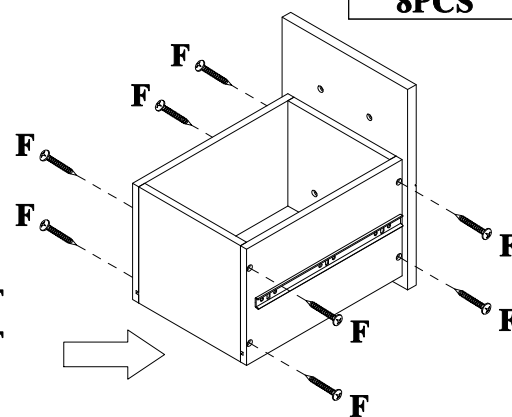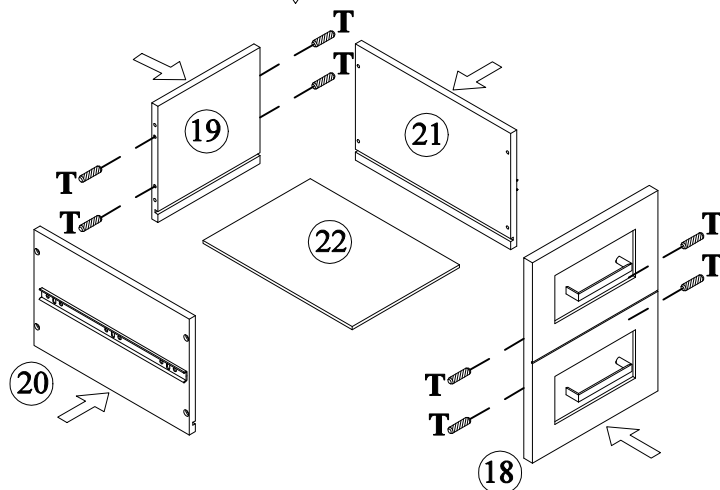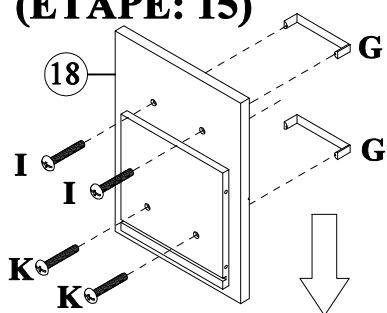


STEP: 16

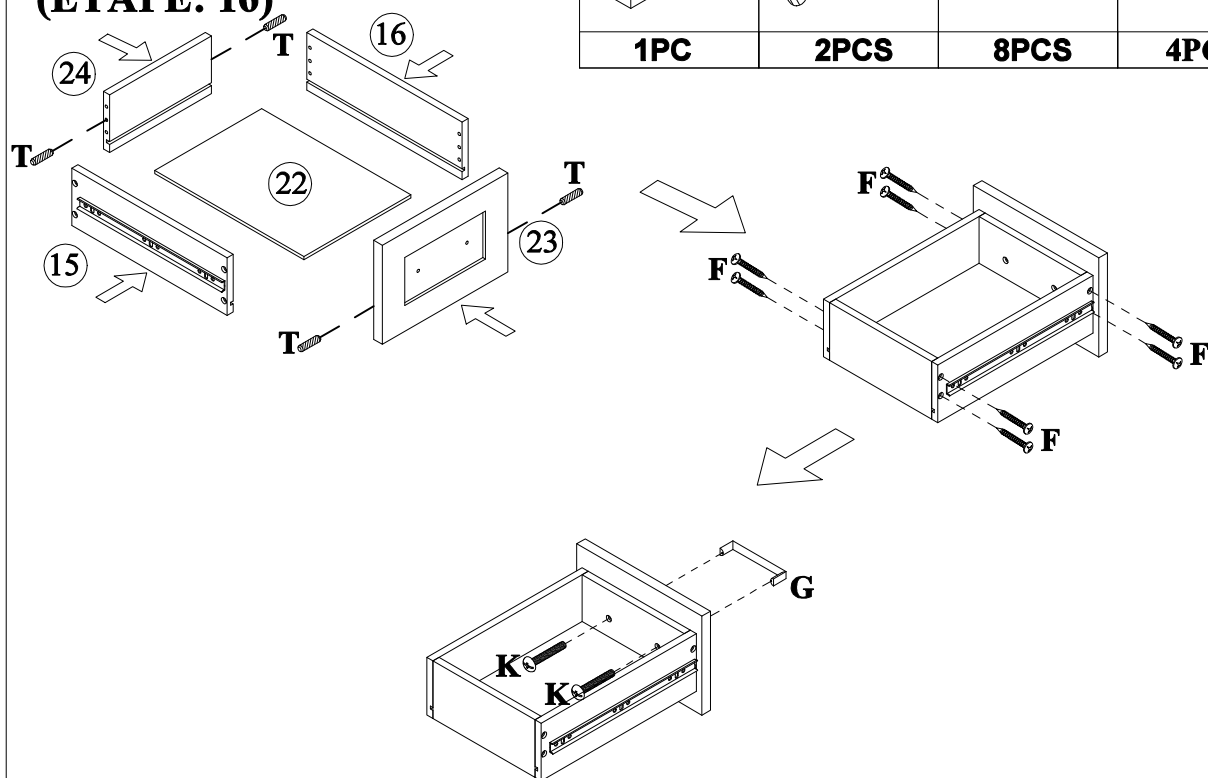(ÉTAPE: 16)





STEP: 17

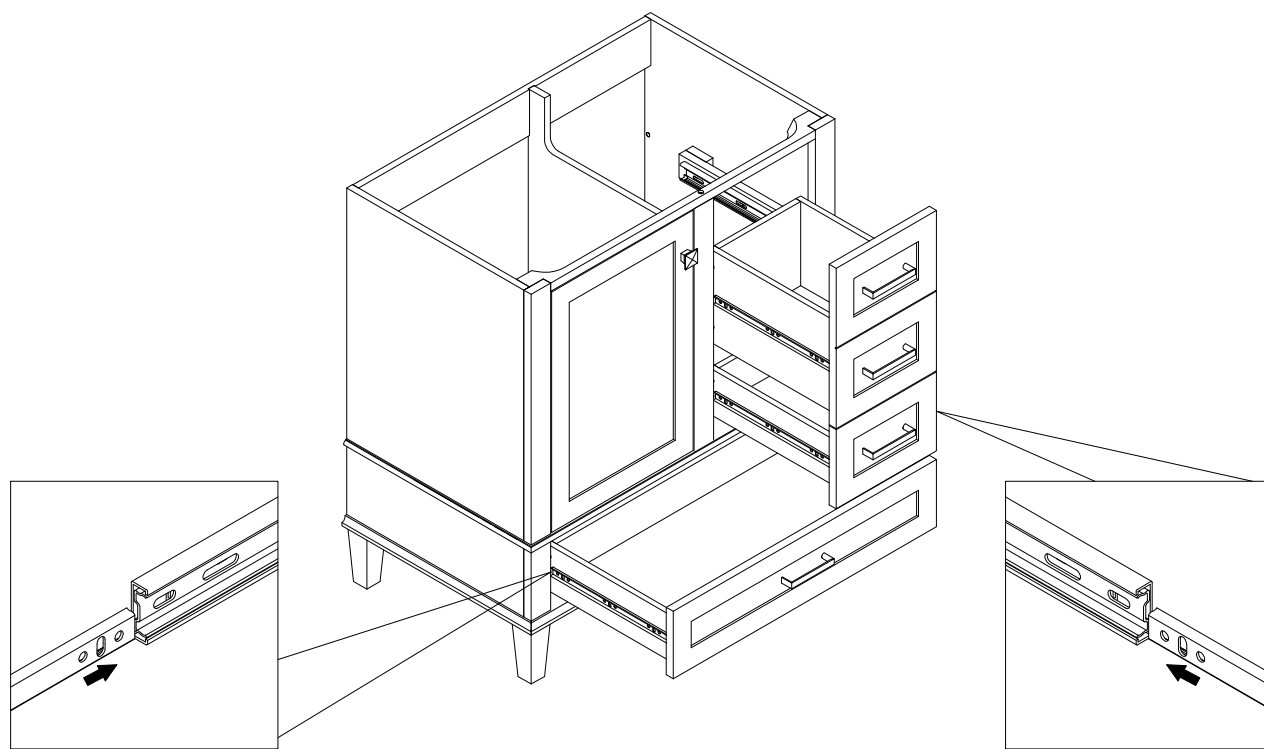(ÉTAPE: 17)




STEP: 18
(ÉTAPE: 18)

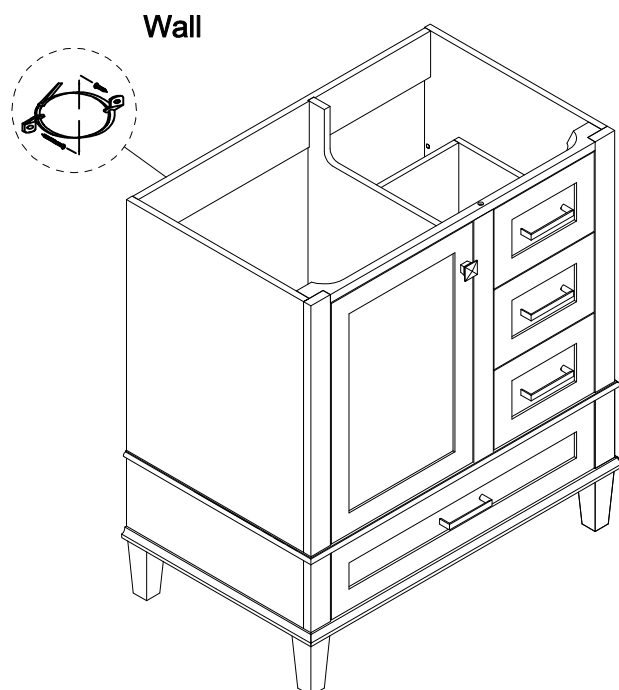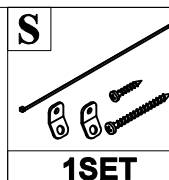


STEP: 19
(ÉTAPE: 19)

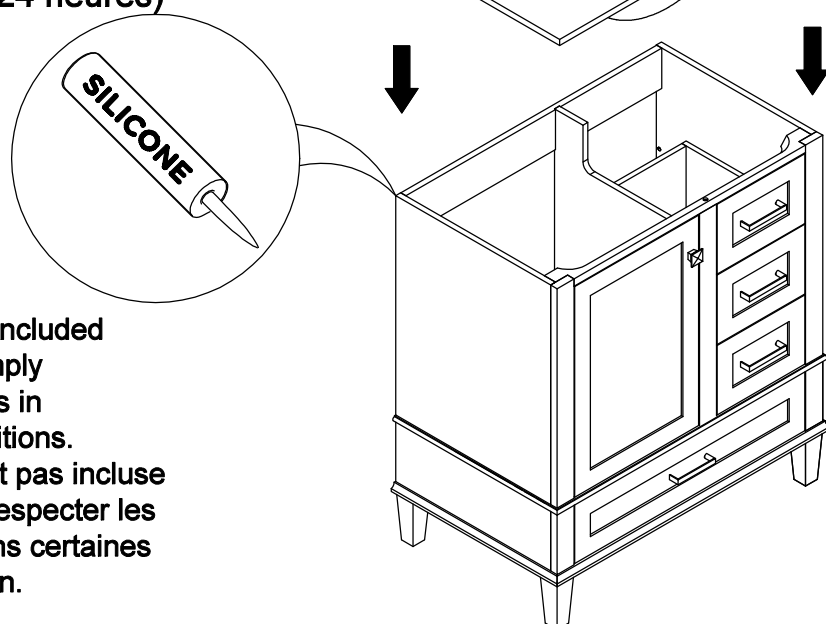Install the sink on the cabinet with glue.
Let stand for 24 hours
(Installez l'évier sur le meuble avec de la
colle. Laissez reposer 24 heures)




*Silicone glue is not included
in the package to comply
with safety regulations in
certain shipping conditions.
*La colle silicone n'est pas incluse
dans le colis afin de respecter les
règles de sécurité dans certaines
conditions d'expédition.

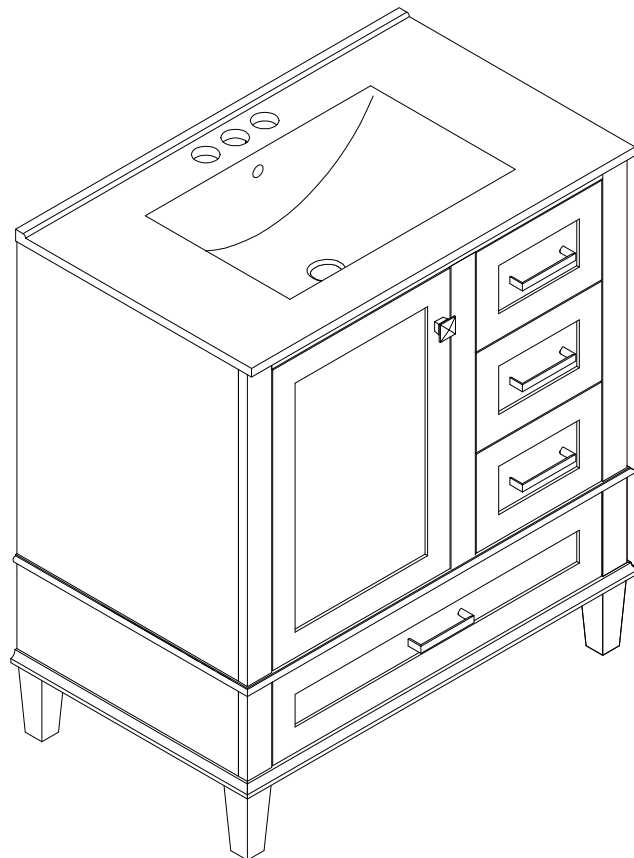STEP: 20
(ÉTAPE: 20)



WF321698/N729P170557/N848P255604

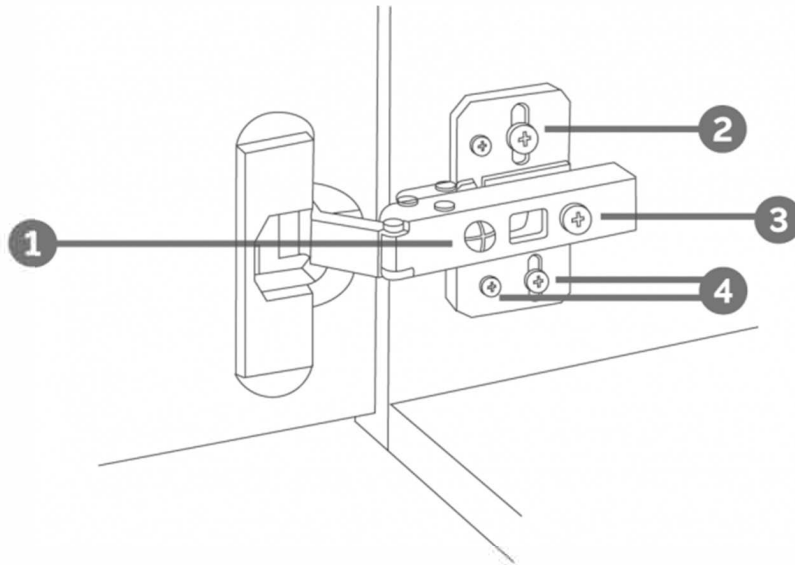HINGE ADJUSTMENTS




① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

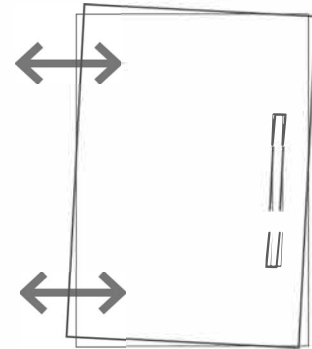anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

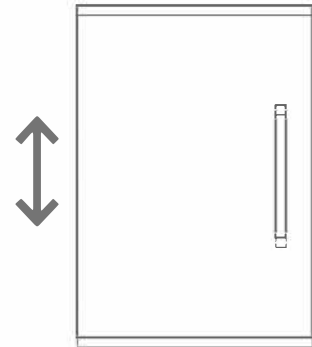anticlockwise to move the door down



③ Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

