



MANUAL DE MONTAGEM  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 27100  
COD US: 27700



## Sumário

Summary

Resumen

|                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Introdução</b><br>Introduction<br>Introducción                                    | 3 |
| <b>Antes de começar</b><br>Before starting<br>Antes de comenzar                      | 4 |
| <b>Evite acidentes</b><br>Avoid accidents<br>Evitar accidentes                       | 4 |
| <b>Identificação de peças</b><br>Identifying parts<br>Identificación de las piezas   | 5 |
| <b>Dimensões e ferramentas</b><br>Dimensions and tools<br>Dimensiones y herramientas | 5 |
| <b>Montagem da estrutura do móvel</b><br>Furniture assembly<br>Montaje del muebles   | 6 |

## Introdução


Introduction

Introducción

**Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.**

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

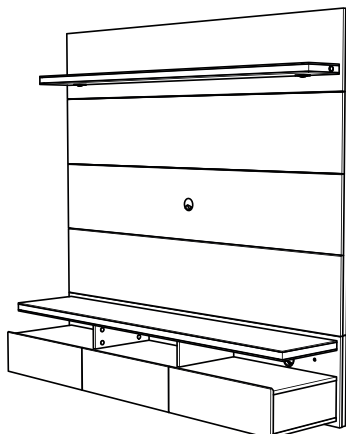


## Antes de começar Before starting Antes de comenzar

**Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.**

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

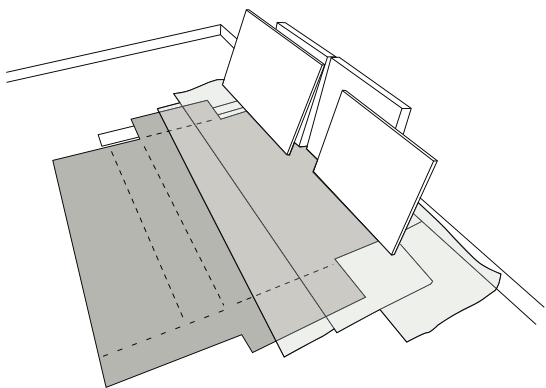

**Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.**

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las pizas desmontadas de las cajas.

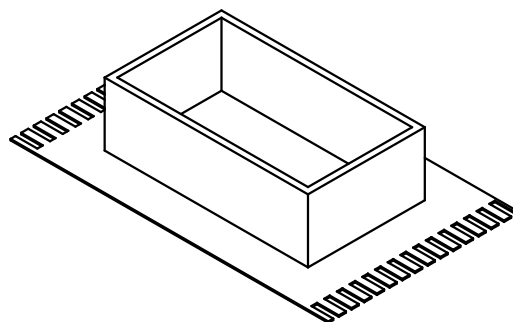


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

## Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

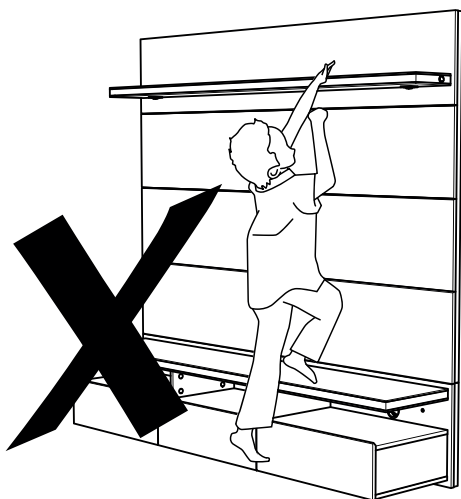

Não escale ou se apoie no móvel.  
Do not climb or lean on the furniture.  
No se suba ni se apoye en el mueble.



# Identificação das peças


## Identifying parts

## Identificación de las piezas

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

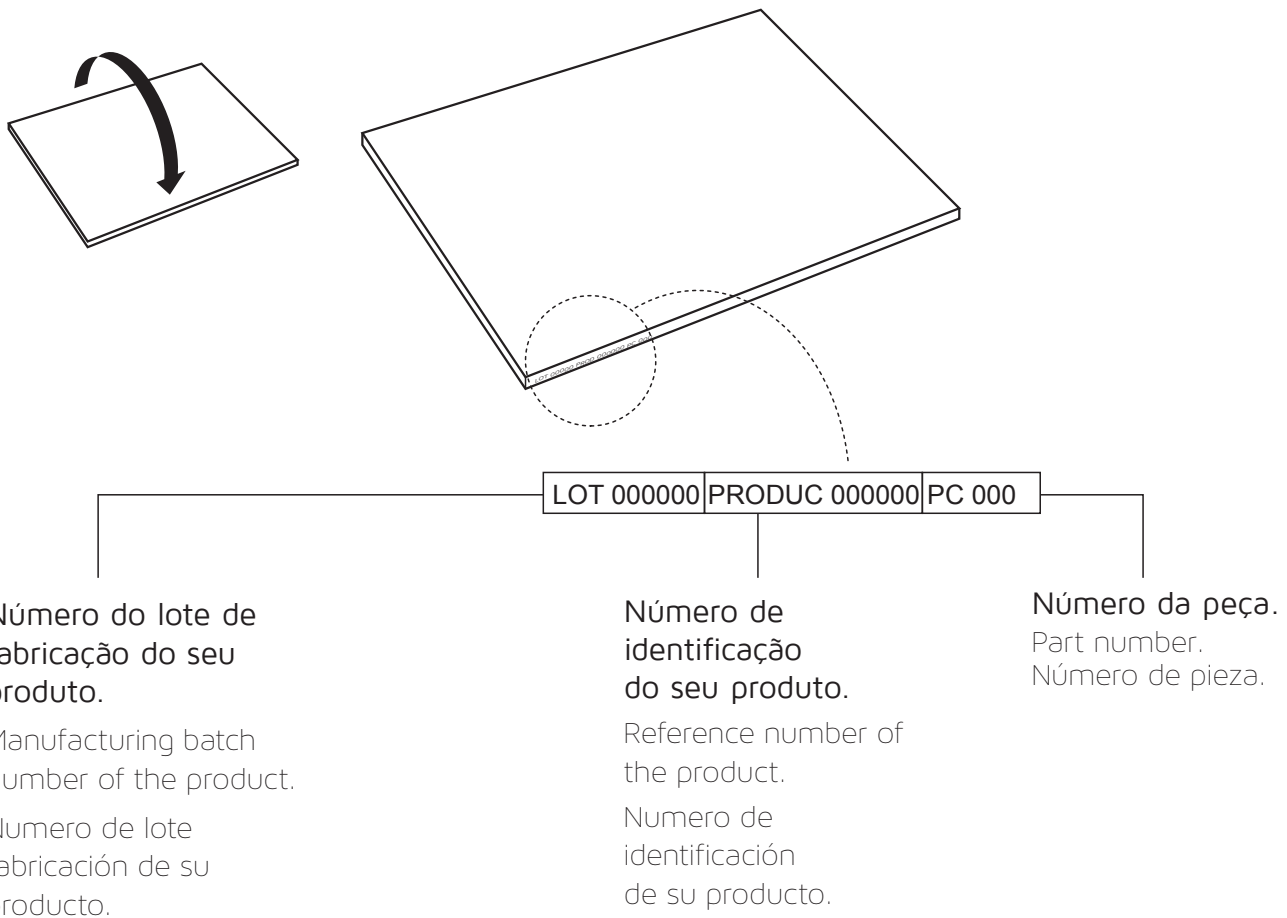

## Dimensões e Ferramentas

## Dimensions and Tools

## Dimensiones y Herramientas

Dimensões:




L: 1810 A: 1708 P: 435 mm

Dimensions:

W: 71,26 H: 67,24 D: 17,12 inches





Dimensiones:

L: 1810 A: 1708 P: 435 mm

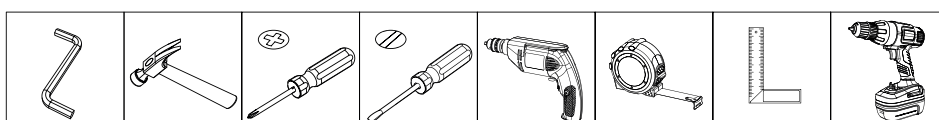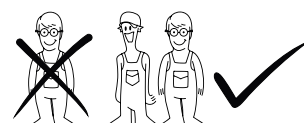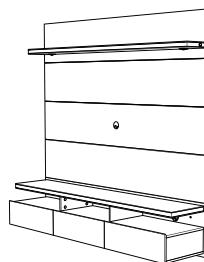


V : 00

| PEÇA | DESCRIÇÃO           | QUANT. | CAIXA | PART | DESCRIPTION          | QTY. | BOX | PIEZA | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD. | CAIXA |
|------|---------------------|--------|-------|------|----------------------|------|-----|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 012  | PAINEL SUPERIOR     | 1      | 3     | 012  | TOP PANEL            | 1    | 3   | 012   | PANEL SUPERIOR          | 1         | 3     |
| 013  | PAINEL CENTRAL      | 1      | 3     | 013  | CENTRAL PANEL        | 1    | 3   | 013   | PANEL CENTRAL           | 1         | 3     |
| 014  | PAINEL PASSA FIO    | 1      | 3     | 014  | PANEL WIRE CHANNEL   | 1    | 3   | 014   | PANEL PASAJE DE ALAMBRE | 1         | 3     |
| 015  | PAINEL INFERIOR     | 1      | 3     | 015  | BACK PANEL           | 1    | 3   | 015   | PANEL INFERIOR          | 1         | 3     |
| 016  | PRATELEIRA          | 1      | 3     | 016  | TOP SHELF            | 1    | 3   | 016   | ESTANTE                 | 1         | 3     |
| 017  | SARRAFO LATERAL     | 2      | 3     | 017  | SIDE BATTEN          | 2    | 3   | 017   | SOPORTE LATERAL         | 2         | 3     |
| 022  | TAMPO SUPERIOR      | 1      | 1     | 022  | TOP BOARD            | 1    | 1   | 022   | CUBIERTA SUPERIOR       | 1         | 1     |
| 023  | TAMPO CENTRAL       | 1      | 1     | 023  | CENTER BOARD         | 1    | 1   | 023   | CUBIERTA CENTRAL        | 1         | 1     |
| 024  | TAMPO INFERIOR      | 1      | 1     | 024  | BOTTON BOARD         | 1    | 1   | 024   | CUBIERTA INFERIOR       | 1         | 1     |
| 025  | DIVISÓRIA SUPERIOR  | 2      | 2     | 025  | SIDE TOP             | 2    | 2   | 025   | LATERAL SUPERIOR        | 2         | 2     |
| 026  | DIVISÓRIA INFERIOR  | 2      | 2     | 026  | SIDE BOTTON          | 2    | 2   | 026   | LATERAL INFERIOR        | 2         | 2     |
| 027  | LATERAL ESQUERDA    | 1      | 1     | 027  | LEFT SIDE            | 1    | 1   | 027   | LATERAL IZQUIERDA       | 1         | 1     |
| 028  | LATERAL DIREITA     | 1      | 1     | 028  | RIGHT SIDE           | 1    | 1   | 028   | LATERAL DERECHA         | 1         | 1     |
| 037  | FRENTE DE GAVETA    | 3      | 1     | 037  | FRONT OF DRAWER      | 3    | 1   | 037   | FRENTE DEL CAJÓN        | 3         | 1     |
| 038  | LATERAL DE GAVETA   | 6      | 2     | 038  | SIDE OF DRAWER       | 6    | 2   | 038   | CAJÓN LATERAL           | 6         | 2     |
| 039  | CONTRA FUNDO GAVETA | 6      | 2     | 039  | BACK PANEL OF DRAWER | 6    | 2   | 039   | CAJÓN INFERIOR          | 6         | 2     |
| 040  | FUNDO GAVETA        | 3      | 2     | 040  | BOTTON OF DRAWER     | 3    | 2   | 040   | FONDO DEL CAJÓN         | 3         | 2     |
| 041  | PAINEL TRASEIRO     | 1      | 1     | 041  | BACK PANEL           | 1    | 1   | 041   | PANEL TRASERO           | 1         | 1     |
| 042  | SARRAFO LATERAL     | 2      | 1     | 042  | SIDE BATTEN          | 2    | 1   | 042   | SOPORTE LATERAL         | 2         | 1     |

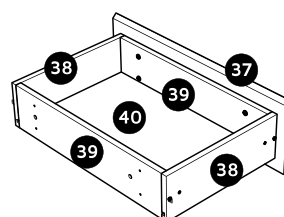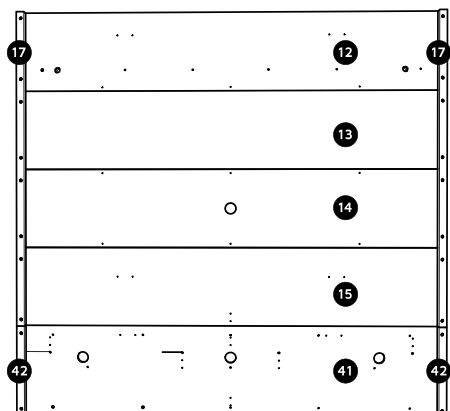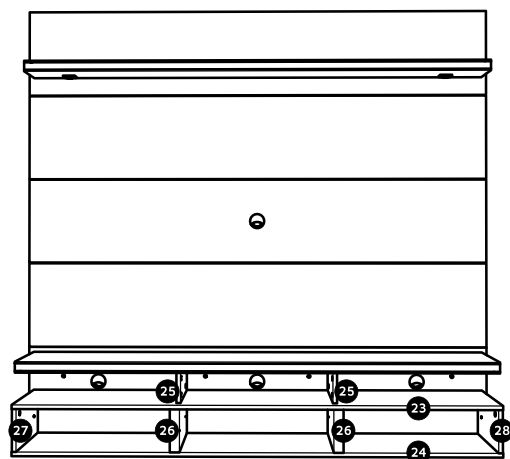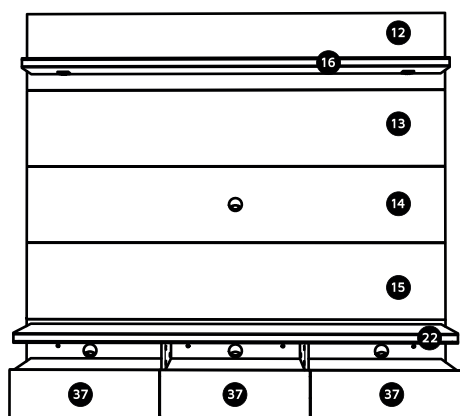


ADESIVO  
STICKER  
ADHESIVO



15X

PASSA FIO  
WIRE CHANNEL  
PASAJE DE ALAMBRE



4X



2088 16x




0494 12x




0599 12x




0348 5X




0338 7X

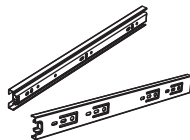

2661 3X



4157 16X



9070 6X




1668 60X




0160 32X




1533 24x



3557 18X



3706 23x



3527 43x





6533 12x



4505 14x



9069 12x

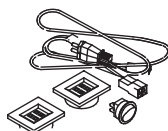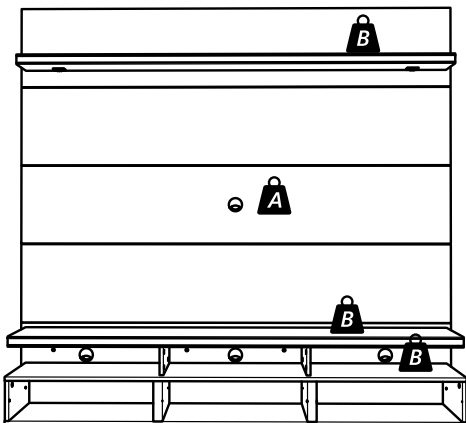


4654

SUPORE TV  
SUPOT TV  
SOPORTE TV

1X

**A** =30KG - 66LB

**B** =5KG - 11LB

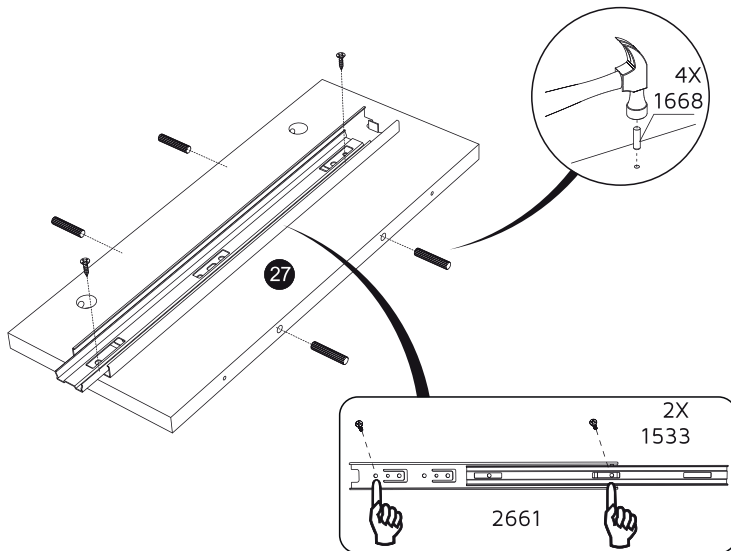

### PASSO 1


Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando as correias 1x2661 na Lateral Esquerda 27.

### STEP 1

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix the slide 1x2661 on the Left Side 27.

### PASO 1

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando las correiza 1x2661 en Lateral Izquierda 27.

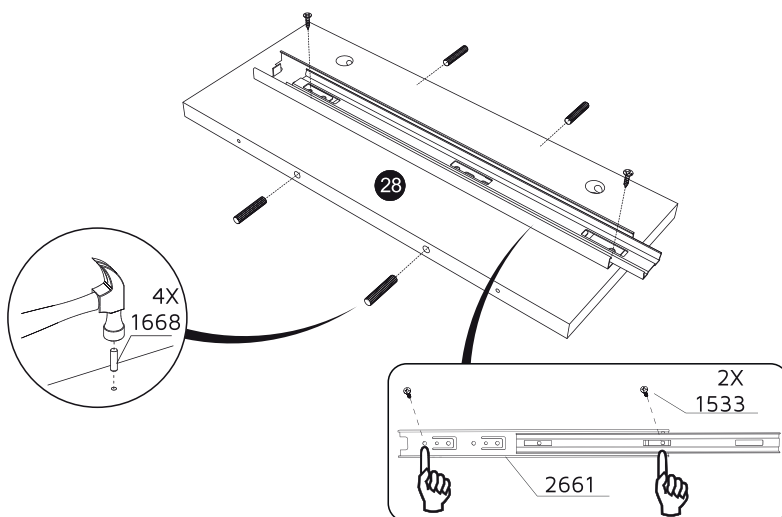

### PASSO 2

Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando as correias 1x2661 na Lateral Direita 28.

### STEP 2

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix the slide 1x2661 on the Right Side 28.

### PASO 2

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando las correiza 1x2661 en Lateral Derecha 28.

### PASSO 3


Encaixar Laterais 27 e 28 na Base 24. Parafusar 4x3527.


### STEP 3

Attach the Side 27 e 28 in Base 24. Screw 4x3527.

### PASO 3

Montar el Laterais 27 y 28 el Base 24. Atornillar 4x3527.

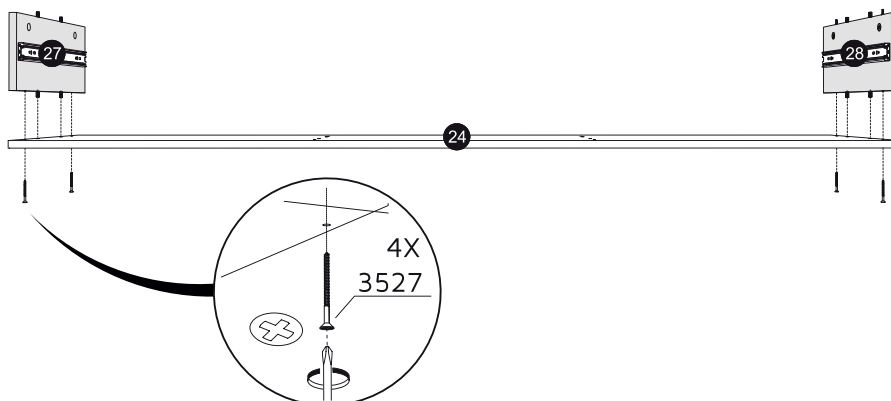

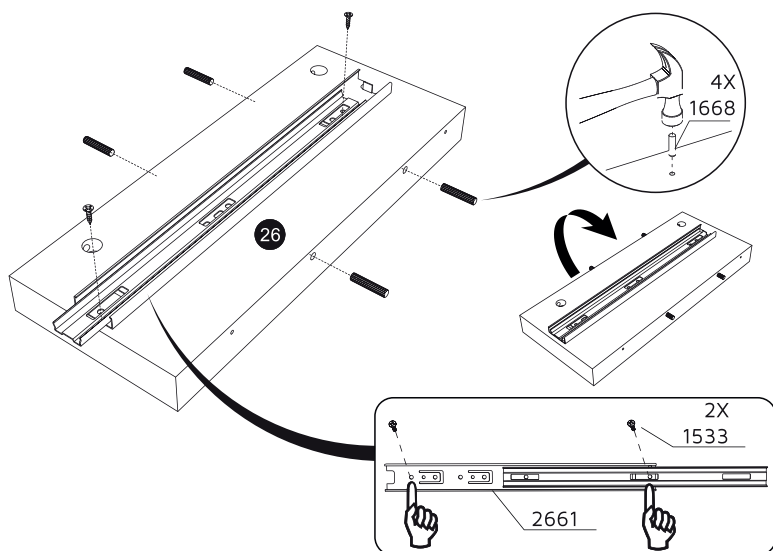

#### PASSO 4


Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando as corredeiras 1x2661 na Divisória Inferior 26.

#### STEP 4

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix the slide 1x2661 on the Side Bottom 26.

#### PASSO 4

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando las corredeira 1x2661 en Lateral Inferior 26.

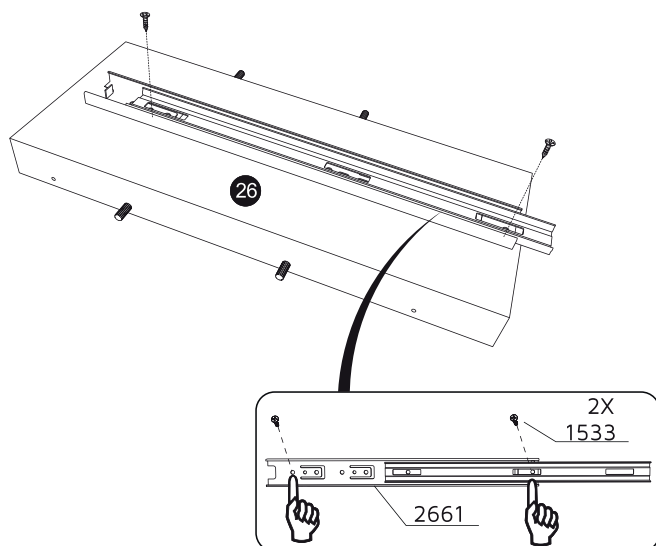

#### PASSO 5


Parafusar 2x1533 fixando as corredeiras 1x2661 na Divisória Inferior 26.

#### STEP 5

Screw 2x1533 to fix the slide 1x2661 on the Left Side Bottom 26.

#### PASSO 5

Atornilar 2x1533 fijando las corredeira 1x2661 en Lateral Inferior 26.

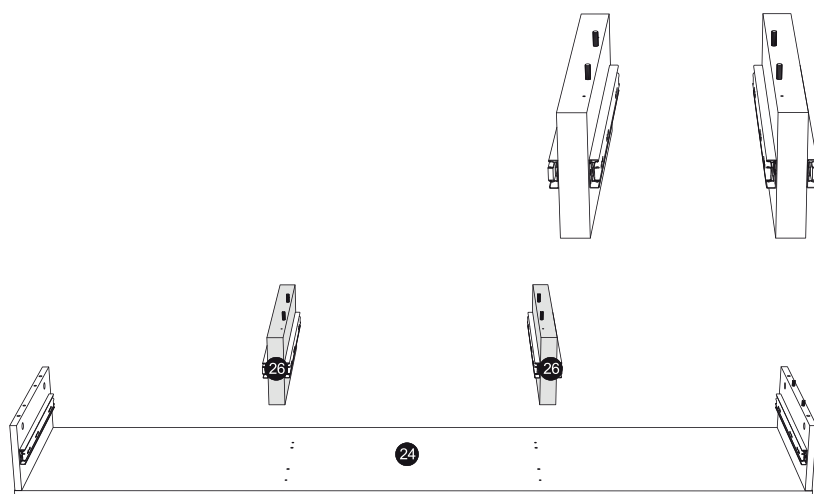

#### PASSO 6


Peça com furos deslocados.

#### STEP 6

Holes displaced to insed of the part.

#### PASSO 6

Pieza con agujeros desplazados.

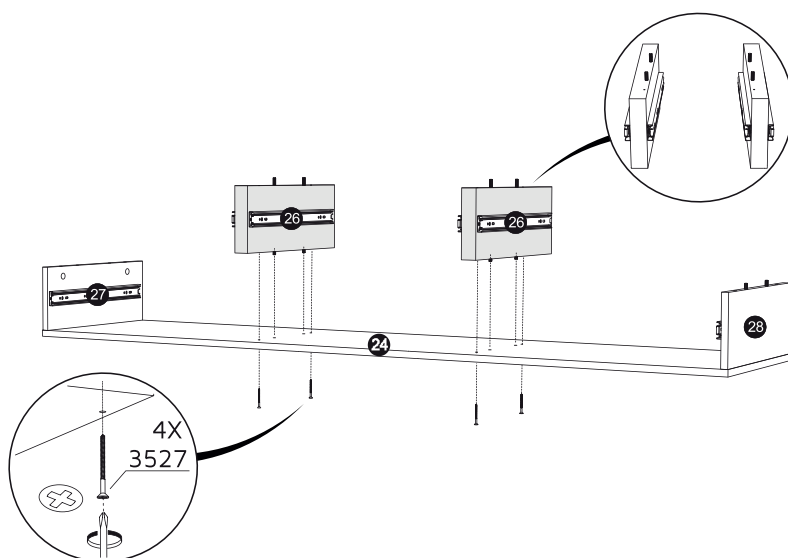

### PASSO 7

Parafusar 4x**3527** fixando as Divisórias Inferiores **26** na Base **24**.


### STEP 7

Screw 4x**3527** to fix the Side Bottoms **26** on the Base **24**.

### PASSO 7

Atornilar 4x**3527** fijando las Laterals Inferior **26** en el Base **24**.

## TAMPO CENTRAL / CENTER BOARD / CUBIERTA CENTRAL

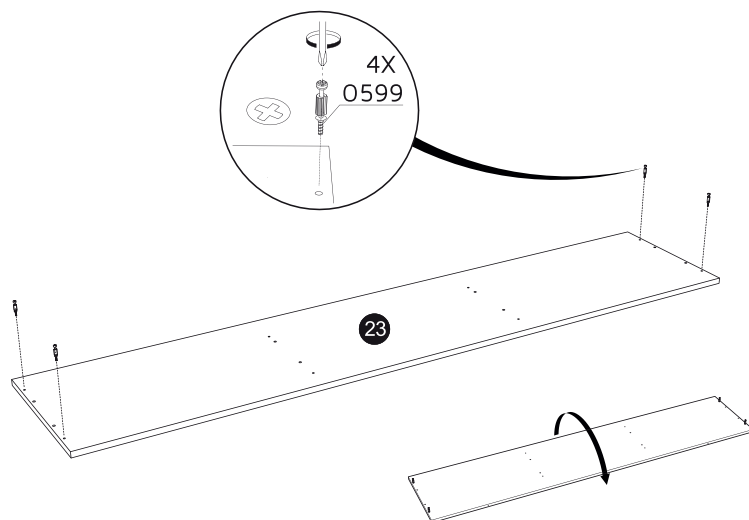

### PASSO 8

Parafusar 4x**0599** no Tampo Central **23**.


### STEP 8

Screw 4x**0599** to Center Bord **23**.

### PASSO 8

Atornilar 4x**0599** en Cubierta Central **23**.

## TAMPO CENTRAL / CENTER BOARD / CUBIERTA CENTRAL

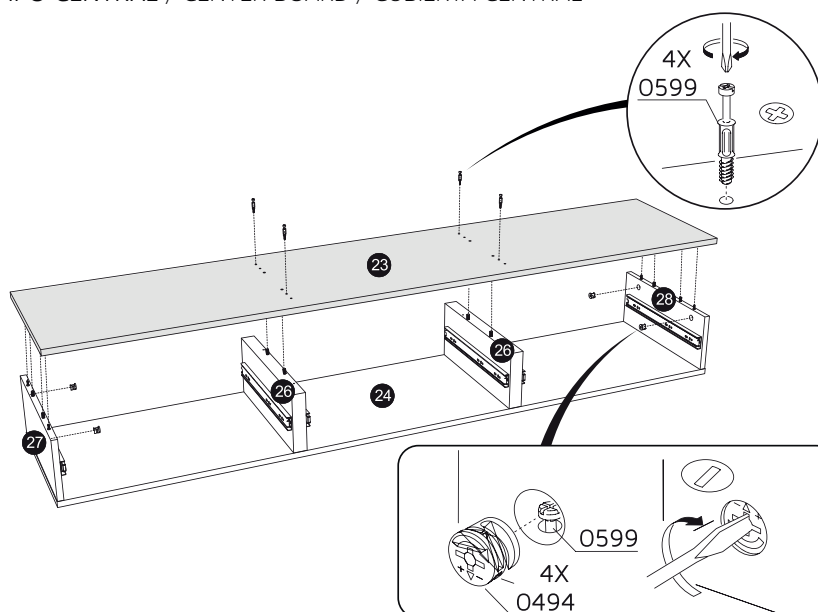

### PASSO 9


Encaixar Tampo Central **23**.  
Parafusar 4x**0599**.  
Parafusar castanhas 4x**0494**.

### STEP 9

Attach the Center Board **23**.  
Screw 4x**0599**.  
Screw nuts 4x**0494**.

### PASSO 9

Montar el Cubierta Central **23**.  
Atornillar 4x**0599**.  
Atornillar las tuercas 4x**0494**.

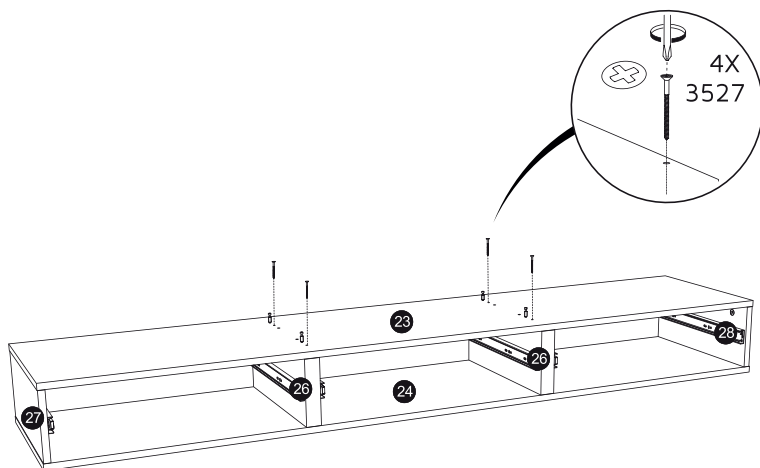

### PASSO 9.1

Parafusar 4x**3527** no Tampo Central **23**.


### STEP 9.1

Screw 4x**3527** to Center Board **23**.

### PASSO 9.1

Atornilar 4x**3527** en el Cubierta Central **23**.

## DIVISÓRIA SUPERIOR / SIDE TOP / LATERAL SUPERIOR

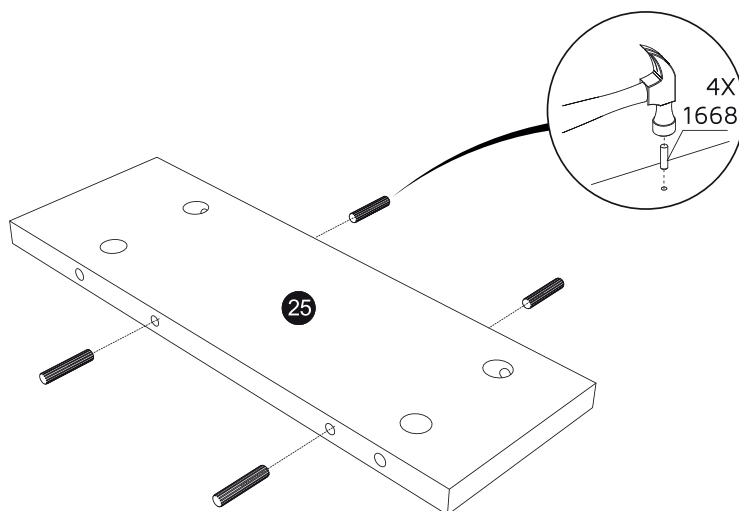

### PASSO 10

Encaixar cavilhas 4x**1668** na Divisória Superior **25**.


### STEP 10

Insert dowels 4x**1668** to Side Top **25**.

### PASSO 10

Clavijas de ajuste 4x**1668** en Lateral Superior **25**.

## DIVISÓRIA SUPERIOR / SIDE TOP / LATERAL SUPERIOR

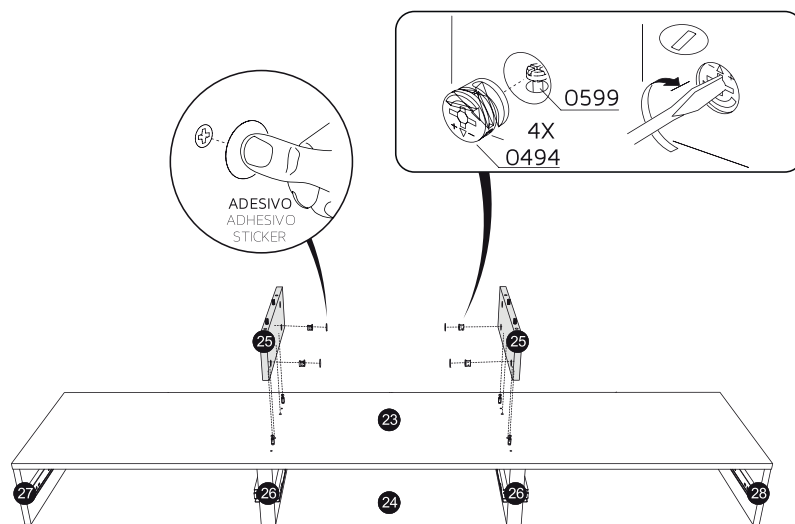

### PASSO 11


Parafusar 4x**0494**.  
Colar 4x adesivos.

### STEP 11

Screw 4x**0494**.  
Paste 4x stickers.

### PASSO 11

Atornillar 4x**0494**.  
Pegar 4x adhesivos.

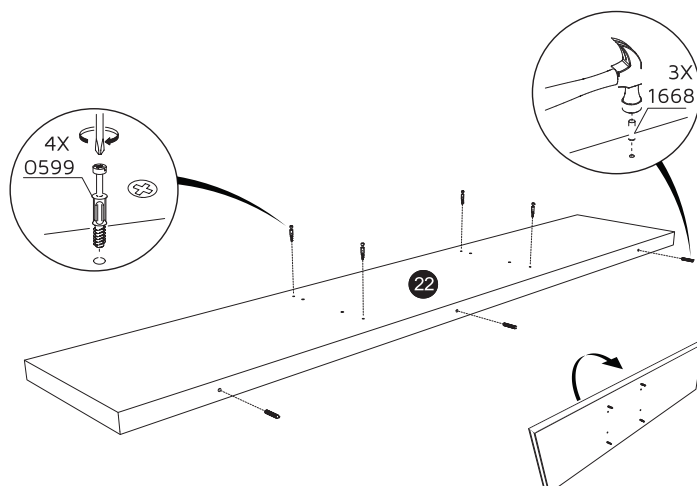

### PASSO 12


Parafusar 4x**0599** no Tampo Superior **22** e encaixar cavilhas 3x**1668**.

### STEP 12

Screw 4x**0599** to Top Board **22** and insert dowels 3x**1668**.

### PASSO 12

Atornilar 4x**0599** en el Cubierta Superior **22** y clavijas de ajuste 3x**1668**.

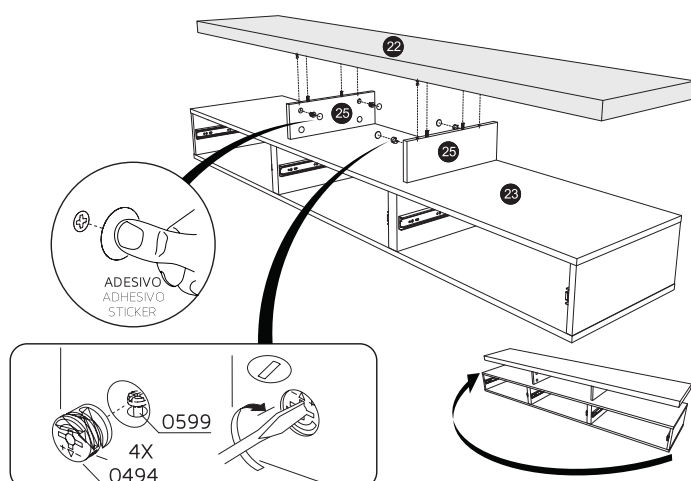

### PASSO 13


Encaixar Tampo Superior **22** e parafusar 4x**0494**. Colar 4x adesivos.

### STEP 13

Insert Top Board **22** and screw 4x**0494**. Paste 4x stickers.

### PASSO 13

Ajuste Cubierta Superior **22** y atornillar 4x**0494**. Pegar 4x adhesivos.

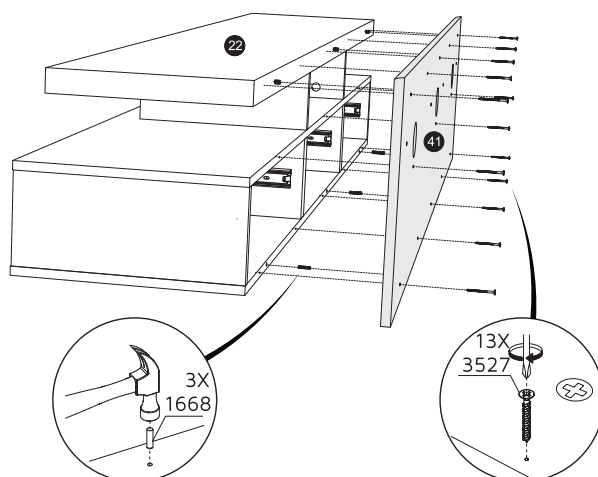

### PASSO 14

Parafusar 13x**3527** no Painel Traseiro **41**. Encaixar cavilhas 3x**1668**.


### STEP 14

Screw 13x**3527** in the Back Panel **41**. Insert dowels 3x**1668**.

### PASSO 14

Atornillar 13x**3527** en el Panel Trasero **41**. Clavijas de ajuste 3x**1668**.



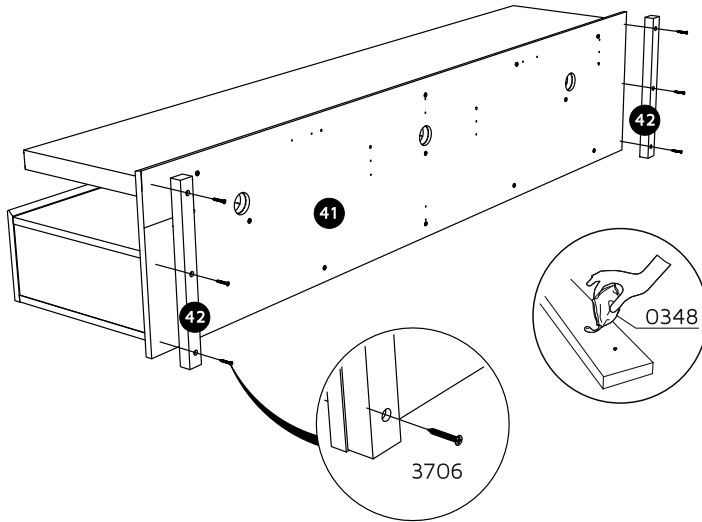

#### PASSO 15

Passar cola **0348** e posicionar o Sarrafo **42**.

Parafusar 6x**3706**.

#### STEP 15

Pass glue **0348** and attach the Batten **42**.




Screw 6x**3706**.

#### PASO 15

Aplicar cola **0348** y montar el Soporte **42**.

Atornillar 6x**3706**.

2mm / 0,07 inches

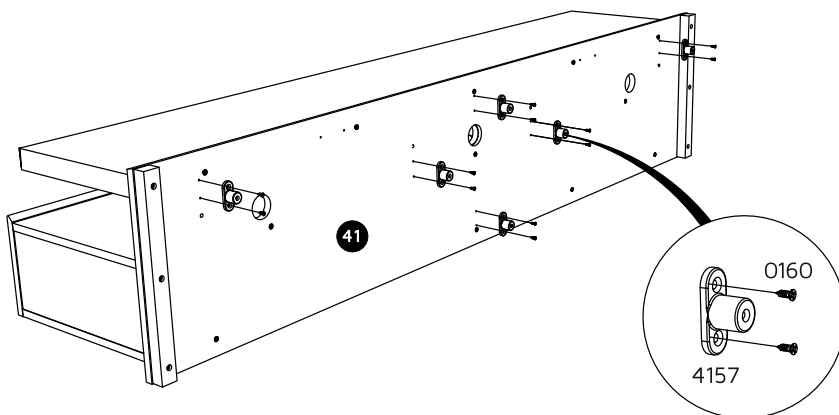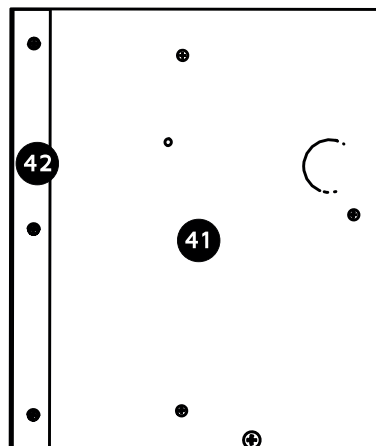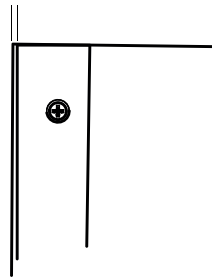

#### PASSO 16


Encaixar 6x**4157** e parafusar 12x**0160**.

#### STEP 16

Attach 6x**4157** and screw 12x**0160**.

#### PASO 16

Montar 6x**4157** y atornillar el 12x**0160**.

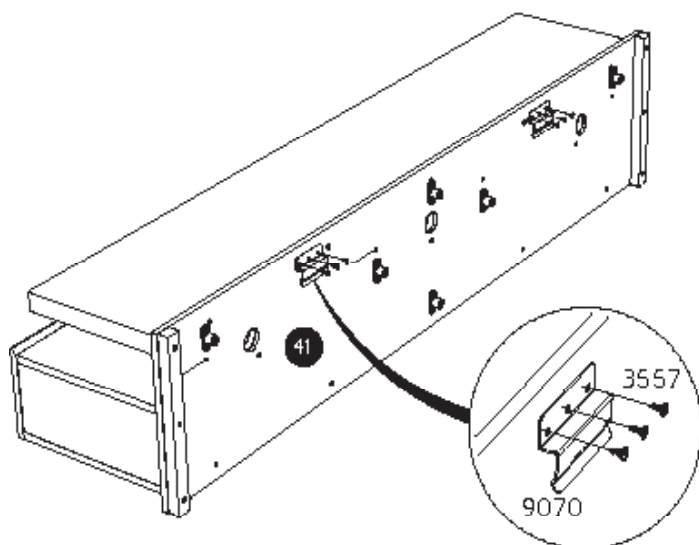

### PASSO 17

Encaixar 2x9070 e parafusar 6x3557.


### STEP 17

Attach 2x9070 and screw 6x3557.

### PASO 17

Montar 2x9070 y atornillar 6x3557.

## PAREDE / WALL / PARED

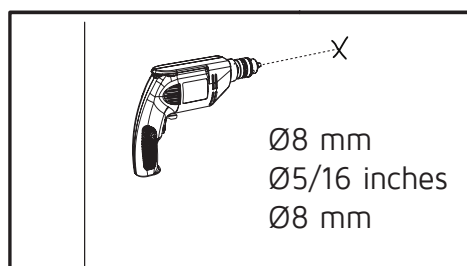

### PASSO 18


Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas abaixo.

### STEP 18

Drill wall with Ø5/16, according measure below.

### PASO 18


Perfurar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas abajo.

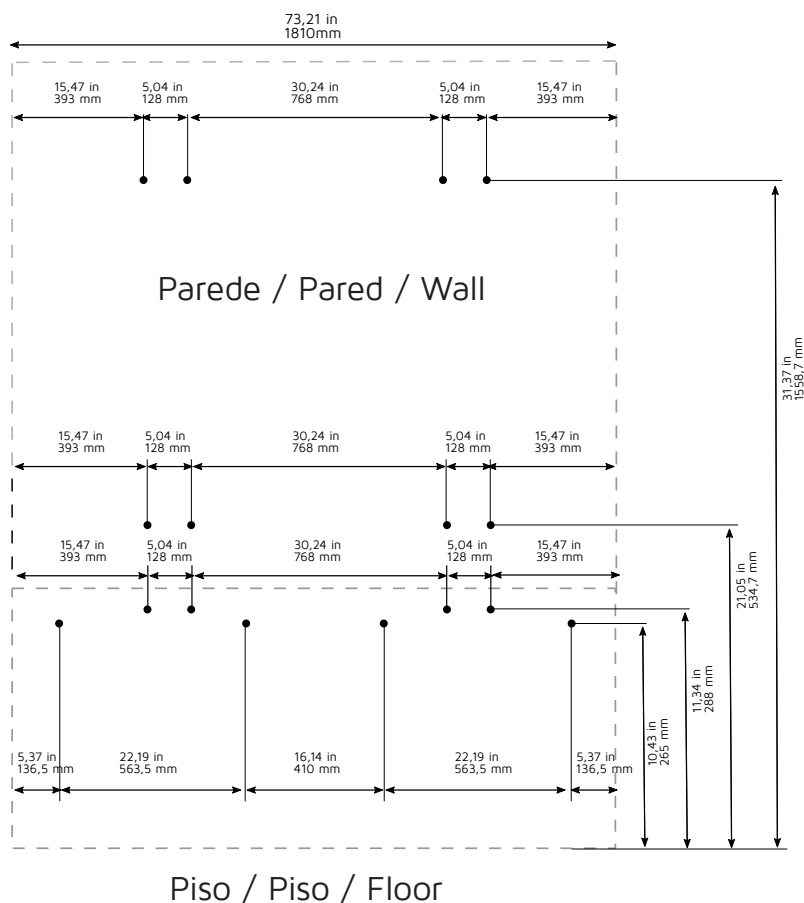

As medidas superiores são referentes ao painel e as medidas inferiores são referentes ao home.

The upper measures are related to the panel and the lower measures are related to the tvstand.

Las medidas encima son para el panel y las medidas más bajos están relacionados el a la rack.

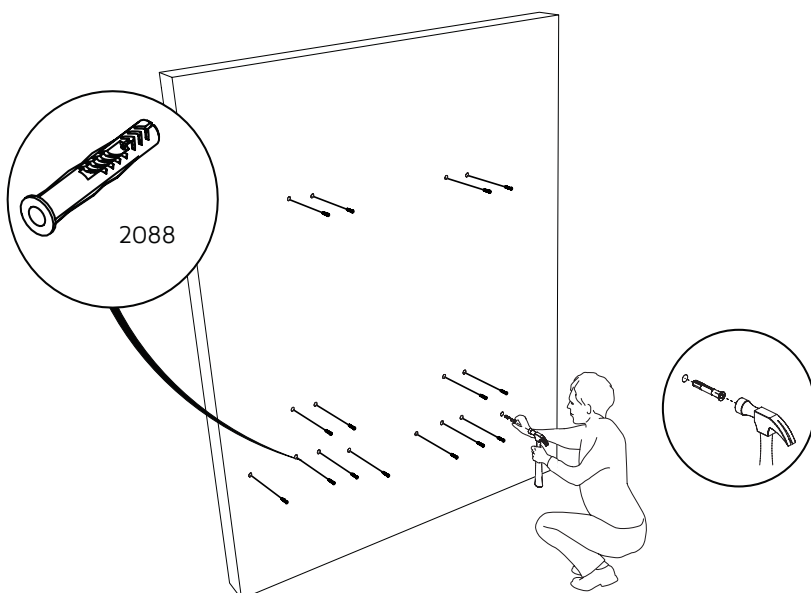

### PASSO 19


Encaixar buchas 16x**2088** nos furos.

### STEP 19

Fit wal plugs 16x**9088** in the holes.

### PASSO 19

Encajar tacos de pared 16x**2088** en la perforacion.

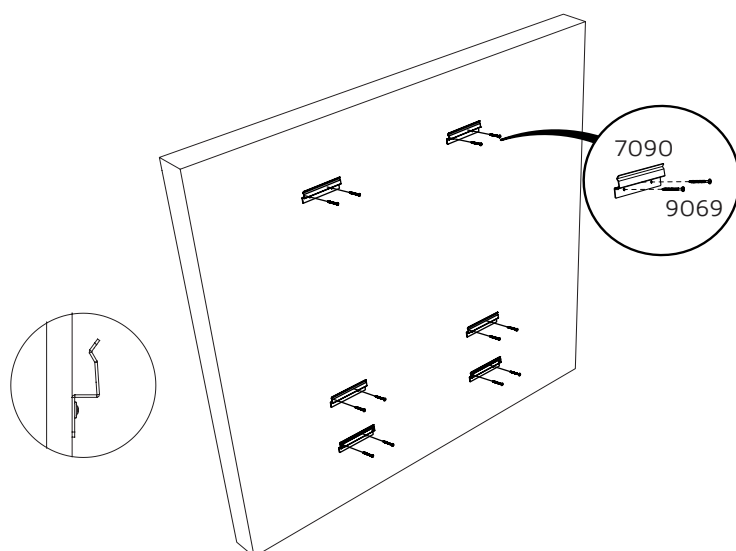

### PASSO 20


Posicionar 6x**7090** e parafusar 16x**9069**.

### STEP 20

Place 6x**7090** and screw 16x**9069**.

### PASSO 20

Colocar 6x**7090** y atornillar 16x**9069**.

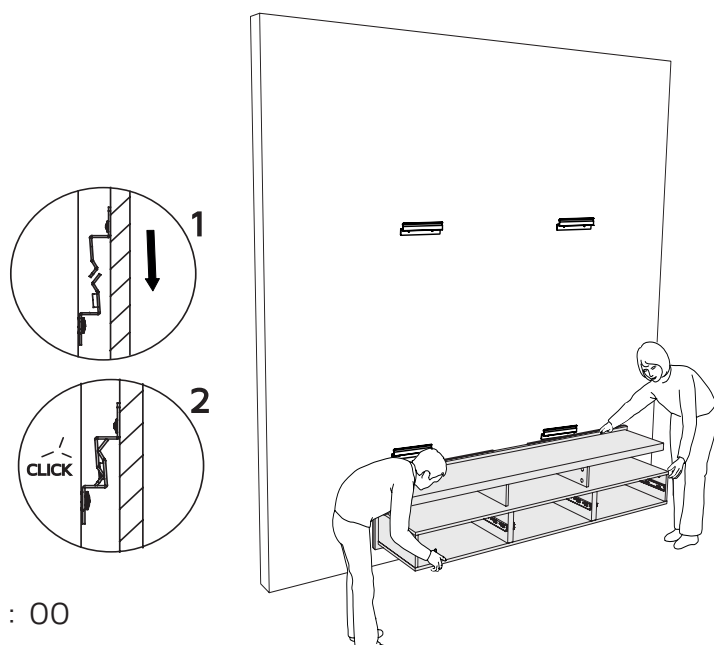

### PASSO 21

Encaixe o Rack na Parde.

### STEP 21

Attach Rack on the wall.

### PASSO 21


Engachar el Rack en la pared.



Furar apenas uma peça por gaveta.

Drill one piece per drawer.

Perforar apenas una pieza por cajón.

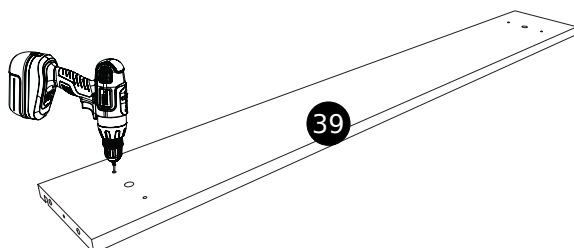

### PASSO 22


Com a parafusadeira, termine de furar a peça **39** com broca de Ø3.0 mm.

### STEP 22

With the screwdriver, drill trough the front of drawer **39** using Ø1/8 inch drill bit.

### PASSO 22

Use un destornillador, con 3mm para completar la perforación de la parte frontal del cajón **39**.

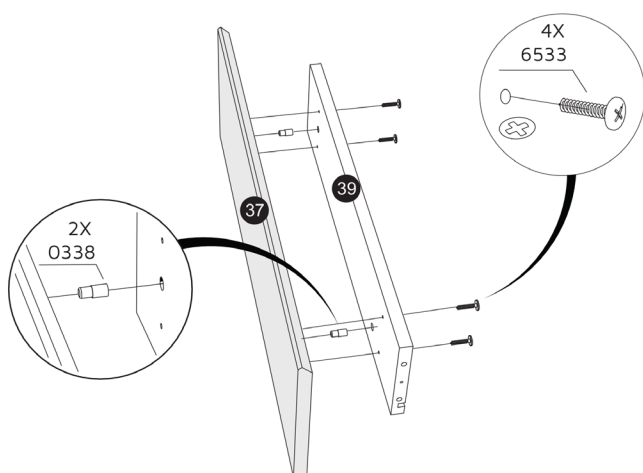

### PASSO 23


Encaixar Contra Fundo **39** na Frente da Gaveta **37** usando 2x**0338** e parafusar 4x**6533**.

### STEP 23

Attach Drawer Back Panel **39** to Drawer Front **37** using 2x**0338** and screw 4x**6533**.

### PASSO 23

Montar Cajón Inferior **39** en la Frente del Cajón **37** utilizando 2x**0338** y atornillar 4x**6533**.

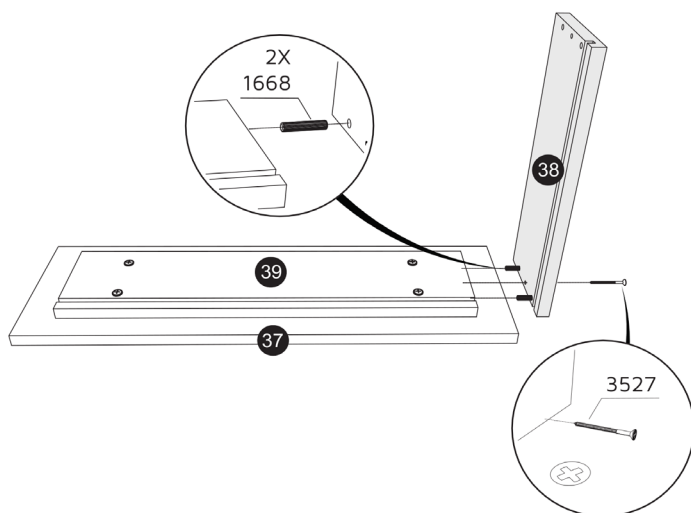

### PASSO 24


Encaixar Lateral **38** no Contra Fundo **39** usando 2x**1668** e parafusar 1x**3527**.

### STEP 24

Attach Drawer Side **38** to Drawer Back Panel **39** using 2x**1668** and screw 1x**3527**.

### PASSO 24

Montar Cajón Lateral **38** en Cajón Inferior **39** utilizando 2x**1668** y atornillar 1x**3527**.

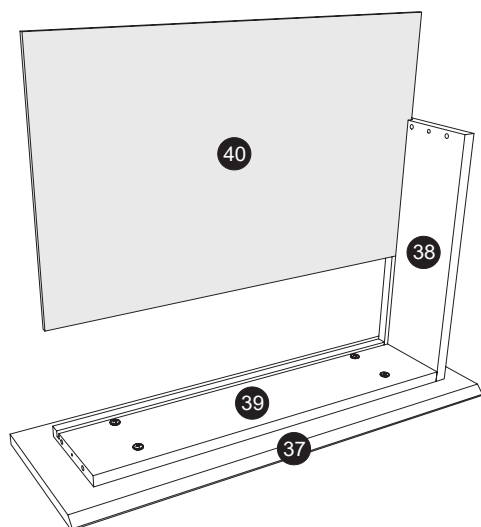

### PASSO 25

Encaixar Fundo de Gaveta **40**.


### STEP 25

Attach Drawer Botton **40**.

### PASO 25

Montar Fondo del Cajón **40**.

## CONTRA FUNDO / DRAWER BACK PANEL / CAJÓN INFERIOR

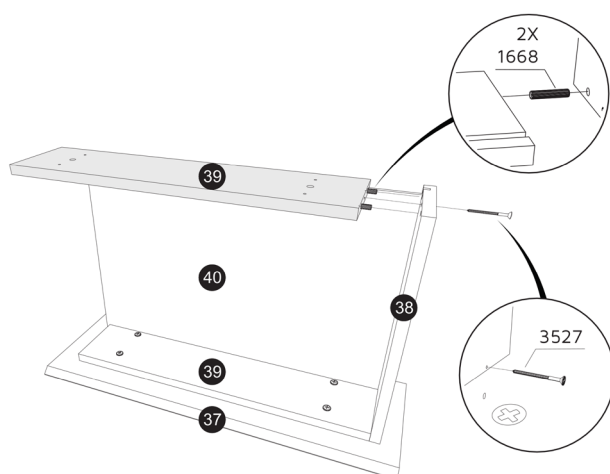

### PASSO 26

Encaixar Contra Fundo **39** na Lateral **38** usando 2x**1668** e parafusar 1x**3527**.


### STEP 26

Attach Drawer Back Panel **39** to Drawer Side **38** using 2x**1668** and screw 1x**3527**.

### PASO 26

Montar Cajón Inferior **39** en Cajón Lateral **38** utilizando 2x**1668** y atornillar 1x**3527**.

## LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / CAJÓN LATERAL

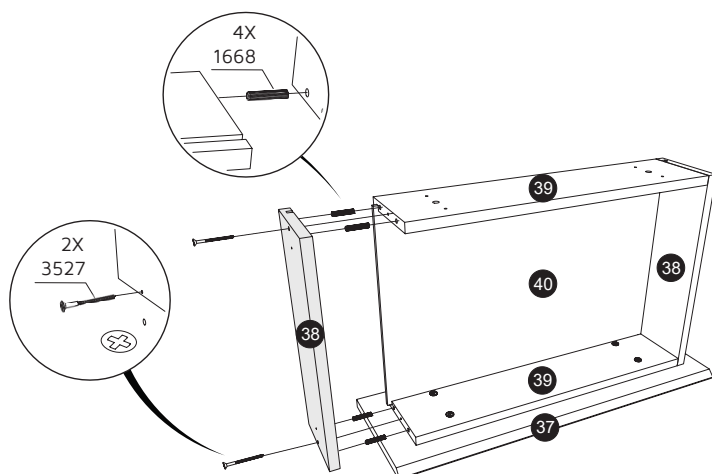

### PASSO 27


Encaixar Lateral **38** no Contra Fundo **39** usando 4x**1668** e parafusar 2x**3527**.

### STEP 27

Attach Drawer Side **38** to Drawer Back Panel **39** using 4x**1668** and screw 2x**3527**.

### PASO 27

Montar Cajón Lateral **38** en Cajón Inferior **39** utilizando 4x**1668** y atornillar 2x**3527**.

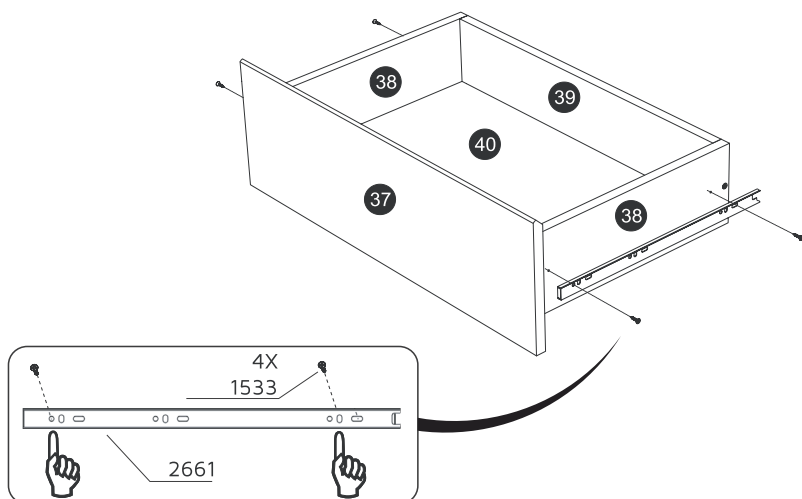

#### PASSO 28

Parafusar 4x1533 fixando as corrediças 1x2661 nas Laterais 38.


#### STEP 28

Screw 4x1533 to fix the slide 1x2661 on Drawer Side 38.


#### PASO 28

Atornillar 4x1533 fijando las corrediza 1x2661 en Cajón Lateral 38.

PAINEL / PANEL / PANEL

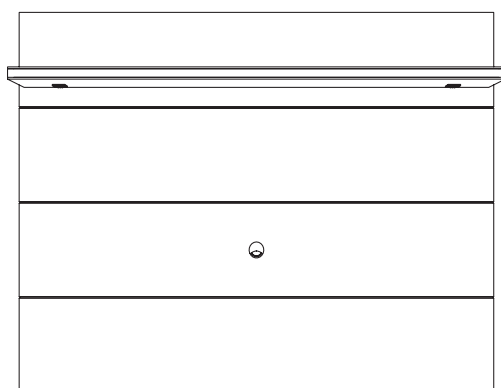

PAINEL / PANEL / PANEL

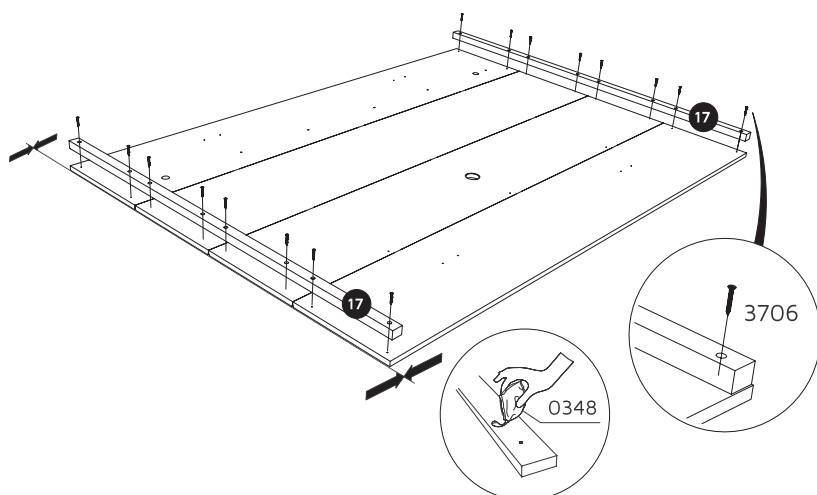

#### PASSO 29


Passar cola 0348 e parafusar 16x3706 fixando os sarrafos 17 nos Paineis.

#### STEP 29

Apply glue 0348 and screw 16x3706 to fix the Batten 10 on Panels.

#### PASO 29

Aplicar cola 0348 y atornillar 16x3706 fijando el Soportes 17 in Panels.

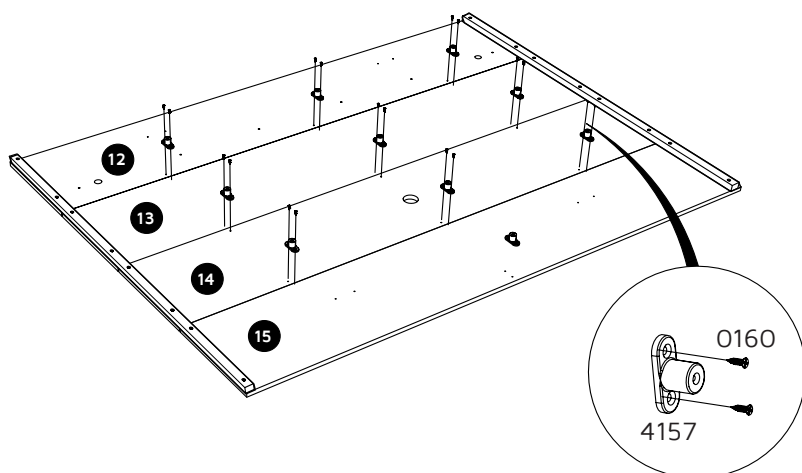

**PASSO 30**

Encaixar 10x**4157** e parafusar 20x**0160**.


**STEP 30**

Attach 10x**4157** and screw 20x**0160**.

**PASO 30**

Montar 10x**4157** atornillar 20x**0160**.

PAINEL / PANEL / PANEL

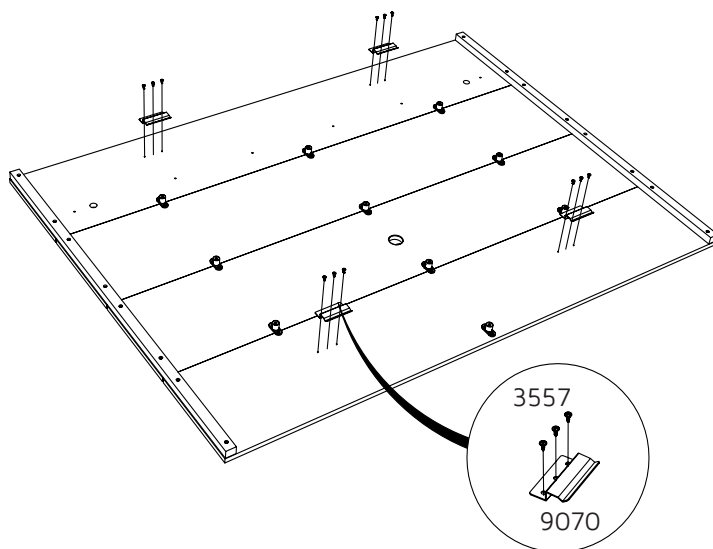

**PASSO 31**

Encaixar 4x**9070** e parafusar 12x**3557**.


**STEP 31**

Attach 4x**9070** and screw 12x**3557**.

**PASO 31**

Montar 4x**9070** y atornillar 12x**3557**.

PRATELEIRA / TOP SHELF / ESTANTE

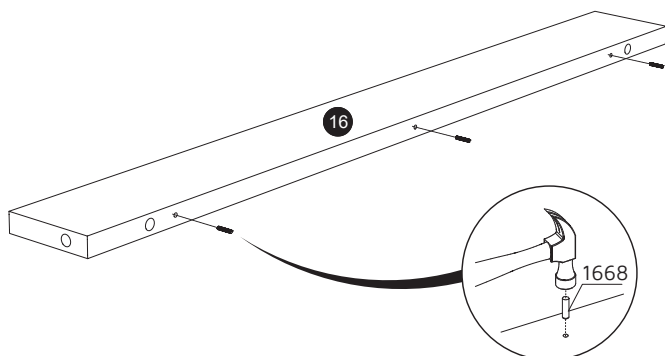

**PASSO 32**


Encaixar cavilhas 3x**1668** na Prateleira **16**.

**STEP 32**

Insert dowels 3x**1668** on Top Shelf **16**.

**PASO 32**

Clavijas de ajuste 3x**1668** en Estante **16**.

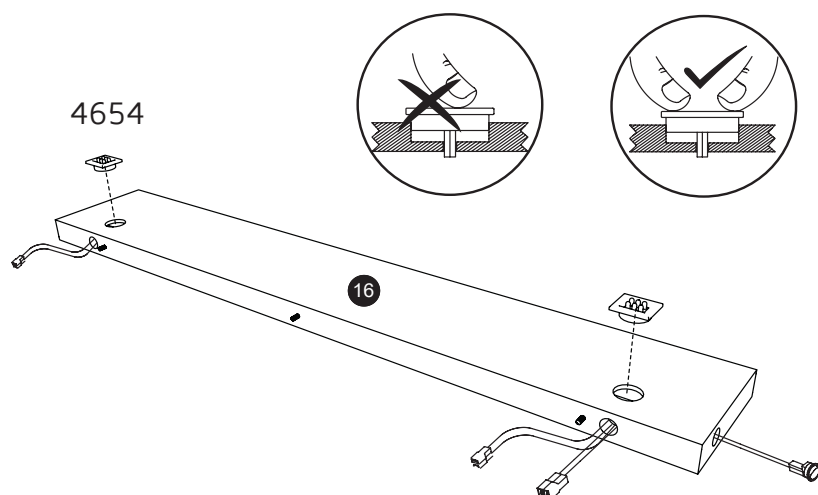

**PASSO 33**


Encaixar 1x4654 na Prateleira 16.

**STEP 33**

Attach 1x4654 in Top Shelf 16.

**PASSO 33**

Montar 1x4654 en la Estante 16.

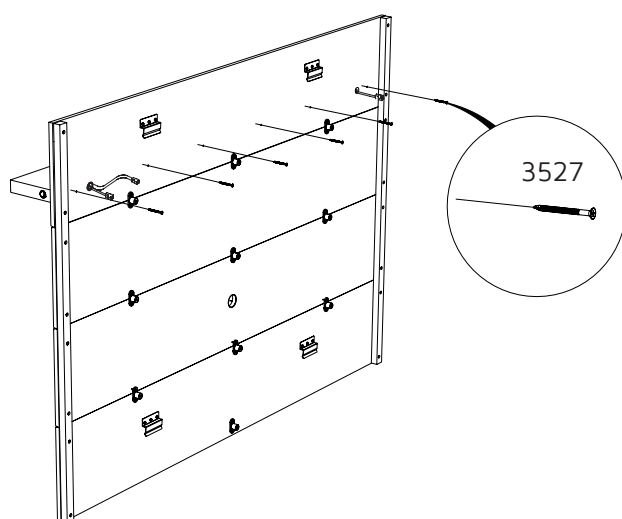

**PASSO 34**


Encaixar Prateleira 16 e parafusar 6x3527.

**STEP 34**


Attach Top Shel 16 and screw 6x3527.

**PASSO 34**

Montar Estante 16 y atornillar 6x3527.

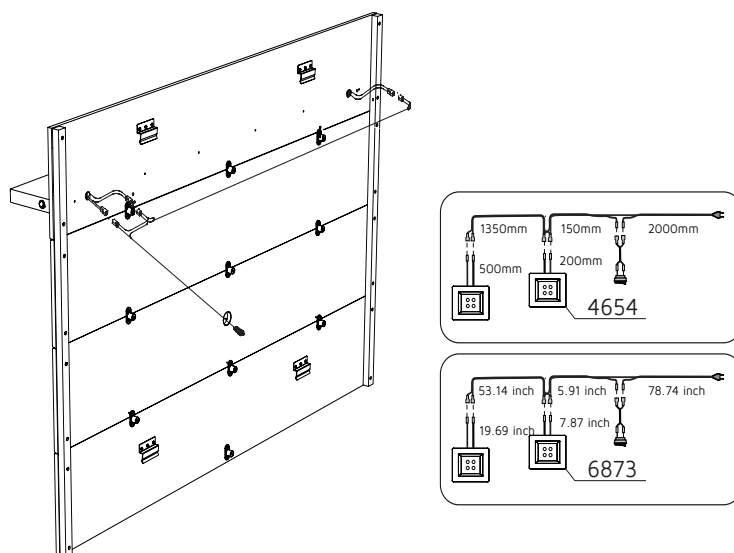



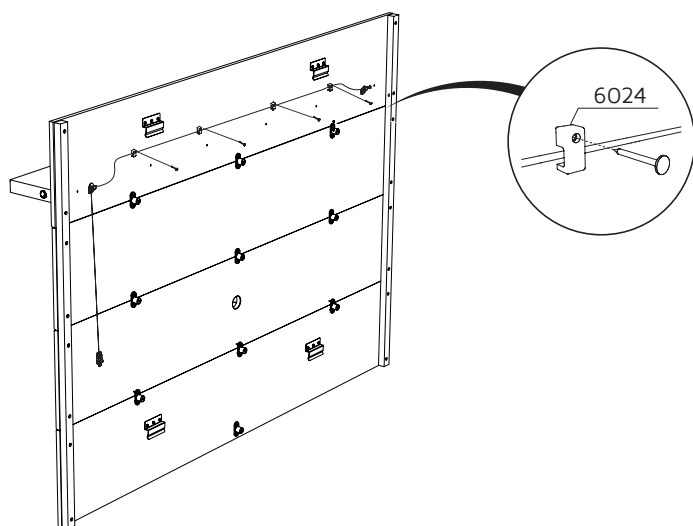

### PASSO 35

Pregar 4x**6024** para fixar fio no Painel.

### STEP 35

Attach 4x**6024** to fix wire Panel.

### PASO 35


Montar 4x**6024** para la fijación de alambre en el Panel.

## ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.

Apply cables before screwing.

Lleve el cables antes atornillar.

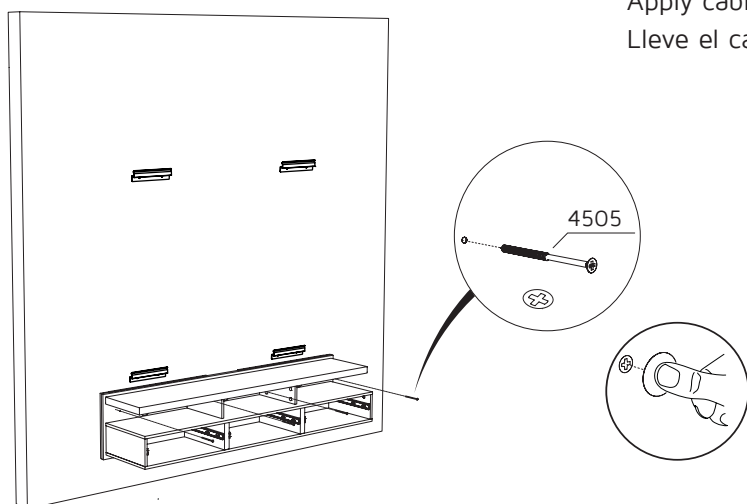

### PASSO 36


Parafusar 4x**4505** e colar **4** adesivos.

### STEP 36

Screwing 4x**4505** and paste **4** stickers.

### PASO 36

Atornillar 4x**4505** y pegar **4** adhesivos.

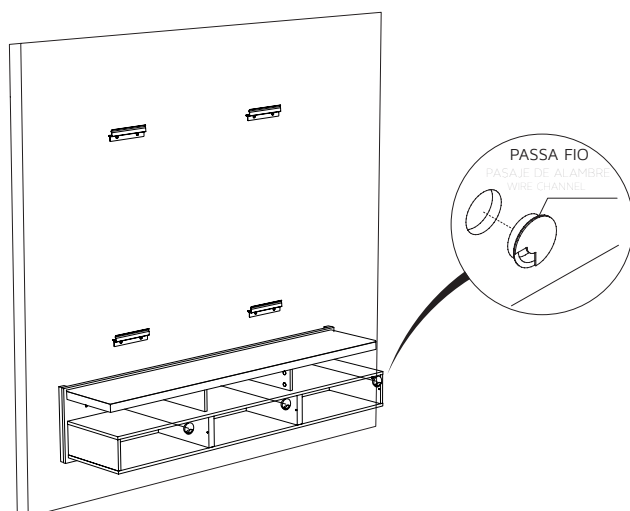

### PASSO 37

Encaixar 3x**8717**.

### STEP 37


Attach 3x**8717**.

### PASO 37

Montar 3x**8717**.

**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN**

Passar cabos antes de aparafusar.  
Apply cables before screwing.  
Lleve el cables antes atornillar.

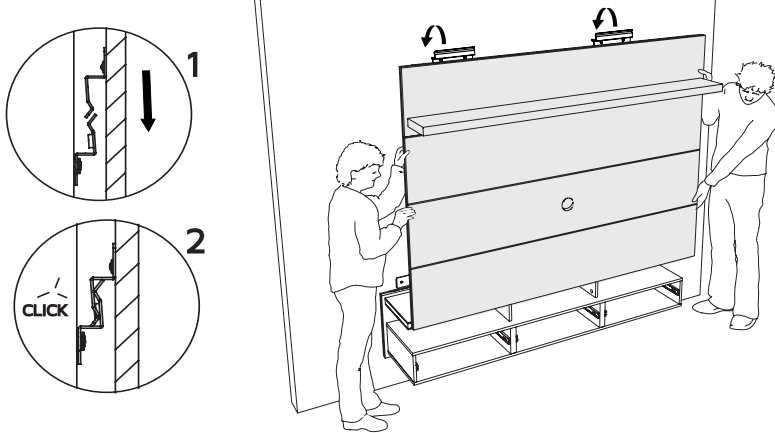

**PASSO 38**


Encaixe Painel na Parede.

**STEP 38**

Attach Panel on the wall.

**PASO 38**

Engachar el Panel en la Pared.

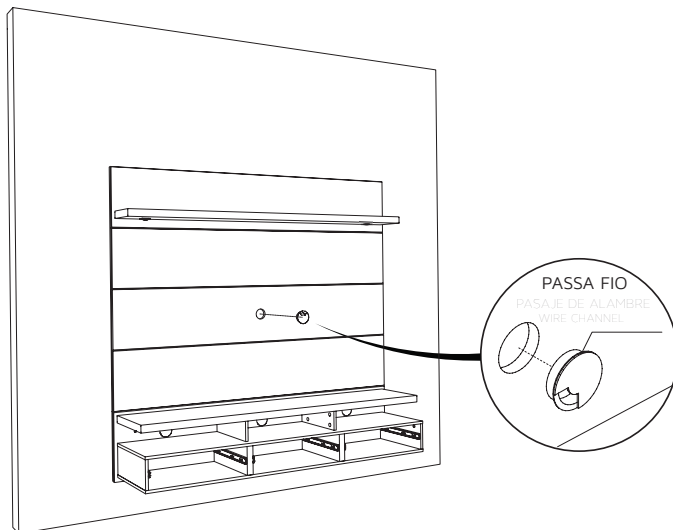

**PASSO 39**


Encaixe 1x8717.

**STEP 39**

Attach 1x8717.

**PASO 39**

Enganchar 1x8717.

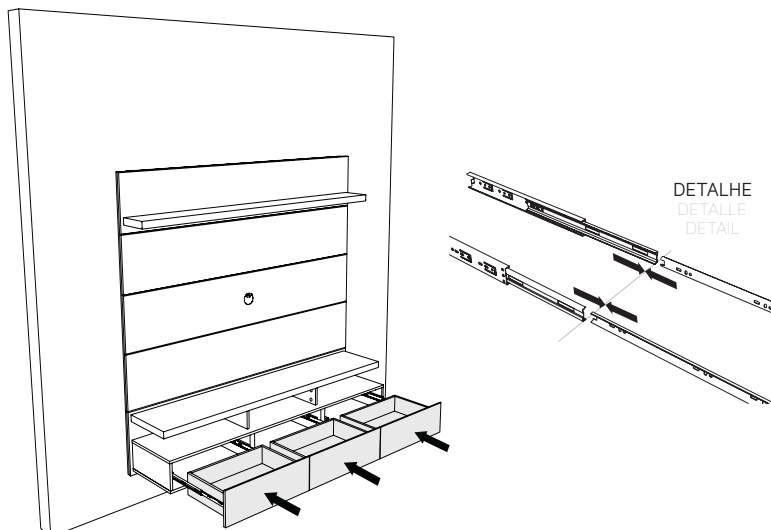

**PASSO 40**

Encaixar a gaveta.

**STEP 40**

Attach Drawer.

**PASO 40**

Montar Cajón.

