

# DRYWALL TAPING TOOL

## ACCESSOIRE DE RUBAN À JOINT

INSTRUCTION SHEET · FEUILLE D'INSTRUCTIONS · HOJA DE INSTRUCCIONES



BUDDY TOOLS LLC®



Made in  
the USA

### Getting Started: [ENGLISH]

- Check all drywall sheets to make sure they are properly attached and that all the screws are below the surface.
- Make sure floors are free of all debris and clean.
- Gaps over 3/16" are best pre-filled with setting-type joint compound (mud) for less shrinkage.
- Suggested order for applying drywall tape: edge seams, butt joints then inside ceiling and wall corners.
- You'll see how easy it is to Tape Like a Pro with your own TapeBuddy®.

### Comment bien débuter : [FRANÇAIS]

- Vérifier toutes les plaques de plâtre en vous assurant qu'elles sont correctement fixées à l'ossature métallique et que les vis soient en dessous de la surface du carton de la plaque.
- Soyez sûr que le sol est dégagé de tous débris.
- Une ouverture de 0,50MM est la meilleure configuration pour avoir la couche d'enduit optimale sur la bande.
- Commencer par les bandes plates, puis les angles intérieures et enfin les angles du plafond.
- Vous verrez comment il est simple de joindre comme un Pro avec votre TapeBuddy®.

- Remove bridge insert from the front of the tool by clipping the tabs and a smooth any rough edges.
- Reversing this insert allows for 2 controlled mud thicknesses applied to the tape. Determine what mud thickness you need.
- Insert the bridge into the slides wording down, align and snap into place.

- Enlever la plaque en plastique situé à l'avant de l'outil.
- En renversant cette plaque, vous pourrez ajuster 2 épaisseurs différentes d'enduite: fine ou épaisse suivant vos besoins et préférences.
- Insérer la plaque dans la fente situé à l'avant de l'outil.

- Feed drywall tape from the tape holder compartment into the mud compartment center crease up and out through the mudded tape gate.
- You can use either 250' or 500' rolls of paper tape.

- Positionner votre rouleau de bande à joint dans le compartiment destiné et glissé la bande dans la fente, en la passant dans le deuxième compartiment réservé à remplir l'enduit.
- Vous pouvez utiliser des rouleaux de 75 ou 150M de largeur de 50MM.

### Para empezar: [ESPAÑOL]

- Revise todas las planchas (drywall / lamina) para asegurarse que estén correctamente instaladas y los tornillos estén bajo ó un milímetro mas profundo que la superficie.
- Asegúrese que los pisos estén libres de obstáculos y limpios.
- Cualquier separación entre las planchas que encuentre mayor de 4 milímetros se recomienda antes llenar con pasta que seque en 45 minutos para asegurarse que la cinta tenga base.
- El orden sugerido para aplicar la cinta es: empezar con las juntas después las esquinas.
- Verá qué fácil es poner la cinta como un profesional con su propio TapeBuddy®.

### Joe, Colorado Springs CO

"Working with several unskilled teenagers, we taped an entire 3800 sq ft house in a couple easy days. The guys quickly learned the tool and technique. Great product!"

- Remueva el puente de la salida. Alise las orillas.

- El puente es reversible y permite controlar el grosor de la pasta que está siendo aplicada a la cinta.
- Inserte el puente en los rieles, alinéelo y asegúrelo en su lugar.



1

- Coloque la cinta en la banda transportadora y páselo hacia afuera por el compartimento donde va la pasta, hasta la salida de la cinta como muestra la ilustración.
- Se recomienda usar rollos de 250 a 500 pies de papel.



2

### Thomas, Hiram OH

"I've taped drywall with a Bazooka for 20 years. TapeBuddy® is much lighter and less bulky than traditional means. I recommend this for anyone taping drywall."

- Coloque la cinta en la banda transportadora y páselo hacia afuera por el compartimento donde va la pasta, hasta la salida de la cinta como muestra la ilustración.
- Se recomienda usar rollos de 250 a 500 pies de papel.


### Rick, Evington VA

"Good tool - Great for Home Pro's - Highly Recommended."

### Bob, Las Vegas NV

"TapeBuddy® saved me a lot of time when drywalling my addition. Thanks for a great product."

- Use "All Purpose Joint Compound" for applying paper drywall tape to joints.
- Premix All Purpose Compound by adding approximately one cup of water for each gallon of compound to form a creamy consistency. Mix well.
- With the drywall tape already passed through the mud compartment, fill the compartment with the mixed compound.

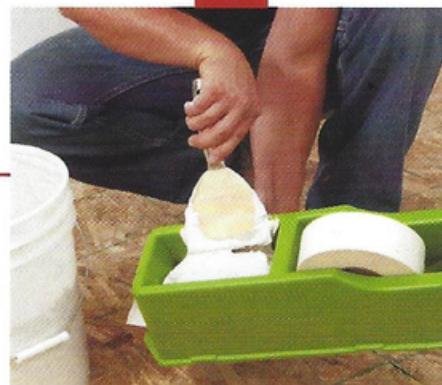

**3**

- Utiliser de l'enduit classique pour encollage des bandes à joint.
- Mélanger l'enduit avec une petite dose d'eau afin d'obtenir une mixture fluide et homogène. Bien mélangez !
- Avec la bande à joint positionnée dans le TapeBuddy, verser l'enduit dans son compartiment.

- With one hand on the machine, pull the tape straight out with the other hand to the desired length needed and hold upwards.
- Cut the mudded tape by inserting the drywall joint knife corner into the center of the tape about one inch from the end of the out-feed table.
- Make sure you leave enough tape for pulling the next piece.



**4**

- Avec une main sur la machine, tirer la bande avec l'autre main jusqu'à la longueur désiré. Vous pouvez aussi attacher le TapeBuddy® avec un clou par exemple pour plus de confort d'utilisation.
- Coupez la bande en insérant votre couteau à enduire à 3cm du bord de l'outil.
- Assurez de vous de laisser assez de surface pour pouvoir la saisir et à nouveau tirer une autre longueur de bande.



- Apply tape to joint with the mudded side towards the drywall.
- Use a 4 to 6 inch drywall knife to firmly embed the tape into the joint.
- Be careful to not squeeze out too much mud.
- Smooth the tape area and let it dry. Continue with top coats until finished.
- Clean-up tools with a brush and water then wipe dry.



**5**

- Applique la bande sur les joints avec la face enduite vers les plaques.
- Utilisez un couteau à enduire EDMA 125MM ou 150MM pour fermement coller la bande sur les plaques.
- Attention de ne pas enlever trop d'enduit.
- Lisser la surface enduite et laisser sécher. Puis, Passez la deuxième passe jusqu'à la finition.
- Néttoyer le TapeBuddy® avec une brosse de l'eau. Grâce à sa surface plastique, il est très facile et rapide

- Use la pasta "All Purpose Joint Compound" para aplicar la cinta a la pared y junta.
- Mezcle previamente la pasta agregando una taza de agua por cada galón de pasta para formar así una consistencia cremosa.
- Con la cinta ya preparada, llene el compartimiento con la pasta.

### Mike, Kansas City Kansas

"All I can say is that the TapeBuddy® is one fantastic machine. It took me about 10 hours to completely tape a 1200 sq ft house from start to finish and included cleanup. I would highly recommend this unit to everyone. By far easier using and lighter than a banjo. Again Thanks."

- Con la mano jale la cinta derecho hacia afuera hasta obtener el largo deseado. Con la otra mano cortar la cinta con la esquina de la espátula.
- Asegúrese dejar suficiente cinta afuera para jalar la próxima vez.

### Stephen, Cleveland OH

"The TapeBuddy® looked great but we were skeptical if you just made it look easy. This thing is FANTASTIC. The best home improvement product I've used."

- Aplique la cinta al centro de la junta con la pasta hacia la plancha.
- Use una espátula de 4 a 6 pulgadas para afirmar la cinta esté segura bien adherida en cada junta.
- Tenga cuidado de no presionar muy fuerte, para no sacar toda la pasta.

- Repita este procedimiento hasta que obtenga un resultado liso.
- Deje la cinta secar y continúe agregando capas de pasta hasta finalizar.
- Limpie la máquina con una brocha y agua al terminar.

### Aaron, Northfield OH

"This product does everything it says. Works great. I wish I would have had one when I started. I will use this product again and again. It's very easy to use. I would say just about anybody could use the TapeBuddy® with no problem at all."