




MANHATTAN
COMFORT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTICE DE MONTAGE

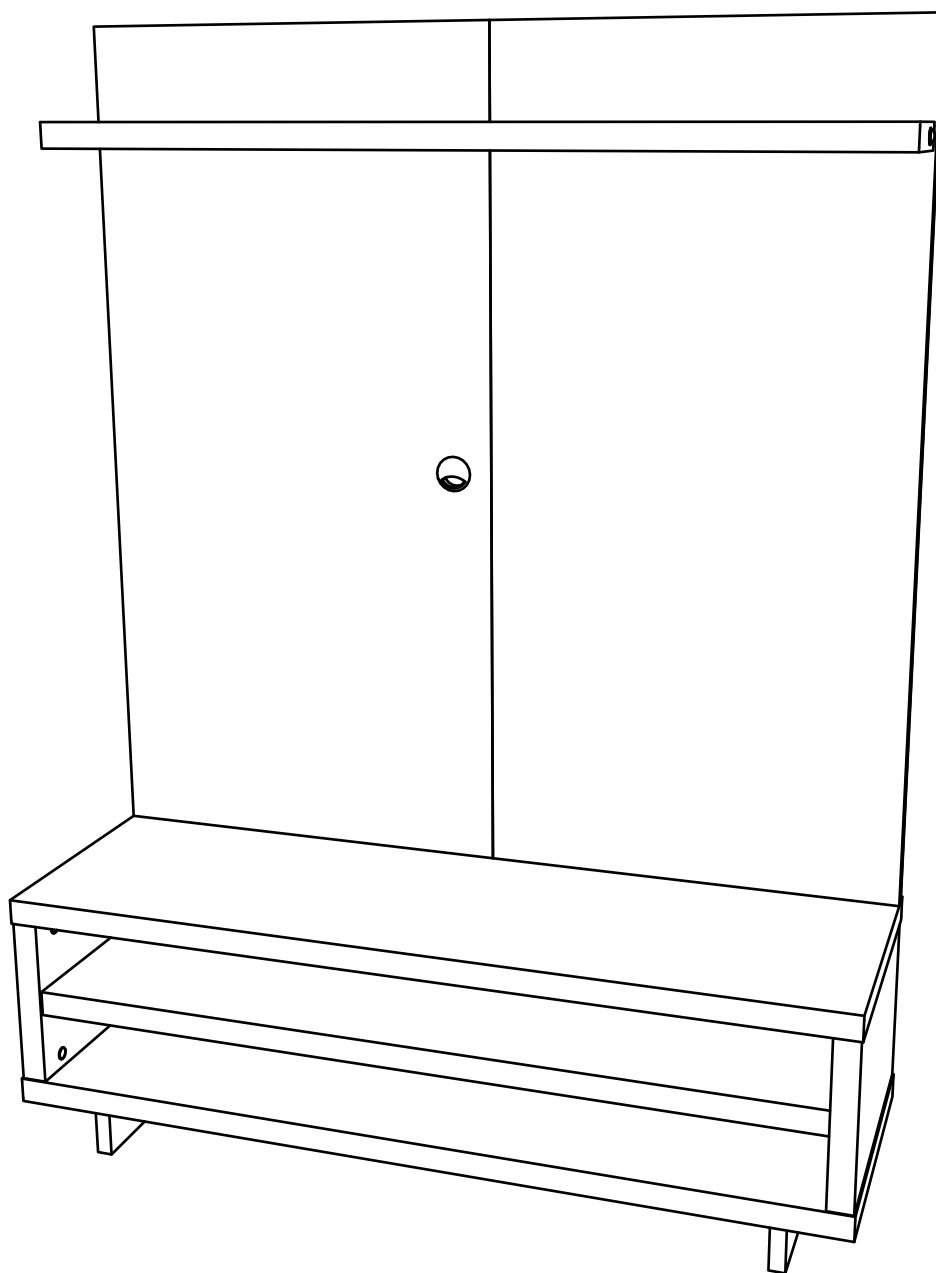


COD BR: 400500

STICKER-8x
ADHESIVO-8x
AUTOCOLLANT-8x



A

COD. 1669-8x



B

COD. 1668-18x




C

COD. 5715-4x




D

COD. 2014-3x




E

COD. 9070-4x




F

COD. 4157-5x



G

LED-1x

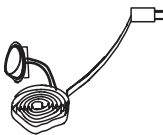


H

WIRE CHANNEL-1x
PASAJE DE ALAMBRE-1x
PASSE-CÂBLES-1x



I

COD. 0357



J

COD. 0136-8x



K

TV MOUNT
SOPORTE TV
SUPPORT MURAL POUR TV
1x

L

COD. 9509-1x



M

COD. 2088-8x



N

COD. 10063-9x




O

COD. 1533-30x




P

COD. 3557-34x




Q

COD. 3706-14x



R

COD. 3527-6x




S

COD. 6244-8x



T

COD. 9895-9x





U

COD. 0348-1x




V

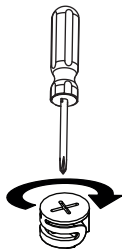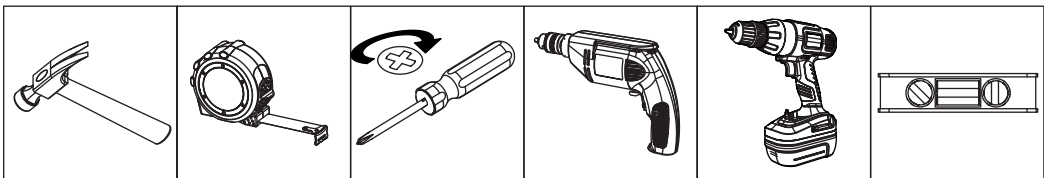



DESCRIPTION

L:1348mm A:1803mm P:440mm

L:1348mm H:1803mm P:440mm

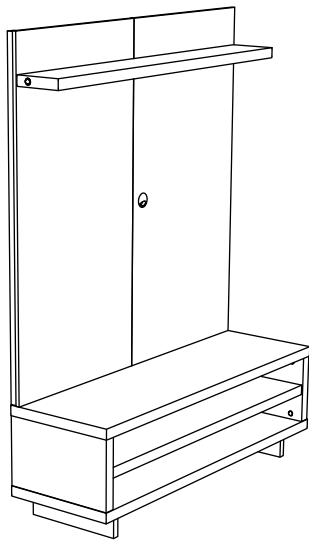


CÓD:400500					
PEÇA PART PIEZA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	DESCRIPTION	DESCRIPCION	DESCRIPTION	BOX CAJA BOÎTE
01	02	BASE SIDE	LATERAL BASE	CÔTÉ BASE	02
15	01	BACK BATTEN	SOPORTE INFERIOR	LATTES INFÉRIEURES	01
16	02	SIDE	LATERAL	CÔTÉ	01
17	01	BASE	BASE	BASE	02
18	01	TOP BOARD	CUBIERTA	PLATEAU	02
19	01	SHELF	ESTANTE	ÉTAGÈRE	02
20	01	LED BATTEN	SOPORTE LED	LATTES	02
21	01	BACKPLATE	FONDO	FOND	02
22	02	BACK BATTEN	SOPORTE TRASERO	LATTE DERRIÈRE	02
23	01	PANEL SHELF	ESTANTE PANEL	ÉTAGÈRE PANNEAU	01
24	01	RIGHT PANEL	PANEL DERECHO	PANNEAU DROIT	01
25	01	LEFT PANEL	PANEL IZQUIERDO	PANNEAU GAUCHE	01

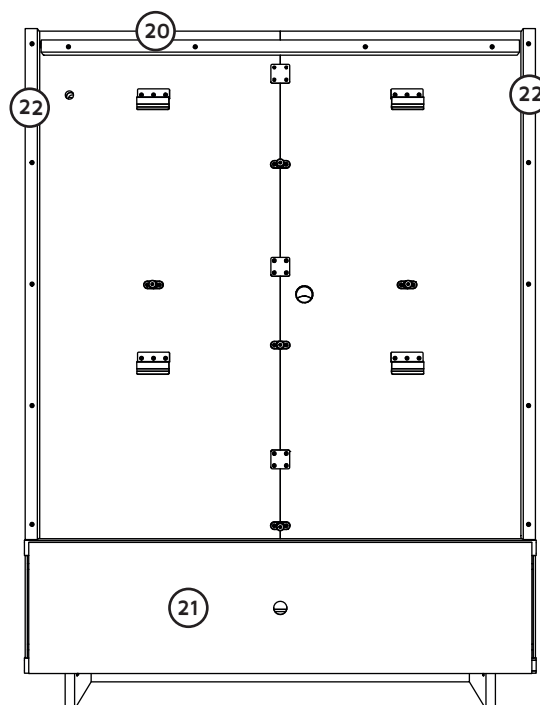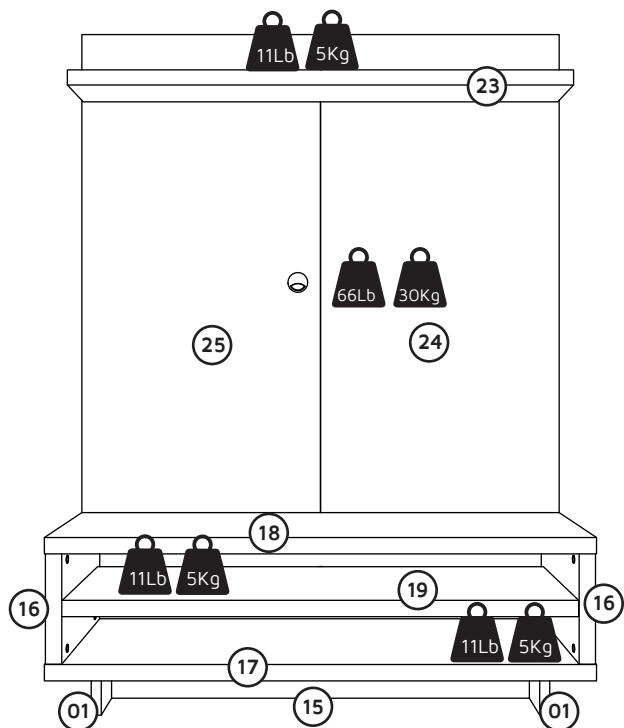



01

STICKER ADHESIVO AUTOCOLLANT A	COD. 1668 C	COD. 5715 D	COD. 4157 K	COD. 9509 M	COD. 10063 O	COD. 1533 P	COD. 9895 U

APPLY GLUE
EL USO DE PEGAMENTO
UTILISEZ DE LA COLLE

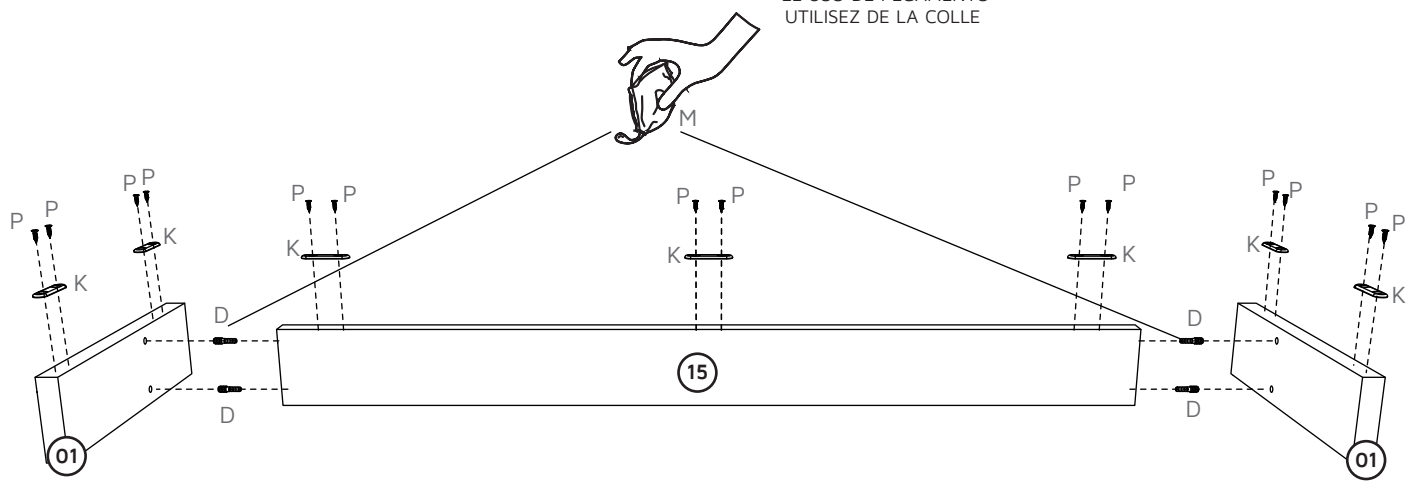


02

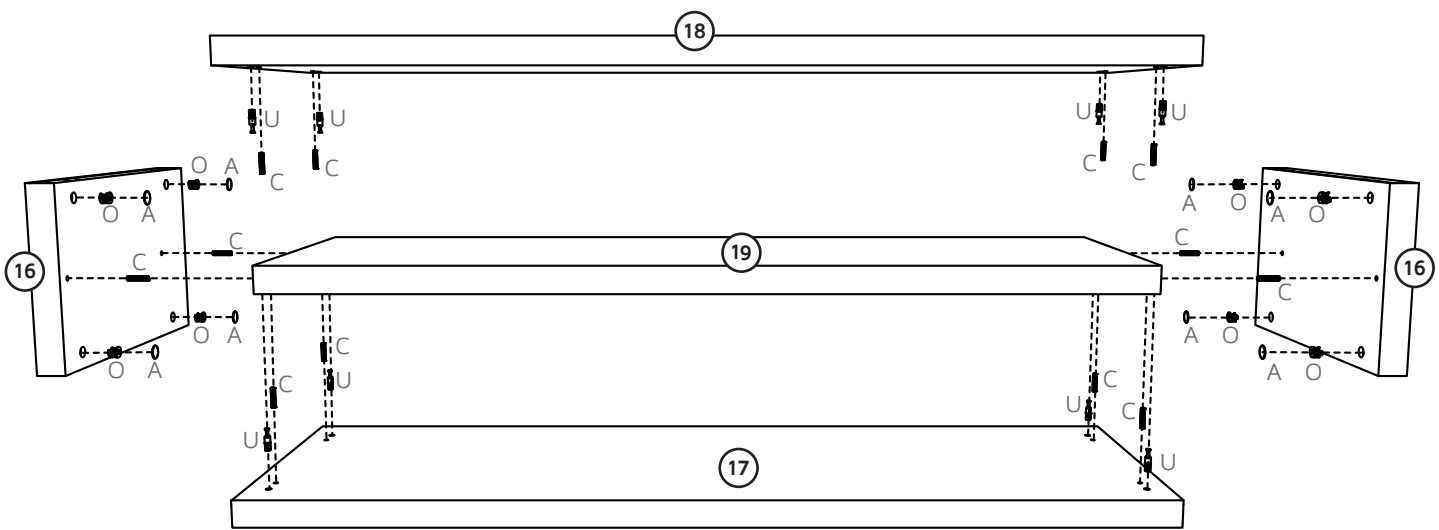
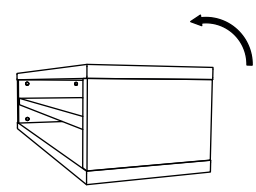


03

COD. 1669	COD. 0357	COD. 1533
		

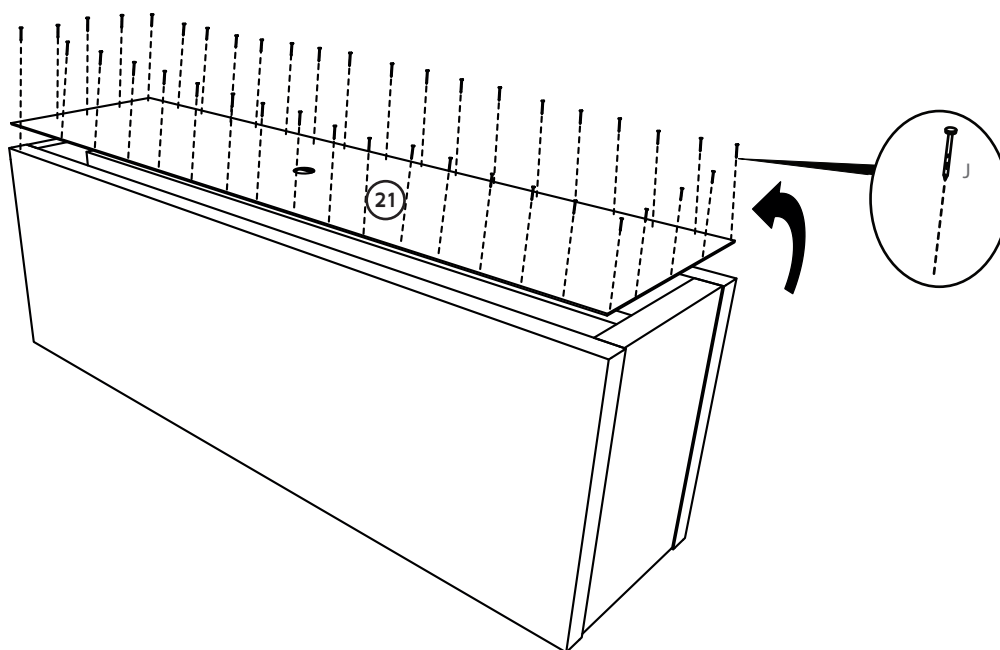





04

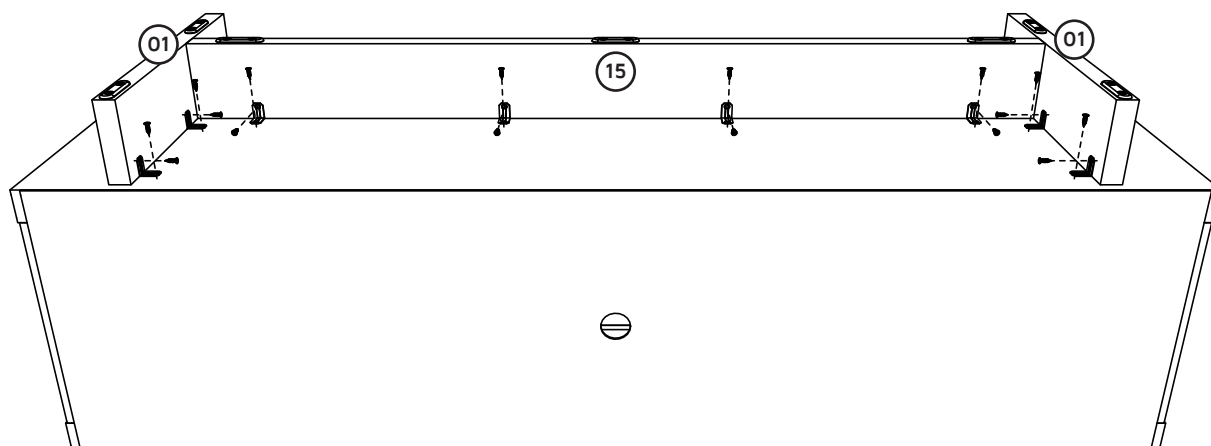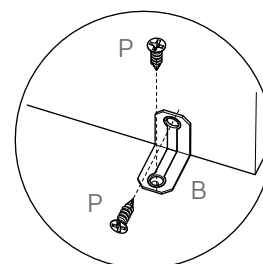

05



05

COD. 1668 C	COD. 2014 E	COD. 9070 F	COD. 4157 G	COD. 3557 Q	COD. 3706 R	COD. 0348 V
						

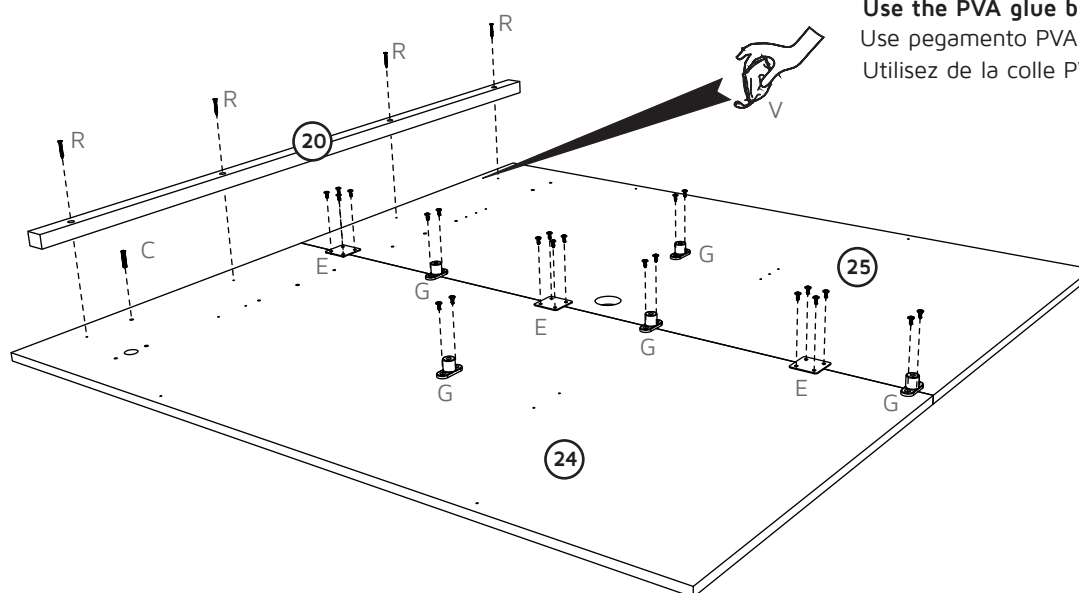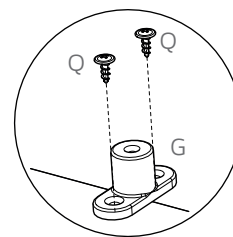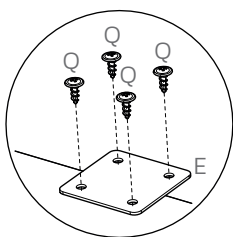

Use the PVA glue before screwing.
 Use pegamento PVA antes de atornillar.
 Utilisez de la colle PVA avant de visser.

06

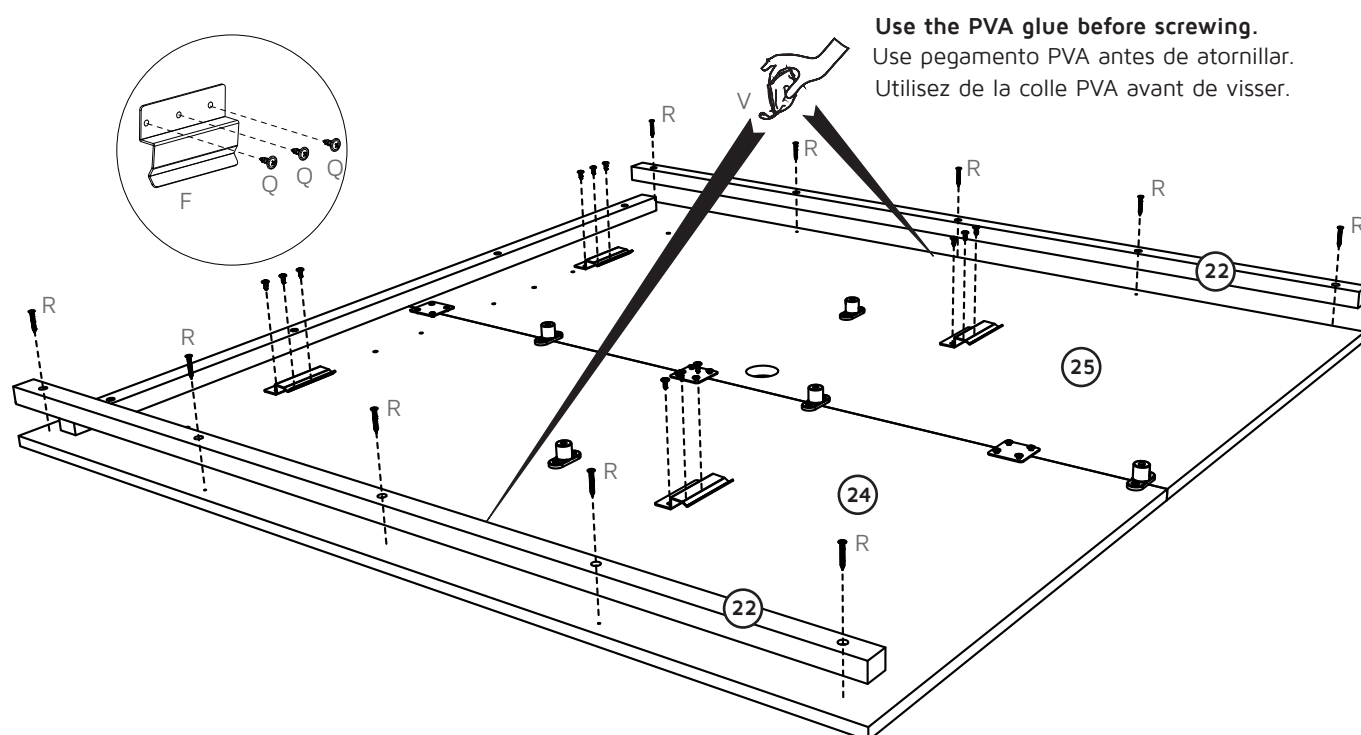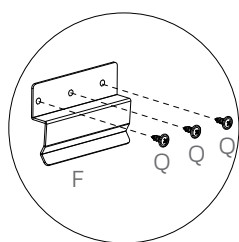

Use the PVA glue before screwing.
 Use pegamento PVA antes de atornillar.
 Utilisez de la colle PVA avant de visser.

COD. 1668 C 	COD. LED H 	COD. 3557 O 	WIRE CHANNEL PASAJE DE ALAMBRE I 	COD. 3527 S 
---	---	---	--	---

07







Attention / Atención / Attention



*The Switch must be assembled in this step.

*La instalación del interruptor debe realizarse en este paso.


*Le commutateur doit être appliqué dans cette étape.

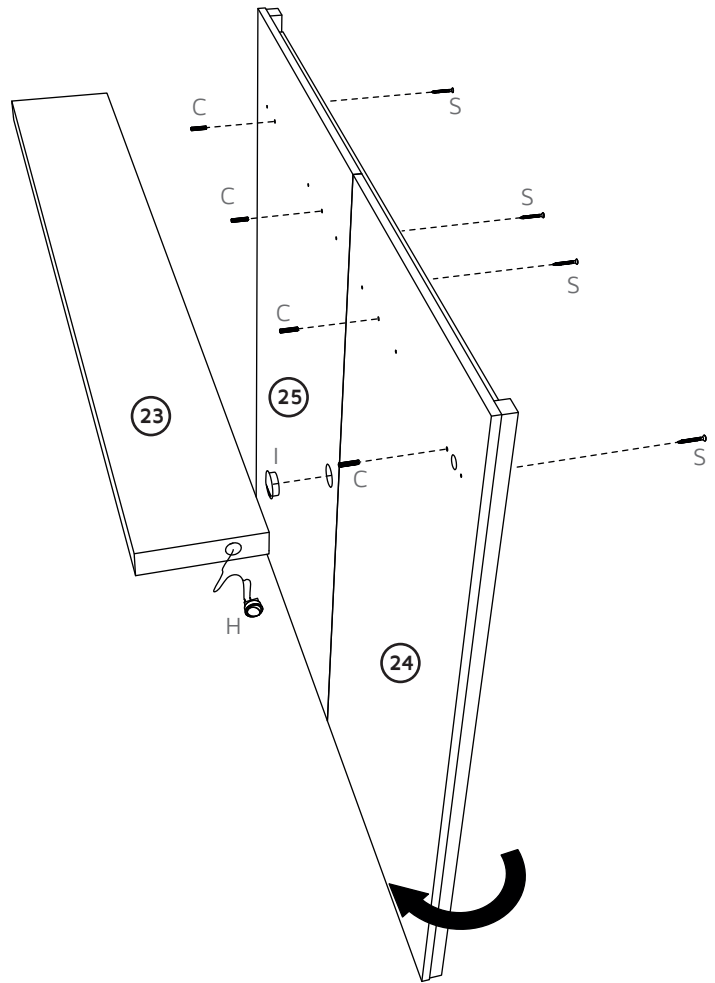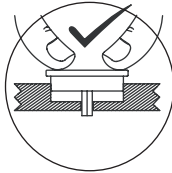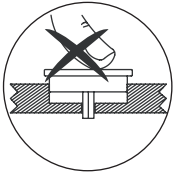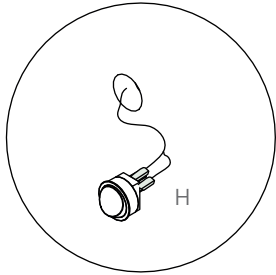

08

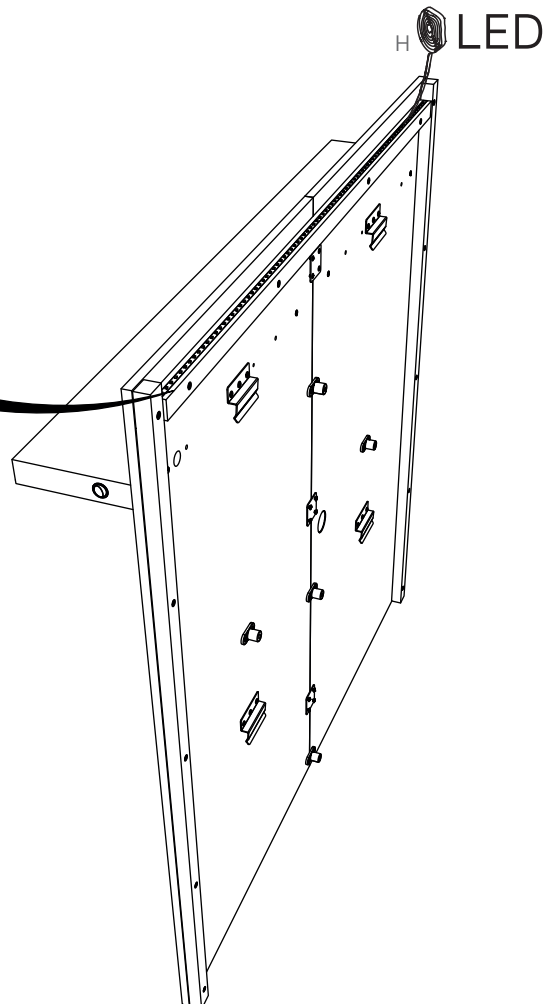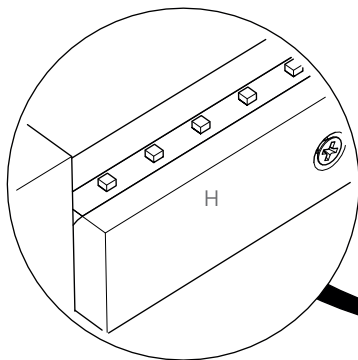




09

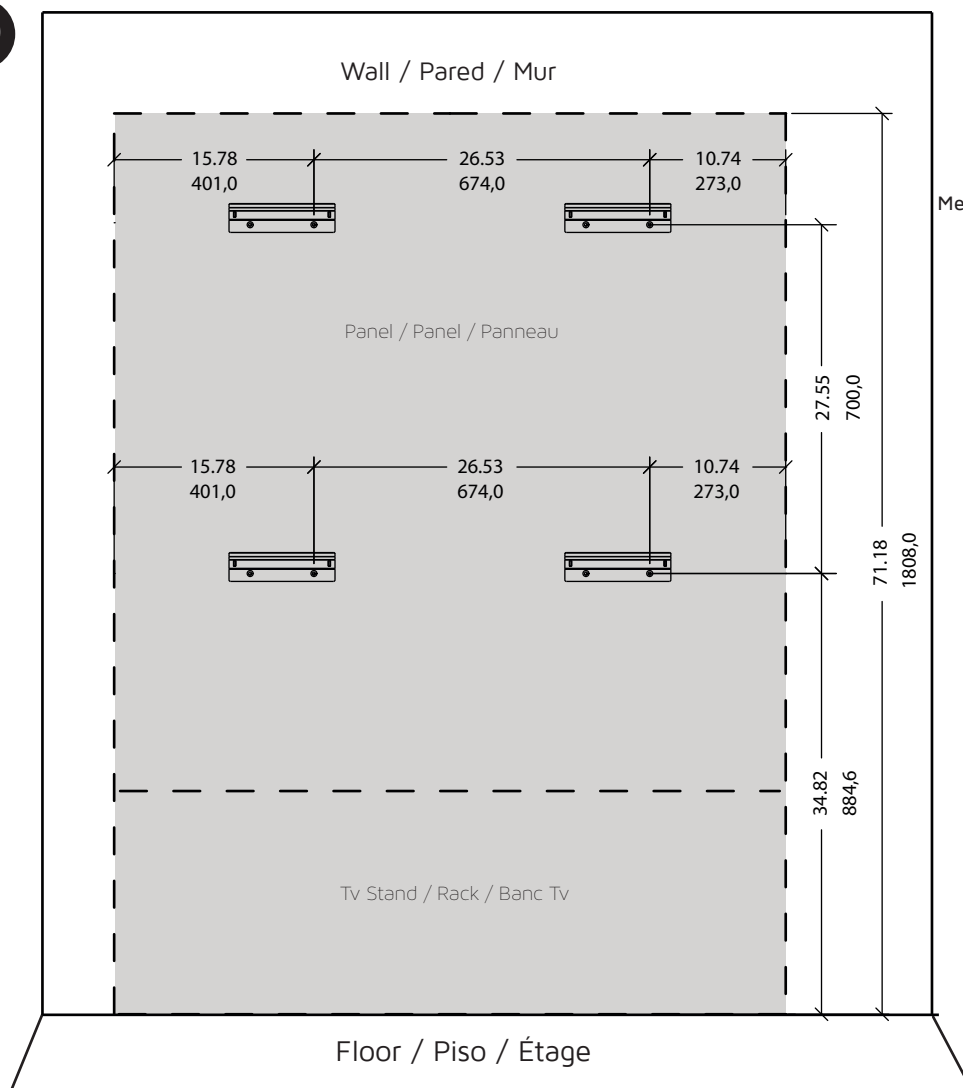

**Measurement to drill the wall.
(em inches).**

Medidas para realizar la perforación de la pared
(en milímetros).

Mesures pour percer le mur
(en millimètres).

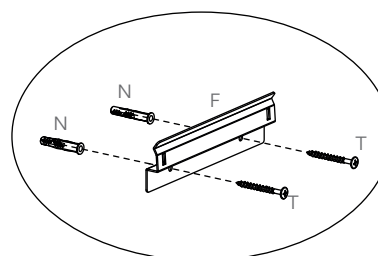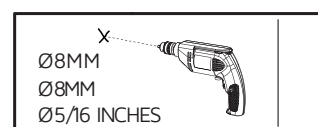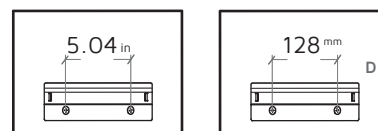

10




ATTENTION / ATENCIÓN / ATTENTION

Pass the cables through the back before Panel.

Lleve el cables antes de encajar el panel.

Acheminez les câbles avant de fixer le panneau.

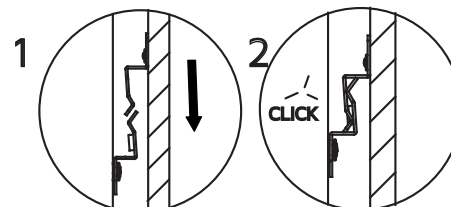




MANHATTAN
COMFORT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTICE DE MONTAGE

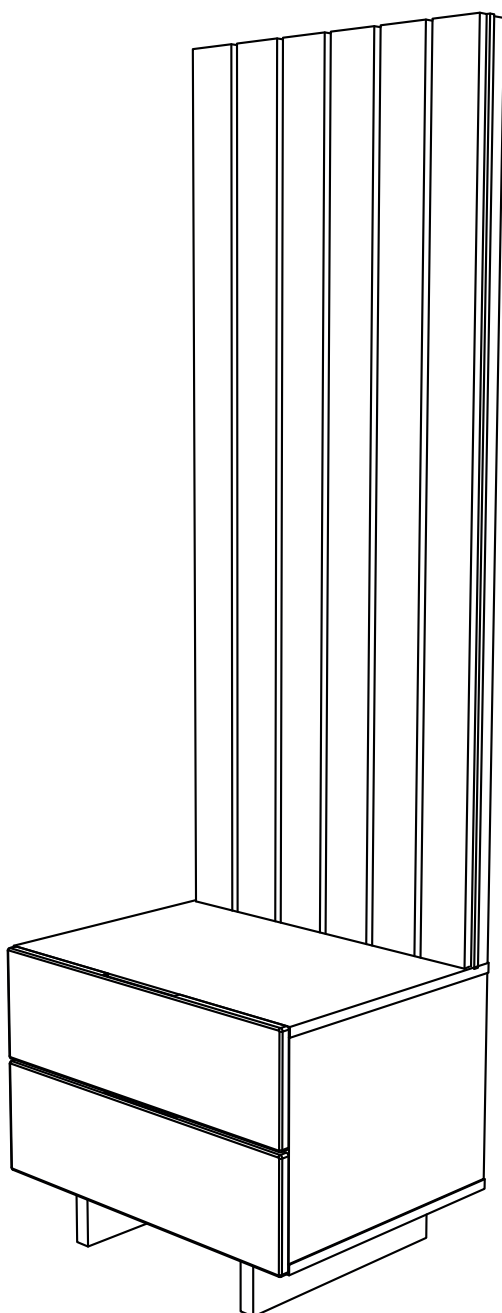

COD: 400400

COD. 1669-6X




A

COD. 1668-8X



B

COD. 5715-20X




C

COD. 2661-2X




D

COD. 4157-1X



E

COD. 0357-20X



F

COD. 0136-5X




G

COD. 0348-1X



H

COD. 2088-4X



I

COD. 10063-4X




J

COD. 1533-38X




K

COD. 3557-8X



L

COD. 3706-10X



M

COD. 6244-4X




N

COD. 9895



O

COD. 9070-2X








P

COD. 9509-1X



Q

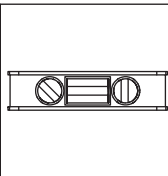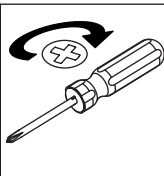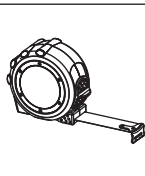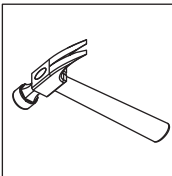

DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

W:22.67 inches H:70.98 inches D: 17.32 inches
L:576mm A:1803mm P:440mm
L:576mm H:1803mm P:440mm





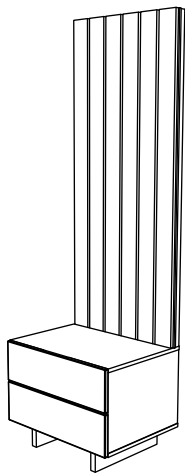


Table with 6 columns: PEÇA / PART / PIEZA, QUANTIDADE / QUANTITY / CANTIDAD, DESCRIPTION, DESCRIPCIÓN, DESCRIPTION, and BOX / CAJA / BOÎTE. It lists 14 parts including sides, back batten, base, top board, drawer front, drawer back panel, drawer bottom, left/right drawer sides, backplate, back panel, batten, and another back batten.

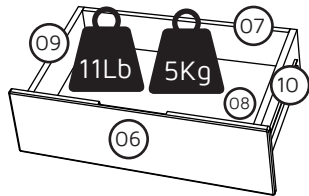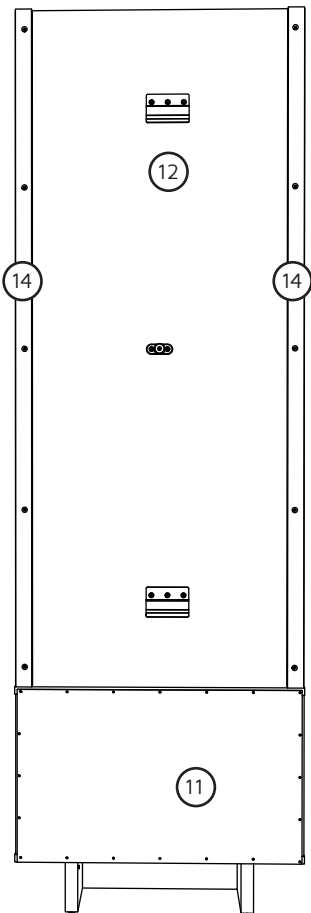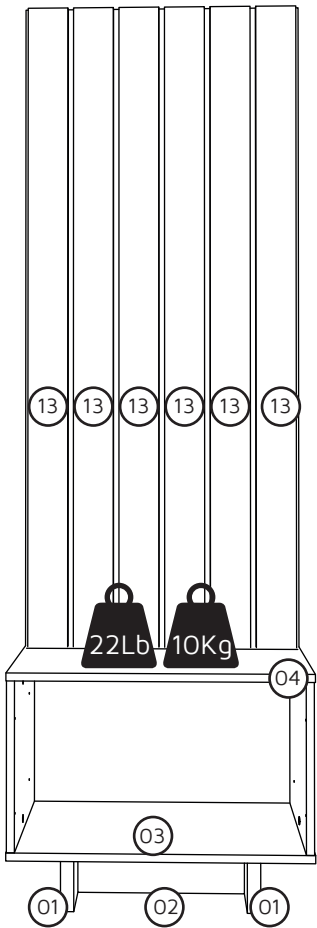




01

COD. 1668 B 	COD. 5715 C 	COD. 2661 D 	COD. 0136 G 	COD. 10063 J 	COD. 1533 K 	COD. 9895 O 	COD. 9509 Q 
---	---	---	---	--	---	---	---

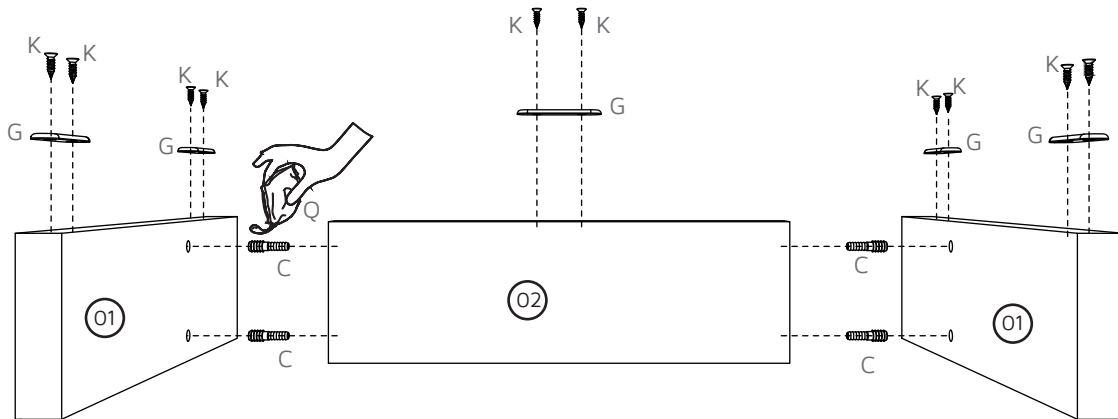

APPLY GLUE (Q) BEFORE TIGHTENING THE SCREWS
 EL USO DE PEGAMENTON (Q) ANTES DE ATORNILLAR
 UTILISEZ LA COLLE (Q) PVA AVANT DE VISSER


02

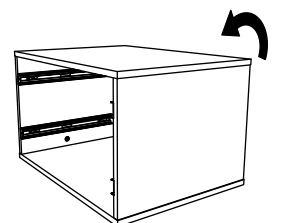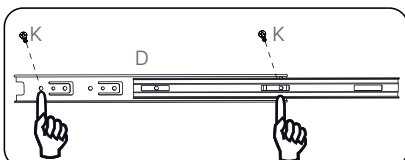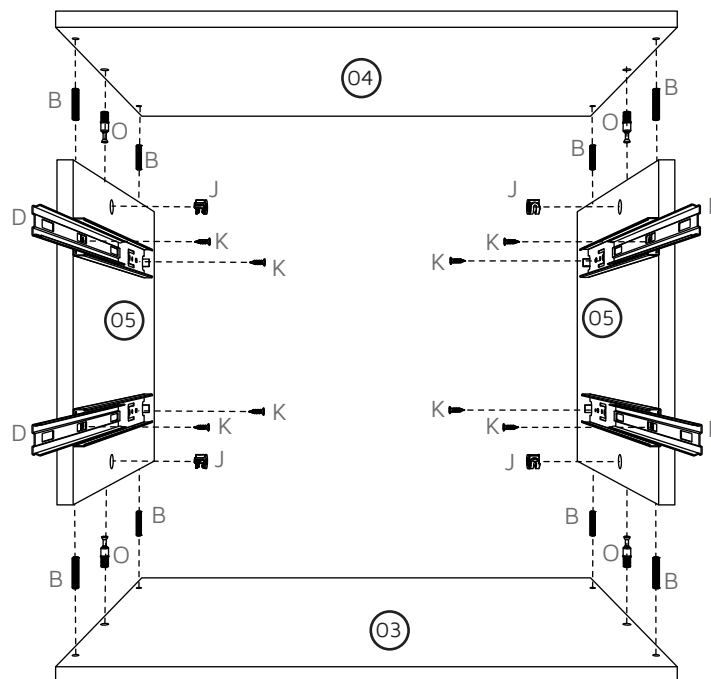



04






03

COD. 1669  A	COD. 1533  K	COD. 0357  F
--	--	--


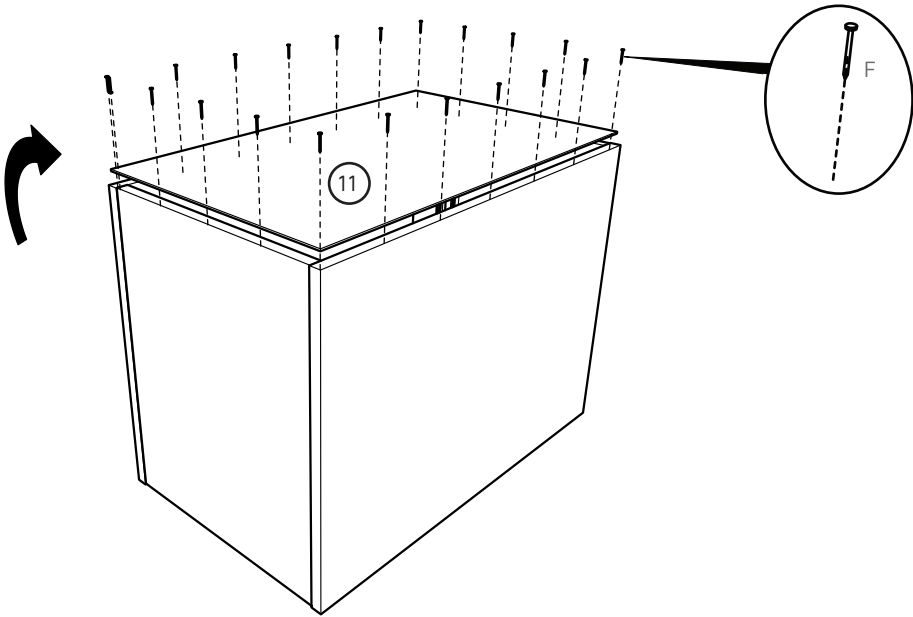


04

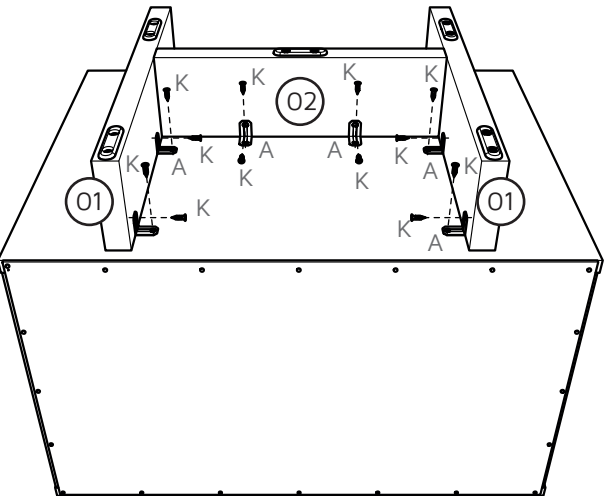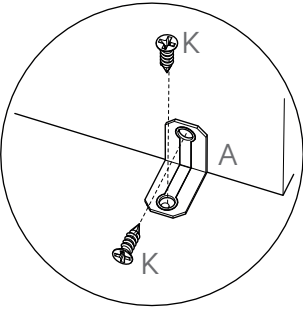


COD. 5715 C 	COD. 2661 D 	COD. 4157 E 	COD. 0348 H 	COD. 1533 K 	COD. 3557 L 	COD. 3706 M 	COD. 9070 P 	COD. 9509 Q 
---	---	---	---	---	---	---	---	---




APPLY GLUE (Q) BEFORE TIGHTENING THE SCREWS
EL USO DE PEGAMENTON (Q) ANTES DE ATORNILLAR
UTILISEZ LA COLLE (Q) PVA AVANT DE VISSER

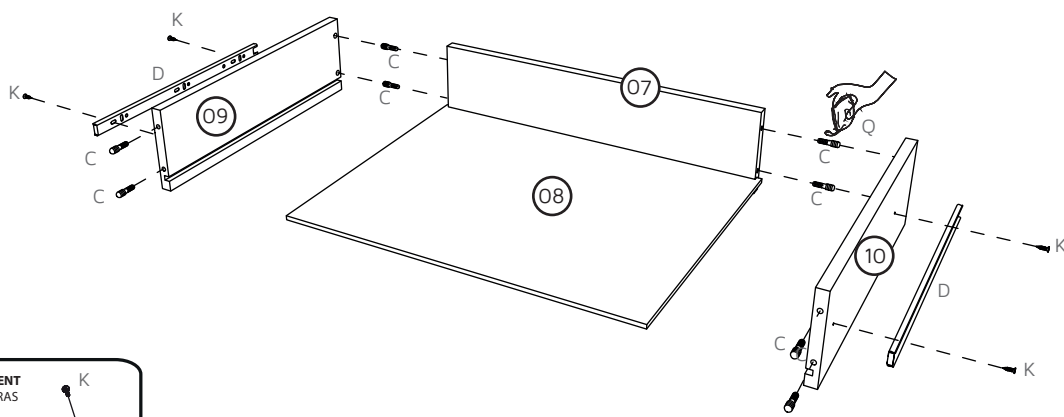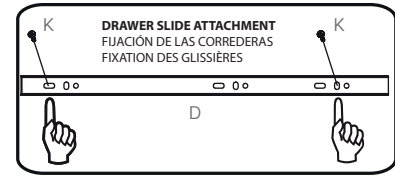


APPLY GLUE (Q) BEFORE TIGHTENING THE SCREWS
EL USO DE PEGAMENTON (Q) ANTES DE ATORNILLAR
UTILISEZ LA COLLE (Q) PVA AVANT DE VISSER





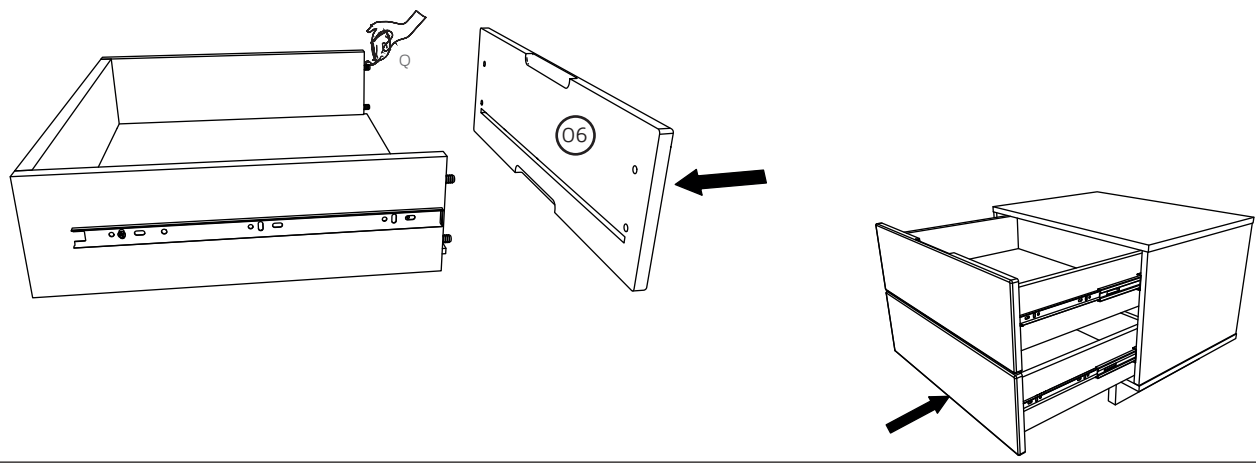


APPLY GLUE (Q) BEFORE TIGHTENING THE SCREWS
EL USO DE PEGAMENTON (Q) ANTES DE ATORNILLAR
UTILISEZ LA COLLE (Q) PVA AVANT DE VISSER

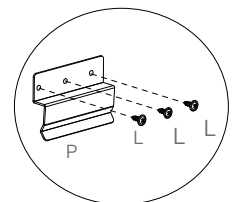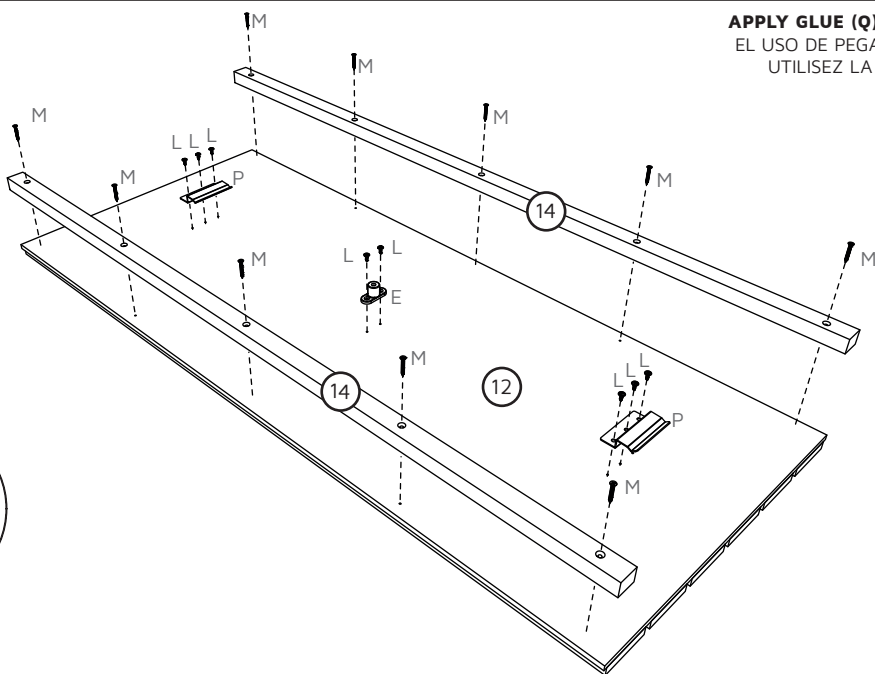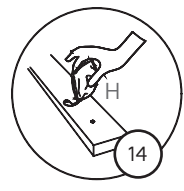

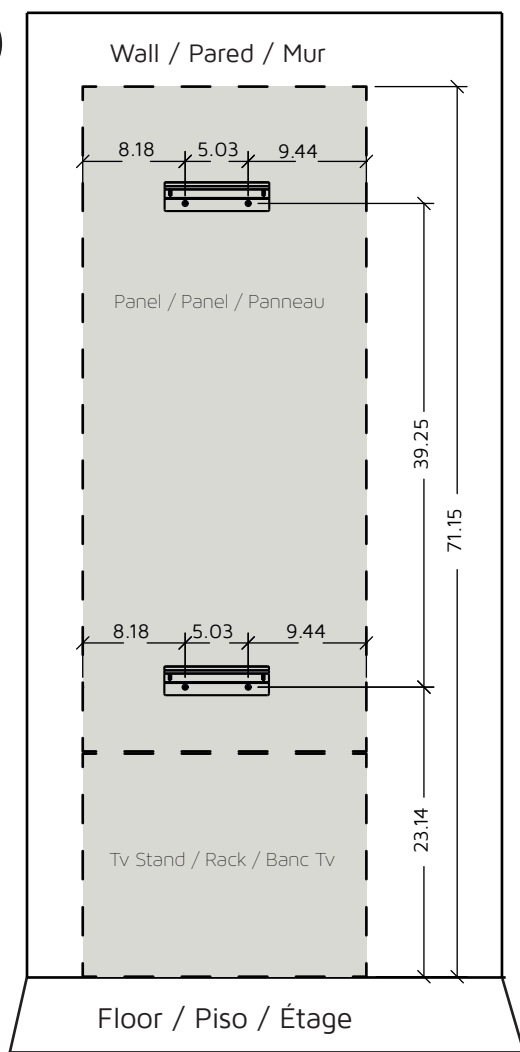



**Measurement to drill the wall.
(em inches).**

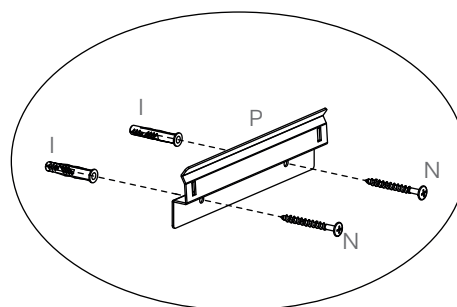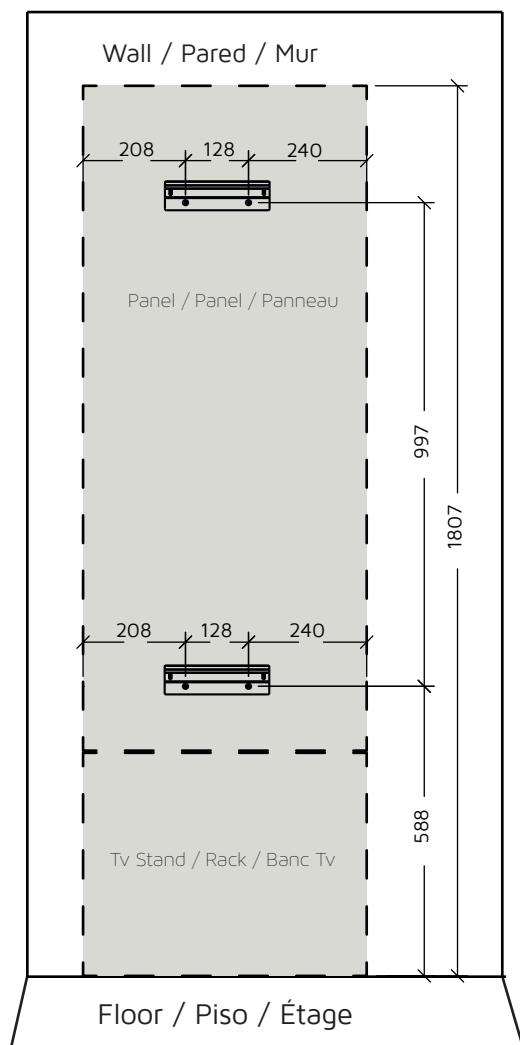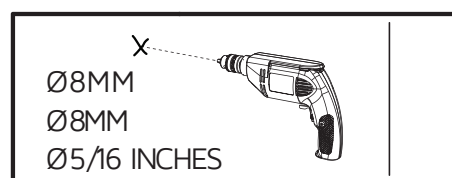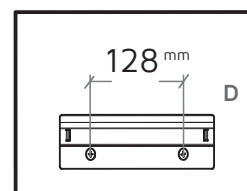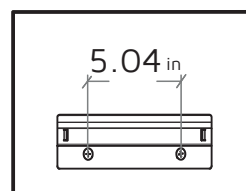

**Medidas para realizar la perforación de la pared
(en milímetros).**

**Mesures pour percer le mur
(en millimètres).**

09

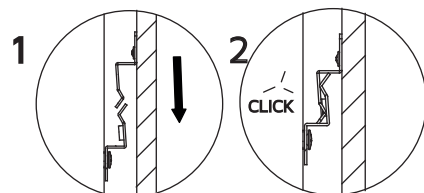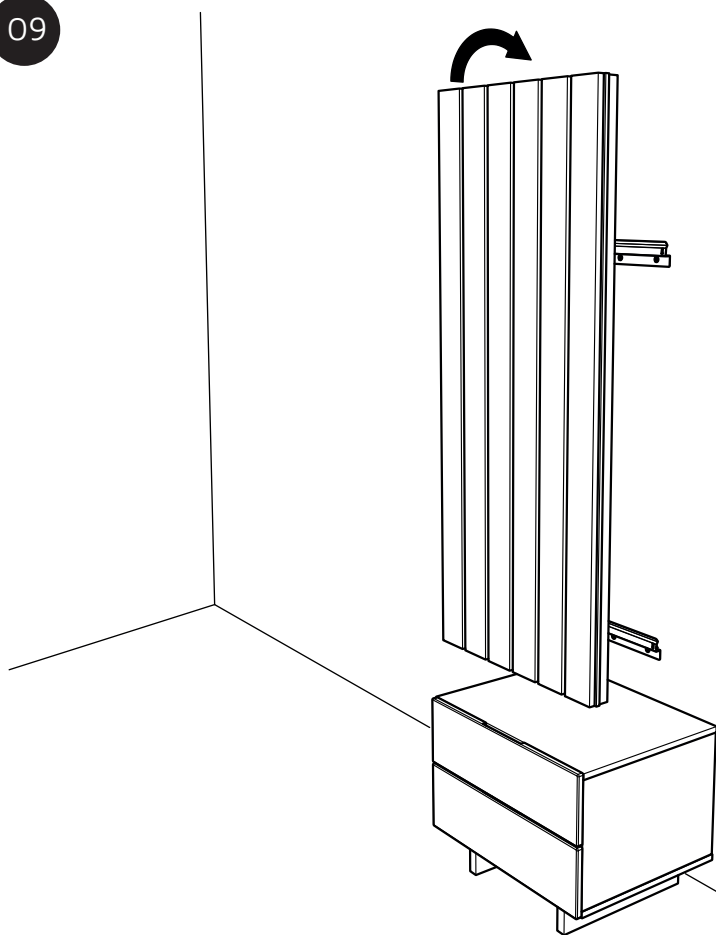

10

