


[illegible]

SADDLE BOX

**APPROVED
TO PRINT**

*Based only on copy and template standards;
vendors responsible for content accuracy.



Call Customer service at 1-888-356-2258 (3KOBALT),
8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

Serial Number _____
Purchase Date _____

A line drawing of a rectangular truck box with a latch on the front. To its right is a set of keys with two keys on a single ring. Below the keys is the text 'x2'.



SAFETY INFORMATION

ATTENTION: Read and understand all instructions and warnings before operating or using this product. If contents of the package are missing, do not return the product to the store. Call Customer Service at 1-888-356-2258 (3KOBALT), 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

PREPARATION

Kobalt® Mounting Kit (Item #0691045, sold separately), is recommended for the no-drill installation method to the bed rail lip.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools required: Ratchet wrench with extension and 1/2 in. deep well socket, tape measure, safety glasses, gloves. A marker/pencil and drill with 3/16 in. and 3/8 in. drill bits is required to drill into the bed if using the drill method.

NOTE: If your pick-up is fitted with a plastic drop-in bed liner, it may need to be drilled, trimmed, or cut for proper installation of truck storage product.

SERVICE PARTS

Replacement keys are available. Locate & record the key code on the front of the lock. Customer Service will need this number to send you a replacement key set. There is a \$10 charge plus shipping and handling for replacement keys. If your gas spring fails, you will need the item number located on the registration decal on the underside of the truck box lid when you call Customer Service to have the correct item sent to you. Call Customer Service at 1-888-356-2258 (3KOBALT), 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

WARRANTY

This product carries a limited lifetime warranty to the original purchaser, only, this product will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing the expected lifetime of this product. If the product is found to be defective in materials or workmanship, please call 1-888-3KOBALT, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The seller will, at its option, replace the product. The remedy available for this Warranty shall be limited to the cost of replacing the product, and not for any other incidental, indirect, or consequential damages. Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturer's warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of these products. This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a Kobalt® Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer's control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the Kobalt® Product in accordance with the Manufacturer's written instructions or guide lines included with the Kobalt® Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. LOCATE IN TRUCK BED.

With the truck on a level surface, place truck box into position on truck bed. Use tape measure to center box across truck bed. Make sure the cover opens fully without interference.




2. ATTACH BOX TO TRUCK BED.

NO DRILL METHOD using KOBALT® Mounting Kit (Item 691045, sold separately): Use J-bolts and washers as shown in figure. Place the J-bolts up from the bottom through the mounting slots in the sides of the truck box and around the bed lip. If your truck bed is constructed of aluminum, place vinyl tape strips between the end of each J-bolt and the bed rail before tightening with wrench.

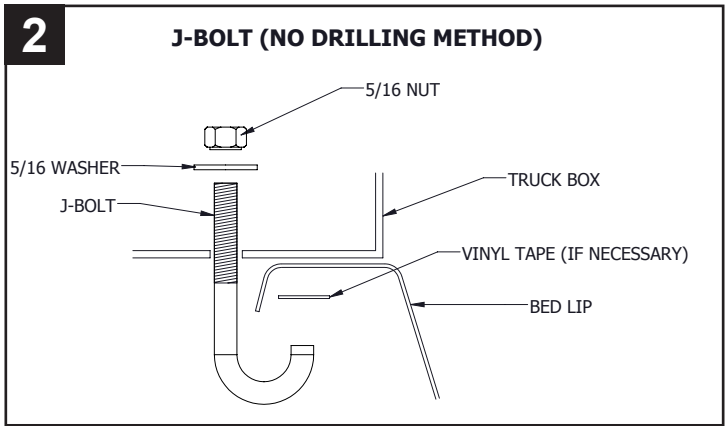

OR

DRILL METHOD: Mark the top of the bed rail through the mounting slots in the truck box (4 locations total). Drill 3/16 in. pilot hole and then 3/8 in. hole at each of these marks. If your truck bed is constructed of aluminum, coat the drilled holes with a zinc primer before securing with 5/16 in. nuts, bolts, and flat and lock washers (not provided) and tighten to the truck bed.

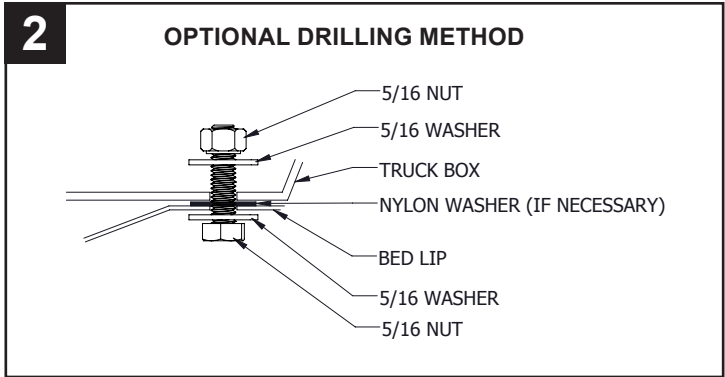


Kobalt® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



Des questions?

Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-3KOBALT (888-356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

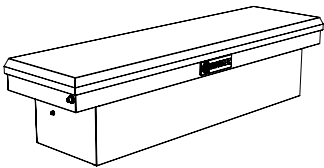

Boîte de camion




×2
Clés

ARTICLE #0691031; 0691032; 0691033; 0691034; 0691035; 0691036; 0691037

BOÎTE À REBORDS

MODÈLE #101100-9-01; 101100-53-01; 101101-9-01; 101102-9-01; 101103-9-01; 101104-9-01; 101104-53-01

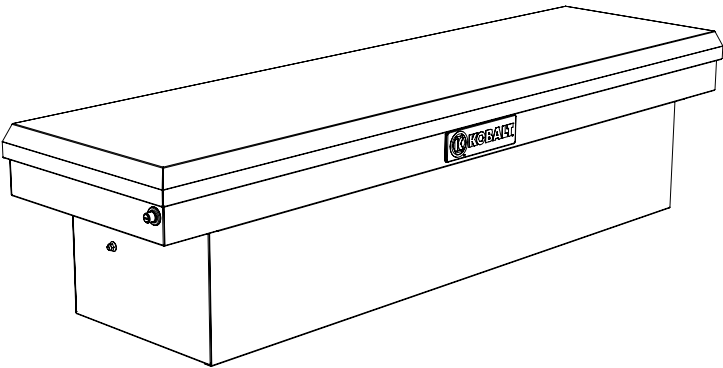

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____
Date d'achat _____

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser le produit. Si le contenu de l'emballage n'est pas complet, ne retournez pas le produit au magasin. Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-356-2258 (3KOBALT), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PRÉPARATION

La trousse de fixation Kobalt® (article #0691045, vendue séparément) est recommandée pour les installations sur le rebord de la traverse de la caisse effectuées selon une méthode ne nécessitant pas de perçage.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires : clé à rochet avec rallonge et douille profonde de 1/2 po, ruban à mesurer, lunettes de sécurité, gants. Un marqueur/crayon et une perceuse avec forets de 3/16 po et 3/8 po sont nécessaires afin de percer la caisse si vous choisissez la méthode avec perçage.

REMARQUE: Si votre camion est doté d'une doublure de caisse en plastique, il faudra peut-être la percer, la rogner ou la couper pour installer le produit de stockage correctement.

PIÈCES POUR L'ENTRETIEN

Des clés de rechange sont disponibles. Repérez et enregistrez le code de la clé situé sur le devant de la serrure. Le service à la clientèle aura besoin de ce numéro pour vous envoyer un jeu de clés de rechange. Le remplacement des clés et leur envoi sont facturés 10 \$.

Si votre ressort à gaz casse, vous aurez besoin du numéro de l'article situé sur le décalque d'enregistrement en dessous du couvercle de la boîte de camion lorsque vous appellerez le service à la clientèle pour que l'article approprié vous soit envoyé. Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-356-2258 (3KOBALT), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

GARANTIE

Ce produit est offert à l'acheteur initial avec une garantie limitée dans le temps, mais il ne présentera pas de défaut de matériaux ou de fabrication à partir de la date d'achat et pendant toute la durée de vie estimée du produit. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, veuillez appeler au 1-888-3KOBALT, ou retourner l'article à l'endroit où vous l'avez acheté, accompagné d'une copie du reçu de vente original. Le détaillant choisira de réparer ou de remplacer l'article. La réparation offerte par la présente garantie se limite au coût de remplacement du produit, mais celle-ci ne couvre aucun autre dommage, qu'il soit accessoire, indirect ou consécutif. Toute modification ou tout usage involontaire du produit annulera immédiatement la garantie offerte par le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en ce qui a trait aux blessures ou dommages matériels résultant d'une modification ou d'un usage involontaire des produits.

La présente garantie limitée exclut expressément :

- les défauts causés par une usure normale, la rouille, les égratignures, les accidents, l'utilisation illégale d'un véhicule, la modification du produit ou tous types de réparations d'un produit Kobalt® autres que celles autorisées ou effectuées par le fabricant;
- les défauts résultant de conditions indépendantes de la volonté du fabricant, mais ne se limitant pas à un usage inapproprié, à une surcharge ou à un mauvais assemblage, montage ou usage du produit Kobalt® conformément aux

instructions écrites ou au manuel du fabricant inclus avec le produit Kobalt® ou mis à la disposition de l'acheteur original;

- les dommages causés au contenu de la boîte ou au véhicule.


Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- 1


POSITIONNEMENT DE LA BOÎTE DANS LA CAISSE DU CAMION.
Mettez le camion sur une surface de niveau et la boîte en position dans la caisse du camion. Utilisez un ruban à mesurer pour centrer la boîte dans la caisse. Assurez-vous que le couvercle s'ouvre complètement, sans difficulté.
- 2

FIXATION DE LA BOÎTE À LA CAISSE DU CAMION.
MÉTHODE SANS PERÇAGE avec la trousse de fixation Kobalt® (article 691045, vendue séparément) : utilisez les boulons en J et les rondelles comme indiqué sur l'illustration. Insérez les boulons en J par le dessous dans les fentes de montage sur les côtés de la boîte de camion et placez la forme en J autour du rebord de caisse. Si la caisse de votre camion est en aluminium, placez le ruban adhésif en vinyle entre l'extrémité de chaque boulon en J et la traverse de la caisse avant de les resserrer à l'aide de la clé.

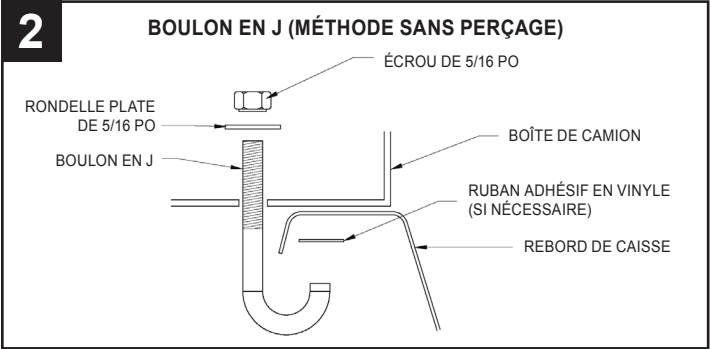

OU

MÉTHODE AVEC PERÇAGE : faites des marques sur le dessus de la traverse de la caisse à travers les fentes de montage de la boîte de camion (4 au total). Percez des avant-trous de 3/16 po puis des trous de 3/8 po à chacun de ces emplacements. Si la caisse de votre camion est en aluminium, appliquez une couche d'apprêt au zinc sur les trous percés avant de fixer fermement la boîte à la caisse du camion avec des écrous, des boulons et des rondelles plates et de blocage de 5/16 po (non fournies).

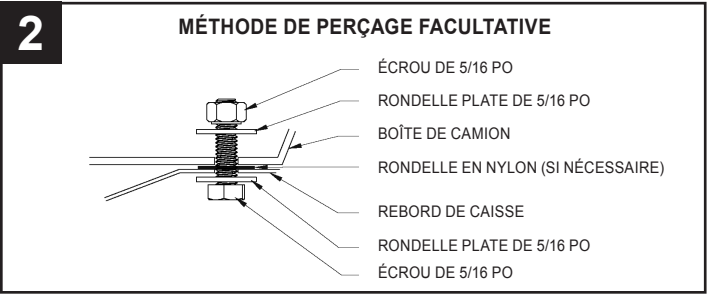

Kobalt® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.




¿Preguntas?

Llame al Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este.

ARTÍCULO #0691031; 0691032; 0691033; 0691034;
0691035; 0691036; 0691037

CAJA TIPO ASIENTO

MODELO #101100-9-01; 101100-53-01;
101101-9-01; 101102-9-01; 101103-9-01;
101104-9-01; 101104-53-01

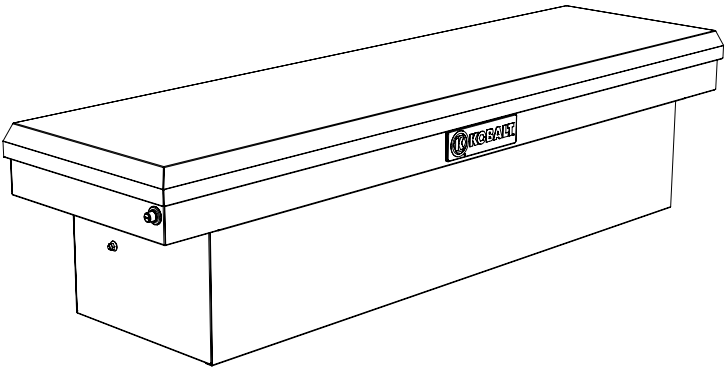


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____

CONTENIDO DEL PAQUETE

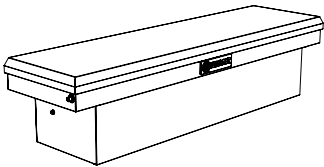

Caja para camionetas



×2

Llaves

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Lea y comprenda todas las instrucciones y las advertencias antes de usar este producto. Si el contenido del paquete está incompleto, no devuelva este producto a la tienda. Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-356-2258 (3KOBALT) de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, hora estándar del Este.

PREPARACIÓN

Se recomienda el Kit para montaje Kobalt® (Artículo #0691045, se vende por separado), para el método de instalación sin taladro al borde de la caja de la camioneta.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias: Llave de tuercas con extensión y dado hondo de 1/2", cinta métrica, gafas de seguridad, guantes. Se requiere un marcador o lápiz y un taladro con brocas para taladro de 3/16" y 3/8" para taladrar el borde de la caja de la camioneta si utiliza el método con taladro.

NOTA: Si su camioneta posee un cobertor plástico para la caja, es posible que tenga que ser taladrado o cortado para la instalación adecuada del producto de almacenamiento.

PIEZAS DE REPUESTO

Hay llaves de repuesto disponibles. Ubique y anote el código de la llave en la parte frontal del seguro. El Departamento de Servicio al Cliente necesitará este número para enviarle un juego de llaves de repuesto. Se le cobrarán \$10 más el costo de envío y transporte para las llaves de repuesto.

Si el resorte neumático falla, necesitará el número de artículo situado en el adhesivo de registro en la parte interna de la tapa de la caja para camionetas cuando llame al Servicio al Cliente a fin de que le envíen el artículo correcto. Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-356-2258 (3KOBALT) de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, hora estándar del Este.

GARANTÍA

El producto posee una garantía limitada de por vida para el comprador original únicamente. Este producto no presentará defectos de material y mano de obra a partir del día de la compra y a lo largo del ciclo de vida esperado del producto. Si el producto presenta fallas en los materiales o en la mano de obra, llame al 1-888-3KOBALT, o devuelva este artículo al lugar donde lo compró, junto con una copia del recibo de venta original. El vendedor, a su elección, reemplazará el producto. Las soluciones disponibles bajo esta garantía se limitarán al costo de sustitución del producto y no a otros daños consiguientes, indirectos o fortuitos. Cualquier modificación o uso inapropiado del producto revocará inmediatamente las garantías del fabricante. El fabricante renuncia a toda responsabilidad por lesiones que se puedan producir en las personas o en la propiedad que resulten de cualquier modificación o uso inapropiado de estos productos. Esta garantía limitada excluye explícitamente:

- Defectos causados por el uso y desgaste normales, el óxido, los rayones, los accidentes, la operación de vehículo fuera de las leyes, las modificaciones al producto o cualquier tipo de reparación de un producto Kobalt® que no sea el autorizado y proporcionado por el fabricante.

- Defectos que resulten de condiciones que el fabricante no pueda controlar, incluyendo pero no exclusivamente: el uso inapropiado, la sobrecarga, el error de ensamblaje o montaje, o el error en la utilización del producto Kobalt® de acuerdo con

las instrucciones o reglas generales escritas por el fabricante incluidas en el producto Kobalt® o entregadas al comprador original.

- Daños a los contenidos de la caja o el vehículo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener, también, otros derechos que varían según el estado.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. UBIQUE EN LA CAJA DE LA CAMIONETA.


Con la camioneta en una superficie nivelada, coloque la caja en su lugar sobre el borde de la caja de la camioneta. Use la cinta métrica para centrar la caja en la caja de la camioneta. Asegúrese de que la cubierta se pueda abrir completamente sin interferencias.



2. MÉTODO SIN TALADRO utilizando el Kit de montaje KOBALT® (artículo 691045, se vende por separado): Utilice pernos en “J” y arandelas como se muestra en la figura. Coloque los pernos en “J” desde abajo hacia arriba a través de las ranuras de montaje a los lados de la caja y alrededor del borde de la caja de la camioneta. Si la caja de su camioneta es de aluminio, coloque líneas de cinta de vinilo entre el extremo de cada perno en J y el borde de la caja de la camioneta antes de ajustar con la llave de tuercas.

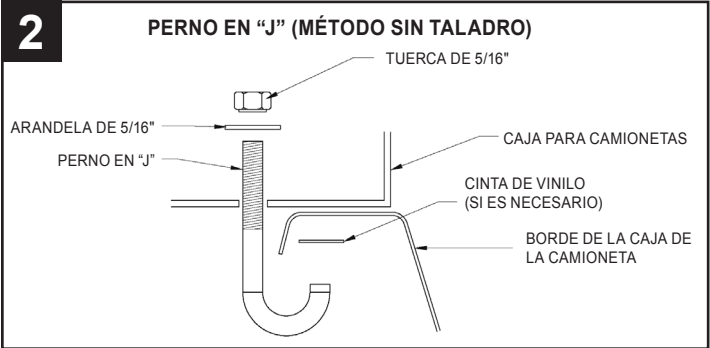

O MÉTODO CON TALADRO: Marque la parte superior del borde de la caja de la camioneta a través de las ranuras de la caja (4 lugares en total). Taladre un orificio de prueba de 3/16" y luego orificios de 3/8" a cada lado de las marcas. Si la caja de su camioneta es de aluminio, cubra los orificios taladrados con una pintura base de zinc antes de asegurarlo con tuercas, pernos y arandelas planas y de seguridad de 5/16" (no están incluidas) y luego ajuste a la caja de la camioneta.

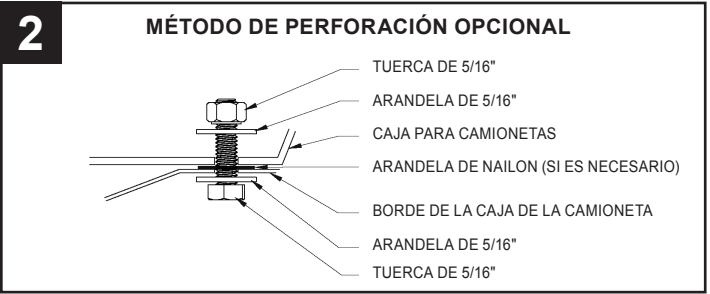

Impreso en EE. UU.

KOBALT® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.



WWW.KOBALTOOLS.COM