




MANHATTAN
COMFORT

888-230-2225

help@manhattancomfort.com

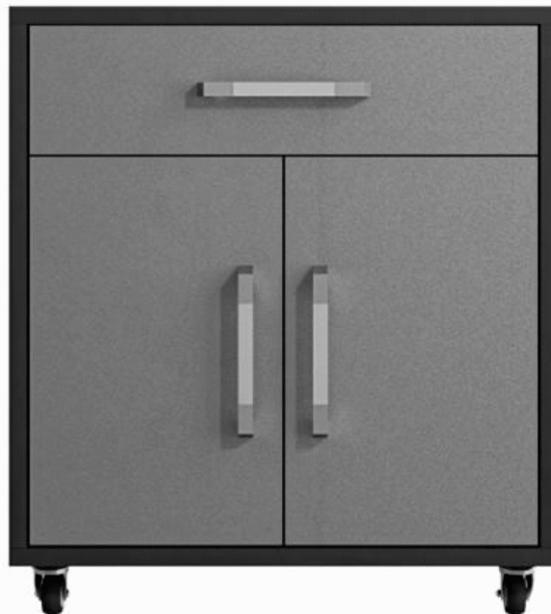


Eiffel 28.35 Mobile Cabinet

Mobile Cabinet with 2 doors and 1 drawer

Armoire mobile avec 2 portes et 1 tiroir

Model # 252BMC6, 252BMC8, 252BMC83, 252BMC84, 252BMC85


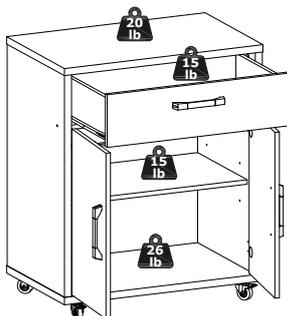


The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.





INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

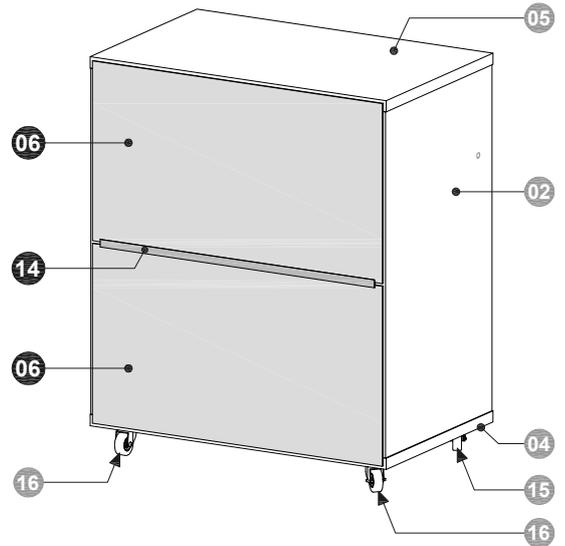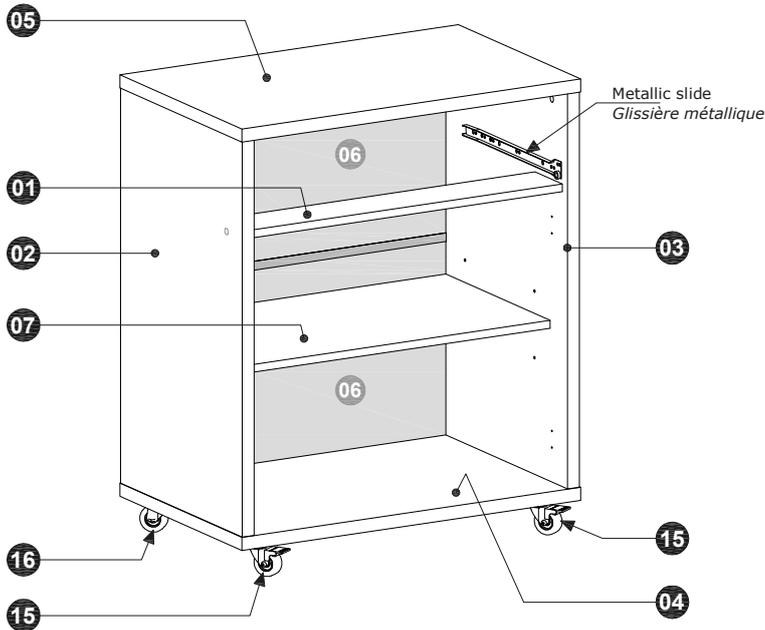

FRONT VIEW - FINAL APPEARANCE
VUE DE FACE - APPARENCE FINALE

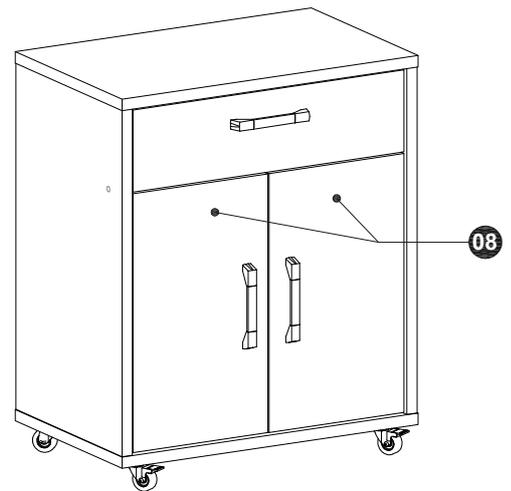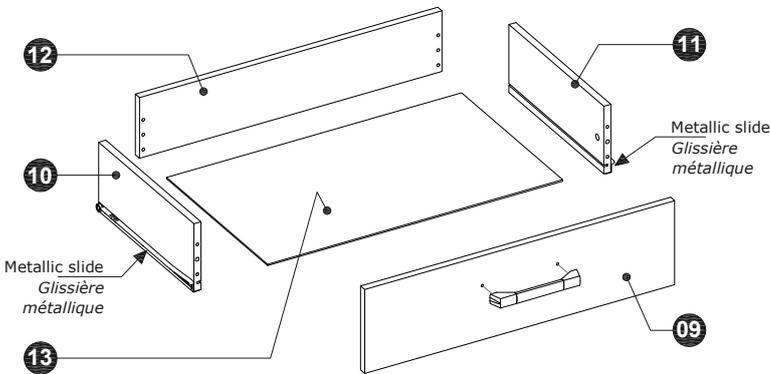

n.° ID	Parts identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Crossbar / Traverse	1
02	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
03	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
04	Base / Base	1
05	Top Panel / Panneau du haut	1
06	Back Panel / Panneau arrière	2
07	Removable Shelf / Étagère amovible	1
08	Door / Porte	2
09	Front of the drawer / Devant du tiroir	1
10	Left Side Panel of the drawer / Panneau latéral gauche du tiroir	1
11	Right Side Panel of the drawer / Panneau latéral droit du tiroir	1
12	Rear Panel of the drawer / Panneau arrière du tiroir	1
13	Base of the drawer / Base du tiroir	1
14	Plastic "H" Profile 667mm / Profilé en "H" en plastique 667mm	1
15	Caster RIS 50 PL TR, with lock / Roulettes RIS 50 PL, avec blocage	2
16	Caster RIS 50 PL ZB, without lock / Roulettes RIS 50 PL, pas de blocage	2

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.
Tournevis manuel.



Simple hammer.
Marteau simple.



Electric screwdriver with phillips tips.
Tournevis électrique avec pointes phillips.




INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

A 18x




B 8x



C 4x



D 6x




E 6x



F 38x




G 4x

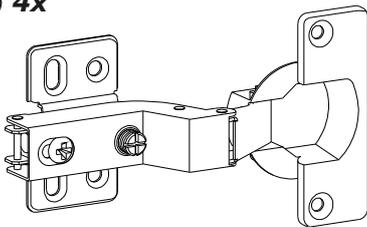

H 28x



I 3x

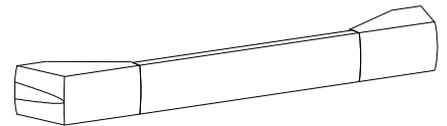

J 6x




K 4x



L 16x




STEP 1 / ÉTAPE 1

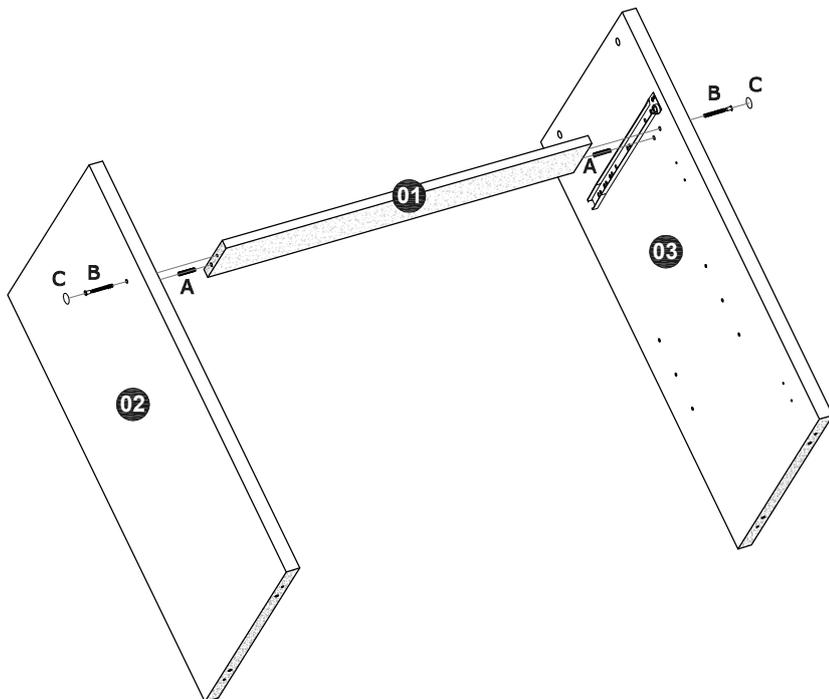

- Connect the Crossbar (01) to the Side Panels (02) and (03) with dowels (A) and bolts (B).
At the end of the fixing, apply the adhesive covers (C) on the bolts (B).

*Connectez le Traverse (01) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) des chevilles (A) et des vis (B).
A la fin de la fixation, appliquez couvercles adhésifs (C) sur les vis (B).*

STEP 2 / ÉTAPE 2

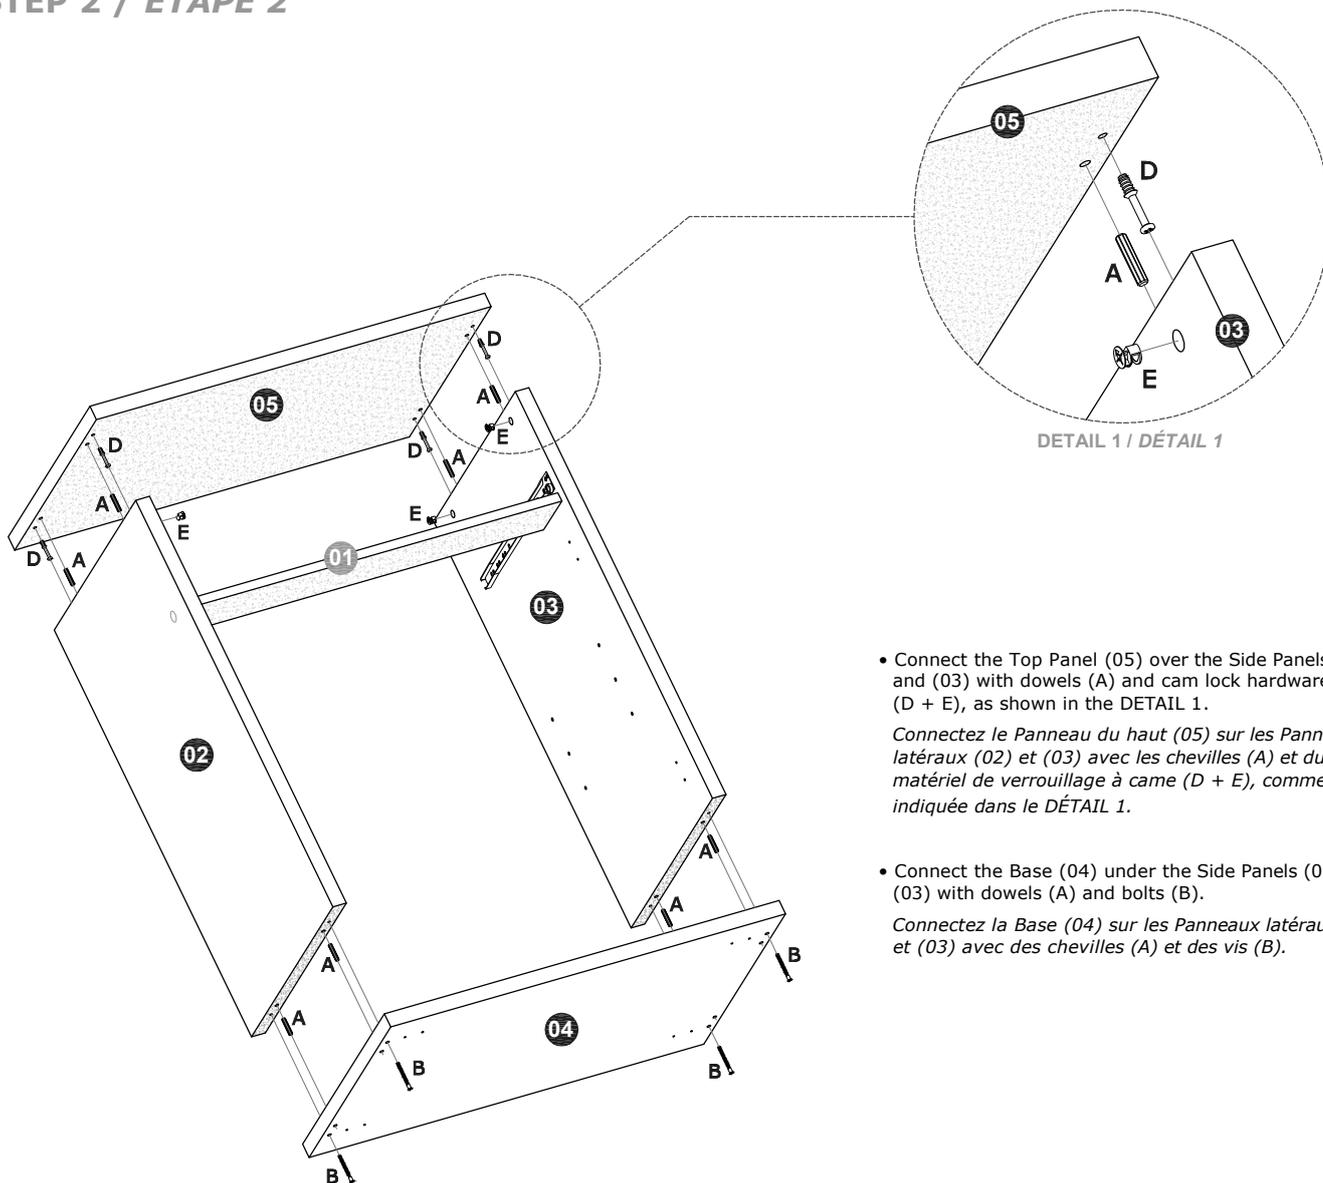

DETAIL 1 / DÉTAIL 1


- Connect the Top Panel (05) over the Side Panels (02) and (03) with dowels (A) and cam lock hardware (D + E), as shown in the DETAIL 1.

Connectez le Panneau du haut (05) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec les chevilles (A) et du matériel de verrouillage à came (D + E), comme indiquée dans le DÉTAIL 1.

- Connect the Base (04) under the Side Panels (02) and (03) with dowels (A) and bolts (B).

Connectez la Base (04) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec des chevilles (A) et des vis (B).

STEP 3 / ÉTAPE 3

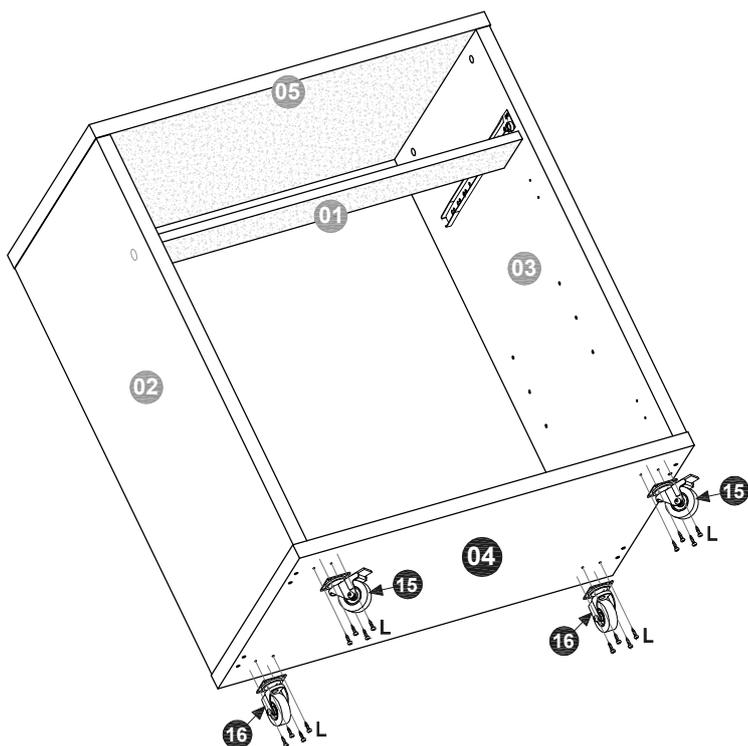


Fixing the casters (15) and (16):

- Fix the casters (15) and (16) under the Base (04) with the bolts (L), in the positions shown in drawing. Apply four bolts (L) to each caster.

Fixation des roulettes (15) et (16):

- Fixez les roulettes (15) et (16) sous la Base (04) avec les vis (L), dans les positions indiquées sur le dessin. Appliquez quatre vis (L) sur chaque roulette.

STEP 4 / ÉTAPE 4

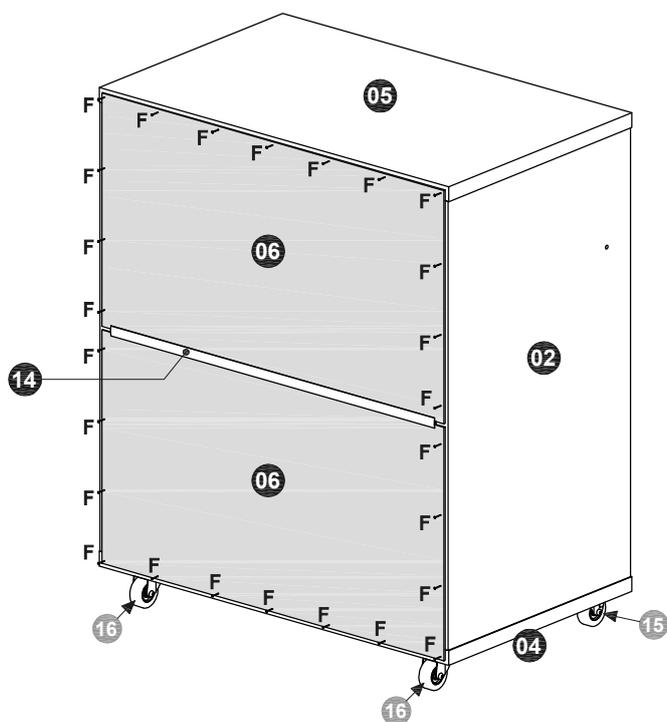


Fixing the Back Panels (06):

- Fix the Back Panels (06) by fitting the plastic profile (14) at the junction between the two parts and applying the nails (F) in the indicated positions.

Fixation des Panneaux arrière (06):

- Fixez les Panneaux arrière (06) en insérant le Profilé en plastique (14) dans la couture entre les deux pièces et en appliquant les clous (F) dans les positions indiquées.

STEP 5 / ÉTAPE 5

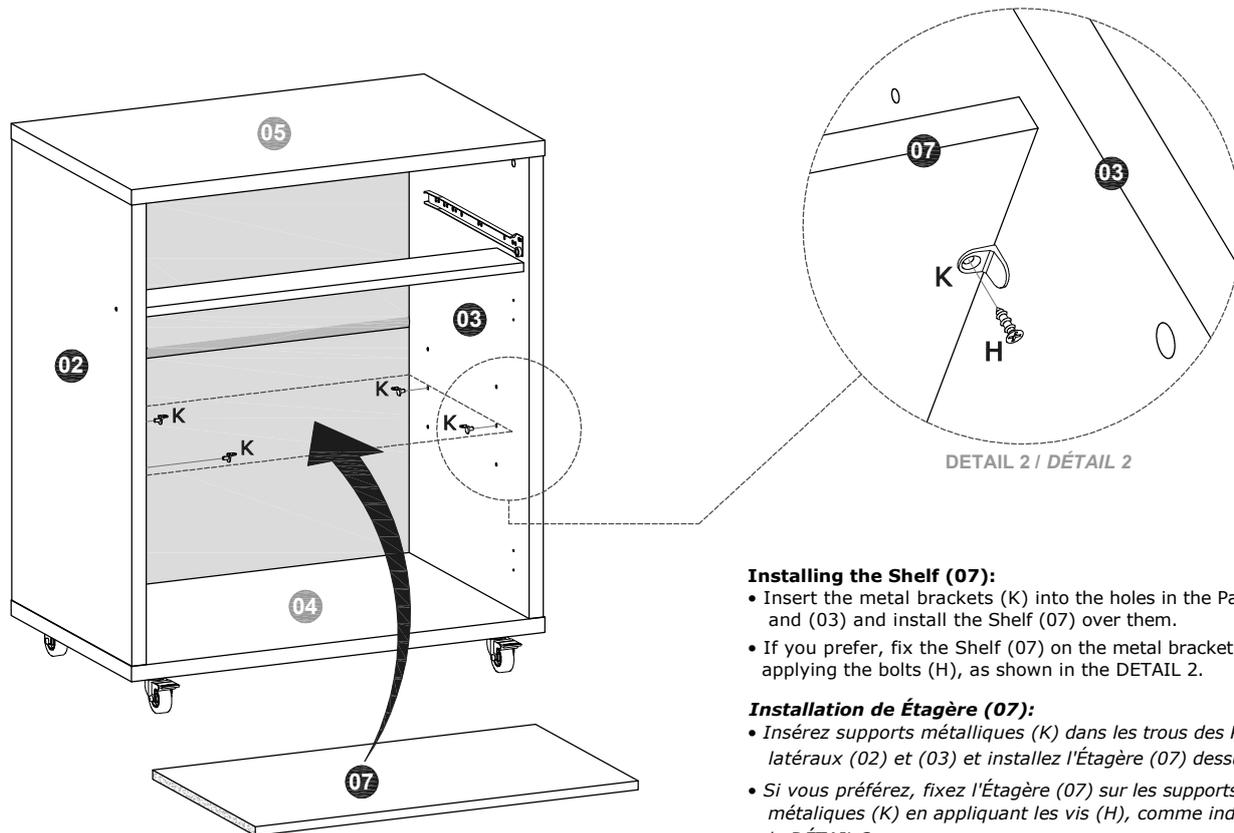


Installing the Shelf (07):

- Insert the metal brackets (K) into the holes in the Panels (02) and (03) and install the Shelf (07) over them.
- If you prefer, fix the Shelf (07) on the metal brackets (K) applying the bolts (H), as shown in the DETAIL 2.

Installation de Étagère (07):

- Insérez supports métalliques (K) dans les trous des Panneaux latéraux (02) et (03) et installez l'Étagère (07) dessus.
- Si vous préférez, fixez l'Étagère (07) sur les supports métalliques (K) en appliquant les vis (H), comme indiqué dans le DÉTAIL 2.

STEP 6 / ÉTAPE 6

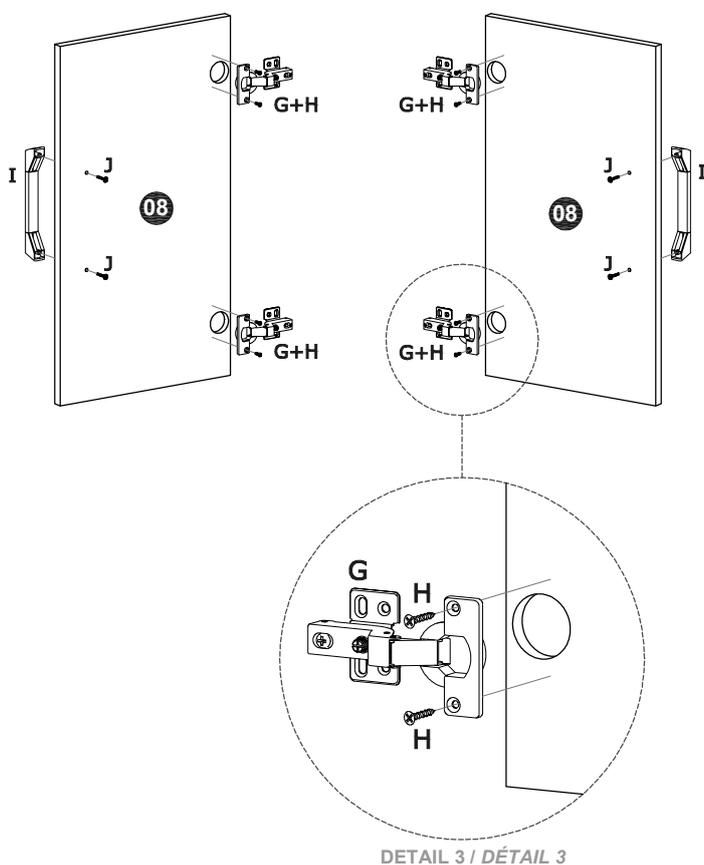


Preparing the Doors (08):

- Fix the hinges (G) with bolts (H) in the Doors (08), as shown in the DETAIL 3.
- Fix the handles (I) with bolts (J) in the Doors (08).

Préparation des Portes (08):

- Fixez les charnières (G) avec les vis (H) dans les Portes (08), comme indiqué dans le DÉTAIL 3.
- Fixez la poignée (I) dans les Portes (08) avec des vis (J).

STEP 7 / ÉTAPE 7

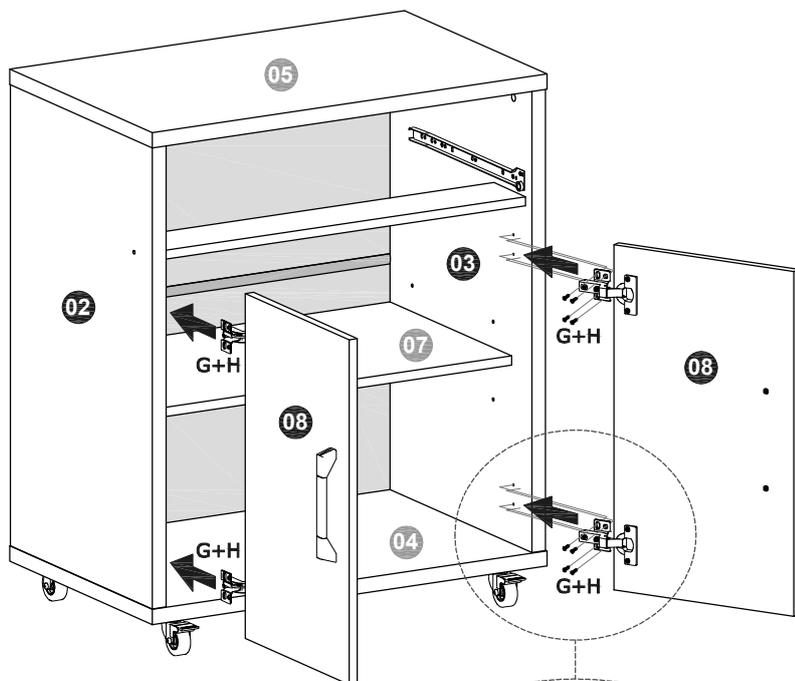

DETAIL 4
DÉTAIL 4

Fixer and adjustment bolts.
Vis de fixation et réglage.


Installing the Doors (08):

- Fix the hinges connectors (G) of the Doors (08) on the Side Panels (02) and (03) with bolts (H), taking the markings in these Panels (02) and (03) as a reference for correct positioning. The hinge and its connector includes two more bolts, shown in DETAIL 4. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the doors.

Installation des Portes (08):

- Fixez les connecteurs des charnières (G) des Portes (08) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec des vis (H), en prenant les marques comme référence pour positionnement correct. La charnière et son connecteur comprennent deux autres vis, illustrées dans le DÉTAIL 4. Utilisez ces vis de fixation et réglage pour serrer, régler et aligner les portes.

STEP 8 / ÉTAPE 8

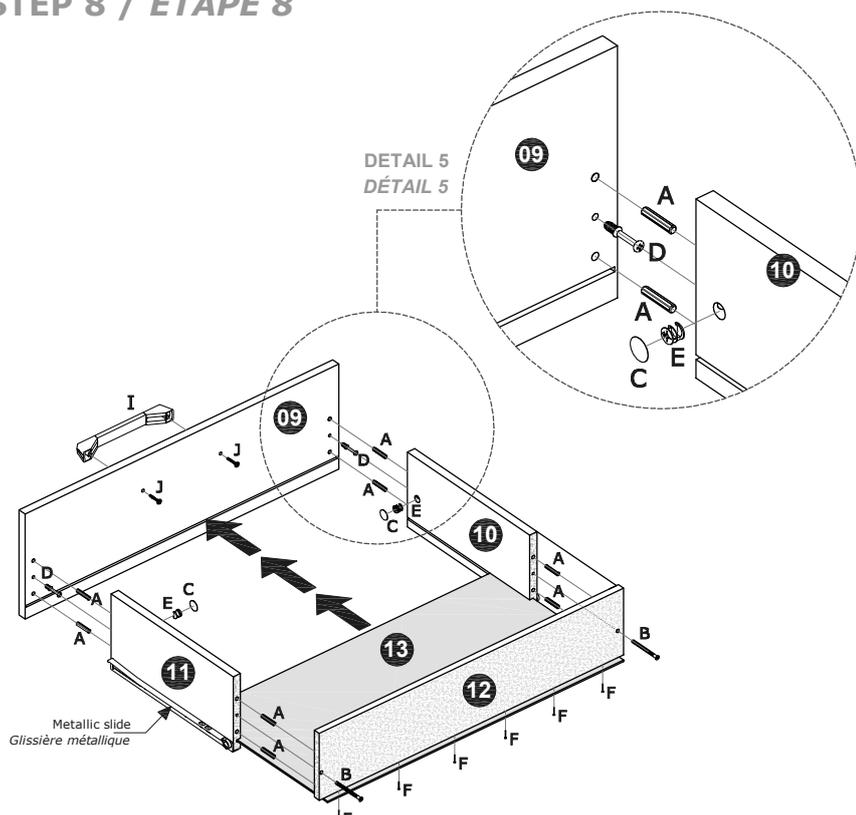

DETAIL 5
DÉTAIL 5


Preparing the drawer:

- Fix the handle (I) with bolts (J) in the Front of the drawer (09).
- Connect the parts (09), (10), and (11) with the dowels (A) and cam lock hardware (D + E), as shown in DETAIL 5. Apply adhesive covers (C).
- Connect the parts (10), (11) and (12) with the dowels (A) and bolts 5,0 x 50mm (B).
- Insert the Base of the drawer (13) into the channel in the Side Panels (10) and (11) and in the Front of the drawer (09), and fix it at the lower edge of the Rear Panel of the drawer (12) with nails (F).

Préparation du tiroir:

- Fixez la poignée (I) dans le Devant du tiroir (09) avec des vis (J).
- Connectez les pièces (09), (10) et (11) avec les chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (D+E), comme indiqué dans le DÉTAIL 5. Appliquez les couvercles adhésifs (C).
- Connectez les pièces (10), (11) et (12) avec les chevilles (A) et des vis 5,0 x 50mm (B).
- Insérer la Base du tiroir (13) dans le canal des Panneaux latéraux (10) et (11) et dans la Devant du tiroir (09) et le fixer au du bord inférieur du Panneau arrière du tiroir (12) avec des clous (F).

STEP 9 / ÉTAPE 9

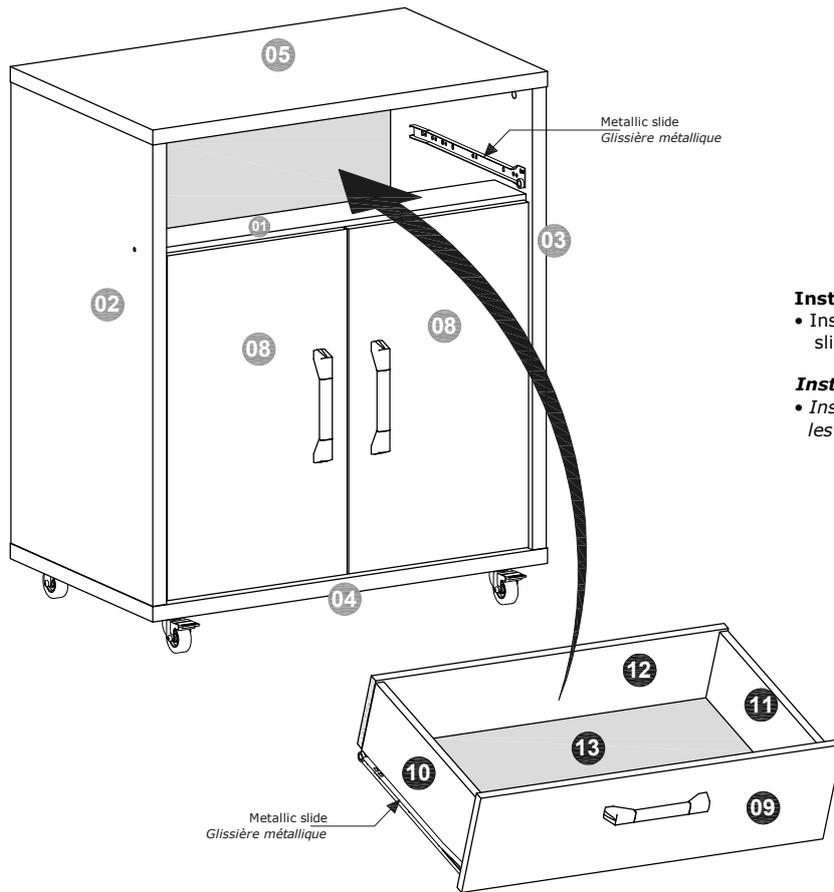

Installing the drawer:

- Install the drawer, fitting it so that the metal slides slide smoothly.

Installation du tiroir:

- Installez le tiroir en l'ajustant de manière à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur.