




MANHATTAN
COMFORT

888-230-2225


help@manhattancomfort.com

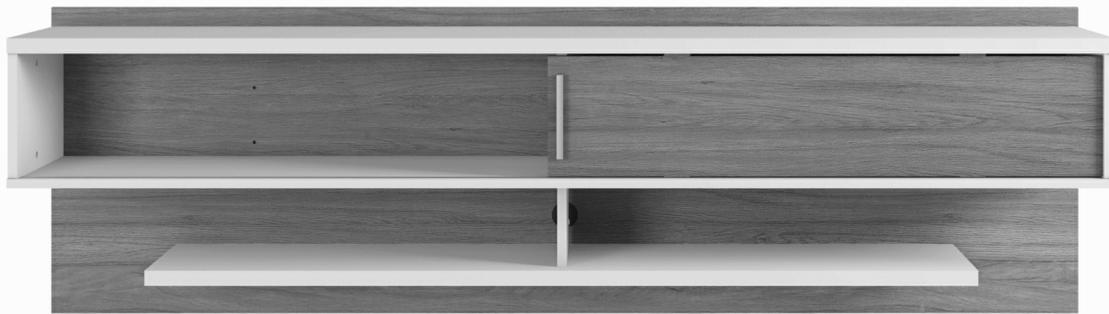

Astor 70.86


Floating Panel / *Panneau suspendu*

Model # 222BMC1, 222BMC12, 222BMC2, 222BMC21,
222BMC6, 222BMC8, 222BMC9, 222BMC94

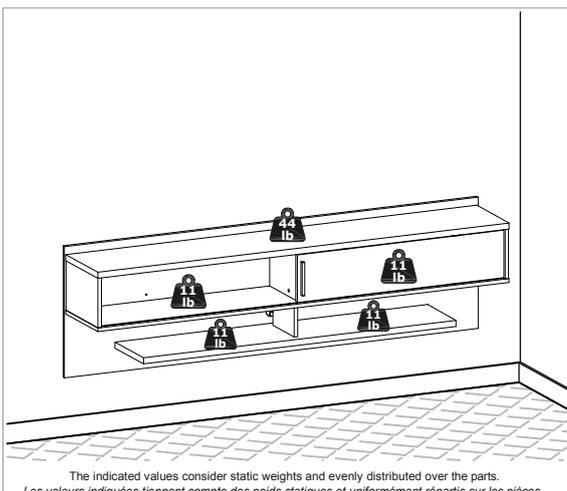


The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.



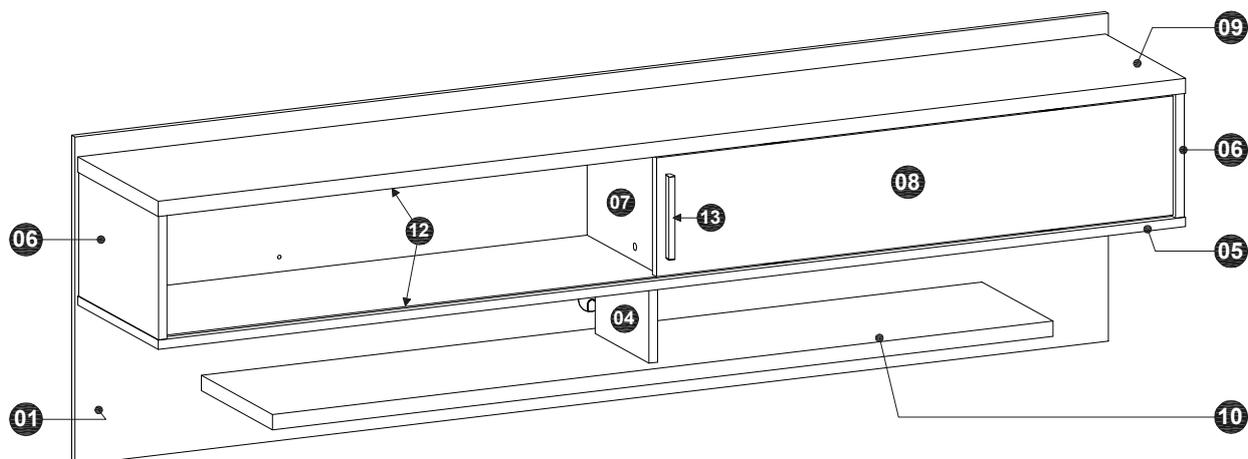

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

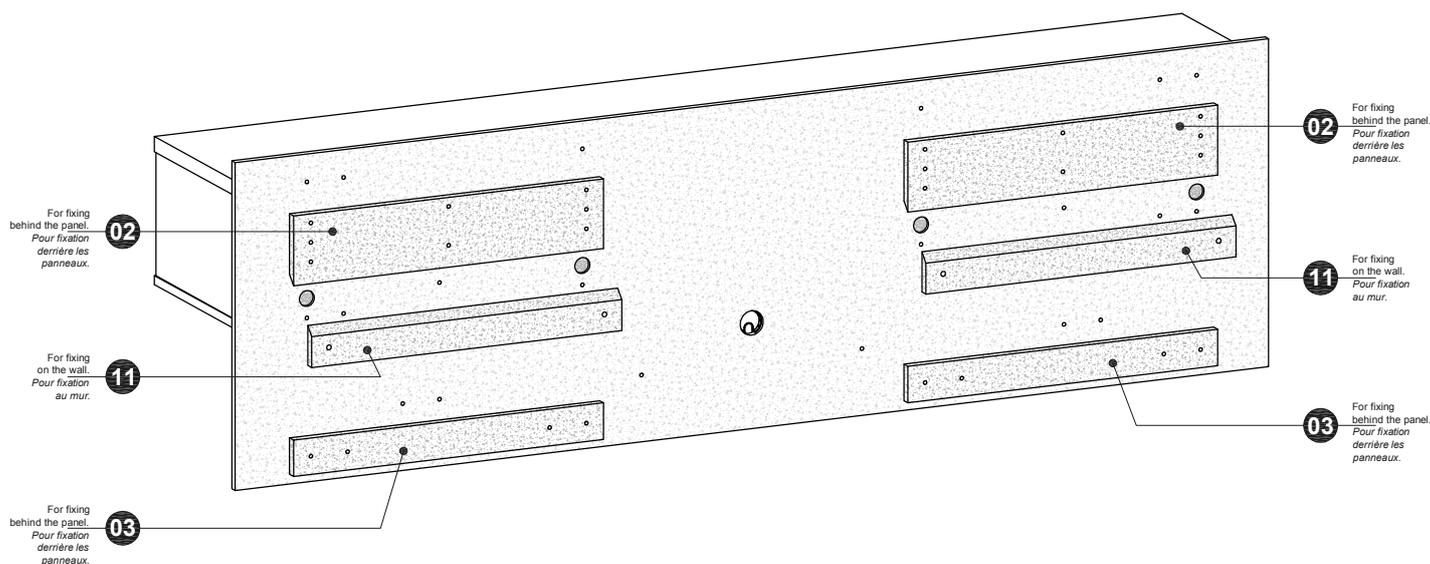

n.° ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Panel / Panneau	1
02	Upper Rear Bar / Barre arrière supérieure	2
03	Lower Rear Bar / Barre arrière inférieure	2
04	Lower Support / Support inférieur	1
05	Base of the cubby / Base du compartiment	1
06	Side Panel of the cubby / Panneau latéral du compartiment	2
07	Partition of the cubby / Cloison du compartiment	1
08	Sliding Door / Porte coulissante	1
09	Middle Shelf / Étagère du milieu	1
10	Lower Shelf / Étagère inférieure	1
11	Bar for wall / Barre pour mur	2
12	Plastic rail profile 1755mm / Profilé de rail en plastique 1755mm	2
13	Handle 128mm / Poignée de porte 128mm	1

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.
Tournevis manuel.



Simple hammer.
Marteau simple.



Level indicator.
Indicateur de niveau.



Electric drill and electric screwdriver with drill bit Ø1/2 inch and Phillips tips.
Perceuse électrique et tournevis électrique avec foret Ø1/2 pouce et pointes Phillips.




IMPORTANT! Two people are recommended to assemble and install this product.
IMPORTANT! Deux personnes sont recommandées pour assembler et installer ce produit.

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

A 8x



B 2x

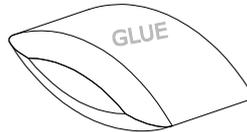


C 20x




D 20x




E 14x

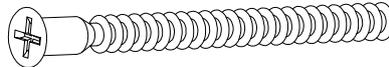

F 6x

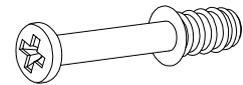


G 6x

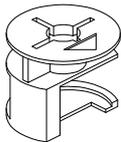


H 6x




I 4x

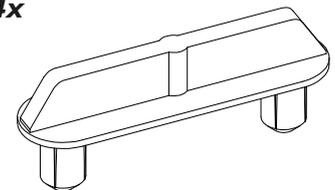

J 1x

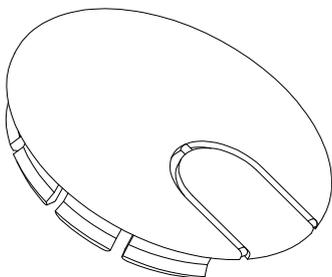

K 4x

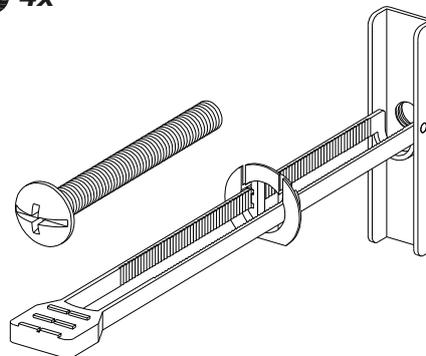


STEP 1 / ÉTAPE 1

- Line the floor with the foam mantle of the packing to protect the parts and arrange the Panel (01) with the rear face upwards, correctly checking its position according to the holes and as shown in the drawing.

Tapisser le sol avec le carton et la feuille de mousse de l'emballage pour protéger les pièces et disposer le Panneau (01) avec la face arrière vers le haut, en vérifiant correctement la position de chaque pièce selon les trous et le dessin.

- Place the Upper Rear Bars (02) and the Lower Rear Bars (03) behind the Panel (01) with dowels (A) and glue according to the drawing, and fix them applying the indicated bolts (D).

Placez les Barres arrière supérieures (02) et les Barres arrière inférieures (03) derrière le Panneau (01) avec des chevilles (A) et de la colle selon le dessin, et fixez-les en appliquant les vis (D) indiquées.

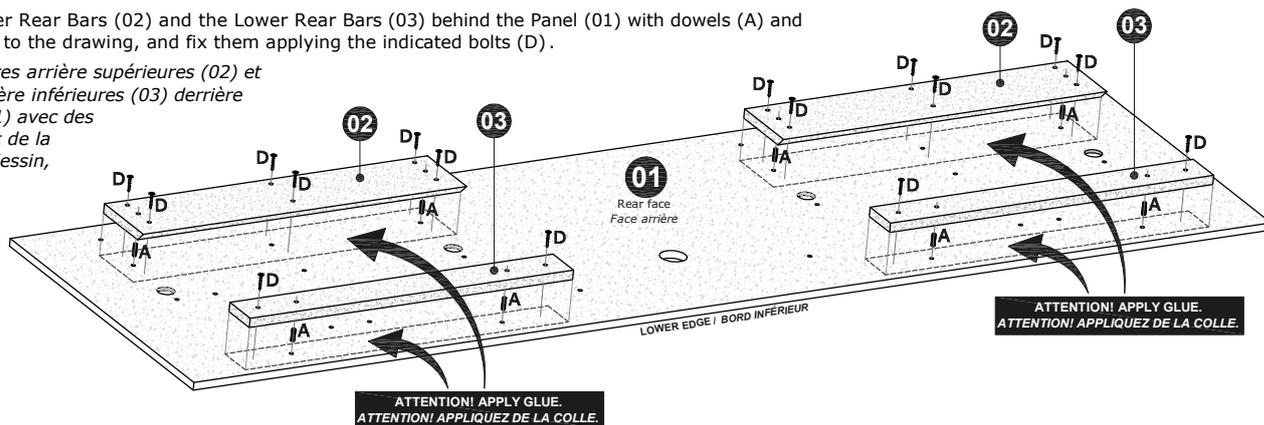

STEP 2 / ÉTAPE 2

- Finish the fixing of the Upper Rear Bars (02) in the Panel (01) applying the two bolts (D) in the indicated positions.


Terminez la fixation des Barres arrière supérieures (02) dans le Panneau (01) en appliquant les deux vis (D) indiquées.

- Fix the Lower Shelf (10) in the Panel (01) with dowels (C) and bolts (E).

Fixez la Étagère inférieure (10) dans le Panneau (01) avec des chevilles (C) et des vis (E).

- Insert the plastic cover (J) into the hole for pass wires in the Panel (01).

Insérez le couvercle en plastique (J) dans le trou pour faire passer les fils dans le Panneau (01).

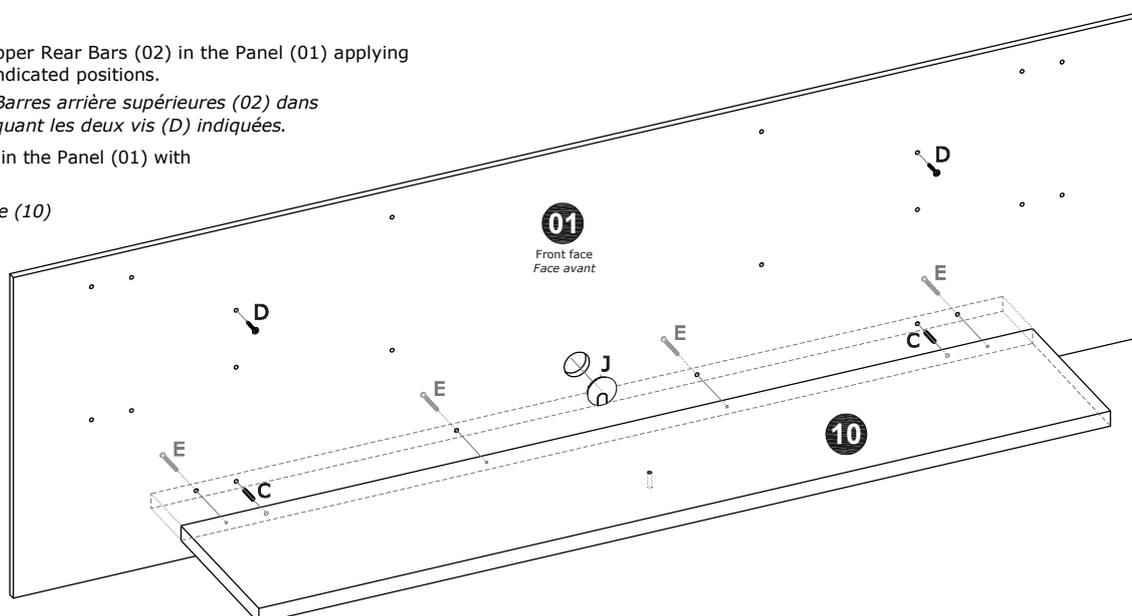


STEP 3 / ÉTAPE 3

Preparing the parts (04), (05), (06) and (07):

- Fix the Lower Support (04) under the Base of the cubby (05) with dowels (C) and bolt (E).
- Fix the Side Panels (06) and the Partition (07) on the Base (05) with dowels (C) and cam lock hardware (F + G). At the end of the fixing, apply the adhesive covers (H).
- Insert the plastic rail (12) into the channel in the Base (05).

Préparation des pièces (04), (05), (06) et (07):

- Fixez le Support inférieur (04) sous la Base (05) avec les chevilles (C) et la vis (E).
- Fixez les Panneaux latéraux (06) et la Cloison (07) à la Base (05) avec les chevilles (C) et le matériel de verrouillage à came (F + G). À la fin de la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (H).
- Insérez le rail en plastique (12) dans le canal de la Base (05).

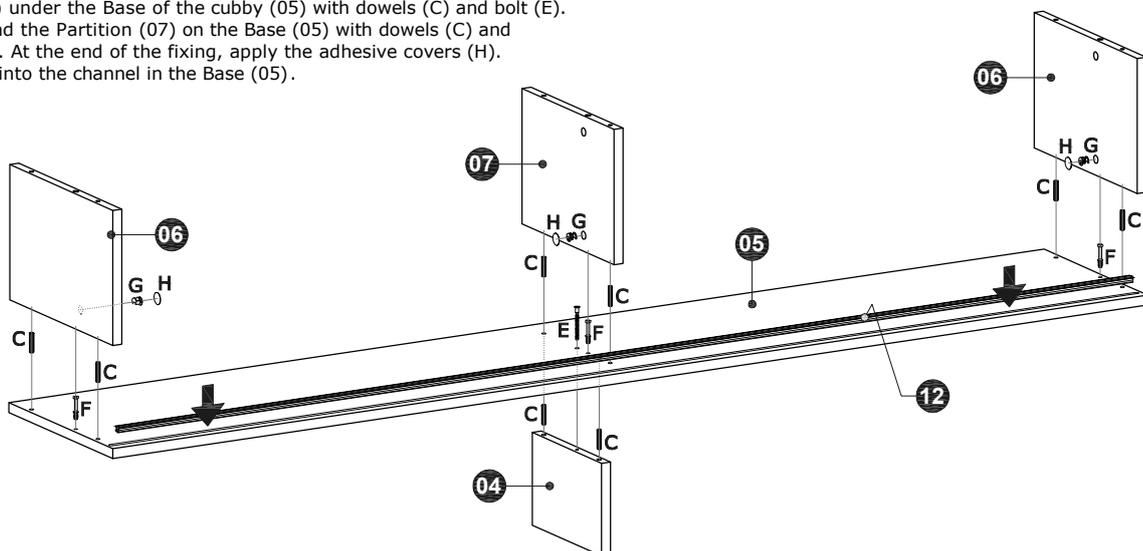


STEP 4 / ÉTAPE 4

Preparing the Sliding Door (08):


- Apply the plastic guides (I).
- Choose the outer face of the Door (08) and fix the handle (13) with bolts 3.5 x 25mm (D).

Préparation de la Porte coulissante (08):

- Appliquez les guides en plastique (I).
- Choisissez la face extérieure de la Porte (08) et fixez la poignée (13) avec des vis 3,5 x 25mm (D).

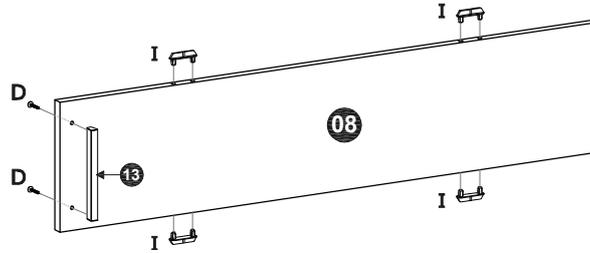

STEP 5 / ÉTAPE 5

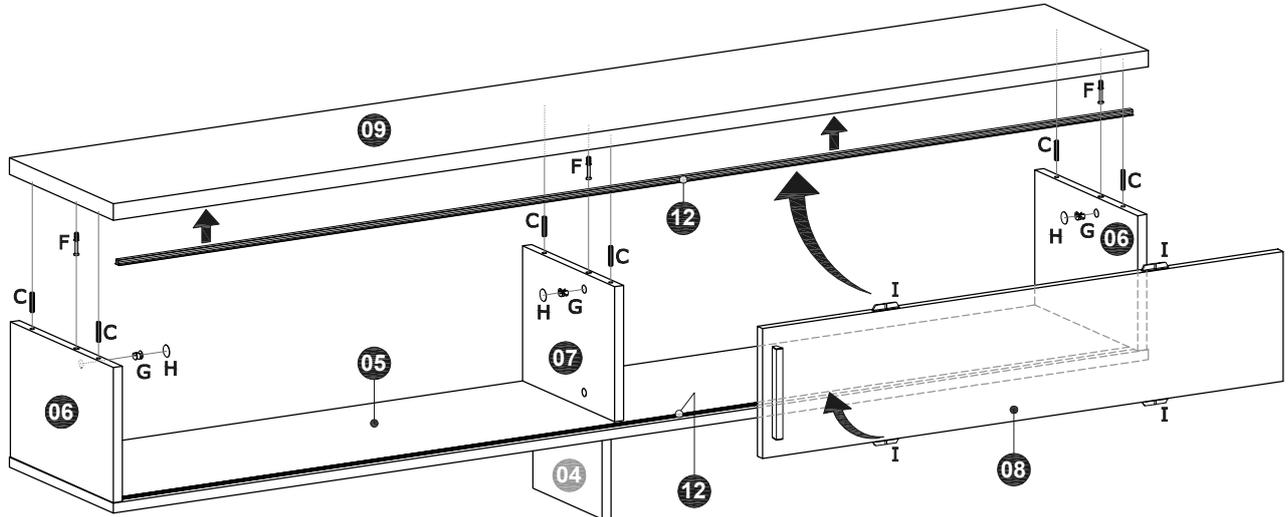


Installing the Sliding Door (08) and fixing the Middle Shelf (09):

- Insert the plastic rail (12) into the channel under the Middle Shelf (09).
- Insert the dowels (C) in the Side Panels (06) and in the Partition (07) and the bolts (F) in the Middle Shelf (09). After that, fit the parts together.
- Install the Sliding Door (08) by attaching the guides (I) in the rails (12) in the Base (05) and in the Middle Shelf (09).
- Finish the fixing of the Middle Shelf (09) to the Side Panels (06) and to the Partition (07) with dowels (C) and cam lock hardware (F + G), and finally apply the adhesive covers (H).

Installation de la Porte coulissante (08) et fixation de l'Étagère du milieu (09):

- Insérez le rail en plastique (12) dans le canal sous l'Étagère du milieu (09).
- Insérez les chevilles (C) dans les Panneaux latéraux (06) et dans le Cloison (07) et les vis (F) dans l'Étagère du milieu (09). Après cela, assemblez les pièces.
- Installez la Porte coulissante (08) en installant les guides (I) dans les rails en plastique (12) de la Base (05) et de l'Étagère du milieu (09).
- Terminez la fixation de l'Étagère du milieu (09) aux Panneaux latéraux (06) et à la Cloison (07) avec les chevilles (C) et le matériel de verrouillage à came (F + G). Puis appliquez les couvercles adhésifs (H).

STEP 6 / ÉTAPE 6

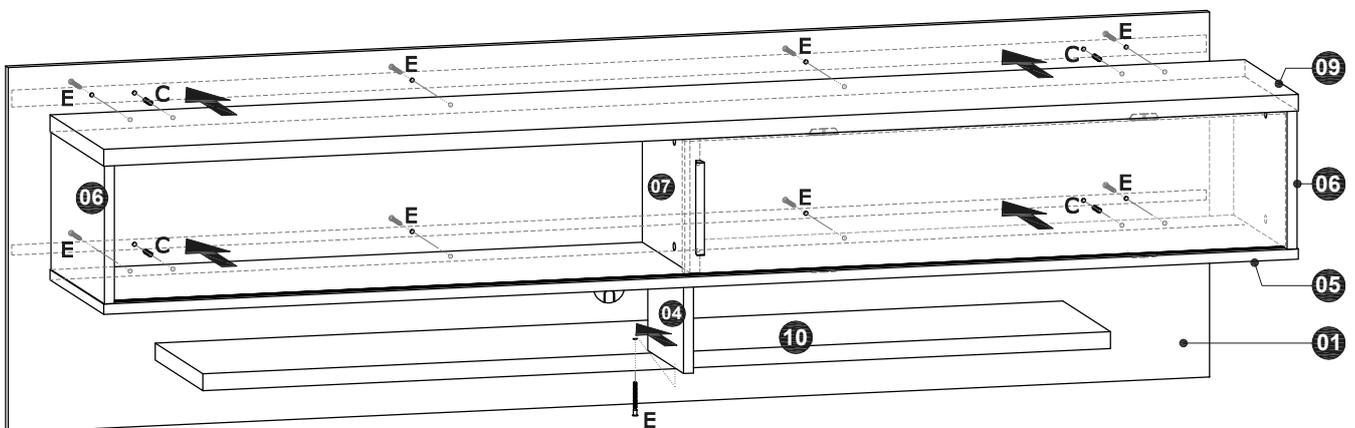

- Install the cubby [parts (04), (05), (06), (07), (08) and (09), assembled in the STEP 5], positioning it on the Lower Shelf (10) and fixing the Base (05) and the Middle Shelf (09) on the Panel (01) with dowels (C) and bolts 5.0 x 50mm (E).

Installez le compartiment [pièces (04), (05), (06), (07), (08) et (09), assemblé à l'ÉTAPE 5], en le positionnant sur l'Étagère inférieure (10) et en fixant la Base (05) et l'Étagère du milieu (09) sur le Panneau (01) avec les chevilles (C) et les vis 5,0 x 50mm (E).

- Apply bolt 5.0 x 50mm (E) to fix the Lower Shelf (10) in the Lower Support (04).

Appliquez la vis 5,0 x 50mm (E) pour fixer l'Étagère inférieure (10) dans le Support (04).

STEP 7 / ÉTAPE 7

ATTENTION! Before installing the panel, check the conditions of the wall for strength to properly support and anchor the weight of the suspended furniture, including the equipment and objects that may be fixed to the panel.

The Kap Toggle bushings (K) supplied with the product are for hollow walls or dry wall type. Check the type of wall on which the installation will be made and, if necessary, look for more suitable devices to fixation. To mark the position and fix the Bars (11) on the wall, check the level of the parts.

ATTENTION! Avant d'installer le panneau, vérifiez les conditions du mur pour la résistance nécessaire pour supporter correctement le poids du meuble suspendu y compris l'équipement et les objets qui peuvent être fixés au panneau.

Les douilles Kap Toggle (K) fournies avec le produit sont destinées aux murs creux ou à cloisons sèches. Vérifiez le type de mur sur lequel l'installation sera effectuée et, si nécessaire, prévoyez des accessoires plus adaptés. Pour marquer la position et fixer les Barres (11) au mur, vérifiez le niveau des pièces.

- Mark the position of the holes on the wall to fix the Bars (11) as shown in the drawing and using the bars themselves as reference.

Marquez la position des trous sur le mur pour fixer les Barres (11), comme indiqué sur le dessin et en utilisant les barres elles-mêmes comme référence.

- With electric drill and drill bit $\varnothing 1/2$ inch, make the holes in the wall.


Avec perceuse et un foret $\varnothing 1/2$ pouce, faites les trous dans le mur.

- Apply the bushings (K) into the holes in the wall and fix the Bars (11) with the bevelled edge facing up and to the wall, applying the bolts $1/4 \times 2.1/4$ inches, as indicated in the drawing.

Appliquez douilles (K) dans les trous du mur et fixez les Barres (11) avec le bord biseauté vers le haut et pour le mur, en appliquant les vis $1/4 \times 2.1/4$ pouces comme indiqué sur le dessin.

*The height 23.00 inches (584mm) indicated in the drawing, between the floor and the lower edge of the Bars (11) is only suggestive to install the Panel with its lower edge at approximately 12.00 inches (305mm) from the floor.

La hauteur de 23,00 pouces (584mm) indiquée sur le dessin, entre le étage et le bord inférieur des Barres (11) n'est qu'indicative, pour installer le panneau avec son bord inférieur à environ 12,00 pouces (305mm) du étage.

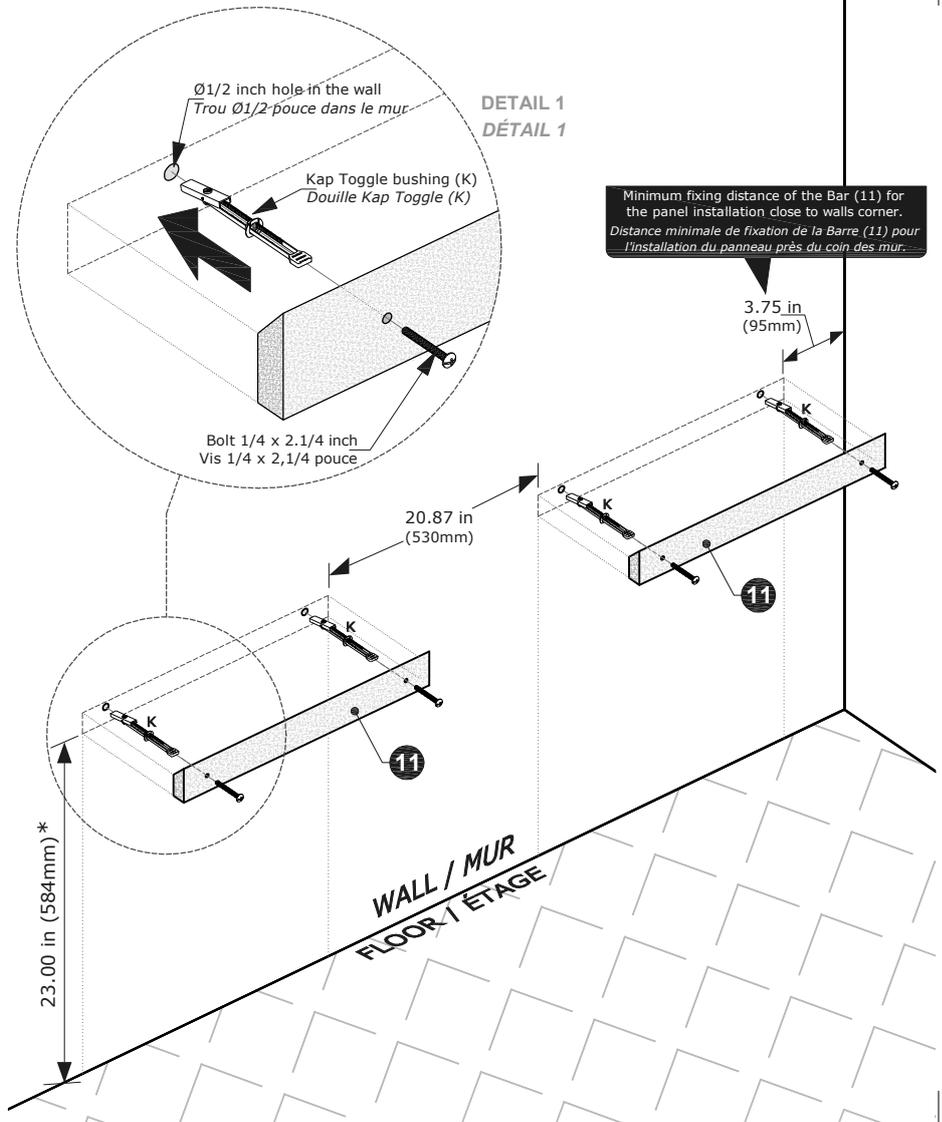


STEP 8 / ÉTAPE 8

- With the Panel already assembled, fit Bars (02) fixed behind the panel in the Bars (11) fixed on the wall.

Avec le Panneau déjà assemblé, monter les Barres (02) fixée derrière le panneau dans les Barres (11) fixée au mur.

- At the end of the installation, apply the two security bolts (D) in the indicated holes, to fix the Panel (01) in the Bars (11) fixed on the wall and prevent movement and accidentally dropping the panel.

À la fin de l'installation, appliquez les deux vis de sécurité (D) dans les trous indiqués, pour fixer le Panneau (01) dans les Barres (11) sur le mur et éviter tout mouvement et chute accidentelle du panneau.

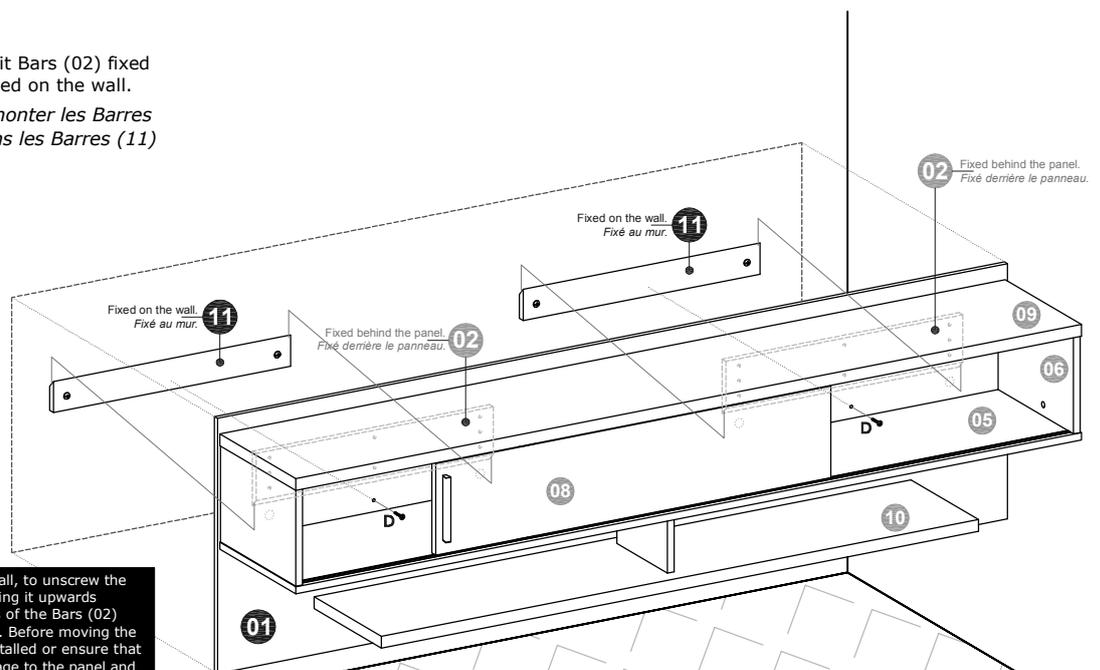

IMPORTANT! To remove the panel from the wall, to unscrew the security bolts (D) applied as in STEP 8 and moving it upwards slightly so as to disengage the chamfered edges of the Bars (02) and (11) fixed behind the panel and on the wall. Before moving the panel, remove TV and other objects that are installed or ensure that the entire set is safe, preventing falls and damage to the panel and equipment.

IMPORTANT! Pour retirer le panneau du mur, desserrer les vis de sécurité (D) appliquées selon l'ÉTAPE 8 et la déplacer légèrement vers le haut pour libérer les bords biseautés des Barres (02) et (11) fixées derrière le panneau et sur le mur. Avant de déplacer le panneau, retirez le TV et les autres éléments installés et assurez-vous que l'ensemble est sécurisé, évitant les chutes et les dommages au panneau et l'équipement.