

allen + roth®

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0241707

DOUBLE BRACKETS SUPPORTS DOUBLES ABRAZADERAS DOBLE

MODEL/MODÈLE/MODELO #FSI 1250 PDB

Be sure to read all instructions before starting installation.

Parts Provided:

- 2 Double brackets
- 4 Screws
- 4 Wall anchors

Estimated Assembly Time:
10 minutes

Tools Needed (not included):

- Drill with 3/16 in. bit
- Phillips screwdriver
- Level

Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Assurez-vous de lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

Pièces fournies :

- 2 supports doubles
- 4 vis
- 4 chevilles d'ancrage

Temps d'assemblage approximatif :
10 minutes

Outils nécessaires (non inclus) :

- Perceuse avec foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Niveau

Instructions pour l'entretien:

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini.

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Piezas incluidas:

- 2 abrazaderas dobles
- 4 tornillos
- 4 anclas de expansión de pared


Tiempo estimado de ensamblaje:
10 minutos

Herramientas necesarias (no se incluyen):

- Taladro con broca de 3/16 pulg
- Destornillador Phillips
- Nivel

Instrucciones de cuidado:

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

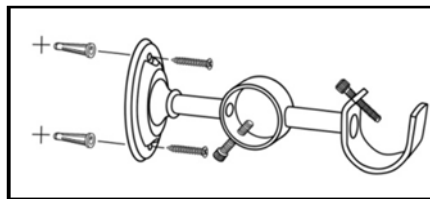

Installation Instructions:

1. Using bracket as a guide, adjust to desired height and mark location on wall for mounting screws.
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole using 3/16 in. bit and insert wall anchors. Note: Anchors are not needed for all installation types.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level if necessary.

Instructions pour l'installation :

1. En vous guidant à l'aide du support, réglez la hauteur et marquez le mur aux endroits où les vis de montage doivent être posées.
2. Retirez le support du mur. Percez des avant-trous à l'aide d'un foret de 3/16 po et insérez les chevilles d'ancrage. Remarque : Les chevilles d'ancrage ne sont pas nécessaires pour tous les types d'installation.
3. Fixez un support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les supports supplémentaires. Utilisez un niveau au besoin.

Instrucciones de instalación:

1. Use la abrazadera como guía para ajustar a la altura deseada y marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared.
2. Retire la abrazadera de la pared. Taladre un orificio guía de 3/16 pulg y coloque las anclas de expansión de pared. Nota: No se necesitan anclas de expansión para todos los tipos de instalación.
3. Coloque la abrazadera en la pared usando los tornillos incluidos.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para las abrazaderas adicionales. Utilice un nivel de ser necesario.

Printed In China
Imprimé en Chine
Impreso en China