

Installation Instructions Instructions d'installation

Step: 1


Cut the AlinO-Decup as per the requirement. Prepare floor with suitable primer, if required. Apply Modified thin set mortar with $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " (6 mm x 6 mm) U-Notch Trowel. Coupez l'AlinO-Decup selon vos besoins. Préparez le sol avec un apprêt approprié, si nécessaire. Appliquez le mortier à prise mince Modified avec une truelle à entaille en U de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " (6 mm x 6 mm).



Step: 2

Install AlinO-Decup on the floor (white side down) and ensure 100% coverage of mortar at the bottom and smooth it from one direction to another. Avoid air gap and any residues.


Installer AlinO-Decup sur le sol (côté blanc vers le bas) et assurer une couverture à 100% du mortier en bas et le lisser d'une direction à l'autre. Évitez les interstices et les résidus.

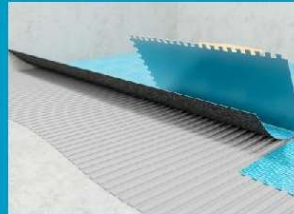

Step: 3

Apply modified thin set mortar (ANSI 118.4 or ANSI 118.15) and install tile.

Appliquez du mortier modifié mince (ANSI 118.4 or ANSI 118.15) et installez les carreaux.

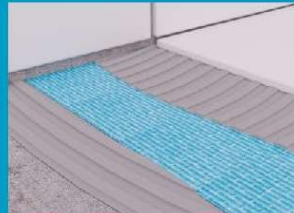

Typical applications:

- Over OSB/Plywood
- Over Concrete
- Existing Tile or Vinyl floor
(Ensure subfloor must be clean and stable)

Applications typiques:

- Sur OSB/contreplaqué
- Sur béton
- Sol en carrelage ou en vinyle existant
(Assurez-vous que le sous-plancher doit être propre et stable)

Tool and materials required:

- Thin set modified mortar
(ANSI A118.4 or ANSI A118.15)
- 5 gallons bucket
- Mixing paddle and Power drill
- Utility knife or scissors
- $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{16}$ " (6mm x 5mm) V-notched trowel
- Proper trowel to set the tiles
- Level and Marker

Outil et matériel requis :

- Mortier modifié en couche mince
(ANSI A118.4 ou ANSI A118.15)
- Seau de 5 gallons
- Palette de mélange et perceuse électrique
- Un couteau tout usage ou des ciseaux
- $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{16}$ " (6 mm x 5 mm) truelle crantée en V
- Truelle appropriée pour poser les carreaux
- Niveau et marqueur