


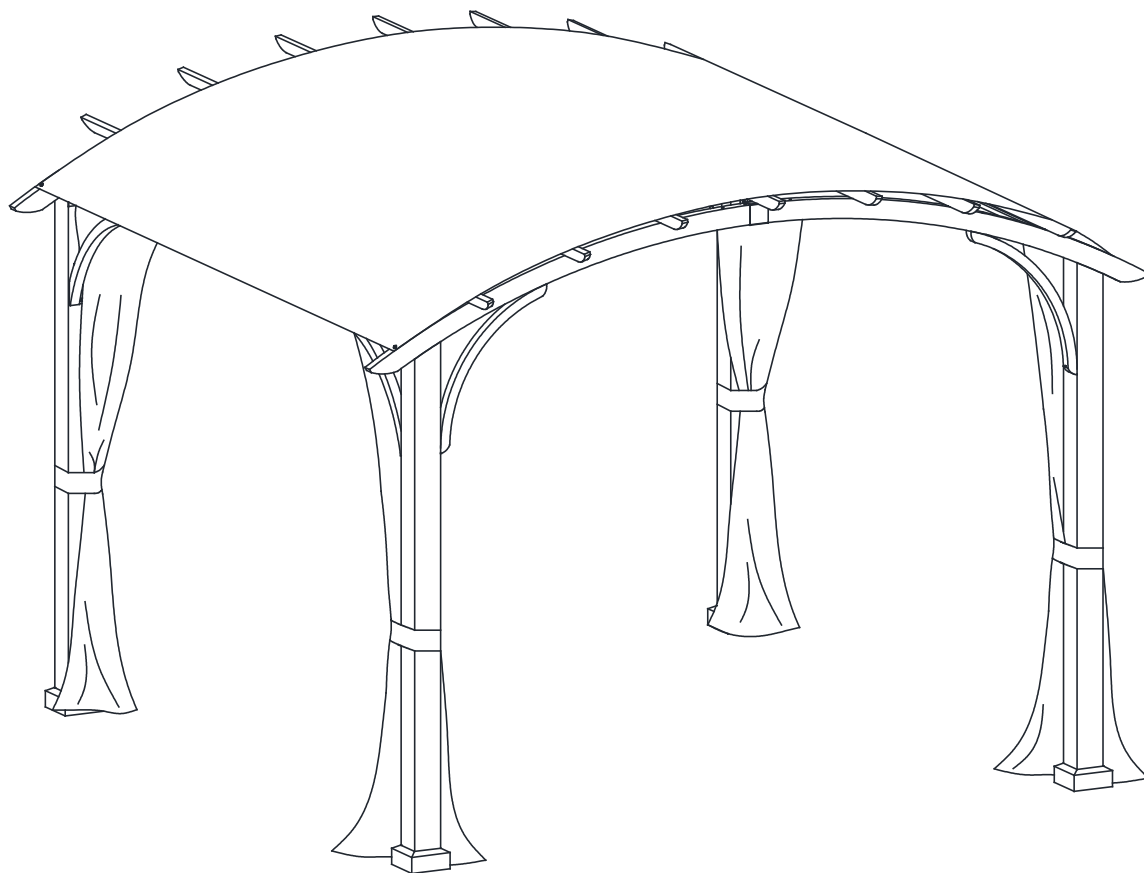

allen + roth™ is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #1839858/ #2808040

PERGOLA

MODEL #TPPER9117/ #TPPER9117A

Español p. 15


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

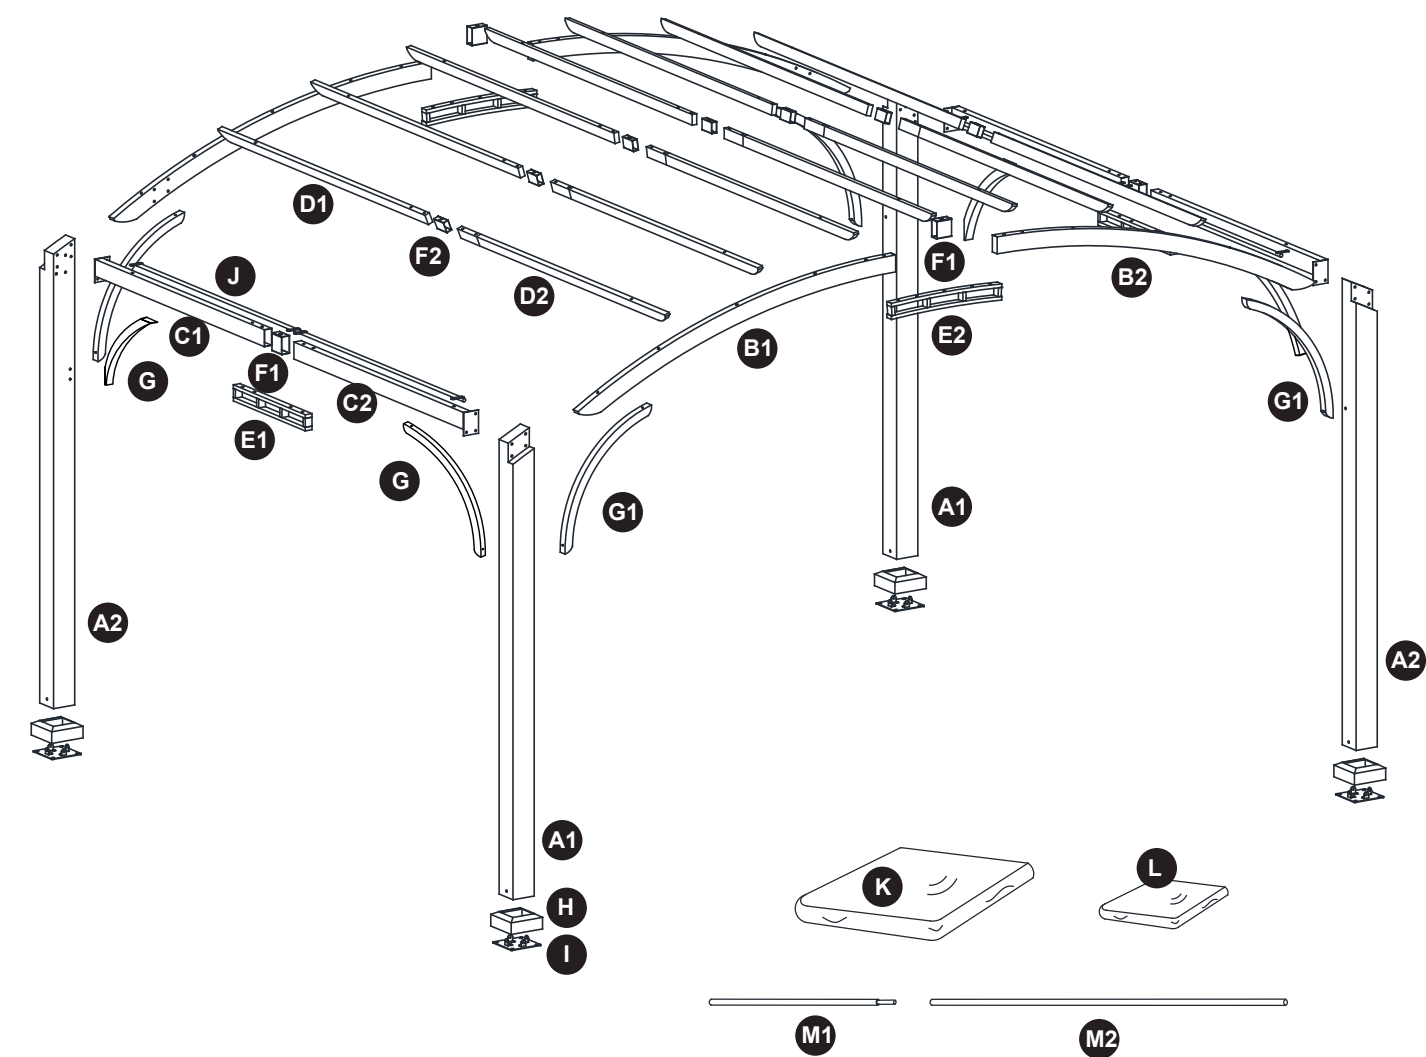


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A1	Post	2
A2	Post	2
B1	Arc Beam	2
B2	Arc Beam	2
C1	Beam	2
C2	Beam	2
D1	Top Beam	7
D2	Top Beam	7
E1	Connector	2
E2	Arc Connector	2
F1	Ferrule	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F2	Ferrule	7
G1	Support Bar	4
G	Support Bar	4
H	Base Cover	4
I	Base	4
J	Sidewall Rod	4
K	Canopy	1
L	Sidewall	2
M1	Canopy Holding Rod	2
M2	Canopy Holding Rod	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 56+ 6 Extra

BB




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 16+ 2 Extra

CC



M6 × 55 mm Bolt
Qty. 16 + 2 Extra

DD



M6 × 65 mm Bolt
Qty. 14 + 2 Extra

EE




Washer
Qty. 36 + 6 Extra

FF




Plastic Washer
Qty. 50 + 6 Extra

GG

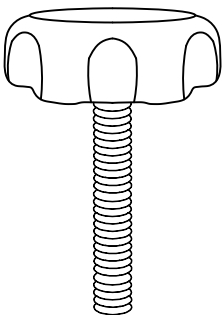

Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

HH



Cap
Qty. 86+ 6 Extra

II



Ring
Qty. 20+ 2 Extra
(NOT TO SCALE)

JJ



Wrench
Qty. 1
(NOT TO SCALE)

KK



Stake
Qty. 16
(NOT TO SCALE)

LL



Allen Wrench
Qty. 1
(NOT TO SCALE)

MM



Cap
Qty. 8+ 1 Extra

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Three people are need for assembly.

WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT AWAY FROM THIS GAZEBO FABRIC.
- This gazebo meets the flammability requirements of CPAI-84 The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- Do not leave outside during high winds, heavy rains or snow. If high winds, heavy rains or snow occurs, remove canopy and Sidewall, clear snow load from roof, and check for damage before continued use.

PREPARTION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are presented. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 50minutes

Tools Required for Assembly (included): Wrench

Tools Required for Assembly (not included): Safety goggles, Gloves, Hardhat, Stepladder.



Safety goggles



Gloves




Hardhat





Stepladder


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

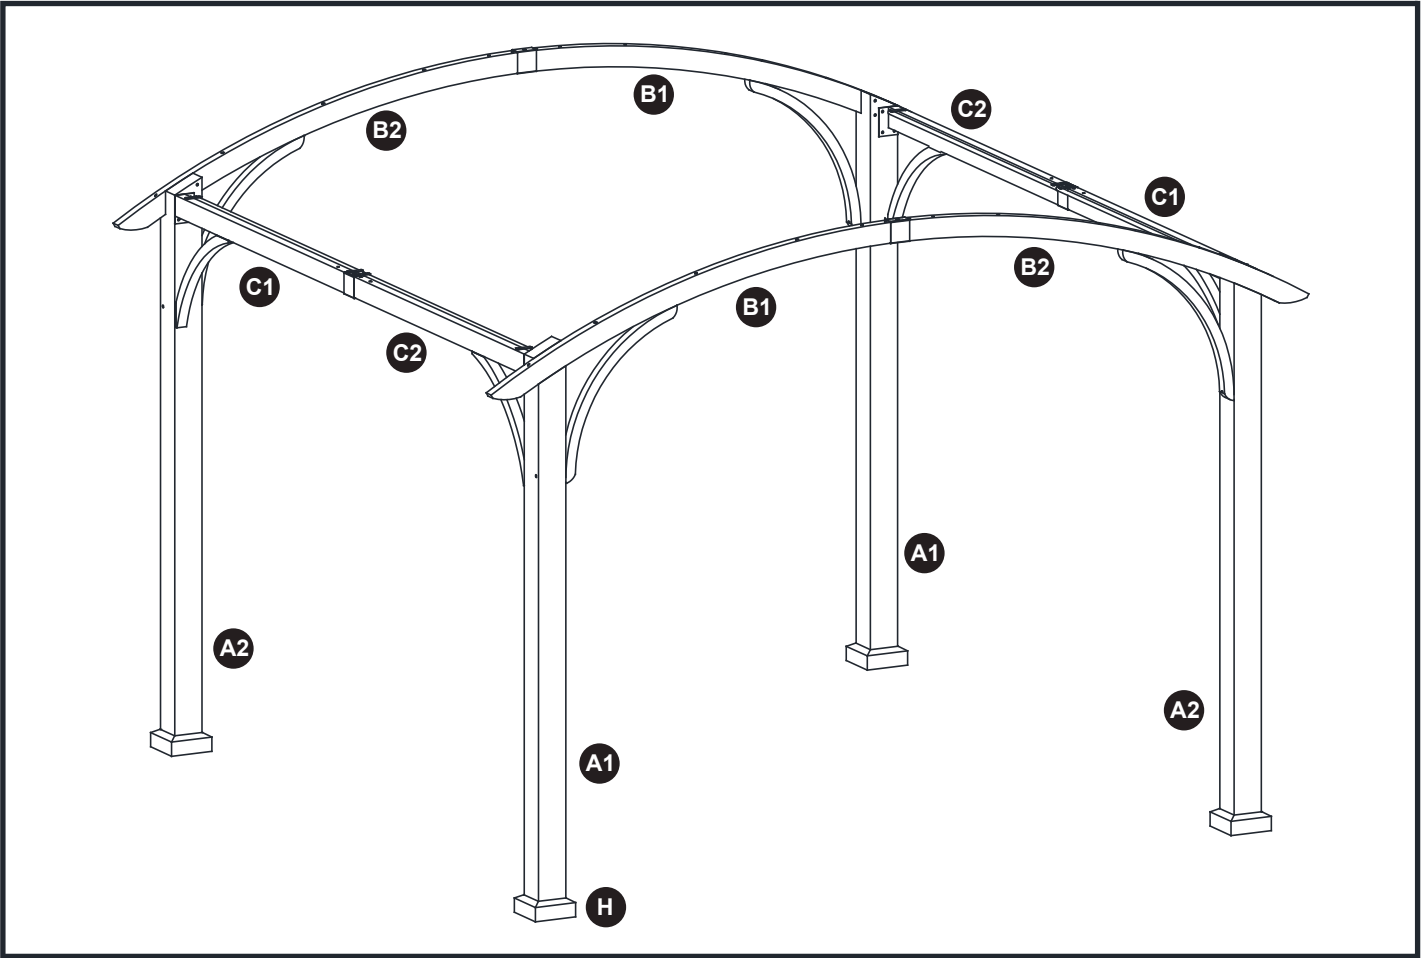

1. Insert the posts (A1/A2) into the base cover (H), then attach the bases (I) to the posts (A1/A2) using bolts (AA) and washers (EE). Tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used



AA	M6 × 15 mm Bolt		X8
EE	Washer		X8
HH	Cap		X8
JJ	Wrench		X1

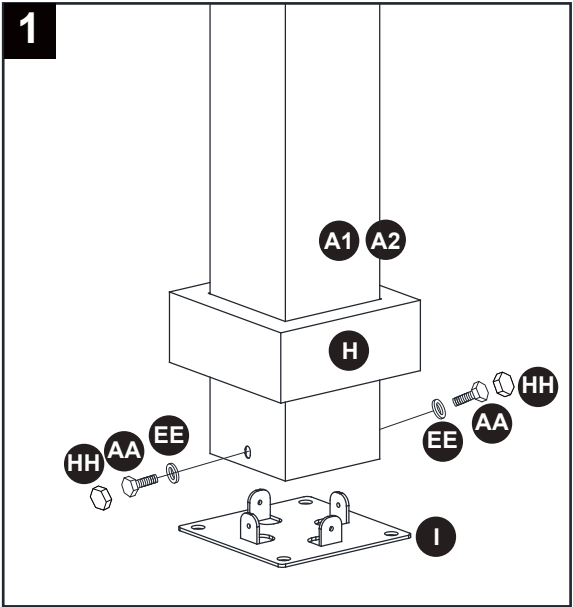

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Insert the connectors (E1) to the beams (C1), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.



Hardware Used




AA	M6 × 15 mm Bolt		X2
FF	Plastic Washer		X2
HH	Cap		X2
JJ	Wrench		X1

3. Attach the ferrule (F1) to the beam assemblies (C1/E1).

4. Attach the beams (C2) to the beam assemblies (C1/E1/F1) and secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used



AA	M6 × 15 mm Bolt		X4
FF	Plastic Washer		X4
HH	Cap		X4
JJ	Wrench		X1

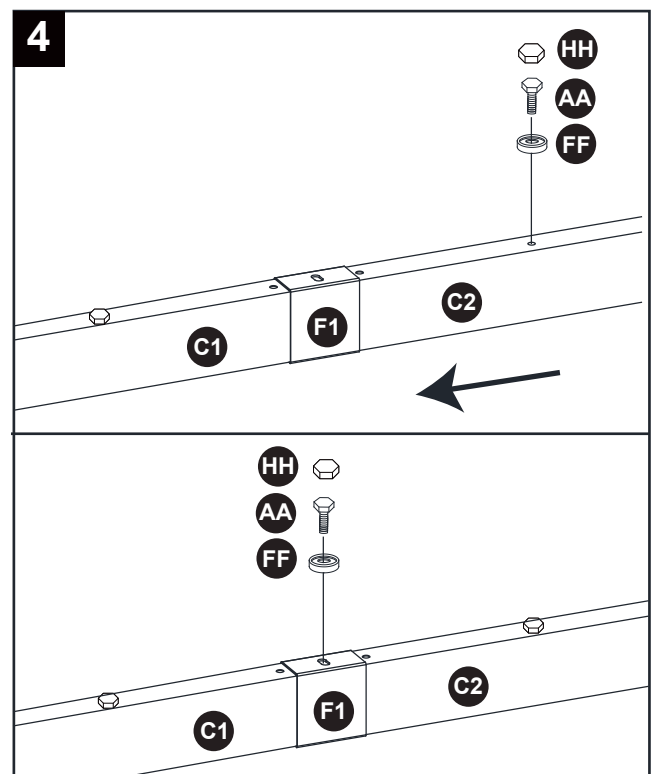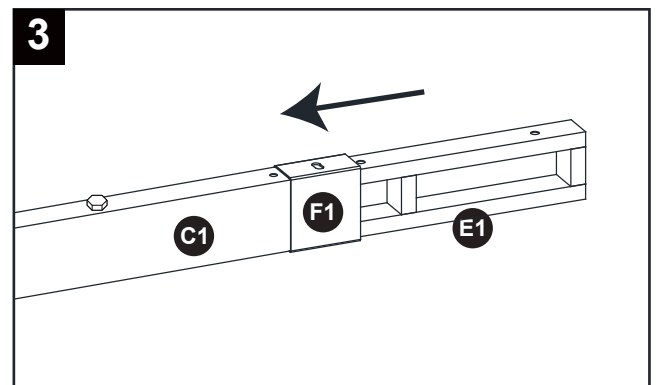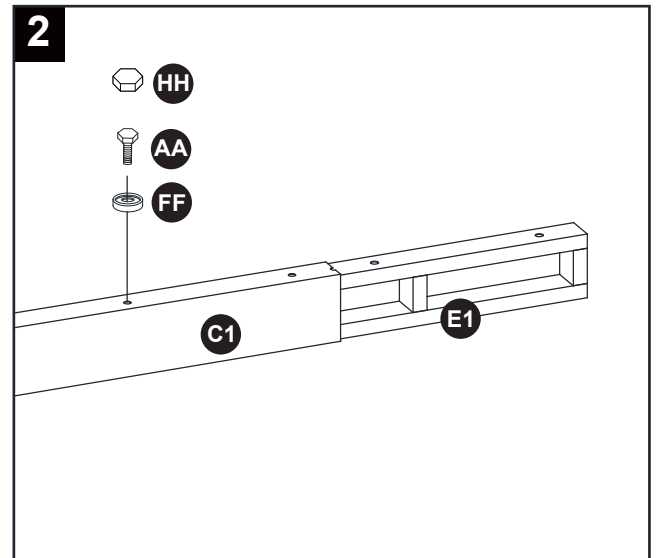


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach the Sidewall Rod (J) to the Beam (C1/C2), secure with bolts (AA) and Plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.


Hardware Used


AA	M6 × 15 mm Bolt		X8
FF	Plastic Washer		X8
HH	Cap		X8
JJ	Wrench		X1

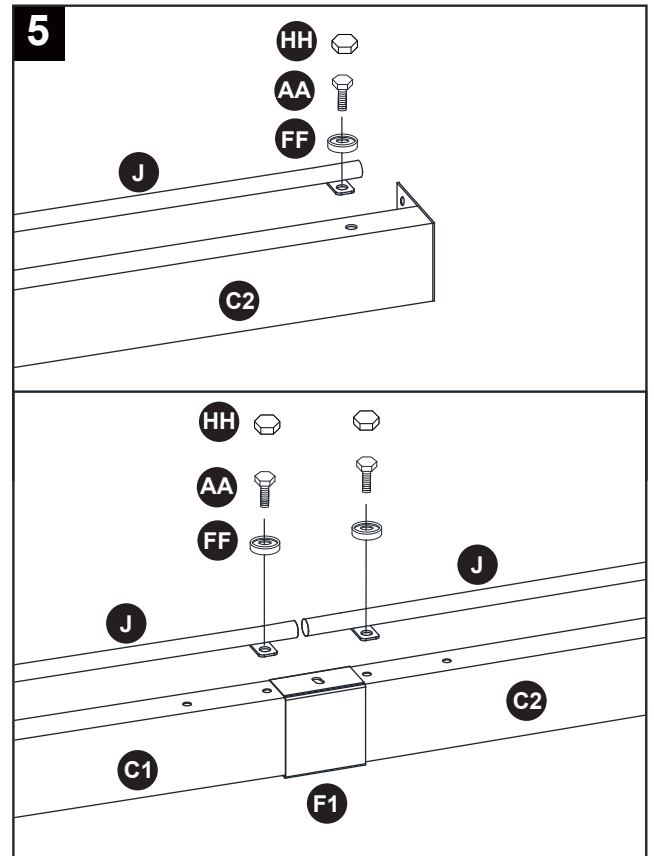


6. Insert arc connectors (E2) to the arc beams (B1), secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used

AA	M6 × 15 mm Bolt		X4
FF	Plastic Washer		X4
HH	Cap		X4
JJ	Wrench		X1

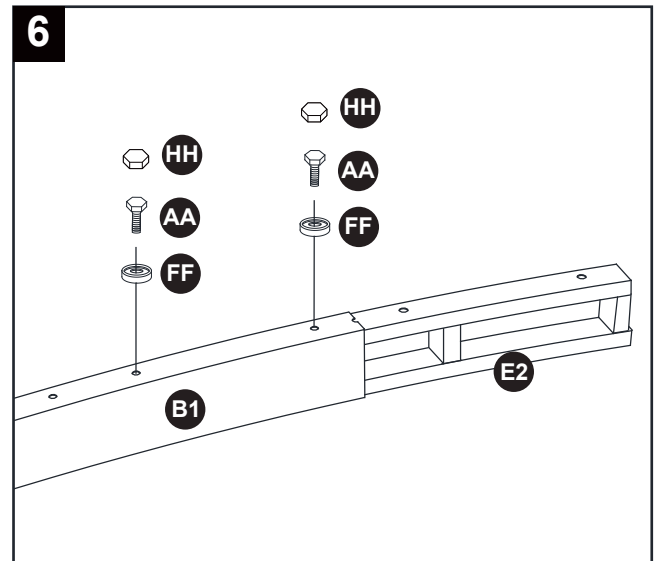



7. Attach the ferrule (F1) to the beam assemblies (B1/E2).

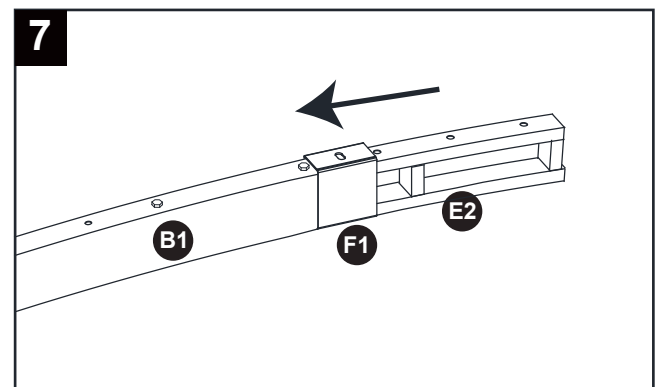


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Attach the arc beams (B2) to the arc beam assemblies (B1/E2/F1) and secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used




AA	M6 × 15 mm Bolt		X4
FF	Plastic Washer		X4
HH	Cap		X4
JJ	Wrench		X1

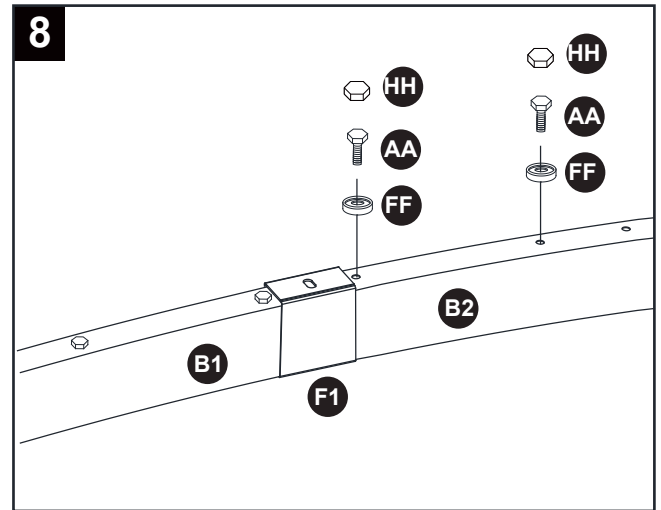

9. Connect the assembled arc beams (B1/B2) to posts (A1/A2) through the holes on the posts using bolts (BB) on a flat, non-abrasive surface. Tighten all bolts with Allen Wrench (LL). Stand the assembled structure of posts (A1/A2) and arched beams (B1/B2) up with two people.

Hardware Used


BB	M6 × 15 mm Bolt		X16
LL	Allen Wrench		X1

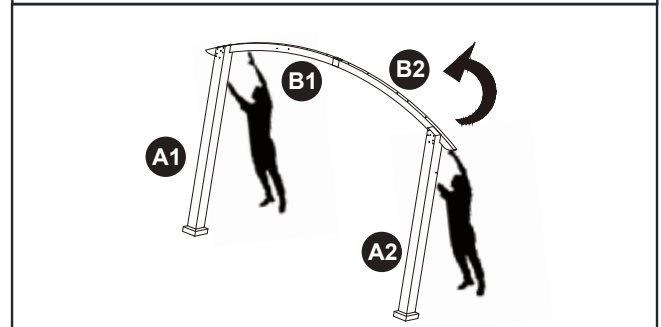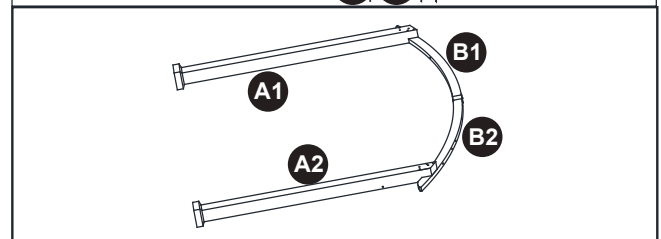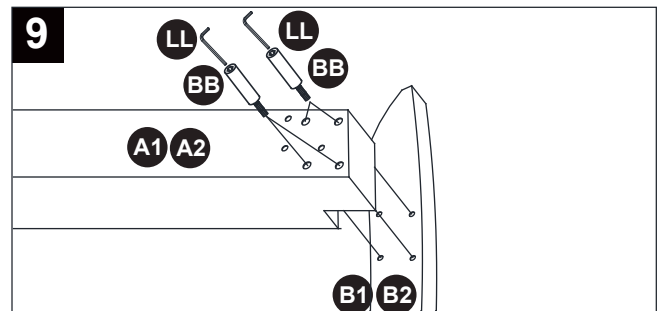

10. Attach the beams (C1/C2) to the posts (A1/A2), secure with bolts (AA) and washers (EE), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used


AA	M6 × 15 mm Bolt		X12
EE	Washer		X12
HH	Cap		X12
JJ	Wrench		X1


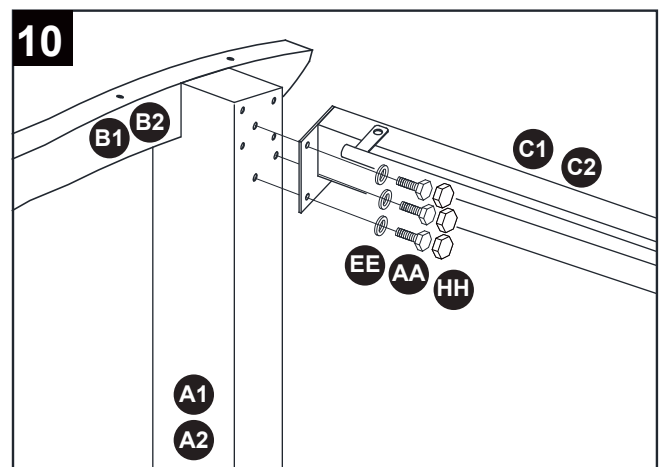



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Attach the supports bar (G) to the posts (A1/A2) and the beams (C1/C2) using bolts (CC) and washers (EE), tighten with wrench (JJ). Repeat this step for attaching the supports bar (G1) to the posts (A1/A2) and the arc beams (B1/B2) using bolts (CC) and washers (EE), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.
- Place the Cap (MM) on the inside of the Posts (A1/A2).

Hardware Used



CC	M6 × 55 mm Bolt		X16
EE	Washer		X16
HH	Cap		X16
JJ	Wrench		X1
MM	Cap		X8

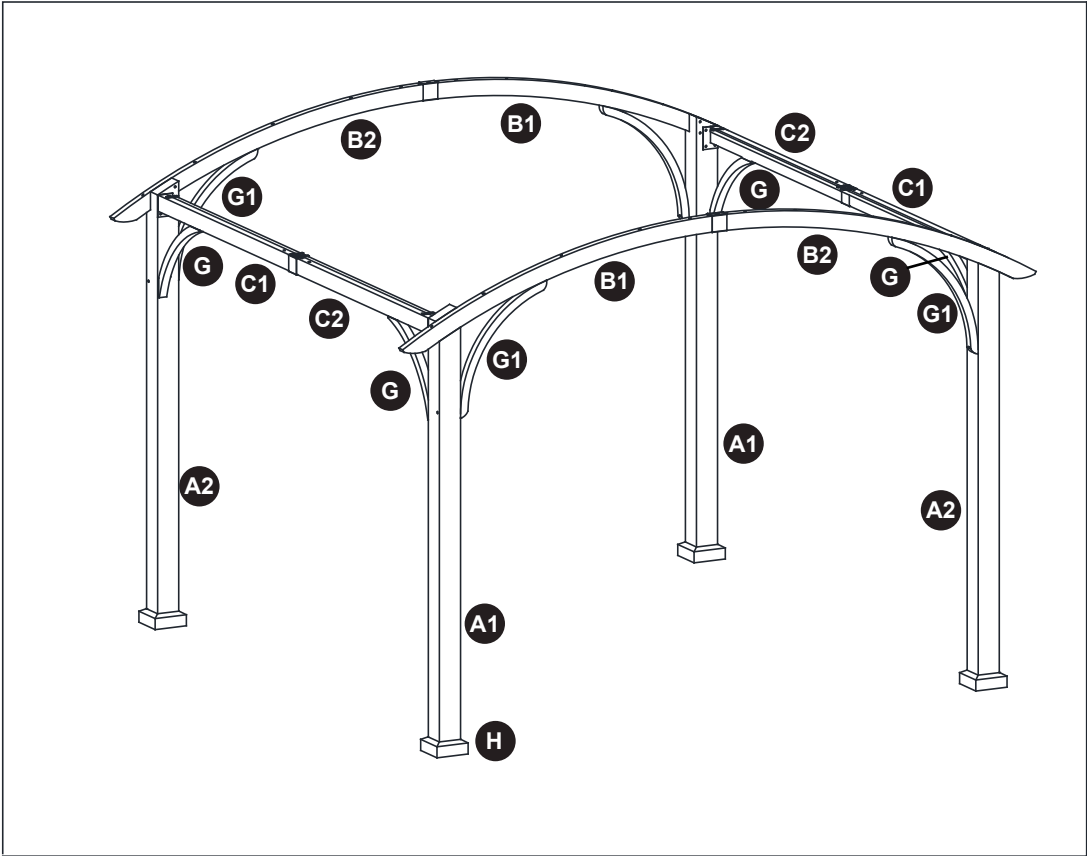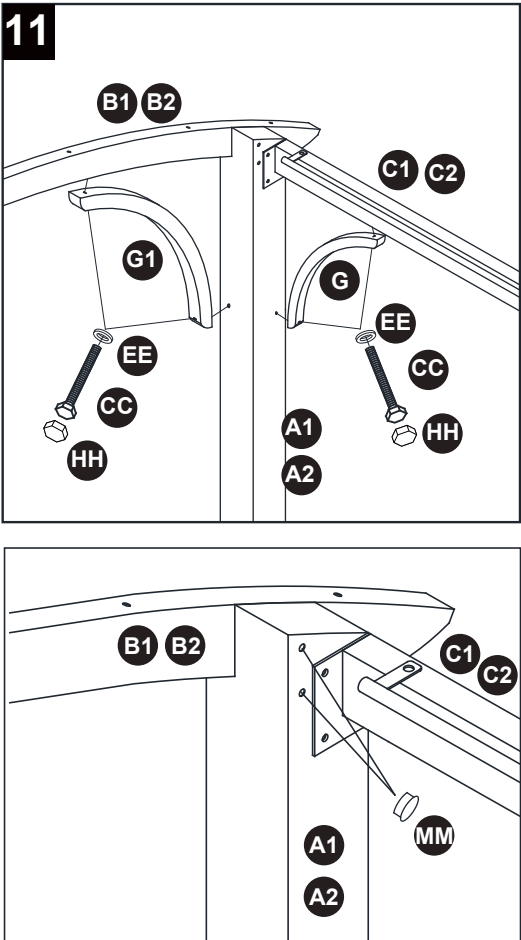


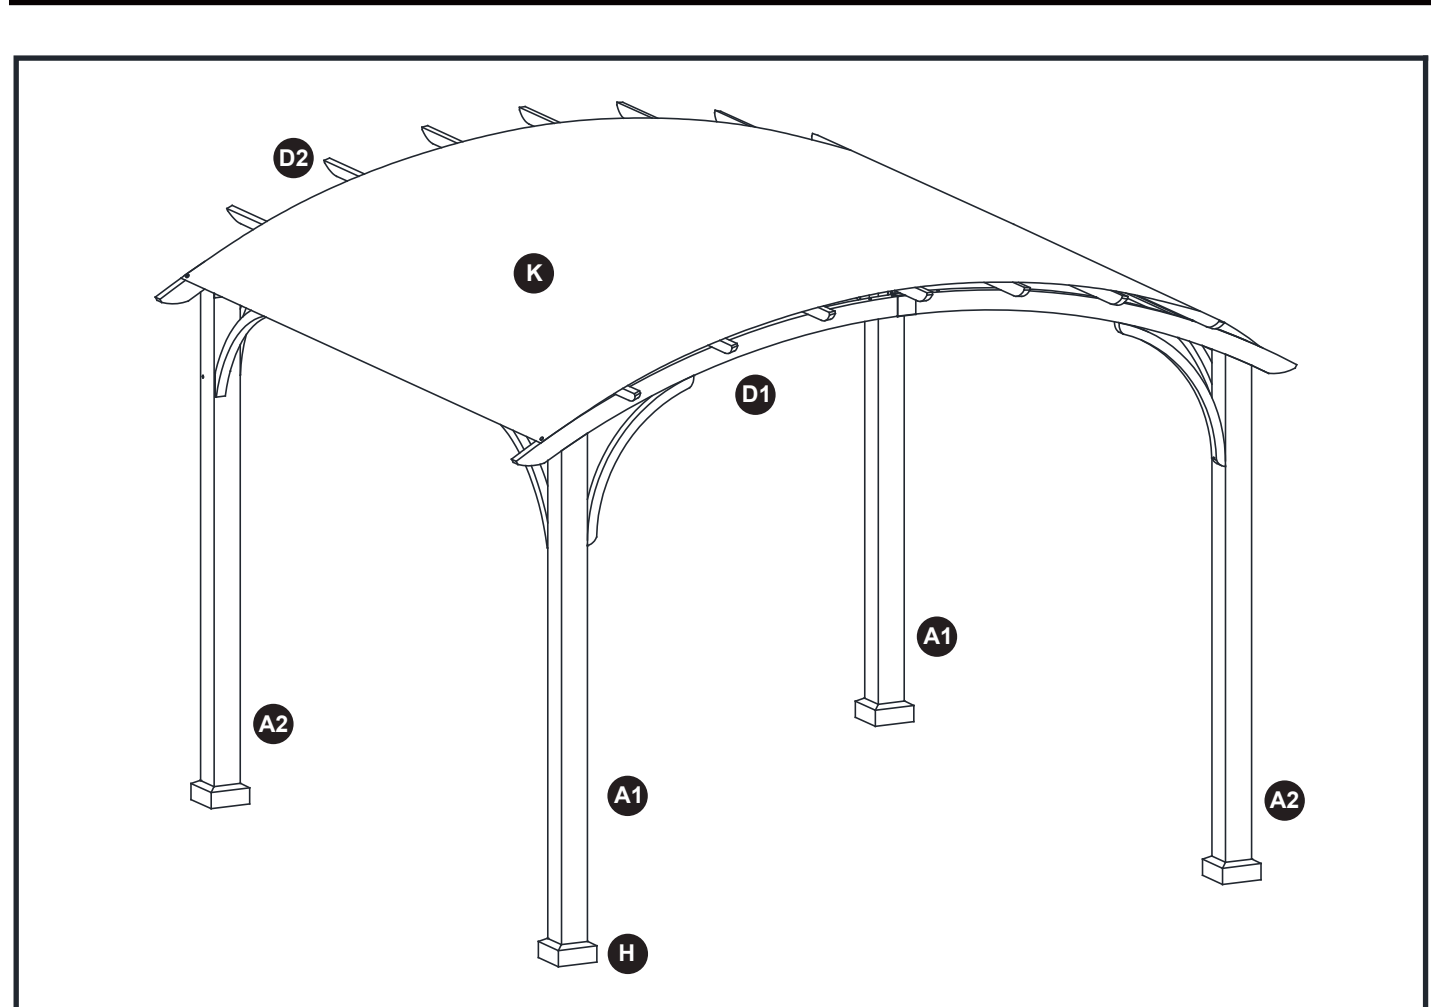

12. Have the Ferrule (F2) sleeved into the Top beam (D2), then sleeve the Top beam (D1) into the Top beam (D2). Secure with bolts (AA) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Hardware Used

AA	M6 × 15 mm Bolt		X14
FF	Plastic Washer		X14
HH	Cap		X14
JJ	Wrench		X1

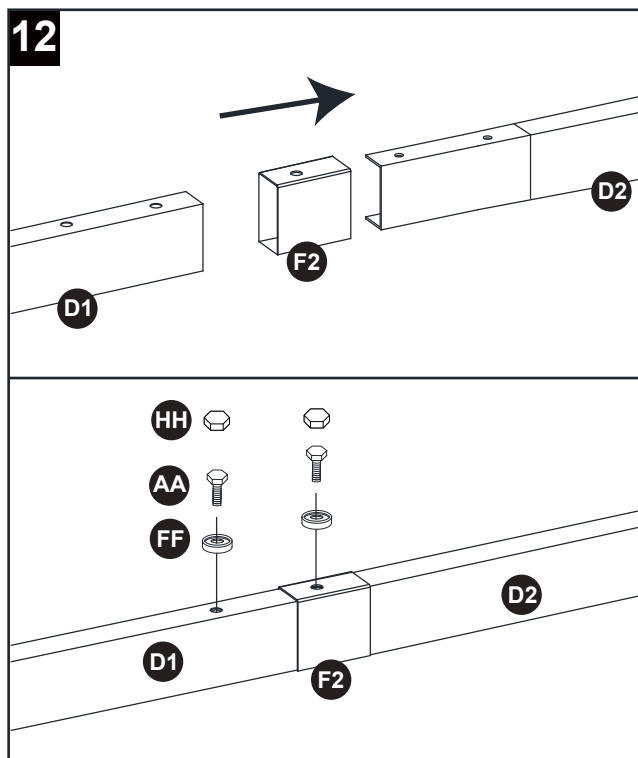





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Attach the assembled top beams (D1/D2) to the arc beams (B1/B2) using bolts (DD) and plastic washers (FF), tighten with wrench (JJ). Place cap (HH) on the bolt heads.

Note: Don't attach the assembled top beams (D1/D2) to the holes on the outside of the arc beams (B1/B2).

Hardware Used

DD	M6 × 65 mm Bolt		X14
FF	Plastic Washer		X14
HH	Cap		X14
JJ	Wrench		X1

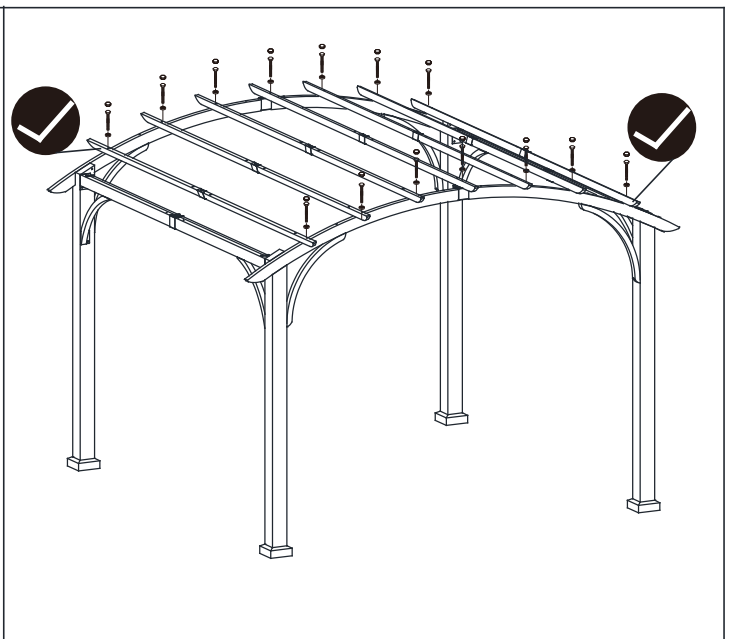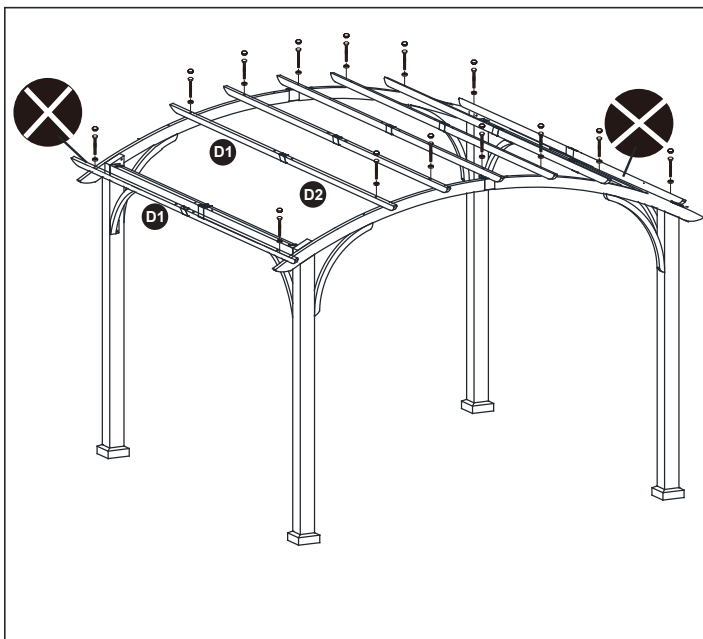
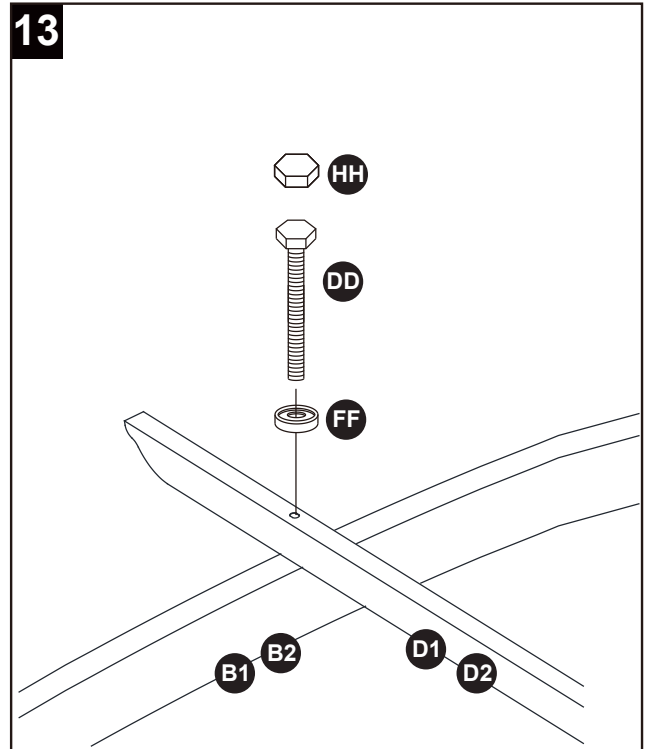


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. Connect Canopy Holding Rod (M1) and Canopy Holding Rod (M2), insert the assembled Canopy Holding Rod (M1/M2) into the Canopy (K), then secure the rod onto the Arc Beam (B1/B2) with the bolt (GG).

Hardware Used


GG Bolt X4

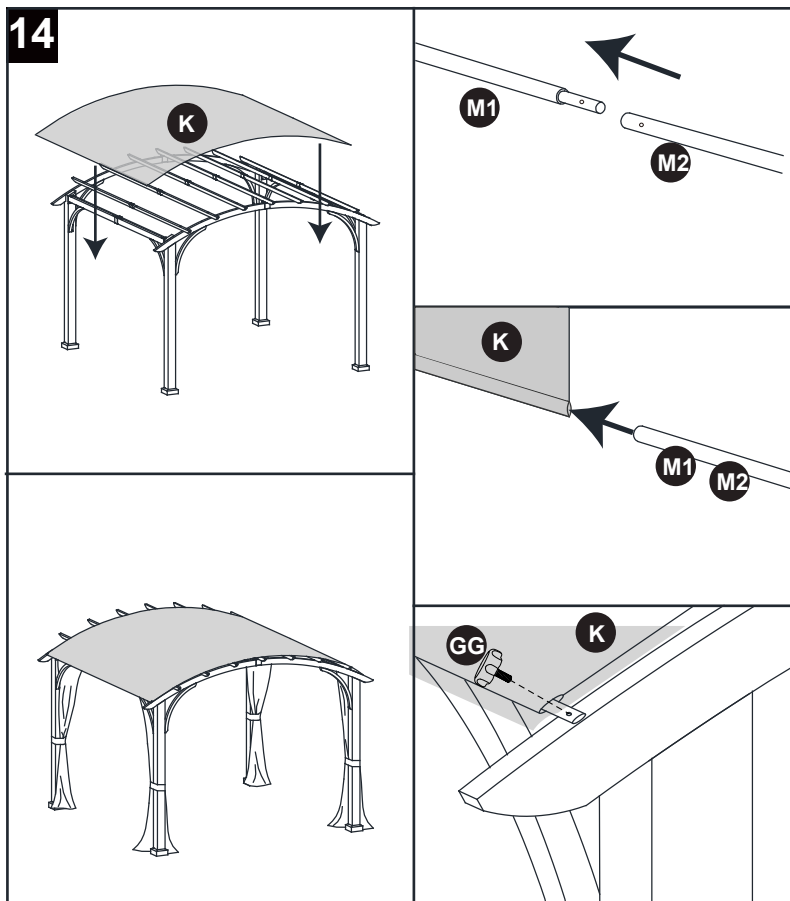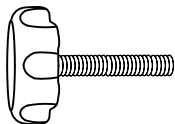

15. Put the Sidewall (L) onto the Sidewall Rod (J) by the Rings (II), then secure it onto the Posts (A1/A2).

Hardware Used


II Ring X20

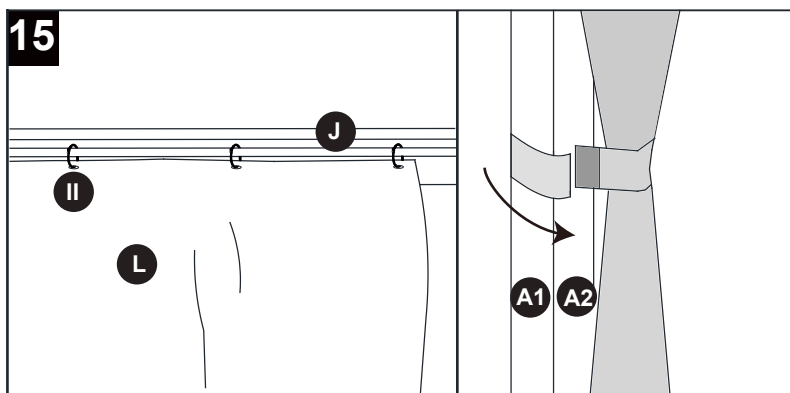

16. Lift the base covers (H) and secure the assembled pergola to the ground with stakes (KK).
Your pergola is now fully assembled.

Hardware Used

KK Stake X16

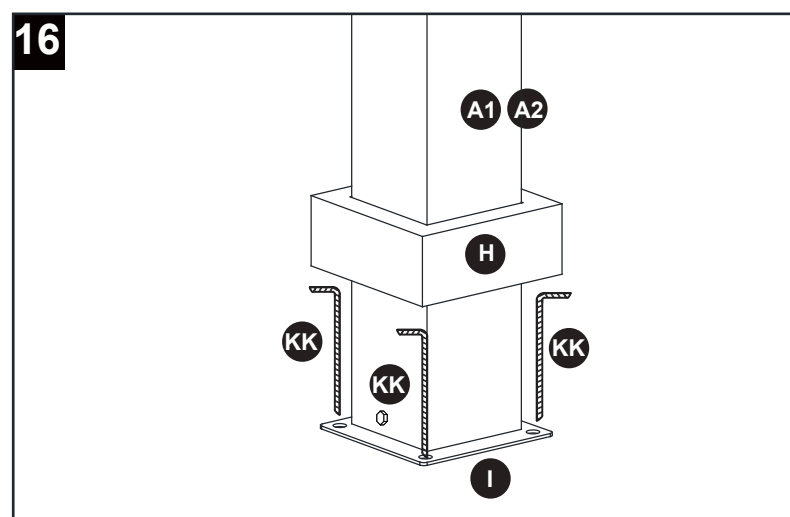

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry.
Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched.
This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

- WHAT IS COVERED

We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.

- WHAT IS NOT COVERED


We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.

Contact the Customer Service Team at 1-866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

AA




M6 × 15 mm Bolt

BB




M6 × 15 mm Bolt

CC



M6 × 55 mm Bolt

DD



M6 × 65 mm Bolt

EE




Washer

FF




Plastic Washer

GG

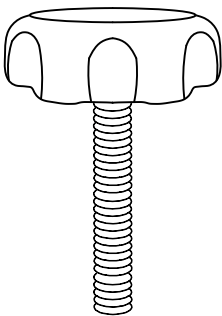

Bolt

HH



Cap

II



Ring


MM



Cap

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M6 x 15 mm Bolt	6
BB	M6 x 15 mm Bolt	2
CC	M6 x 55 mm Bolt	2
DD	M6 x 65 mm Bolt	2
EE	Washer	6
FF	Plastic Washer	6
GG	Bolt	1

PART	DESCRIPTION	PART #
HH	Cap	6
II	Ring	2
MM	Cap	1

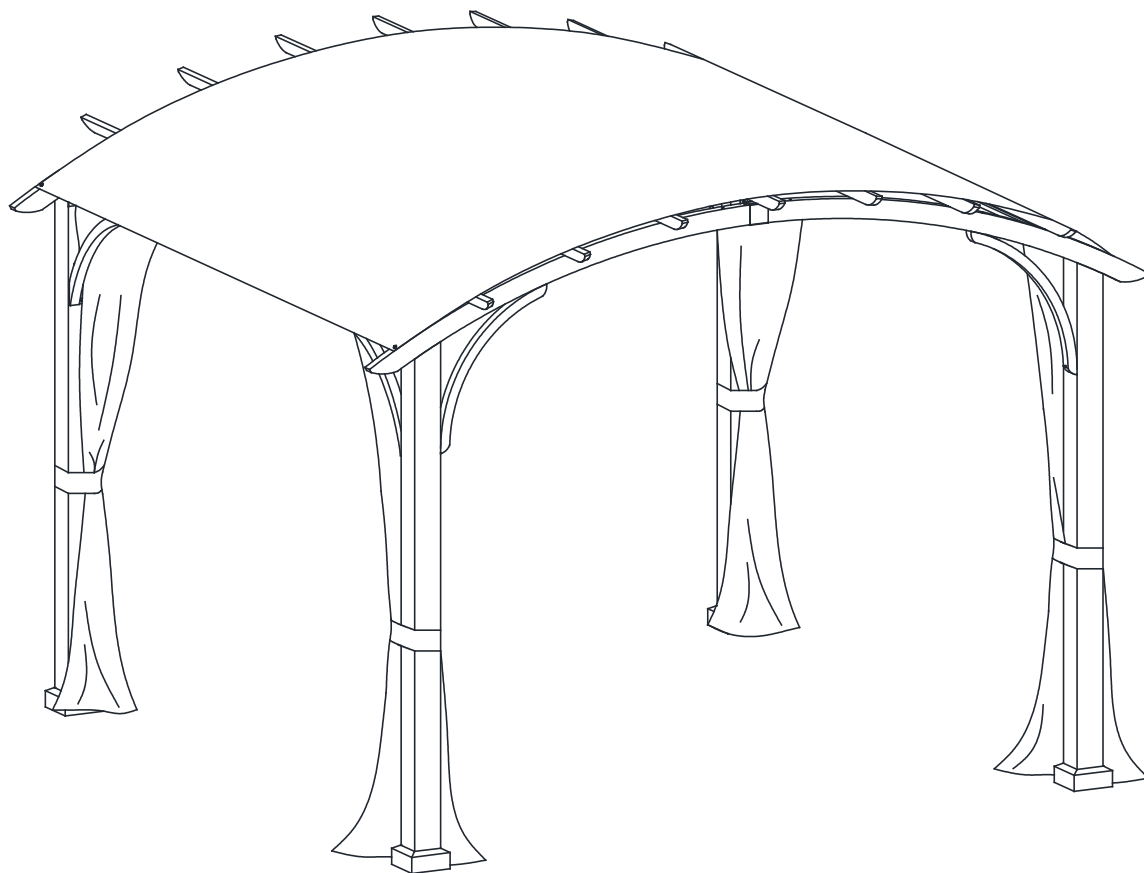

allen + roth™ es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1839858/ #2808040

PÉRGOLA

MODELO #TPPER9117/ #TPPER9117A


ADJUNTE EL RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

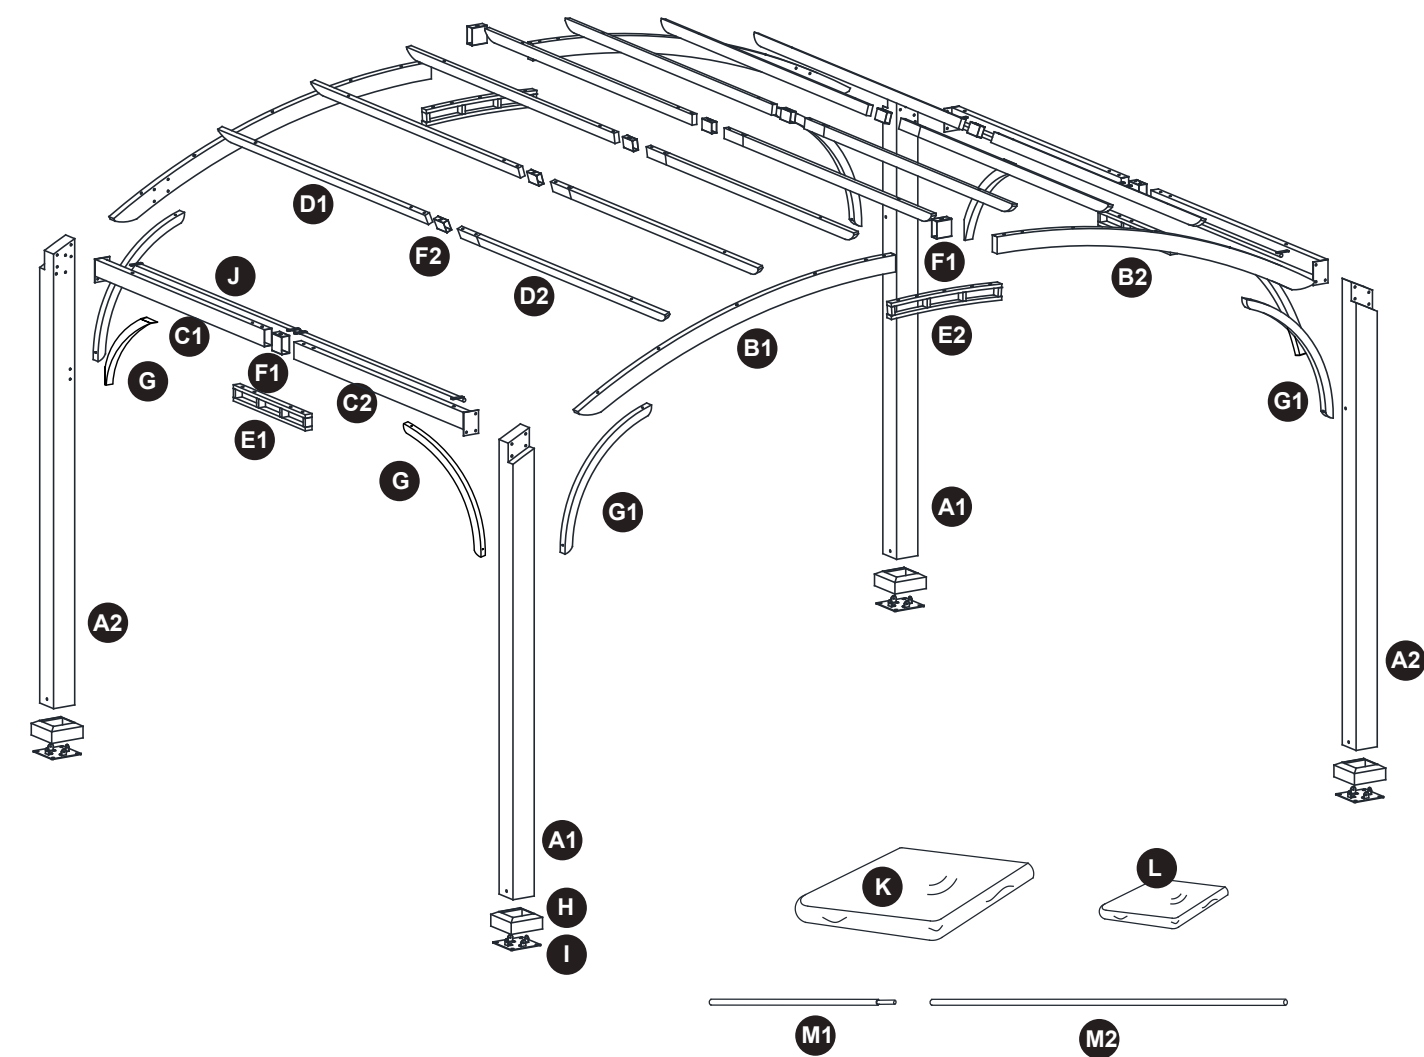


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Poste	2
A2	Poste	2
B1	Viga de arco	2
B2	Viga de arco	2
C1	Viga	2
C2	Viga	2
D1	Viga superior	7
D2	Viga superior	7
E1	Conector	2
E2	Conector de arco	2
F1	Casquillo	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F2	Casquillo	7
G1	Barra de soporte	4
G	Barra de soporte	4
H	Cubierta de la base	4
I	Base	4
J	Varilla de la pared lateral	4
K	Toldo	1
L	Pared lateral	2
M1	Varilla de sujeción del toldo	2
M2	Varilla de sujeción del toldo	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA




Perno M6 x 15 mm
Cant. 56 + 6 adicionales

BB




Perno M6 x 15 mm
Cant. 16 + 2 adicionales

CC



Perno M6 x 55 mm
Cant. 16 + 2 adicionales

DD



Perno M6 x 65 mm
Cant. 14 + 2 adicionales

EE




Arandela
Cant. 36 + 6 adicionales

FF




Arandela de plástico
Cant. 50 + 6 adicionales

GG

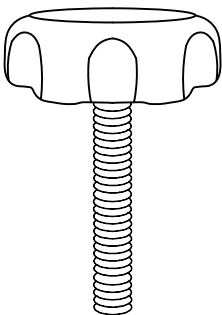

Perno
Cant. 4 + 1 adicional

HH



Tapa
Cant. 86 + 6 adicionales

II



Anillo
Cant. 20 + 2 adicionales
(NO ESTÁ A ESCALA)

JJ



Llave inglesa
Cant. 1
(NO ESTÁ A ESCALA)

KK



Estaca
Cant. 16
(NO ESTÁ A ESCALA)

LL



Llave Allen
Cant. 1
(NO ESTÁ A ESCALA)

MM



Tapa
Cant. 8 + 1 adicional

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan tres personas.

ADVERTENCIA:

- MANTENGA LA TELA DE ESTE GAZEBO ALEJADA DE LAS LLAMAS Y EL CALOR.
- Este gazebo cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela puede quemarse si se encuentra en contacto continuo con cualquier fuente de llamas. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela del gazebo puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

- No dejar afuera si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve. Si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve, retire el toldo y la pared lateral, elimine la carga de nieve del techo y revise si hay daños antes de continuar el uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave inglesa.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): gafas de seguridad, guantes, casco, escalera de tijera.



Gafas de seguridad




Guantes



Casco




Escalera de tijera

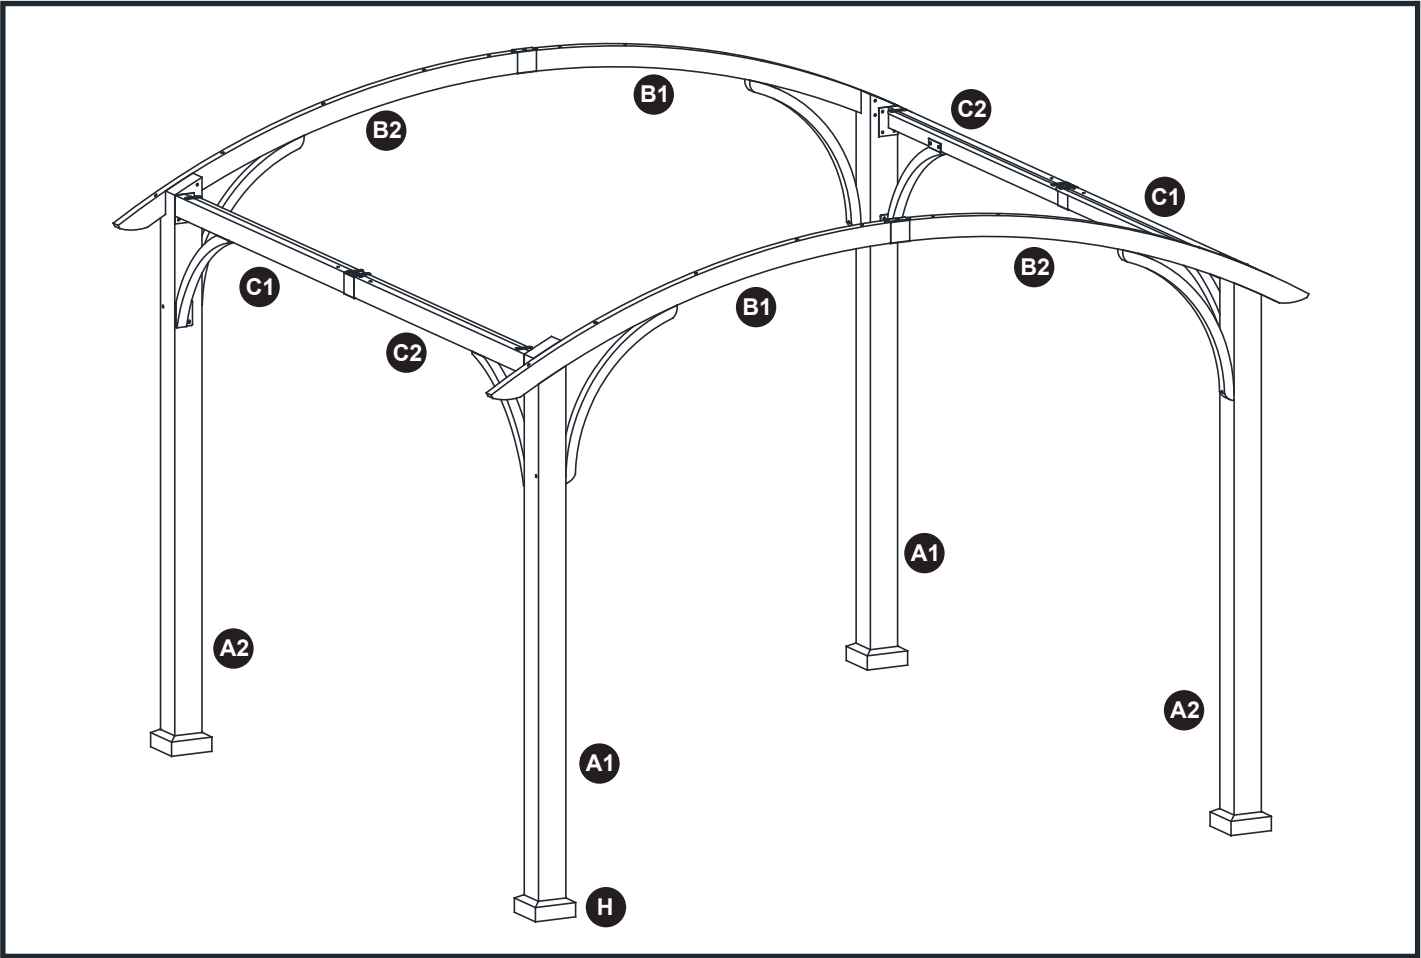

1. Inserte los postes (A1/A2) en la cubierta de la base (H), luego fije las bases (I) a los postes (A1/A2) con pernos (AA) y arandelas (EE). Apriete con la llave (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados


AA	Perno M6 x 15 mm		X8
EE	Arandela		X8
HH	Tapa		X8
JJ	Llave inglesa		X1

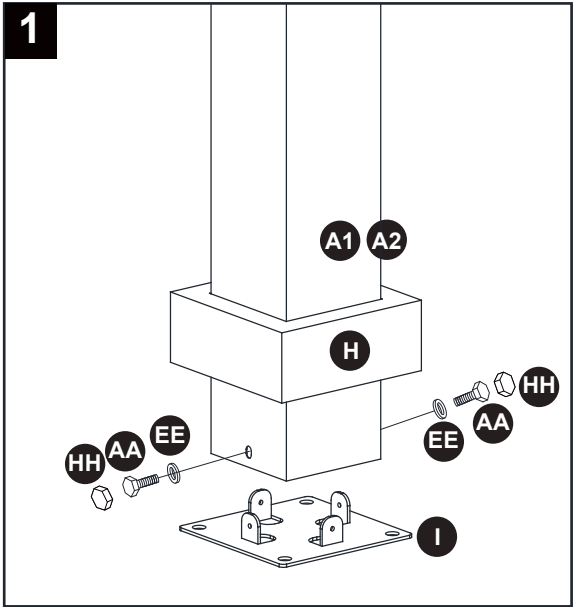


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Inserte los conectores (E1) en las vigas (C1), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X2
FF	Arandela de plástico		X2
HH	Tapa		X2
JJ	Llave inglesa		X1


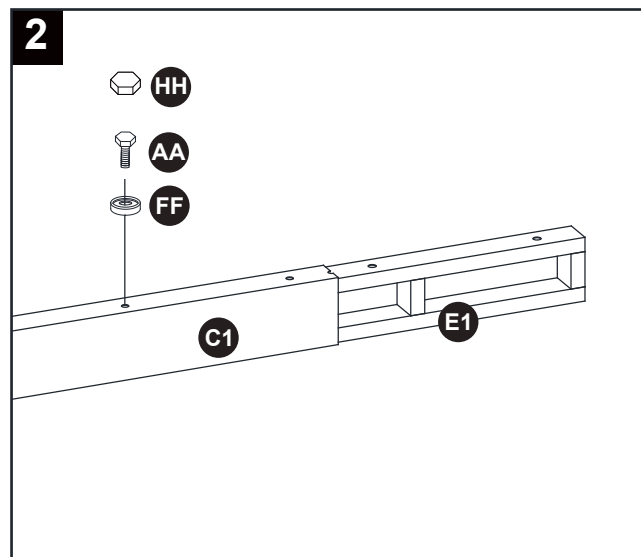



3. Fije el casquillo (F1) a los ensamblajes de las vigas (C1/E1).

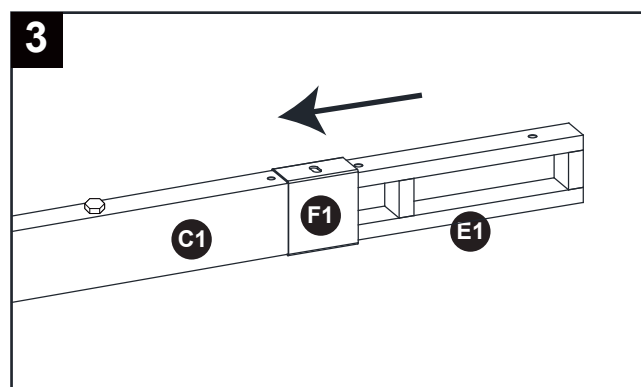

4. Fije las vigas (C2) a los ensamblajes de las vigas (C1/E1/F1) y asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados



AA	Perno M6 x 15 mm		X4
FF	Arandela de plástico		X4
HH	Tapa		X4
JJ	Llave inglesa		X1

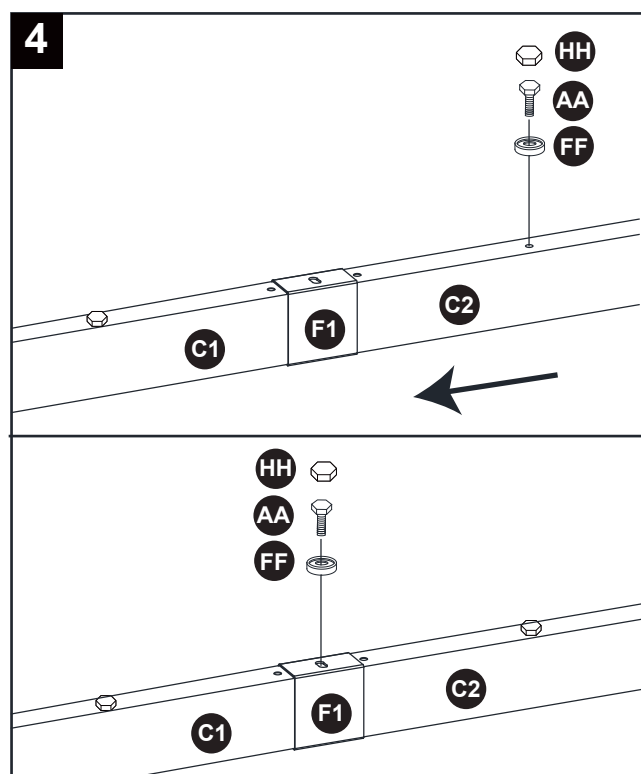


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Fije la varilla de la pared lateral (J) a la viga (C1/C2), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.



Aditamentos utilizados


AA	Perno M6 x 15 mm		X8
FF	Arandela de plástico		X8
HH	Tapa		X8
JJ	Llave inglesa		X1

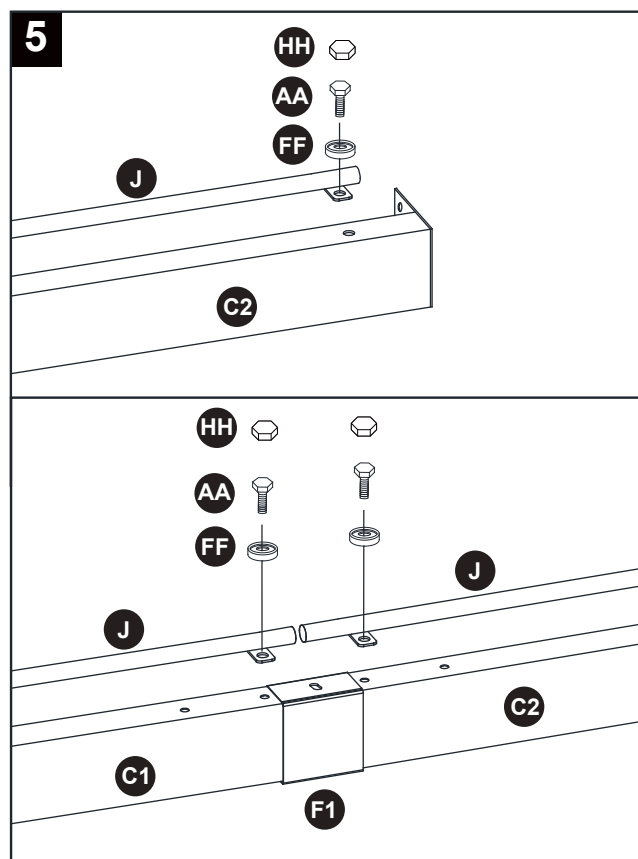


6. Inserte los conectores de arco (E2) en las vigas de arco (B1), asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X4
FF	Arandela de plástico		X4
HH	Tapa		X4
JJ	Llave inglesa		X1

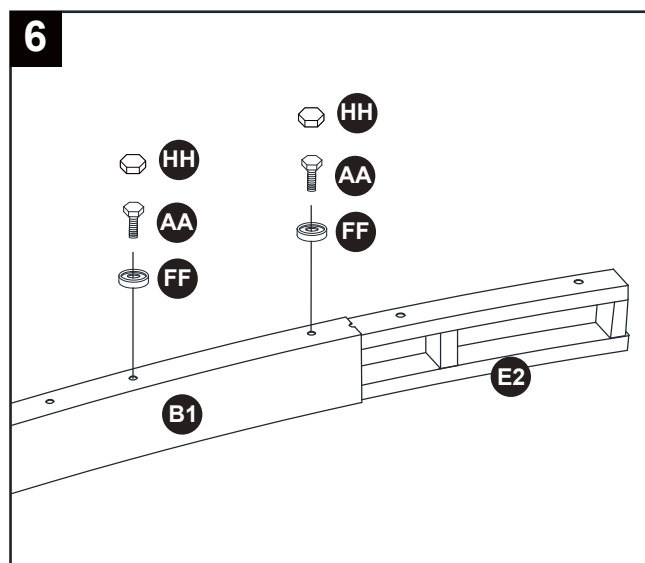



7. Fije el casquillo (F1) a los ensamblajes de las vigas (B1/E2).

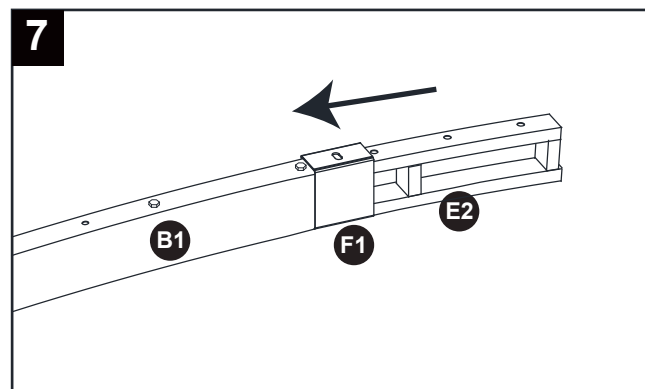

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Fije las vigas de arco (B2) a los ensamblajes de las vigas de arco (B1/E2/F1) y asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X4
FF	Arandela de plástico		X4
HH	Tapa		X4
JJ	Llave inglesa		X1



9. Conecte el arco (B1/B2), que ya anteriormente ha montado, a los postes (A1/A2) con los tornillos (BB) a través de los agujeros que hay en los mismos. Utilice una superficie plana y no abrasiva. Apriete todos los tornillos con la llave hexagonal (LL). Levante la estructura de los postes (A1/A2) y los arcos (B1/B2) con el apoyo de dos personas.






Aditamentos utilizados

BB	Perno M6 x 15 mm		X16
LL	Llave Allen		X1

10. Fije las vigas (C1/C2) a los postes (A1/A2), asegure con los pernos (AA) y las arandelas (EE). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados


AA	Perno M6 x 15 mm		X12
EE	Arandela		X12
HH	Tapa		X12
JJ	Llave inglesa		X1

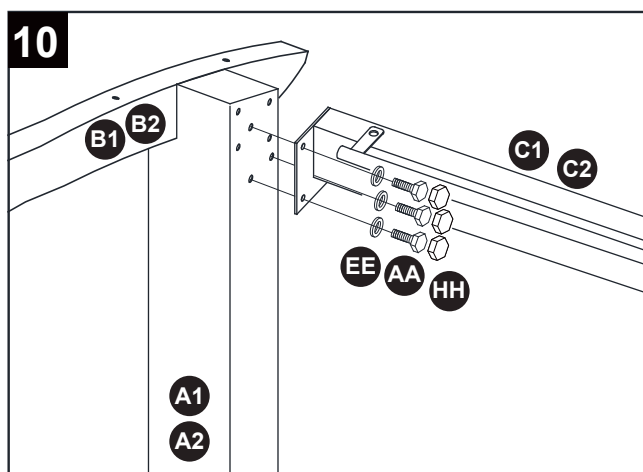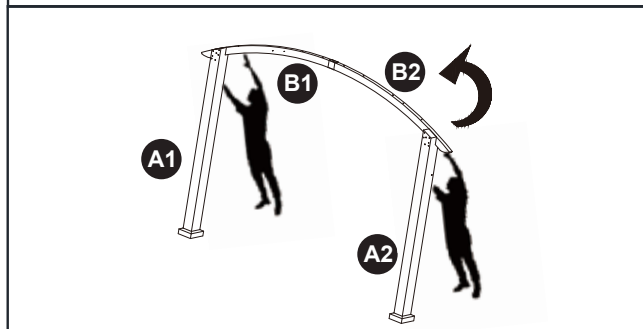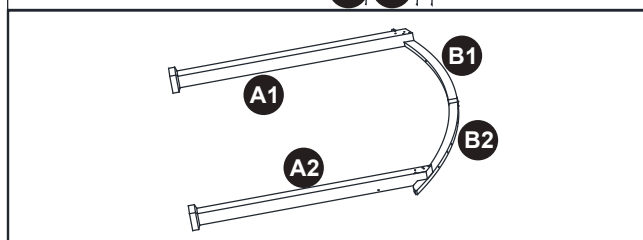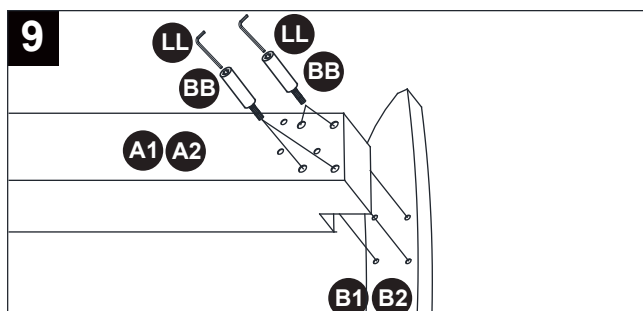
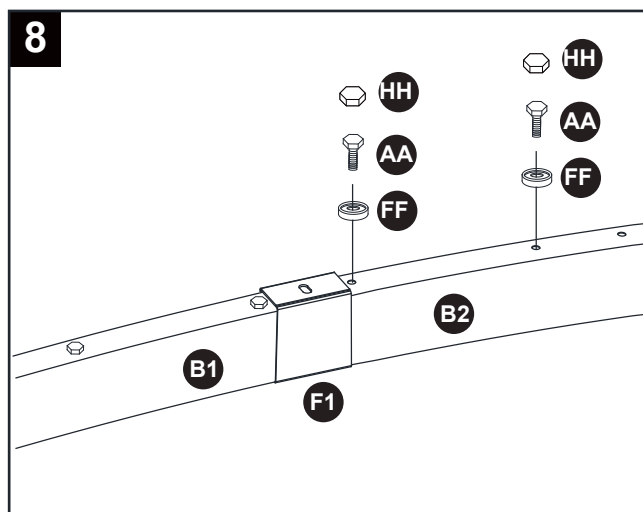



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Fije la barra de soporte (G) a los postes (A1/A2) y las vigas (C1/C2) con los pernos (CC) y las arandelas (EE). Apriete con la llave inglesa (JJ). Repita este paso para fijar la barra de soporte (G1) a los postes (A1/A2) y las vigas de arco (B1/B2) con los pernos (CC) y las arandelas (EE). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos. Coloque la tapa (MM) dentro de los postes (A1/A2).

Aditamentos utilizados

CC	Perno M6 x 55 mm		X16
EE	Arandela		X16
HH	Tapa		X16
JJ	Llave inglesa		X1
MM	Tapa		X8

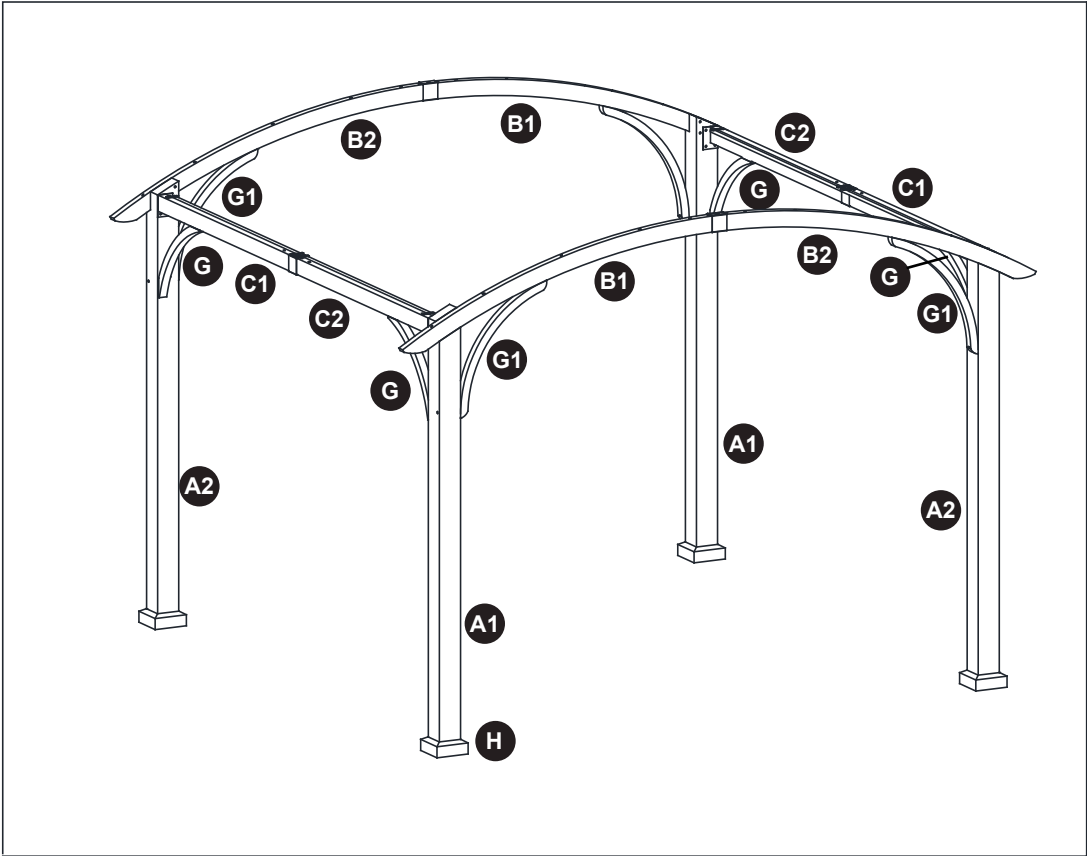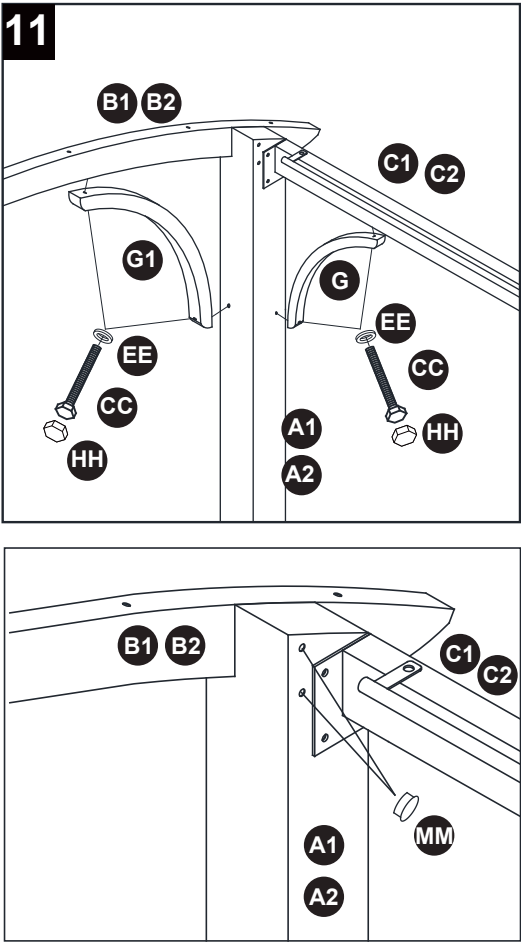


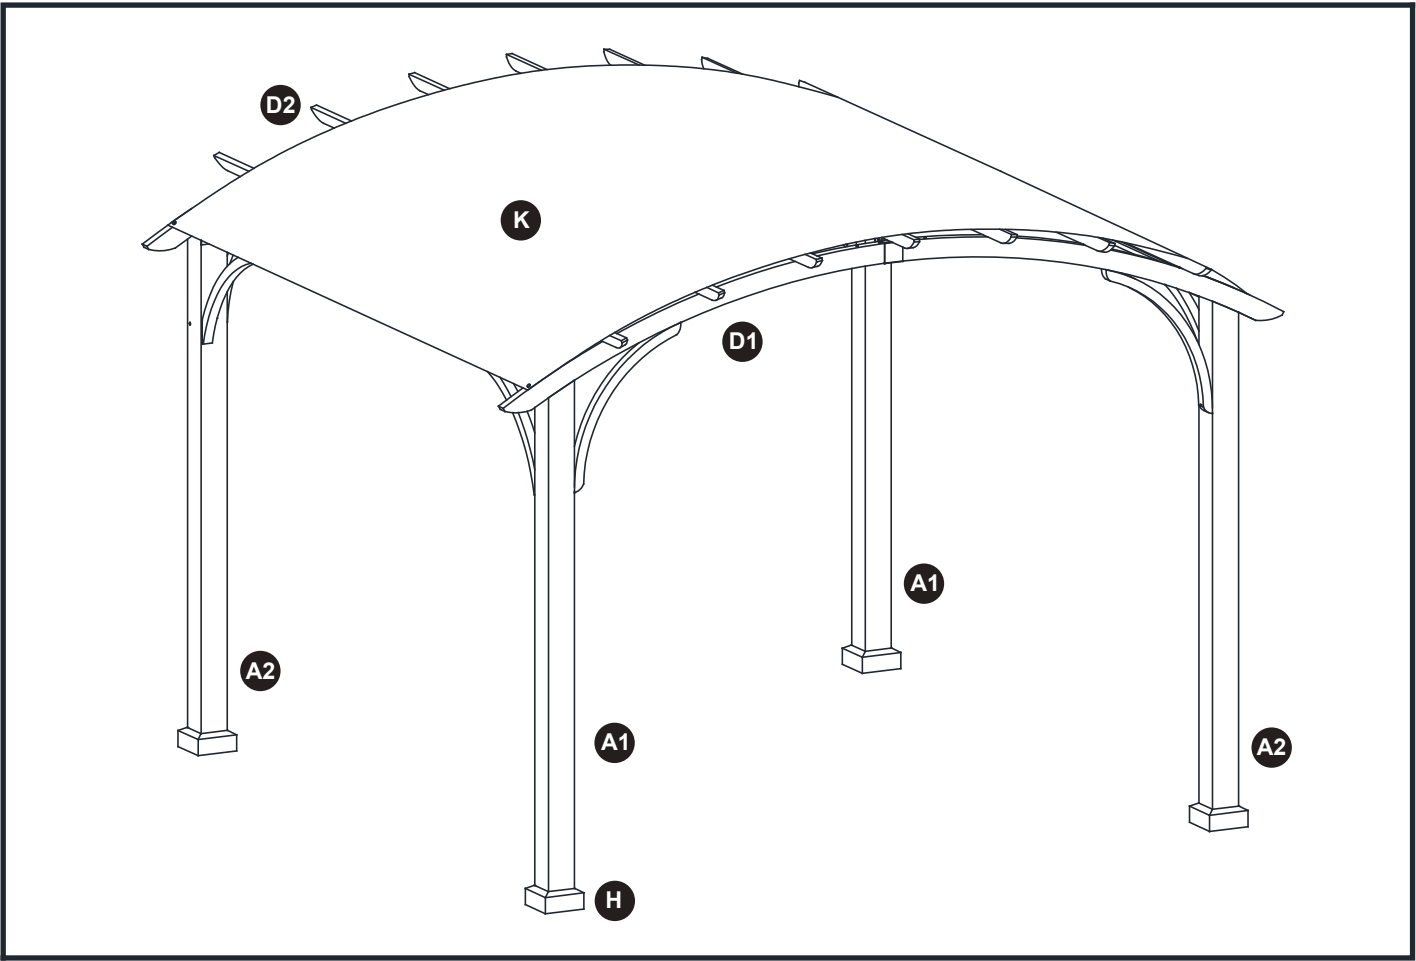

12. Coloque el casquillo (F2) con un manguito en la viga superior (D2) y, luego, coloque la viga superior (D1) con un manguito en la viga superior (D2). Asegure con los pernos (AA) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X14
FF	Arandela de plástico		X14
HH	Tapa		X14
JJ	Llave inglesa		X1

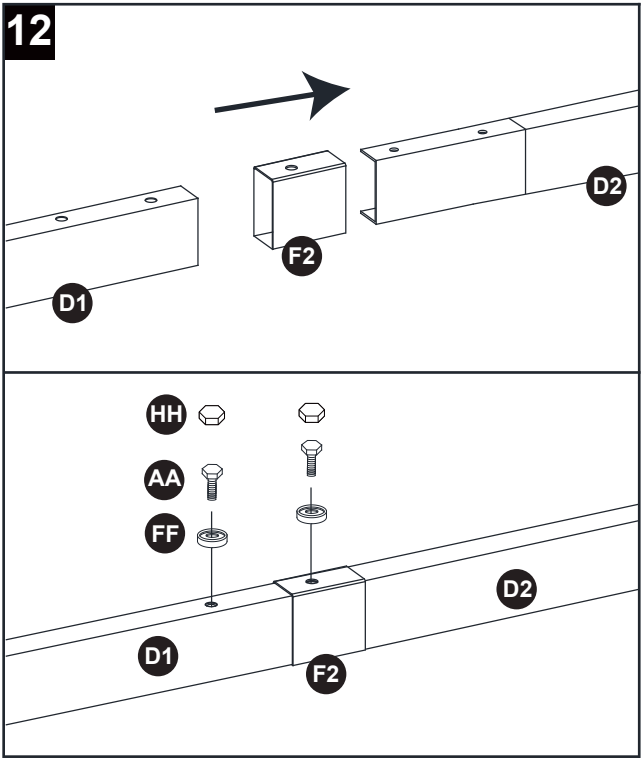


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




13. Fije las vigas superiores ensambladas (D1/D2) a las vigas de arco (B1/B2) con los pernos (DD) y las arandelas de plástico (FF). Apriete con la llave inglesa (JJ). Coloque la tapa (HH) sobre las cabezas de los pernos.

Nota: no fije las vigas superiores ensambladas (D1/D2) en los orificios afuera de las vigas de arco (B1/B2).

Aditamentos utilizados

DD	Perno M6 x 65 mm		X14
FF	Arandela de plástico		X14
HH	Tapa		X14
JJ	Llave inglesa		X1



13

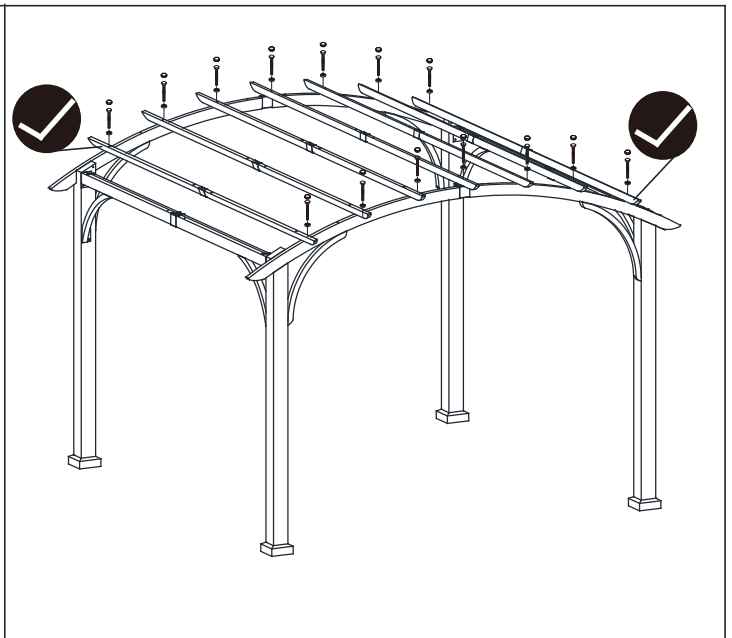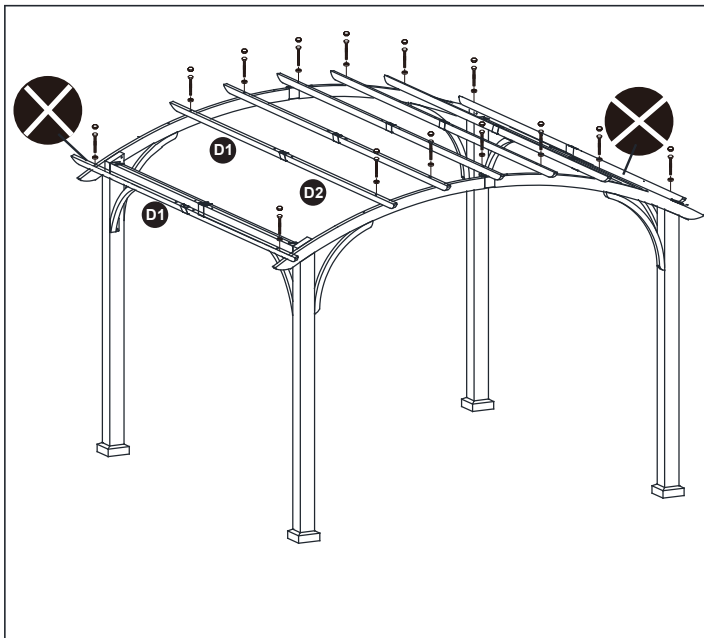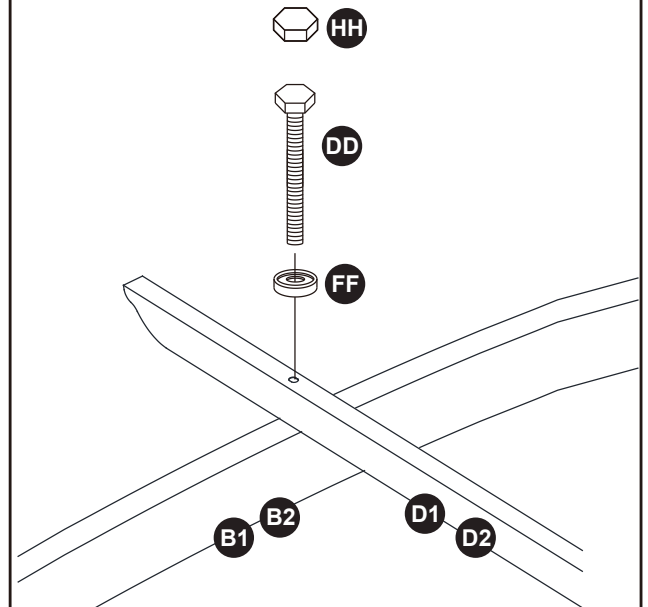

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


14. Conecte la varilla de sujeción del toldo (M1) y la varilla de sujeción del toldo (M2), inserte la varilla de sujeción del toldo ensamblada (M1/M2) en el toldo (K) y, luego, fije la varilla en la viga de arco (B1/B2) con un perno (GG).

Aditamentos utilizados

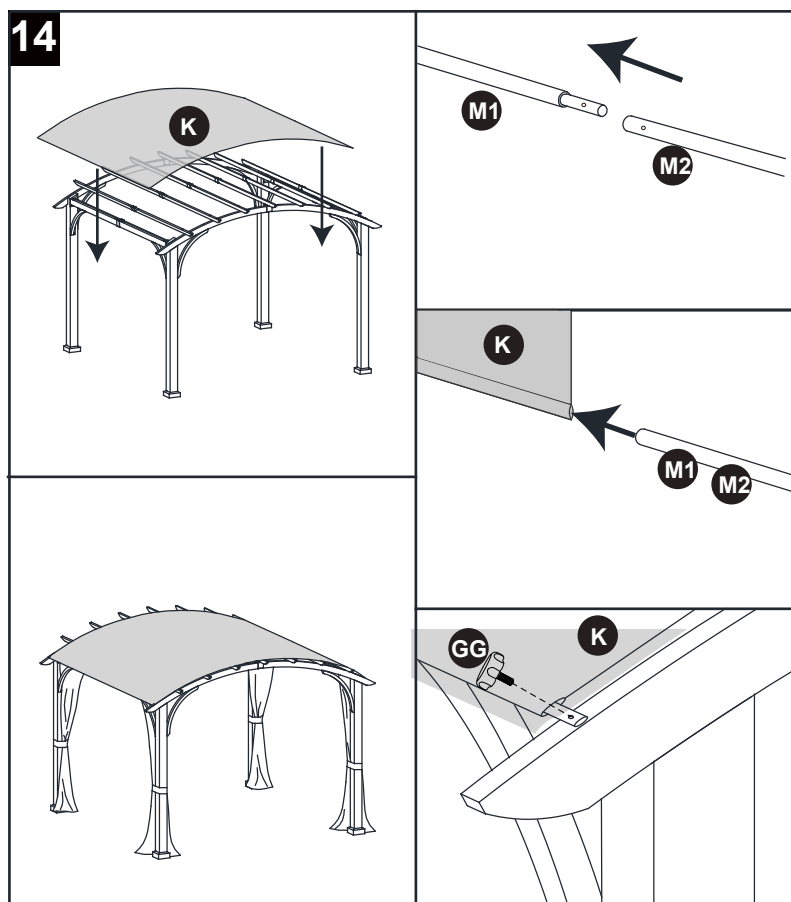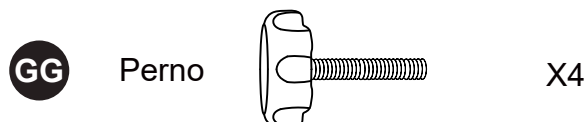


15. Coloque la pared lateral (L) en la varilla de la pared lateral (J) a través de los anillos (II) y, luego, fíjela en los postes (A1/A2).

Aditamentos utilizados

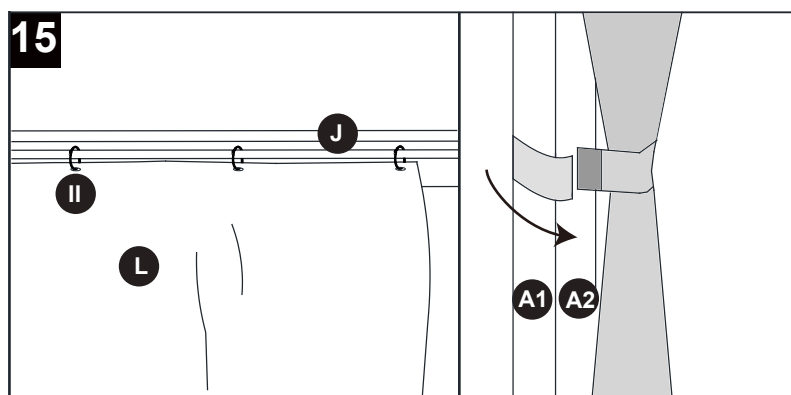

16. Levante las cubiertas de la base (H) y asegure la pérgola ensamblada en el suelo con las estacas (KK). La pérgola ya está completamente ensamblada.

Aditamentos utilizados

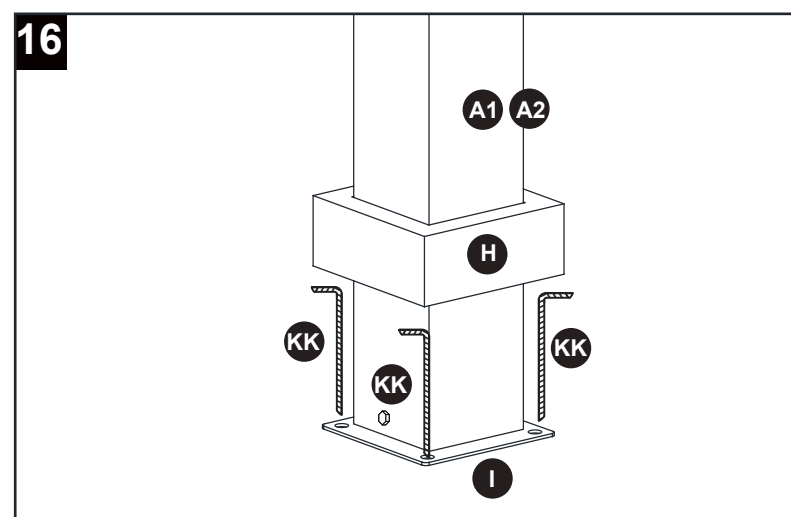

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar, use una solución de detergente suave, enjuáguela con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.
- Debido a la naturaleza del acero, puede oxidarse la superficie si este recubrimiento protector se raya. Este es un proceso natural. Para minimizar este problema, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble y manipule el producto para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- **LO QUE CUBRE LA GARANTÍA**

Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra; estas se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.

- **LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA**


No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto. La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a productos químicos o derrames no están cubiertos.

Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AA




Perno M6 x 15 mm

BB




Perno M6 x 15 mm

CC



Perno M6 x 55 mm

DD



Perno M6 x 65 mm

EE




Arandela

FF




Arandela de plástico

GG

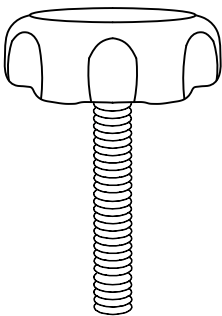

Perno

HH



Tapa

II



Anillo

MM



Tapa

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M6 x 15 mm	6
BB	Perno M6 x 15 mm	2
CC	Perno M6 x 55 mm	2
DD	Perno M6 x 65 mm	2
EE	Arandela	6
FF	Arandela de plástico	6
GG	Perno	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
HH	Tapa	6
II	Anillo	2
MM	Tapa	1