

HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS



Wood screws
Tornillos para
madera
x 4



Short screws
Tornillos cortos
x 4



Anchors
Anclas de
expansión
x 4




Clips
Sujetadores
x 4



#0036293

DRYWALL INSTALLATION / INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO

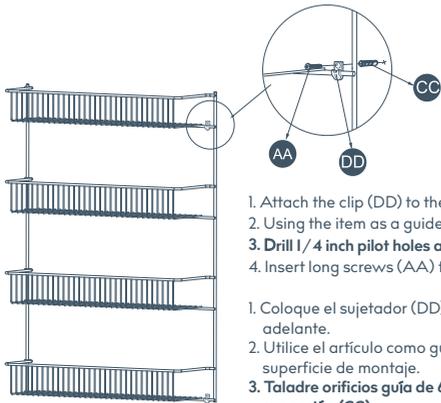

1. Attach the clip (DD) to the item; clamp the wire with the opening of the clip and push it forward.
2. Using the item as a guide, mark the hole location of clips (DD) on mounting surface.
3. **Drill 1/4 inch pilot holes at each marked location, then insert anchors (CC).**
4. Insert long screws (AA) through holes of clips (DD) and into anchors (CC).


1. Coloque el sujetador (DD) en el artículo; fije el cable con la abertura del sujetador y empújelo hacia adelante.
2. Utilice el artículo como guía y marque la ubicación del orificio de los sujetadores (DD) sobre la superficie de montaje.
3. **Taladre orificios guía de 6,35 mm (1/4 pulg.) en cada ubicación marcada y coloque anclas de expansión (CC).**
4. Inserte los tornillos largos (AA) en los orificios de los sujetadores (DD) y en las anclas de expansión (CC).

PREPARATION / PREPARACIÓN

Tools required for assembly (not included): Drill, 1/4-inch drill bit and level.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro, broca para taladro de 1/4 pulg. y nivel.

CABINET INSTALLATION / INSTALACIÓN EN GABINETES

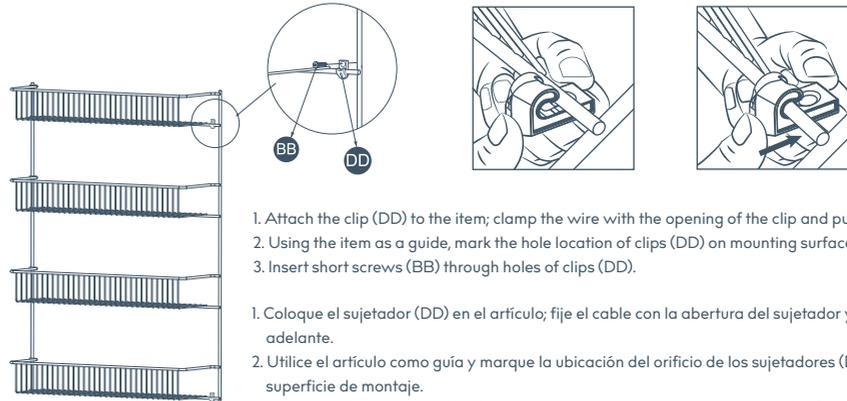

1. Attach the clip (DD) to the item; clamp the wire with the opening of the clip and push it forward.
2. Using the item as a guide, mark the hole location of clips (DD) on mounting surface.
3. Insert short screws (BB) through holes of clips (DD).

1. Coloque el sujetador (DD) en el artículo; fije el cable con la abertura del sujetador y empújelo hacia adelante.
2. Utilice el artículo como guía y marque la ubicación del orificio de los sujetadores (DD) sobre la superficie de montaje.
3. Inserte los tornillos cortos (BB) a través de los orificios de los sujetadores (DD).