
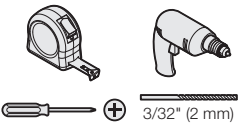



Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja		
	Lever Palanca 	Allen wrench Llave Allen 	Screws Tornillos 

1 PREPARE DOOR
Prepare la puerta

A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.


Recorte la plantilla y doblela a lo largo del doblez con la distancia al centro deseada. Coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unos 38" (965mm) del suelo.

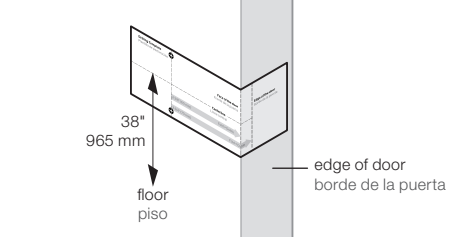

B Mark holes
Marque los orificios

C Drill holes
Perfore los orificios

Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja

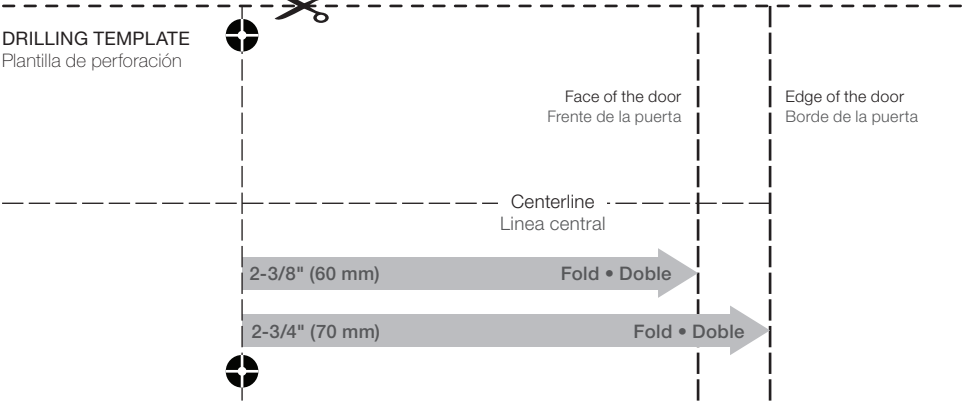


2


INSTALL LEVER

Instale la palanca


- A** Install lever base.
Instale la base de la palanca.

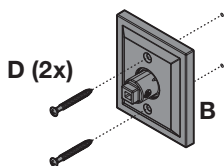

- B** Install lever.
Instale la palanca.

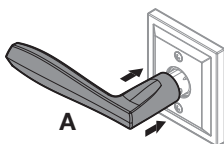

- C** Tighten pre-installed set screw.
Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

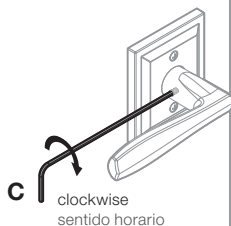

©2017 Spectrum Brands, Inc.

DRILLING TEMPLATE

Plantilla de perforación

Edge of the door
Borde de la puerta

Face of the door
Frente de la puerta

Centerline
Línea central

Fold • Doble

2-3/8" (60 mm)

Fold • Doble

2-3/4" (70 mm)

