



MC10WW

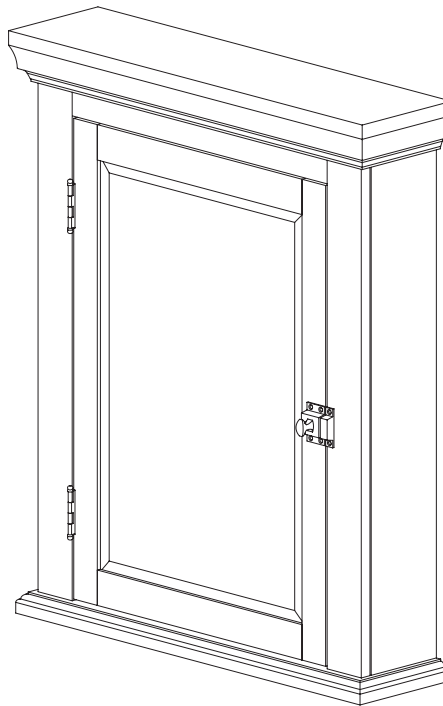

Find us: zennahome

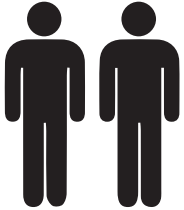

*Thank you for purchasing
this product!*

*¡Muchas gracias por comprar
este producto!*

*Merci d'avoir acheté
ce produit!*



Identify all parts, if any pieces are
missing call us.
Identifique todas las piezas, si falta alguna
pieza llámenos.
Veuillez identifier toutes les pièces, s'il
manque des pièces, appelez-nous.



(800) 892-3986

8:30 AM - 5:00 PM EST
Monday - Friday

8:30 a.m. - 5:00 p.m., hora del este,
de lunes a viernes

8 h 30 et 17 h (de l'Est des États-
Unis), du lundi au vendredi



customerservice@mayzon.com



Warning

Before cutting or drilling into any
wall surface, verify the location
of electrical, plumbing, and gas
lines. Cutting any of these may
cause serious injury.

**NOTE: It is recommended that
the cabinet is mounted directly
into studs.**

Advertencia

Antes de cortar o taladrar en cualquier
superficie de pared, verifique la ubicación
de las líneas eléctricas, de plomería y de gas.
Cortar cualquiera de estas líneas puede
causar una lesión grave.

**NOTA: Se recomienda que el gabinete sea
directamente montado en los montantes.**

Avertissement

Avant de découper ou de percer toute
surface murale, vérifiez l'emplacement des
canalisations électriques, de plomberie et de
gaz. Des blessures graves pourraient survenir
si l'une de ces canalisations était sectionnée.

**REMARQUE : il est recommandé de monter
l'armoire directement dans des poteaux
muraux.**




A (x 1)





B

B (x 2)




B

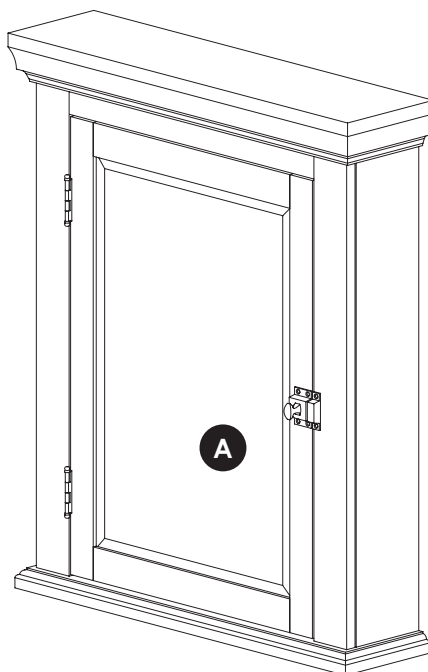

H1 (x 8)



H2 (x 2)






H3 (x 2)

Tools needed

Herramientas que se requieren

Outils nécessaires

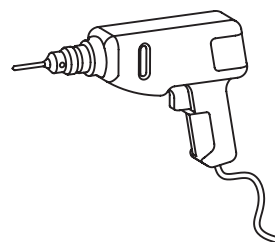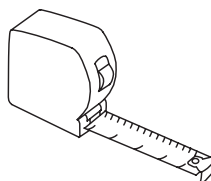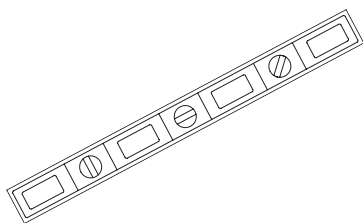


Clean with a dry or damp cloth.

Limpie con un paño seco o húmedo.


Nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

stud mount
montador
installation dans le bois

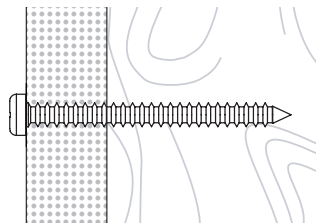


1/8 in. (3 mm) drill bit
una broca de 1/8 in. de
pulgado (3 mm)
une mèche de 3 mm (1/8 po)

drywall mount
montaje en drywall
installation dans du placoplâtre

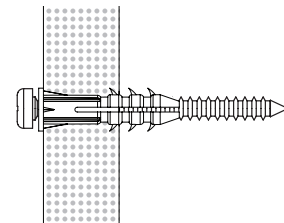


1/4 in. (6 mm) drill bit
una broca de 1/4 in. de
pulgado (6 mm)
une mèche de 6 mm (1/4 po)

1a

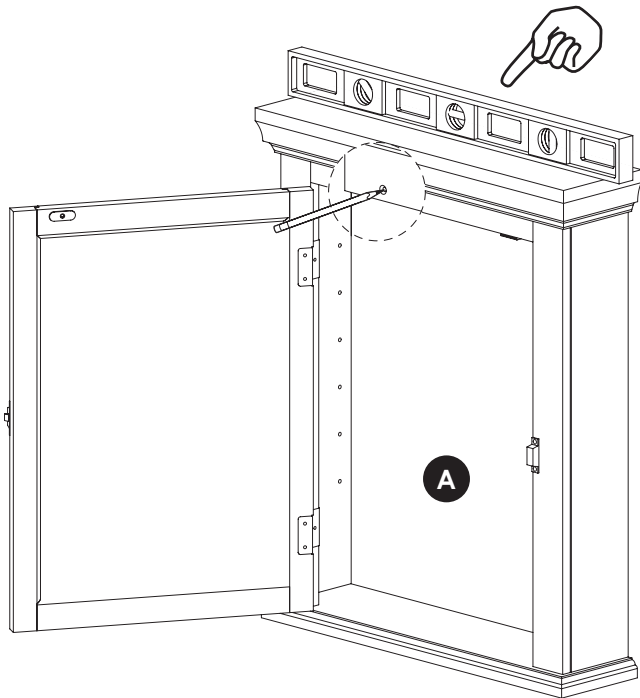


1b

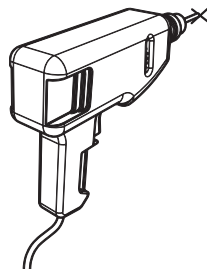

×

1c

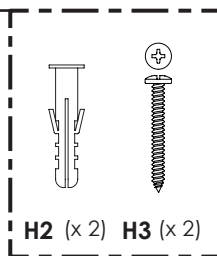

2

