

Tools Needed:
Implementos
necesarios:




For warranty info visit
mdbuildingproducts.com

Para obtener información sobre la
garantía, visite mdbuildingproducts.com

EDGE PULL

1. Place edge pull upside down on edge of door in desired location, and outline with pencil.
2. With a small chisel, remove $3/32$ " of material to allow face of pull to set flush.
3. Measure $1-3/4$ " from top edge of chiseled area and mark as center.
4. Chisel a $2-3/4$ " section, centered ($1-1/2$ " on either side of center mark) approximately $1-5/8$ " deep and $3/4$ " wide to allow for pull tab to project into door when closed.
5. Secure edge pull to door.

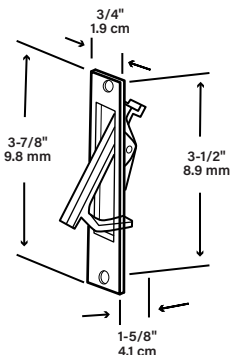

TIRADOR DE BORDE

1. Coloque el tirador de bordes boca abajo en el borde de la puerta en el lugar deseado y delínelo con un lápiz.
2. Con un cincel pequeño, retire $3/32$ " de material para permitir que la cara del tirador quede al ras.
3. Mida $1-3/4$ " desde el borde superior del área cincelada y marque como centro.
4. Cincelar una sección de $2-3/4$ ", centrada ($1-1/2$ " a cada lado de la marca central) de aproximadamente $1-5/8$ " de profundidad y $3/4$ " de ancho para permitir que la lengüeta del tirador sobresalga dentro de la puerta cuando esté cerrada.
5. Asegure el tirador de borde a la puerta.

Made in China. Hecho en China.
M-D Building Products, Inc.
Oklahoma City, OK 73118
Rev 12/24 mdteam.com

⚠WARNING: Cancer and Reproductive Harm
- www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño
Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

