


NEWAGE GRILL CARTS


SKU#66958 - NewAge 33" Grill Cart SKU#66959 - NewAge 36" Grill Cart SKU#66960 - NewAge 40" Grill Cart

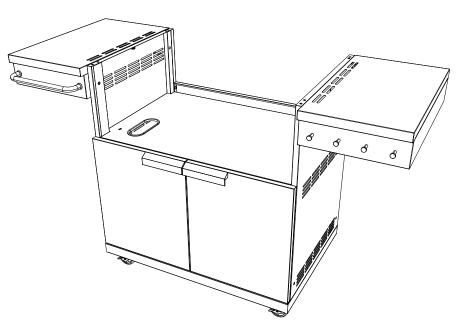

INSTALLATION AND OPERATION GUIDE

Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install the grill cart to avoid back injury. Do not leave children unattended near the grill or cabinets.

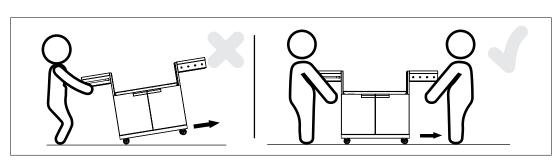



ATTENTION: Is your Grill Cart damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

THIS INSTRUCTION MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION NECESSARY FOR THE PROPER ASSEMBLY AND SAFE USE OF THE APPLIANCE.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE APPLIANCE. FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS WHEN USING THE APPLIANCE. FAILURE TO OPERATE THIS PRODUCT IN A WELL VENTILATED AREA CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH.

For the online installation manual and videos regarding this product, please check out our support hub via: https://newageproducts.com/support-hub/

Index

Unpacking	4
Product Inspection	4
Tools Needed	4
Product Specifications	5
Parts Supplied	6
Installing the Casters	8
Installing the Side Panels	9
Installing the Rear Panel	10
Installing Support Beam & Top Panel	11
Installing the Cart Doors	14
Installing the Cart Shelf	16
Adjusting The Door Hinges	17
Installing the RH Side Table Assembly	18
Installing the LH Side Table Assembly	20
Attaching two Appliance Carts (Optional)	22
Installing Grill on NewAge Grill Cart	27
Spare Parts List	30

NEWAGE PRODUCTS INC. GRILL CART MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our • A clear, detailed description of the problem customer service team:

- · Name, address and telephone number
- · Product Name / SKU Number
- · Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at

1-877-306-8930; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or

visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

LIMITED WARRANTY

NewAge is proud to offer a complete product warranty for a period of (Five Years from the date of purchase.) Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge Provides the following additional warranties to the initial customer;

Length of Warranty	Warranty Covered Items	Cost to NewAge	Cost to Customer
2 Years	Casters and Hinges	Materials	Shipping
5 Years	Cart overall construction	Materials	Shipping

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

- Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
- Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or
- Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
- Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
- Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
- Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
- Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel. 7.
- 8. Surface rust
- 9 Resulting from acid rain or environmental chemicals
- Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States. 10
- Loss due to theft. 11.
- 12. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
- 13. Any labor costs during the warranty period.

The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.


LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and nylon bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed" in the list on next pages.

Product Inspection

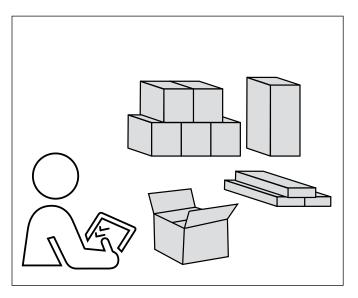


- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


IMPORTANT NOTES

- Two or more persons are required to install the appliance Carts shown in this Installation Manual.
- The illustrations shown in this Install Manual are for representation purpose only. Actual sizes of the parts supplied in the package can be slightly different by appearance. Appearance of hardware sizes are enlarged for ease of understanding for the customer.


Tools Needed

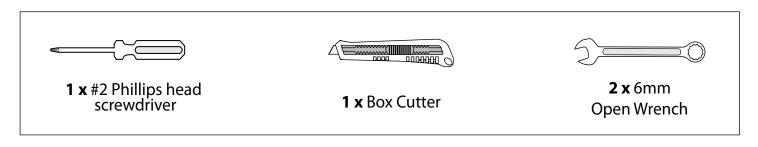


Product Specifications

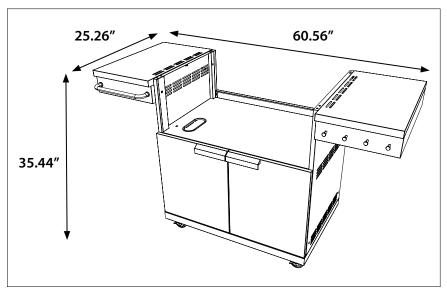

NewAge 33" Grill Cart

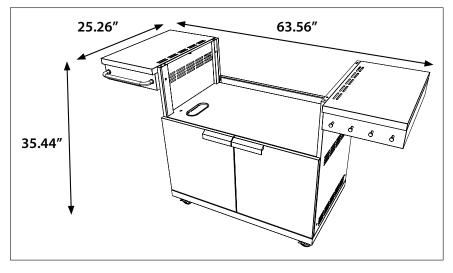

NewAge 36" Grill Cart

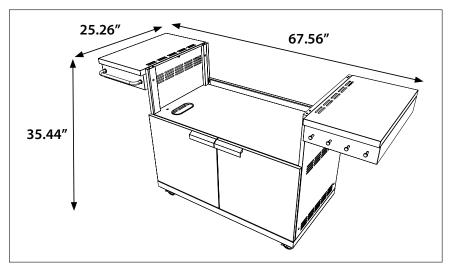

NewAge 40" Grill Cart

Parts Supplied

Туре	Description New Age		Qty 3" NewAge 36" NewAge 40"		
		Cart	Cart	Cart	
	Cart wheel (With Lock)	2	2	2	
	Cart wheel (Without Lock)	2	2	2	
	Door Magnet Lock	2	2	2	
	Door Magnet Lock Plate	2	2	2	
	Cable Grommet	1	1	1	
Included	Rubber Gasket	1	1	1	
	Platform Handle	1	1	1	
Components	Platform Handle Sleeve	2	2	2	
	Utensil Peg	4	4	4	
	Door Hinge	4	4	4	
	Door Handle LH	1	1	1	
	Door Handle RH	1	1	1	
	Support Lock Plate	1	1	1	

Parts Supplied



2x Cart wheel (With Lock)



2x Cart wheel (Without Lock)



4x Door Hinge



1x Towel Handle



2x Towel Handle Base



4x Utensil Pegs

Hardwares



4x M6 Flanged Nut



46x Phillips Head Screw - M4x10L



1x Wing Head Thumb Screw-M6 with Stop (Pre-installed)



44x Phillips Head Screw - M6x15L



16x Split Washer M6



16x Plain Washer M6





2x Hex Head Screw -M6x12L




1x Rubber Grommet (Supplied with Side Burner Cart)

Installing the Casters




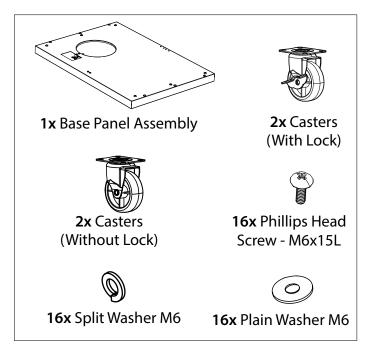

Begin by placing the Base Panel Assembly on a covered flat surface (i.e, Cardboard). Rotate the Base Panel Cover Frame Assembly.

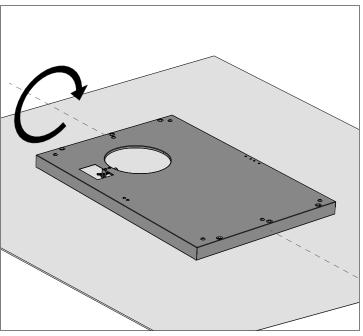


Using a screw driver, tighten the Plain Washer, Split Washer & Phillips Head Screw as shown.

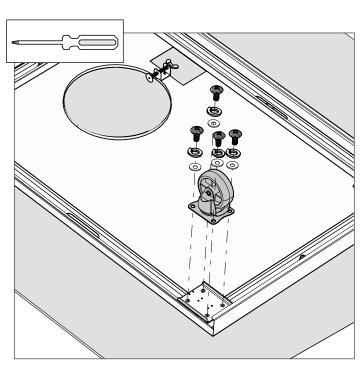



Repeat and install the Casters onto all the given pre-installed plates on the Base frame Support.

NOTE: Casters (with Lock) should be installed on front plates located near to Wing Head Thumb Screw.

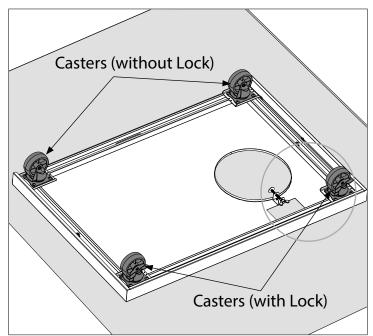


Installing the Side Panels




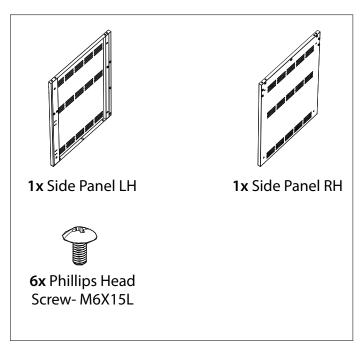


Rotate the Base Panel assembly to the position shown.

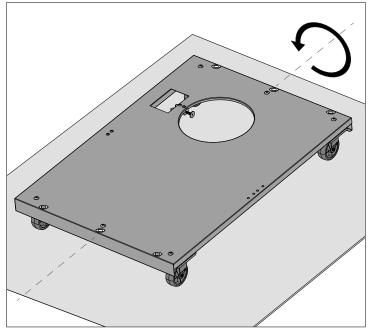

- Now place the Side Panel LH Assembly screw holes onto the Rivet nuts of Base Frame Cover Panel Assembly.
- Tighten three Phillips Head Screw as shown. Repeat the similar steps and install the Side Panel RH Assembly.

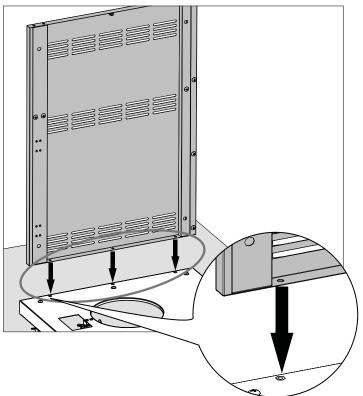


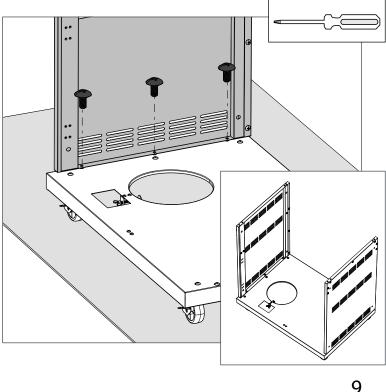


Installing the Rear Panel


Parts required.


Place the Back Panel Assembly onto the Base Frame, and in between the Side Panels.

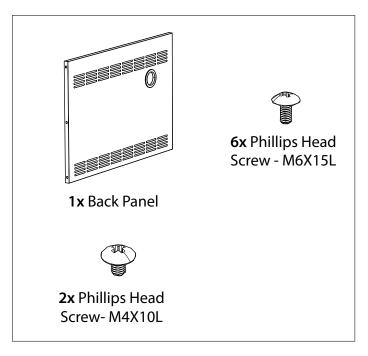

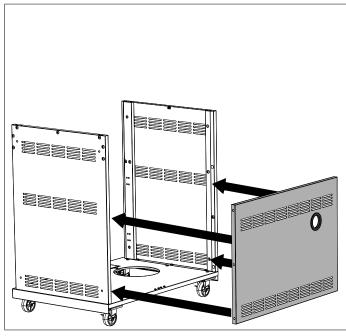


- Match the holes with LH Side Panel, and tighten three Phillips Head Screw-M6 as shown. Repeat the similar steps and install the Phillips Head Screw into Side Panel RH Assembly.
- Now tighten two Phillips Head Screw-M4 onto the bottom flange of the Back Panel.

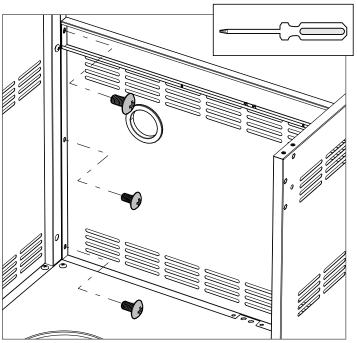

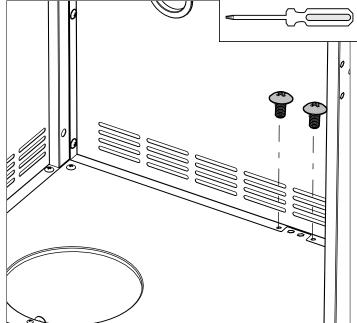


Installing Support Beam & Top Panel


Parts required.

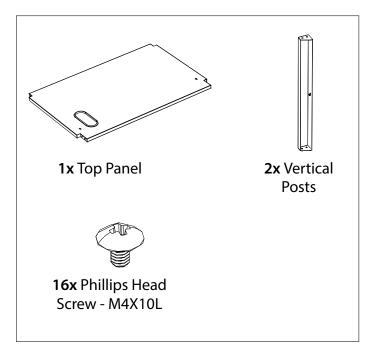

Place the Vertical Support Beam - rear as shown below. Then align the Support Beam - rear with respect to top and bottom rivet nuts.

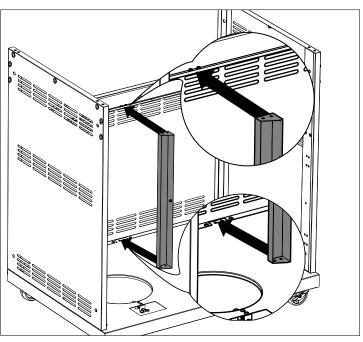



- Match the holes with rivet nut on Base Frame, and tighten two Phillips Head Screw M4 as shown.
- Similarly, tighten two Phillips Head Screw M4 in the rivet nuts into the back panel as shown.

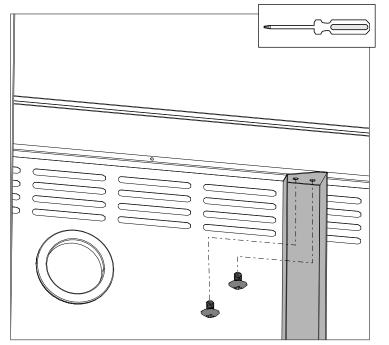


Installing Support Beam & Top Panel

Flip the Top Panel over and attach the Vertical Support Beam - front onto it using two Phillips Head Screw - M4.




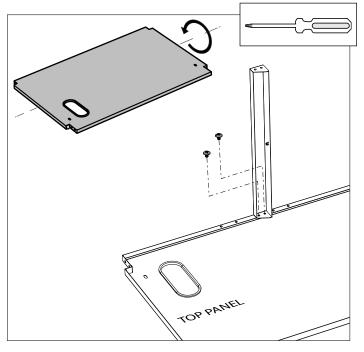


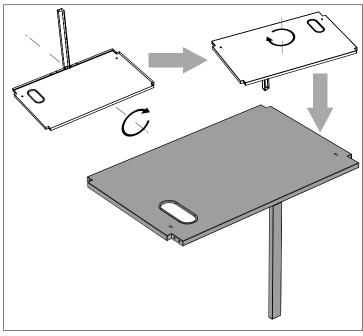


Place the assembly in position as shown below.

TIP: Make sure the back of the Top Panel is resting on the Vertical Support Beam rear.




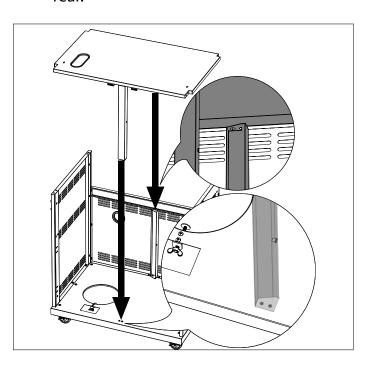


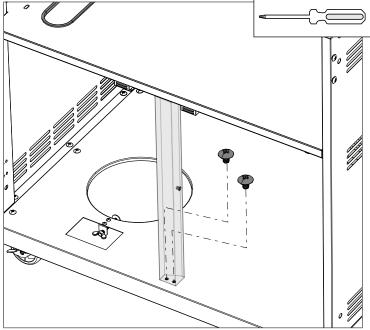


Installing Support Beam & Top Panel

- Fix the Top Panel in the place on Back Panel with provided Phillips Head Screw M4 as shown below.
- Tighten two Phillips Head Screw M4 underneath near door opening of LH Side Panel and Top Panel Assembly as shown.

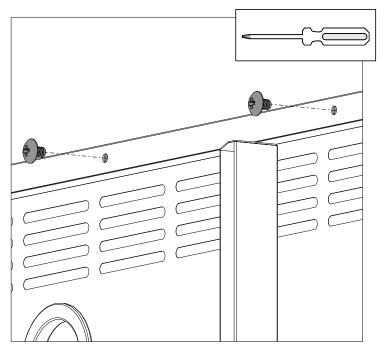

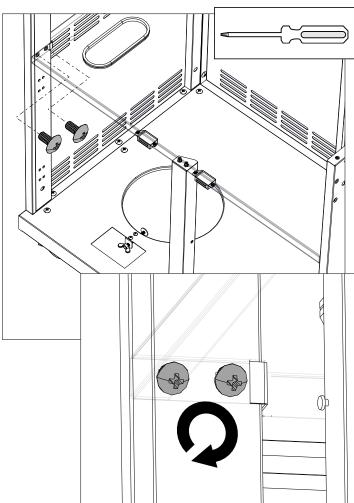



Fix the Top Panel in the place on Back Panel with provided Phillips Head Screw -M4 as shown below.

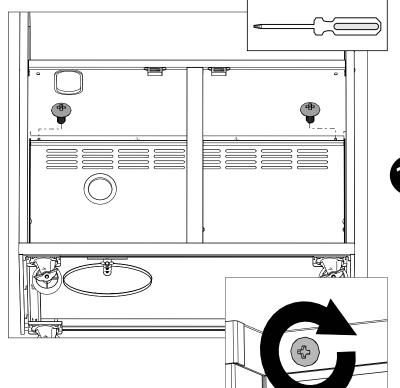


Repeat **step 9** for screwing the RH Side Panel Assembly and Top Panal Assembly together.

Installing the Cart Doors




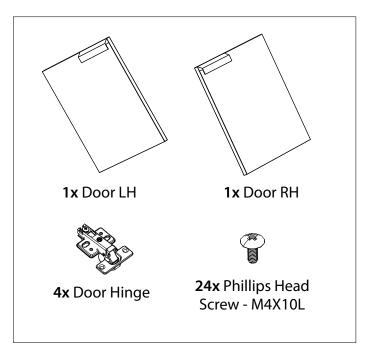


Flip the RH door over. Put the Hinges in the designated cutout and screw them in place using Phillips Head Screw.

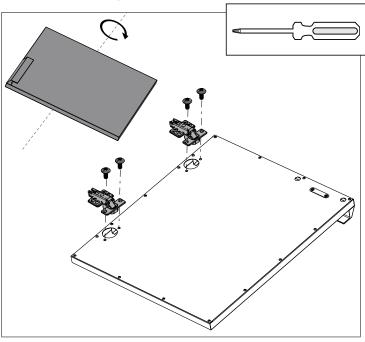

Align the RH door with the provided holes on the RH side panel.

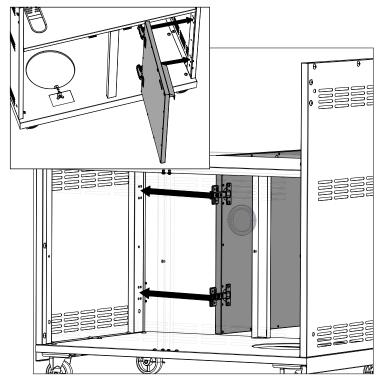



Tighten four Phillips Head Screw per Hinge as shown.

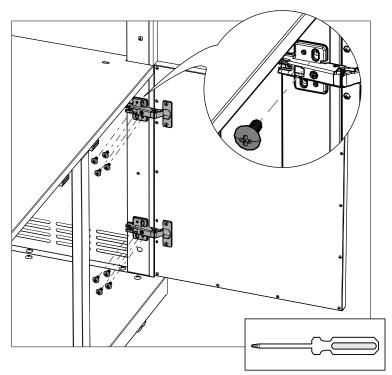


Installing the Cart Doors

Install the LH Door following similar steps.

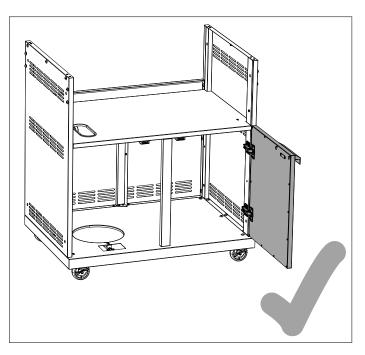


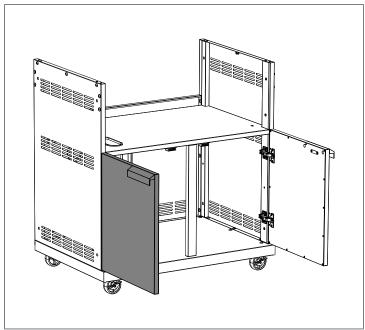

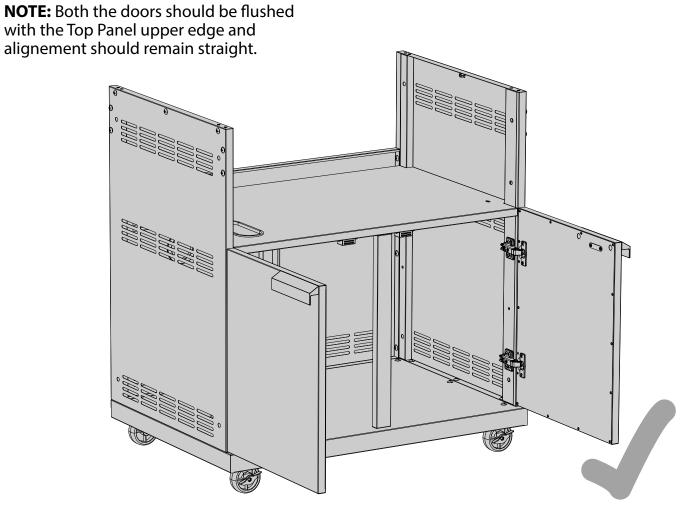


Installing the Cart Shelf


Parts required.

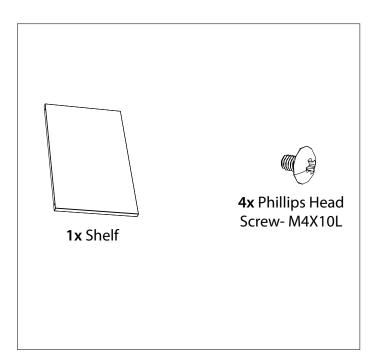

Open right-side Door. Then Diagonally tilt the Shelf from either front or back and insert from RH Door opening.

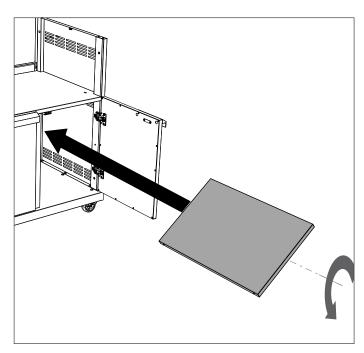


Now hold the shelf, keep it aligned with the slots provided on shelf. Then insert and tighten the Phillips Head Screw as shown below.

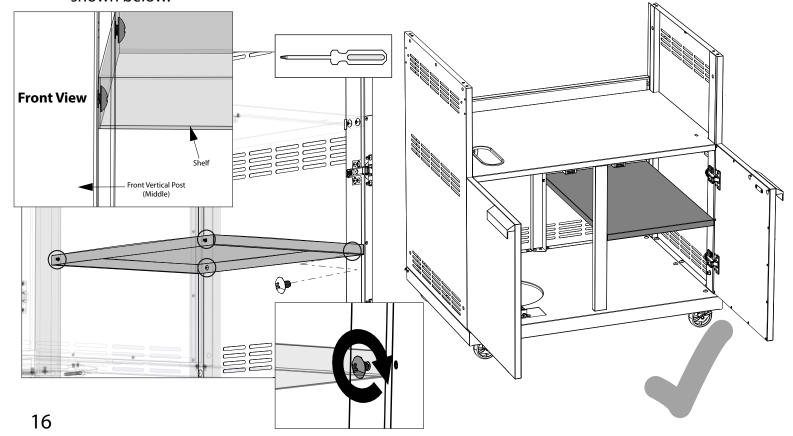


Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted: Left, right, forwards and backwards.


To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

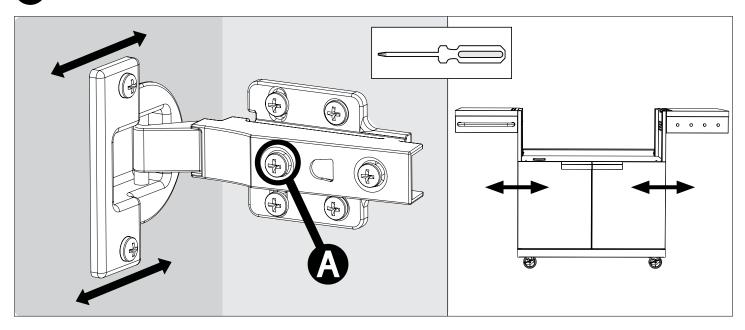


To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counter-clockwise.

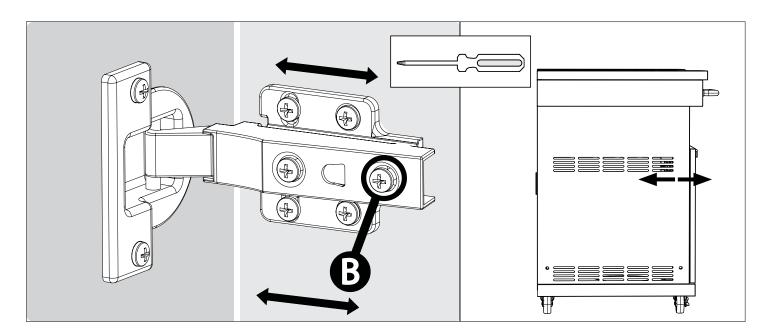


Installing the RH Side Table Assembly




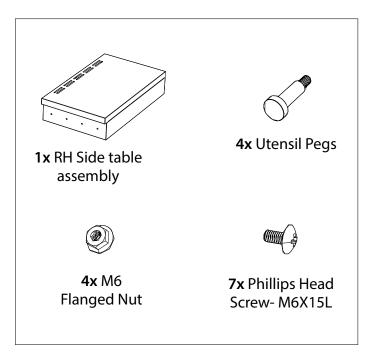


Start with fitting the Utensil Peg into the RH Side table assembly as shown.

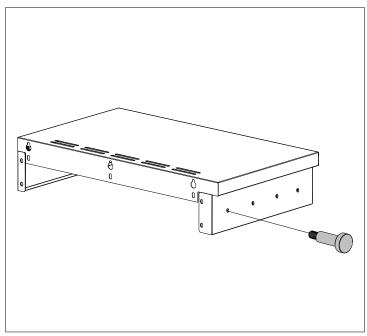

- Using a Wrench, tighten the Nuts on the Utensil Pegs thread profile from underneath.
- Pre-tighten the Phillips Head Screw into the RH Side Panel, allow enough clearance to mount the RH Side table.

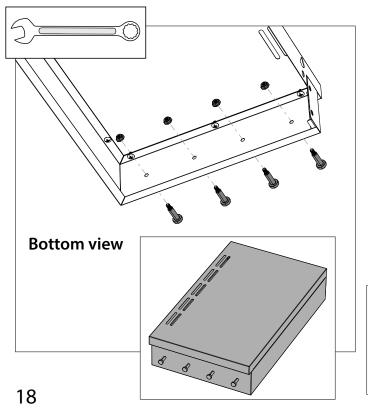


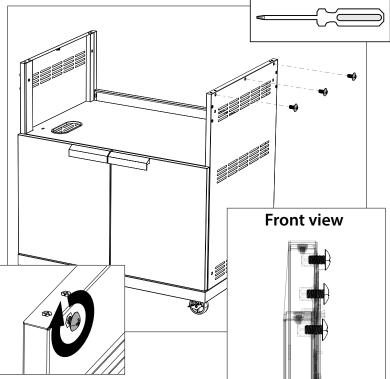

Installing the RH Side Table Assembly


Mount the RH Side table as shown, then tighten the Phillips Head Screw to provide the required grip.

Tighten the top three Phillips Head Screw and fix the RH Side table assembly. Then install four Phillips Head Screw as shown.

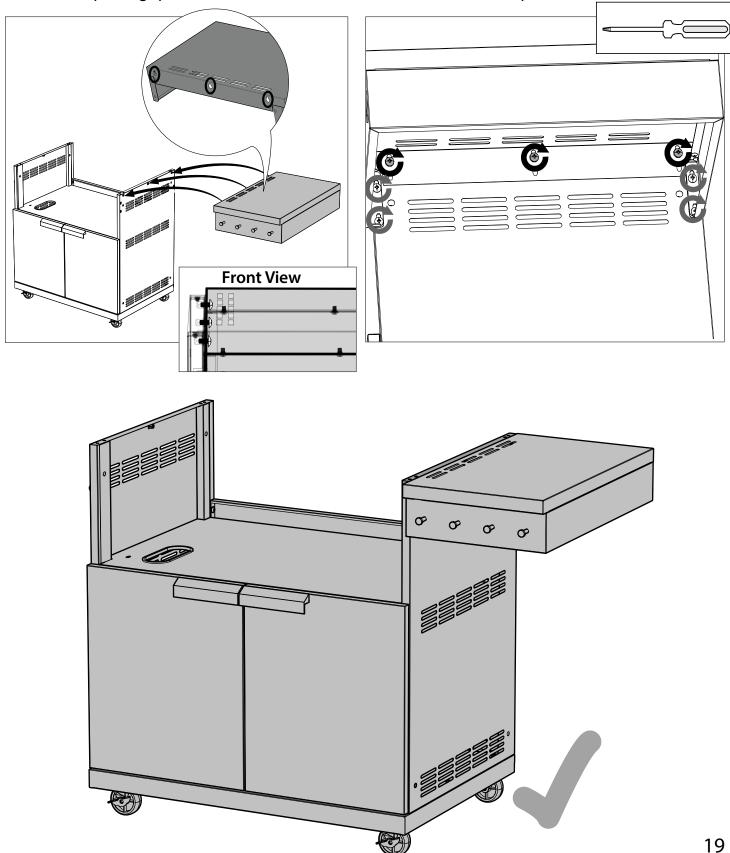


Installing the LH Side Table Assembly

Parts required.

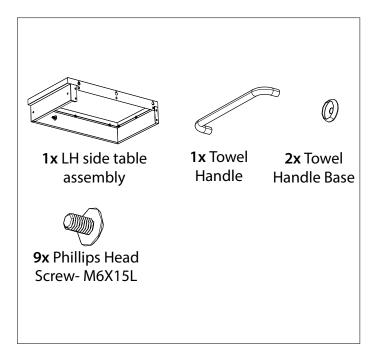



Install the Handle with Sleeve onto the LH side table assembly using two Phillips Head Screw M6.

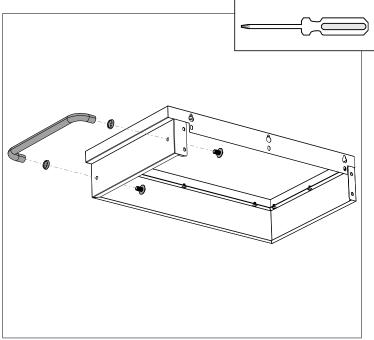


Pre-tighten the Phillips Head Screw - M6 onto the Main Assembly as shown.

NOTE: allow enough clearance to mount the LH side table assembly.




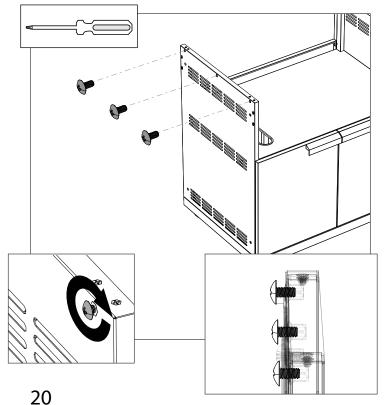

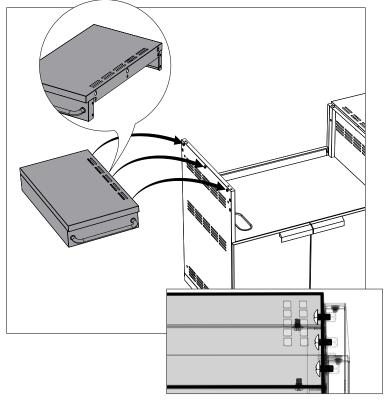


Installing the LH side table Assembly

Tighten the top three Phillips Head Screw and fix the LH Side table assembly. Then install four Phillips Head Screw as shown.

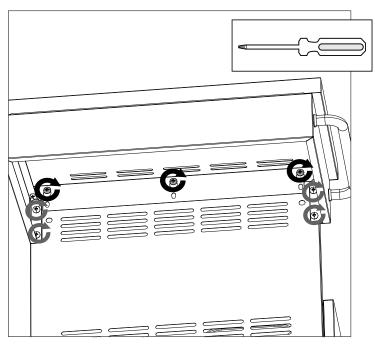


NOTE: If you are "Attaching two Grill Carts Together", please refer to next page.

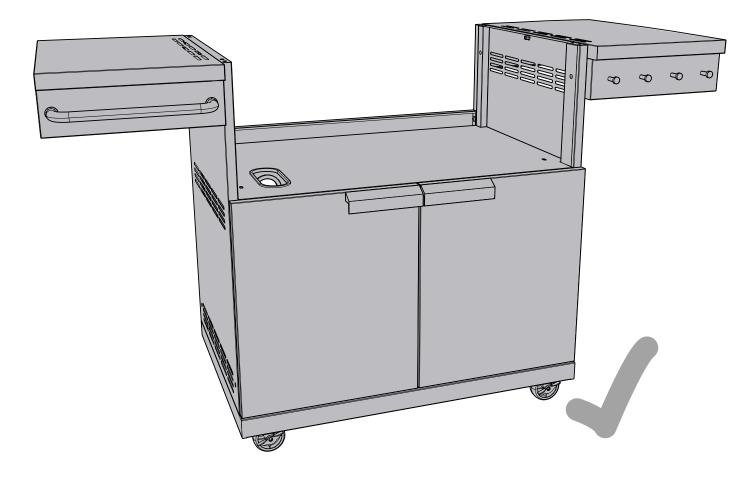



IMPORTANT NOTES

- Side burner cart should be on the left-hand side of the Grill Cart
- Locate the pre-slotted hole at the RH Side Panel of the DSB Cabinet & LH Side Panel of Grill Cabinet for passing through gas hose connections.

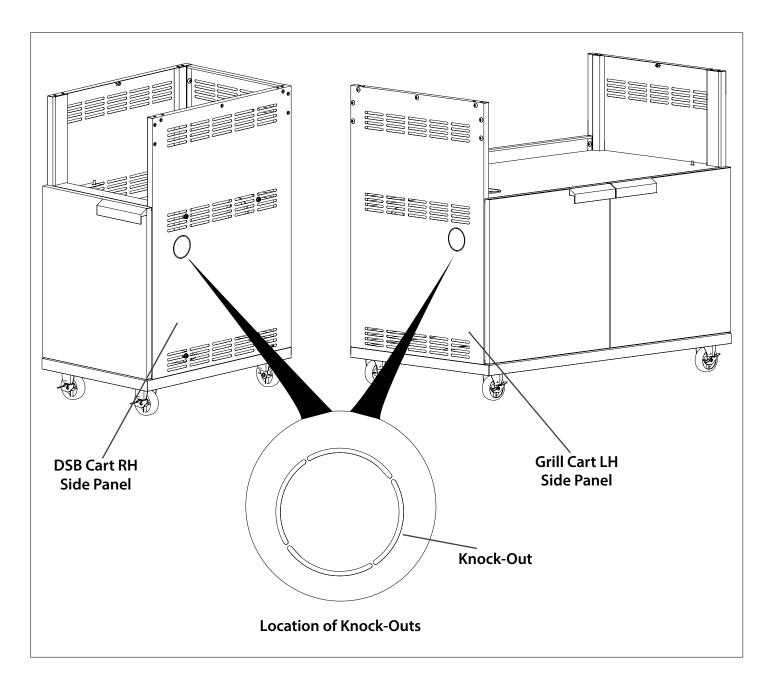



Using tin snips to cut small webs to release the knockouts on RH Side Panel of the DSB Cabinet & LH Side Panel of Grill Cabinet.

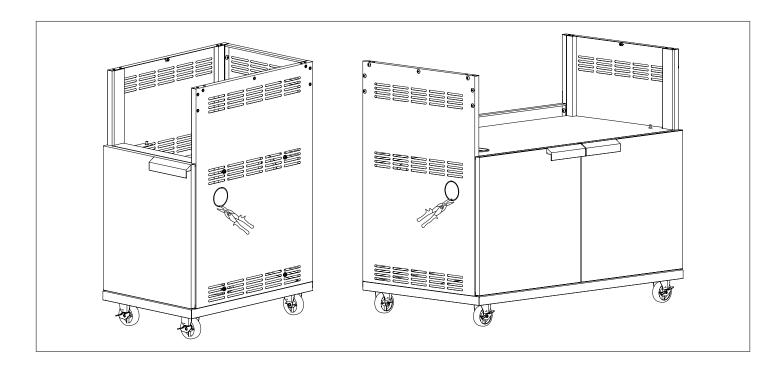




Unscrew the Phillips Head Screw and unmount the LH Side Table Assembly.

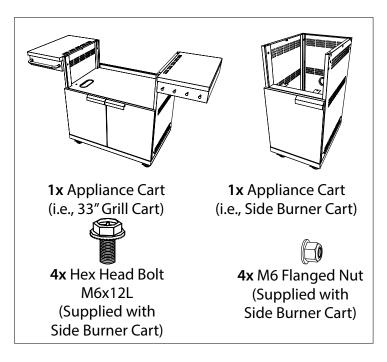


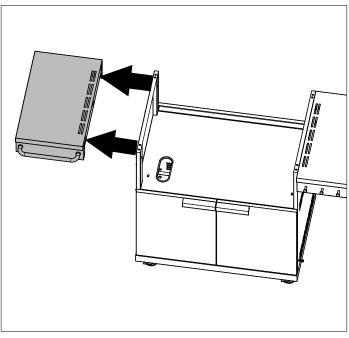


Place the carts closer with reference to Side Panels as shown. Then align the slot cut-outs (refer highlighted slot cut-outs below).

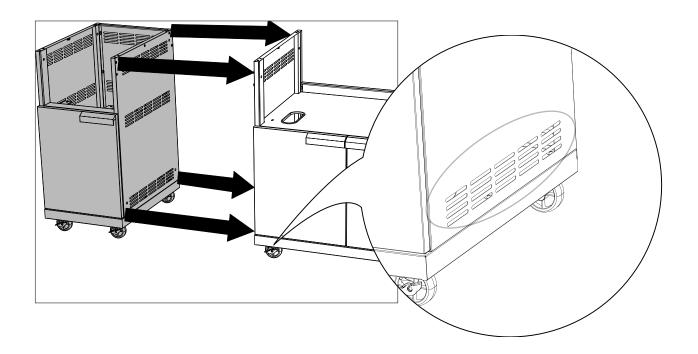

Open the Carts doors and keep open until install is done. Now insert bolt through the given vent holes in Side Panels of the carts, and then tighten using nuts onto it. Repeat this step to install the nuts and bolts onto all four locations. Refer figure A.

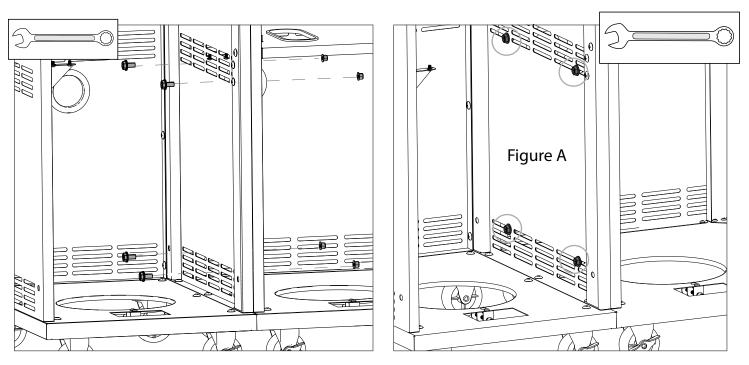


Now close the Cart doors. Install back the LH side table assembly to the Side Burner Cart Assembly by screwing-in to the same location onto the Side Burner Cart.

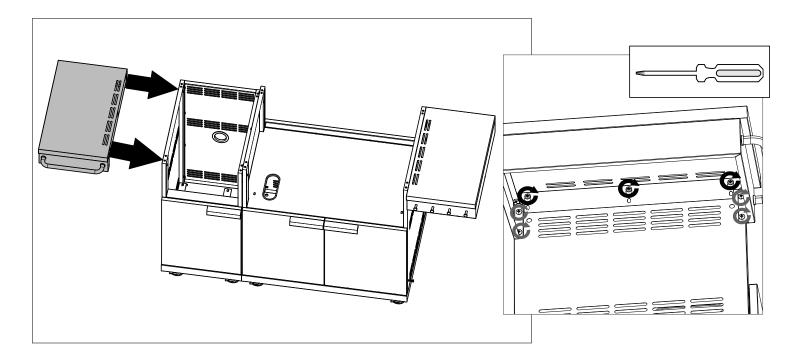

7

Insert Rubber Grommet over the Knock-outs as edge protection to protect the gas hose from any cuts or damage and to prevent any gas leak due to abrasion of the gas hose.

NOTE: Push the Rubber Grommet so that it covers both the Side Panels Knock-out cuts.

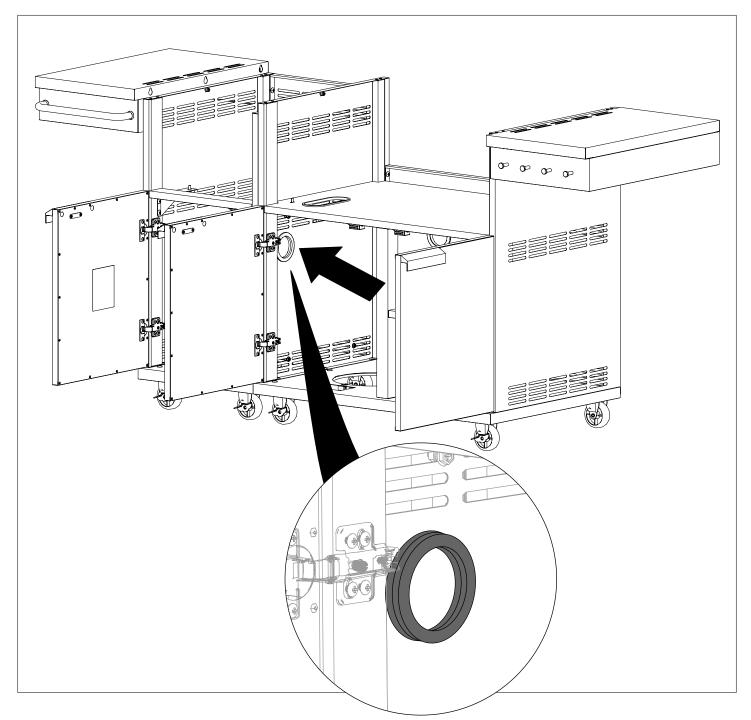


0

NOTE:


Rubber Grommet is supplied with the Side Burner Cart placed inside the Hardware box.

Installing Grill on NewAge Grill Cart


Parts required.

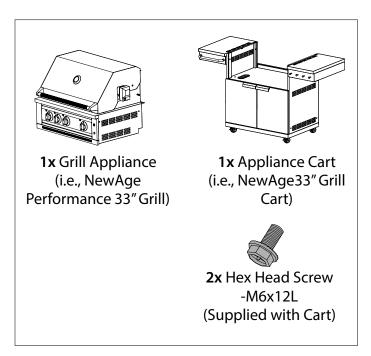

Lock the Casters. Pick the appliance from the shipping pallet, and place it onto the cart directly.

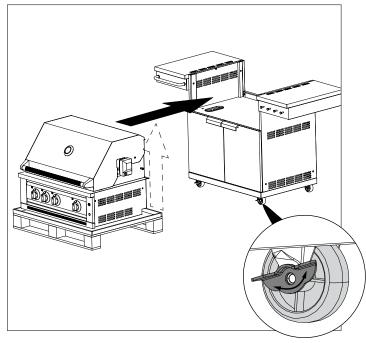


NOTE: When you are ready to install the appliance, place it directly onto the Cabinet. **DO NOT** place the appliance on floor or flat surface.

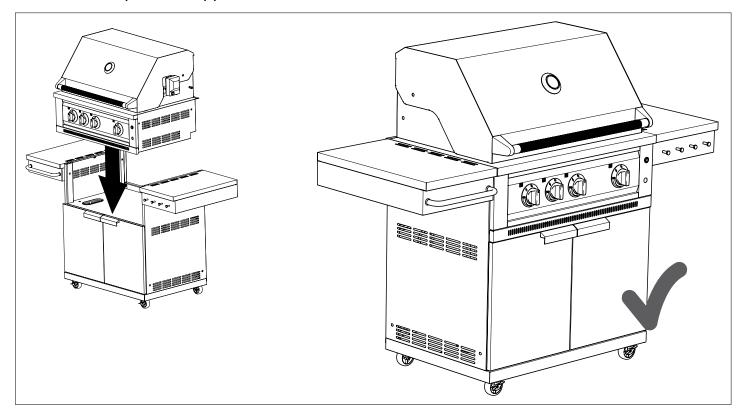



Installing Grill on NewAge Grill Cart

NOTE: Route the Power cable outside the cabinet back panel. **DO NOT** route the cable through underneath the Grill.

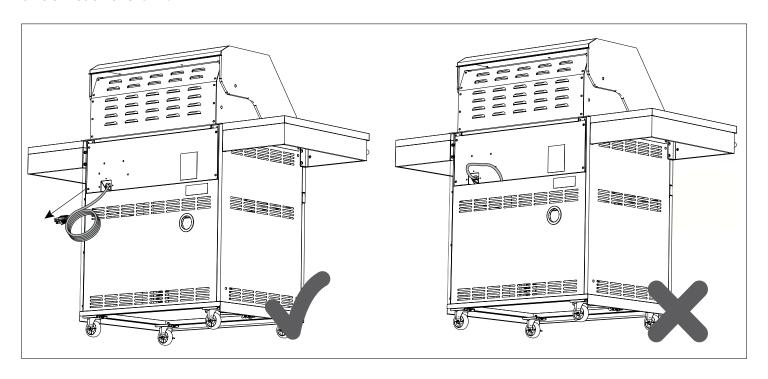


NOTE: While connecting the gas hose to the grill, make sure the hose is not bunched up below the grill.

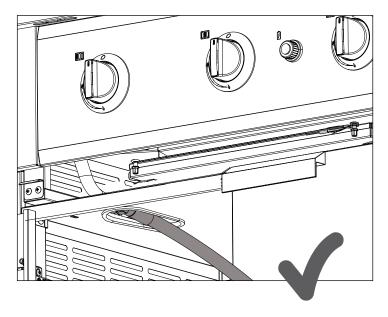


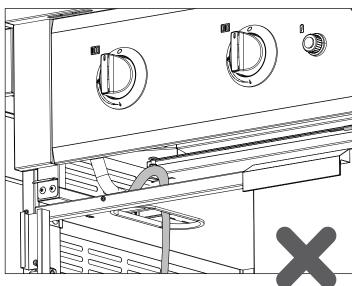

Installing Grill on NewAge Grill Cart


Secure grill to cart by inserting two M6x12mm Hex Head Screw from the bottom.

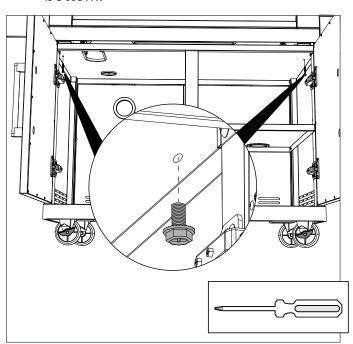

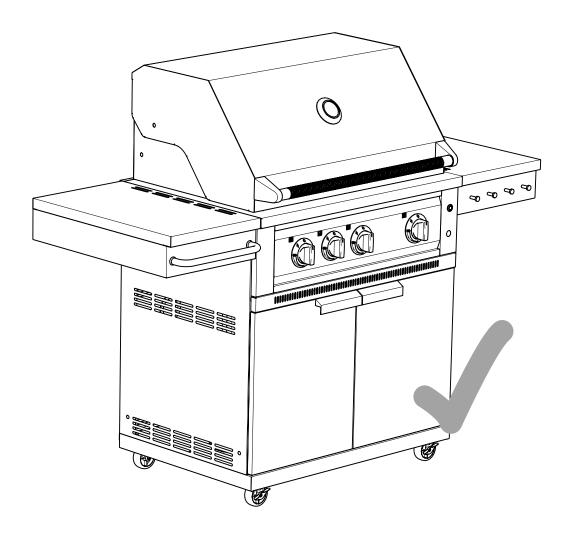

Spare Parts List

NEWAGE GRILL CARTS (33", 36" & 40")

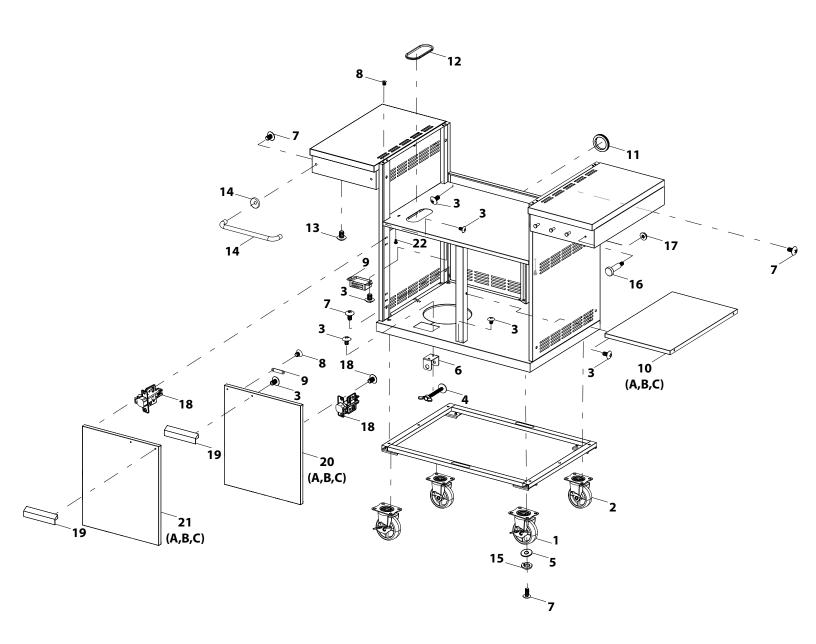

Spare Parts List

NEWAGE GRILL CARTS (33", 36" & 40")					
S. No.	Eng. Part No.	Description	Qty	Spare Part SKU	Spare Part QTY
1.	H00550A-01	Cart Wheel With Lock	2	64974	1
2.	H00549A-01	Cart Wheel Without Lock	2	64975	1
3.	H00357A-01	Phillips Head Screw - M4X10L	56	64978	1
4.	H00551A-01	Wing Head Thumb Screw - M6 with Stop	1	64976	1
5.	H00646A-01	Plain Washer M6	16	-	-
6.	GLE-13.003A-01	Support Lock Plate	1	-	-
7.	H00648A-01	Phillips Head Screw - M6X15L	50	64977	1
8.	H00752A-01	M4 CSK Head Screw	20	64979	1
9.	H00542A-01	Door Magnet Lock & Lock Plate	2	64980	1
10A.	GLE-13.010A-01	Cart Shelf (33" Grill Cart)	1	64995	1
10B.	GLE-14.004A-01	Cart Shelf (36" Grill Cart)	1	64996	1
10C.	GLE-15.004A-01	Cart Shelf (40" Grill Cart)	1	64997	1
11.	GLE-13.009A-01	Cable Gormmet	1	64981	1
12.	GLE-13.015A-01	Rubber Gasket	1	64982	1
13.	H00358A-01	Phillips Head Screw - M5X12L	18	64983	1
14.	GLE-13.016A-01	Towel Handle & Sleeve	1	64984	1
15.	H00647A-01	Split Washer M6	16	-	-
16.	GLE-13.019A-01	Utensil Peg	4	64985	1
17.	H00614A-01	M6 Nut	4	64999	1
18.	H00594A-01	Door Hinge & Screw - M4X10L	4	64986	1
19.	GLE-13.017A-01	Door Handle	2	64987	1
20A.	GLE-13.013A-01	Cart Door RH Assy (33" Grill Cart)	1	64988	1
20B.	GLE-14.006A-01	Cart Door RH Assy (36" Grill Cart)	1	64990	1
20C.	GLE-15.006A-01	Cart Door RH Assy (40" Grill Cart)	1	64992	1
21A.	GLE-13.014A-01	Cart Door LH Assy (33" Grill Cart)	1	64989	1
21B.	GLE-14.007A-01	Cart Door LH Assy (36" Grill Cart)	1	64991	1
21C.	GLE-15.007A-01	Cart Door LH Assy (40" Grill Cart)	1	64993	1
22.	H00532A-01	Phillips Hex Head Screw M6x12L	2	66514	1



CHARIOTS DE GRIL NEWAGE


N° d'UGS 66958 - Chariot de gril de 33 po NewAge

 N° d'UGS 66959 - Chariot de gril de 36 po

NewAge

Nº d'UGS 66960 - Chariot de gril de 40 po

NewAge

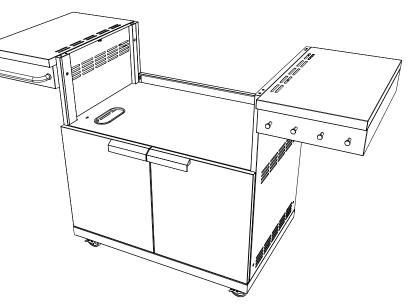

GUIDE D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

Avertissement: Danger de charge excessive!

Pour éviter les blessures au dos, déplacez, assemblez et installez le chariot de gril avec l'aide de deux personnes ou plus. Ne laissez pas d'enfant sans surveillance près du gril ou des meubles.





ATTENTION: Votre chariot de gril est-il endommagé?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide,

contactez NewAge Products au 1 877 306-8930;

ou écrivez à support@newageproducts.com.

Ne retournez pas ce produit au détaillant.

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR L'ASSEMBLAGE ADÉQUAT ET L'USAGE SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL.

LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'APPAREIL. SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL. SI CE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

Pour le manuel d'installation en ligne et les vidéos concernant ce produit, veuillez consulter notre centre d'assistance via : https://NewAgeproducts.com/support-hub/

Index

Déballage	4
Inspection du produit	4
Outils requis	4
Spécifications du produit	5
Pièces fournies	6
Installation des roulettes	8
Installation des panneaux latéraux	9
Installation du panneau arrière	10
Installation du montant de soutien et du panneau supérieur	11
Installation des portes du chariot	14
Installation de la tablette de chariot	16
Ajustement des charnières de porte	17
Installation de l'assemblage de la table d'appoint droite	18
Installation de l'assemblage de la table d'appoint gauche	20
Raccord de deux chariots pour appareils (en option)	22
Installation du gril sur le chariot de gril NewAge	27
Liste des pièces de rechange	30

GARANTIE DU FABRICANT POUR LE CHARIOT DE GRIL NEWAGE PRODUCTS INC.

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veuillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- · Le nom du produit / numéro d'UGS
- · Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au

1877 3068930; ou écrivez à support@newageproducts.com.

Veuillez consulter tous les détails de la garantie ci-dessous, avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez

www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le Centre d'assistance de NewAge Products www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE LIMITÉE

NewAge est fière d'offrir une garantie complète du produit pour une période de (cinq ans à partir de la date d'achat). Sous réserve des limitations et des exclusions de responsabilité énoncées ci-dessous ou dans toute autre documentation relative au produit, NewAge fournit les garanties supplémentaires suivantes au client initial;

Durée de la garantie	Articles couverts par la garantie	Coût pour NewAge	Coût pour le client
2 ans	Roulettes et charnières	Matériaux	Expédition
5 ans	Construction générale du chariot	Matériaux	Expédition

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- 1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
- 2. Les dommages résultant des produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
- 3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
- 4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
- 5. Des dommages cosmétiques qui se produisent après l'achat du produit par le client, y compris les éraflures, les entailles, la corrosion ou les taches sur le matériau qui n'affecte pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
- 6. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
- 7. La décoloration due à la chaleur élevée, par exemple à côté d'un gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable.
- 8. De la rouille de surface
- 9. résultant des pluies acides ou de produits chimiques dans l'environnement
- 10. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
- 11. Une perte en raison d'un vol
- 12. Des dommages résultant d'une utilisation contrindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
- 13. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

L'acier inoxydable 304 utilisé dans la construction des meubles de cuisine extérieures NewAge est très résistant à la rouille. Cependant, le chlore présent dans l'air émanant des piscines ou le sel de l'air marin peuvent provoquer l'apparition de rouille en surface et même créer une certaine corrosion par piqûres s'ils restent sur le produit. Nous vous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines afin de maintenir vos meubles en bon état. La réaction chimique du sel est facile à empêcher, mais elle est plus difficile lorsqu'il reste à la surface.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, DANS LA MESURE OÙ CELA EST APPLICABLE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.


LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

Déballage

- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane couverte.
- Retirez tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en nylon;
- Mettez au rebut/recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'ensemble du contenu de la boîte et réunissez les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste des pages suivantes.

Inspection du produit

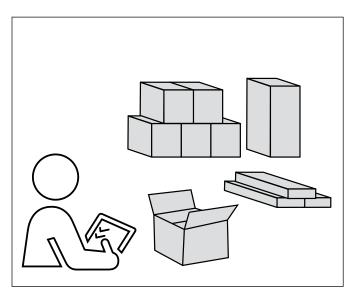


- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.


REMARQUES IMPORTANTES

- Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer les chariots pour appareils illustrés dans ce manuel d'installation.
- Les illustrations présentées dans ce manuel d'installation le sont à des fins de représentation uniquement. Les dimensions réelles des pièces fournies dans le paquet peuvent être d'apparence légèrement différentes. L'aspect des dimensions de la visserie est agrandi pour faciliter la compréhension du consommateur.

Outils requis



1 x #2 Phillips head screwdriver




1 x Box Cutter




2 x 6mm Open Wrench


Spécifications du produit

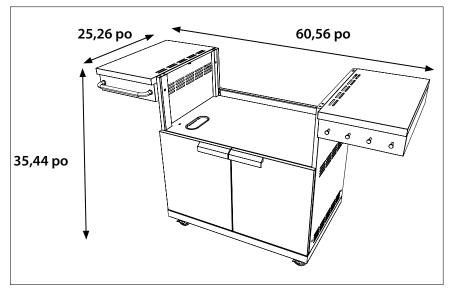

Chariot de gril 33 po NewAge

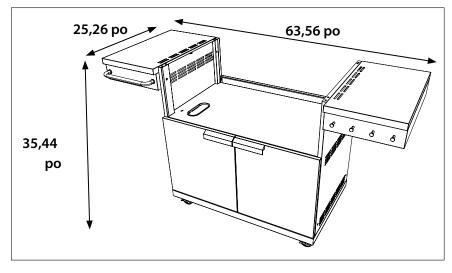

Chariot de gril 36 po NewAge

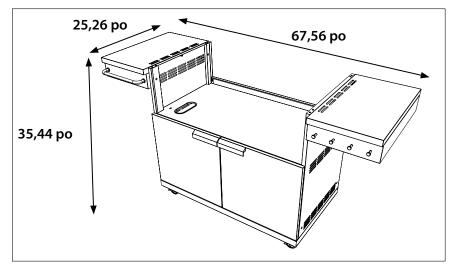

Chariot de gril 40 po NewAge

Pièces fournies

Туре	Description	Qté			
		Chariot de	Chariot de	Chariot de	
		33 po	36 po	40 po	
		NewAge	NewAge	NewAge	
Inclus Composants	Roue de chariot (avec verrou)	2	2	2	
	Roue de chariot (sans verrou)	2	2	2	
	Verrou magnétique de porte	2	2	2	
	Plaque de verrou magnétique de porte	2	2	2	
	Passe-câble	1	1	1	
	Joint en caoutchouc	1	1	1	
	Poignée de la plateforme	1	1	1	
	Manchon de poignée de la plateforme	2	2	2	
	Pince à ustensiles	4	4	4	
	Charnière de porte	4	4	4	
	Poignée de porte gauche	1	1	1	
	Poignée de porte droite	1	1	1	
	Plaque de verrouillage du support	1	1	1	

Pièces fournies



2x Roue de chariot (avec verrou)



2x Roue de chariot (sans verrou)



4x Charnière de porte



1x Support pour linge



2x Base du support pour linge



4x Pinces à ustensiles

Visserie



4x Écrous M6



46x Vis à tête Phillips - M4x10L



1x Vis de serrage à main à oreilles-M6 avec butée (pré-installée)



44x Vis à tête Phillips - M6x15L



16x Rondelle fendue M6



16x Rondelle ordinaire M6




2x Vis à tête hexagonale - M6x12mm (fournies avec le Appareil)




1x L'œillet en caoutchouc (Fourni avec le chariot du brûleur latéral)

Installation des roulettes


Pièces requises.

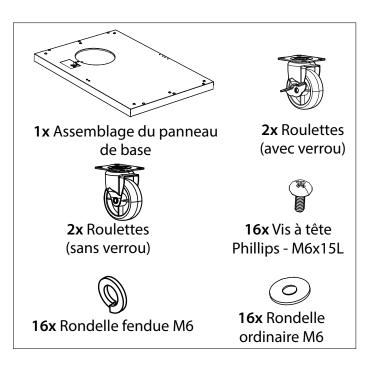

À l'aide d'un tournevis, serrez la vis à tête Phillips et la rondelle fendue comme indiqué.

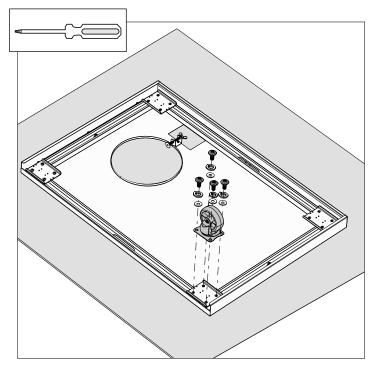


Commencez par placer l'ensemble du panneau de base sur une surface plane couverte (par exemple, du carton). Faites pivoter l'assemblage du cadre du couvercle du panneau de base.

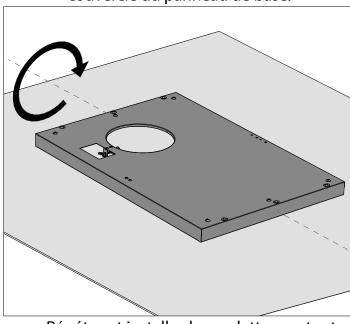


Répétez et installez les roulettes sur toutes les plaques préinstallées sur le support du cadre de base.

REMARQUE: Les roulettes (avec verrou) doivent être installées sur les plaques avant situées près de la vis de serrage à main à oreilles.

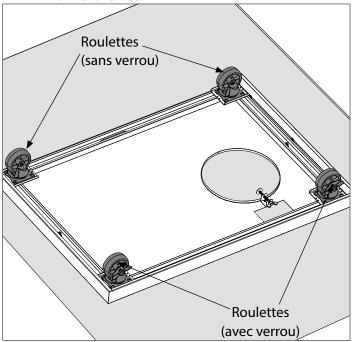


Installation des panneaux latéraux


Pièces requises.

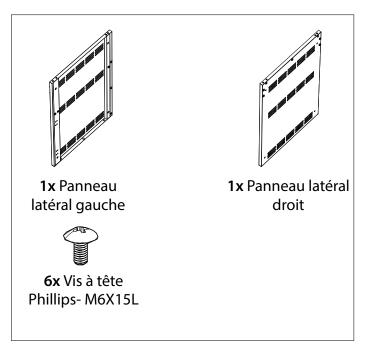


Faites tourner l'ensemble du panneau de base vers la position illustrée.

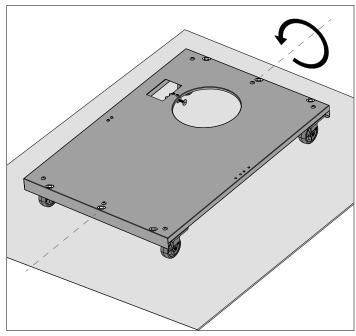



- Placez maintenantles trous de vis de l'assemblage du panneau latéral gauche sur les écrous rivetés de l'assemblage du panneau de couverture du cadre de base.
- Serrez les trois vis à tête Phillips comme indiqué. Répétez les mêmes étapes et installez l'assemblage du panneau latéral droit.

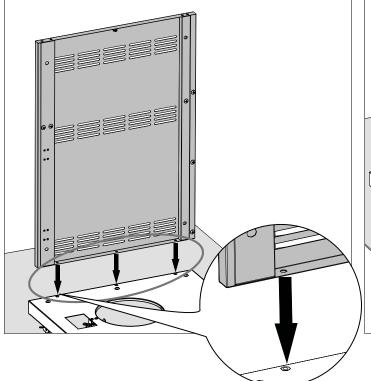

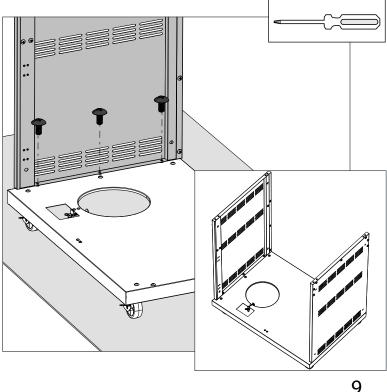



Installation du panneau arrière



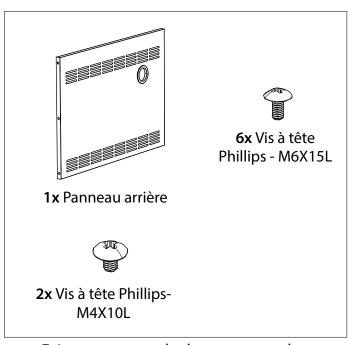



Faites correspondre les trous avec le panneau latéral gauche, et serrez les trois vis à tête Phillips-M6 comme indiqué. Répétez les mêmes étapes et installez la vis à tête Phillips dans l'assemblage du panneau latéral droit.



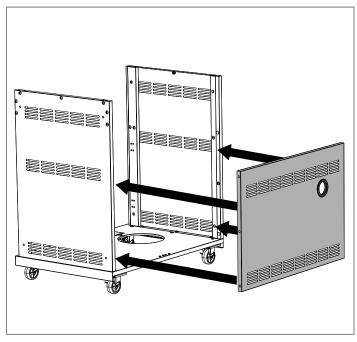


Serrez maintenant les deux vis à tête Phillips-M4 sur le rebord inférieur du panneau arrière.

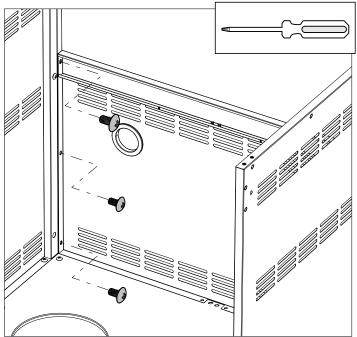

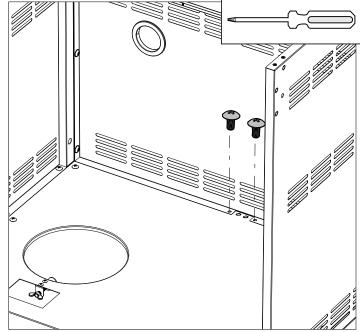


Installation du montant de soutien et du panneau supérieur


Pièces requises.

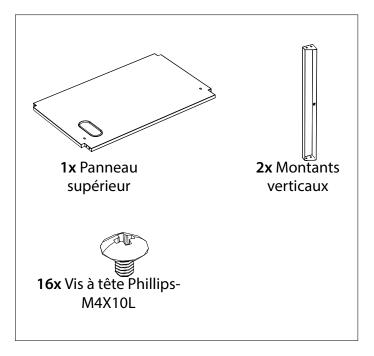

Placez le montant de soutien vertical arrière comme indiqué ci-dessous. Alignez ensuite le montant de soutien arrière par rapport aux écrous rivetés supérieurs et inférieurs.

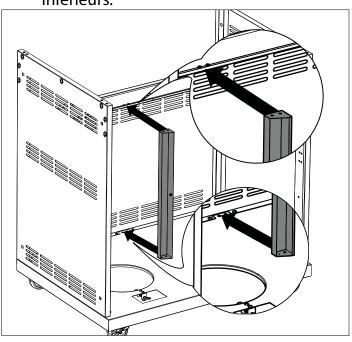



- Faites correspondre les trous avec l'écrou riveté sur le cadre de base et serrez les deux vis à tête Phillips M4 comme indiqué.
- De même, serrez les deux vis à tête Phillips - M4 dans les écrous rivetés dans le panneau arrière comme indiqué.

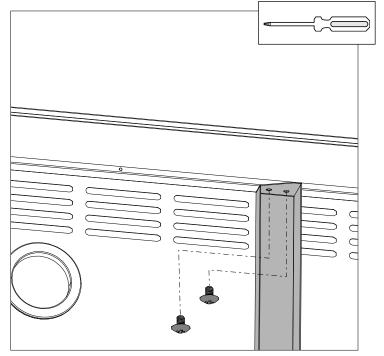


Installation du montant de soutien et du panneau supérieur

Retournez le panneau supérieur et fixez le montant de soutien vertical - avant sur celui-ci à l'aide de deux vis à tête Phillips - M4.



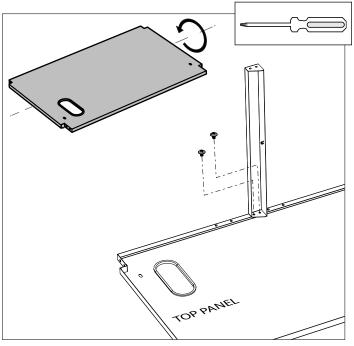

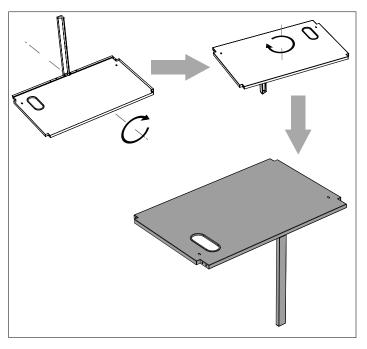



Placez l'assemblage en position comme indiqué ci-dessous.

CONSEIL : Assurez-vous que l'arrière du panneau supérieur repose sur le montant de soutien vertical - arrière.




Alignez les trous et vissez le montant de soutien vertical en place à l'aide de deux vis à tête Phillips - M4.

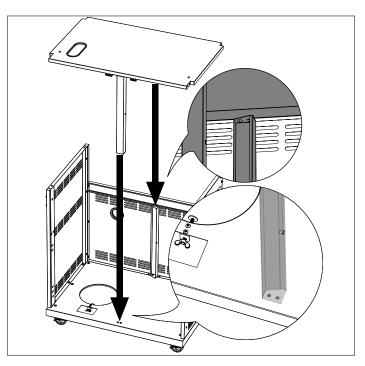


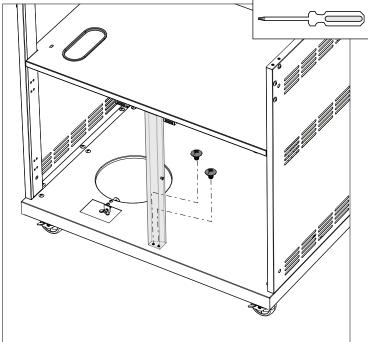


Installation du montant de soutien et du panneau supérieur

- Fixez le panneau supérieur à l'emplacement du panneau arrière avec la vis à tête Phillips M4 fournie, comme indiqué ci-dessous.
- Serrez deux vis à tête Phillips M4 sous l'ouverture de la porte de l'assemblage du panneau latéral gauche et du panneau supérieur, comme indiqué.

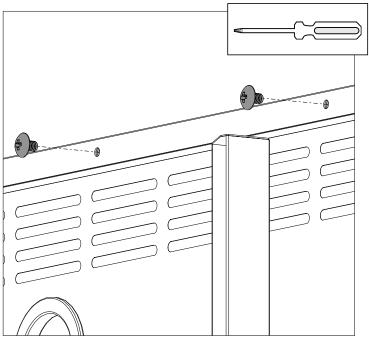

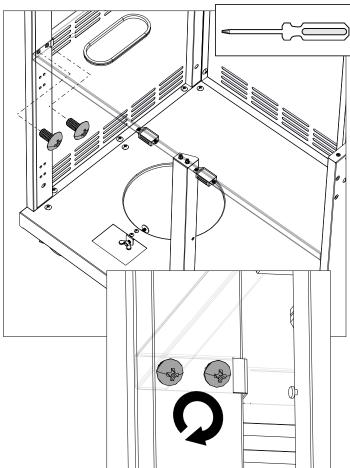


Fixez le panneau supérieur à l'emplacement du panneau arrière avec la vis à tête Phillips M4 fournie, comme indiqué ci-dessous.

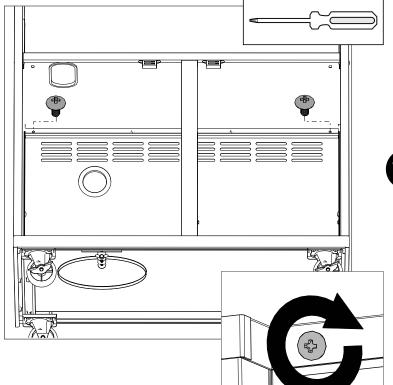


Répétez les **étapes 9** pour visser l'ensemble du panneau latéral droit et l'ensemble du panneau supérieur.

Installation des portes du chariot


Pièces requises.

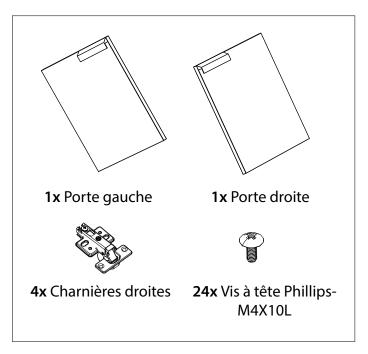


Retournez la porte droite. Placez les charnières dans l'ouverture prévue et vissez-les en place à l'aide de la vis à tête Phillips.

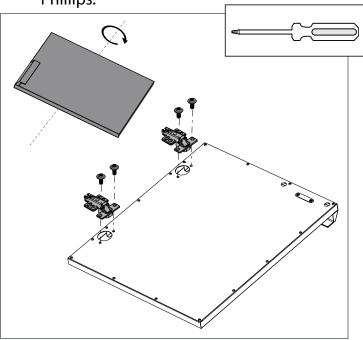


- Alignez la porte droite avec les trous prévus sur le panneau latéral droit.
- Serrez quatre vis à tête Phillips par charnière, comme indiqué.

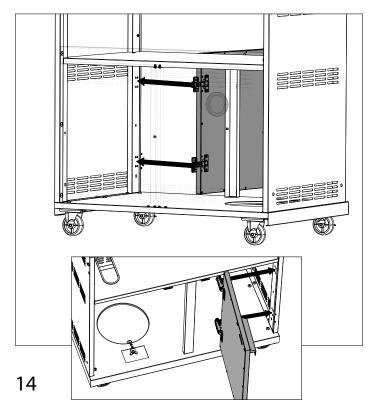


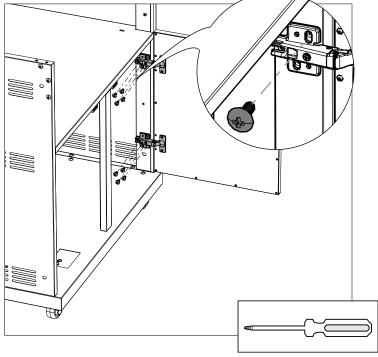


Installation des portes du chariot

Installez la porte gauche en suivant les mêmes étapes.

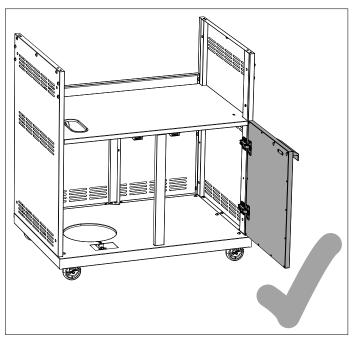

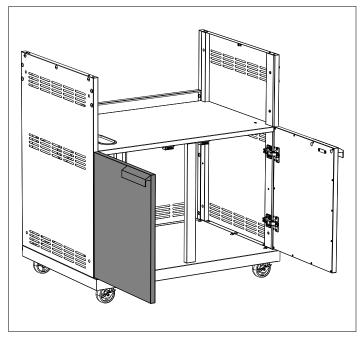


REMARQUE: Les deux portes doivent être alignées avec le bord supérieur du panneau supérieur et l'alignement doit rester droit.

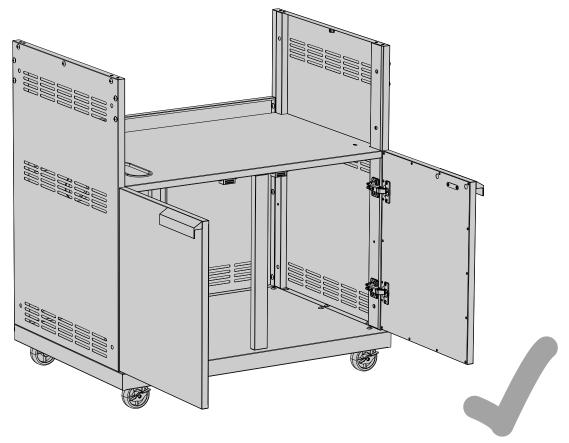


Installation de la tablette de chariot


Pièces requises.

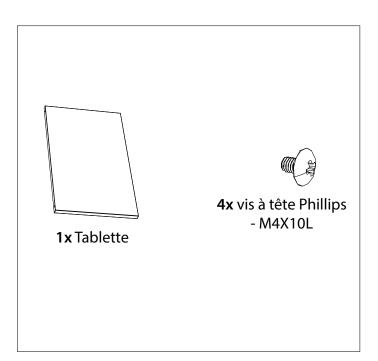

Ouvrez la porte du côté droit. Inclinez ensuite la tablette en diagonale et insérez-la dans l'ouverture de la porte droite.

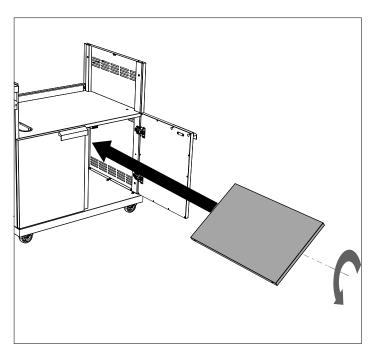


Tenez maintenant la tablette et maintenez-la alignée avec les machines à sous. Puis insérez et serrez la vis à tête Phillips comme indiqué ci-dessous.

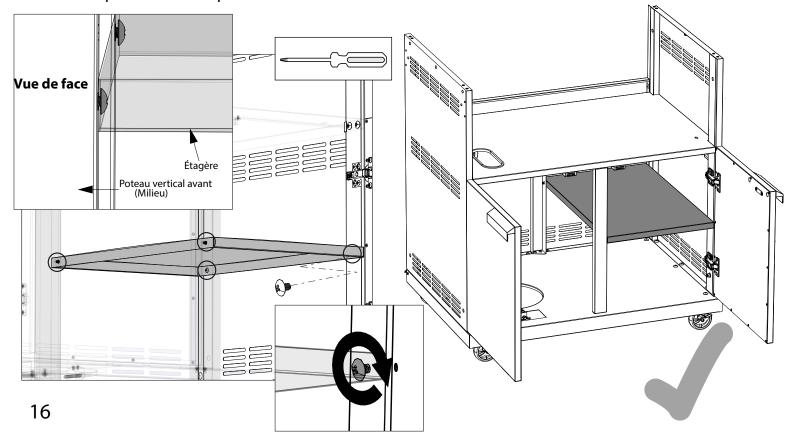


Ajustement des charnières de porte

Les portes peuvent être réglées à l'aide d'un tournevis Phillips : Gauche, droite, avant et arrière.


Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tournez la vis (A) dans le sens horaire ou antihoraire.

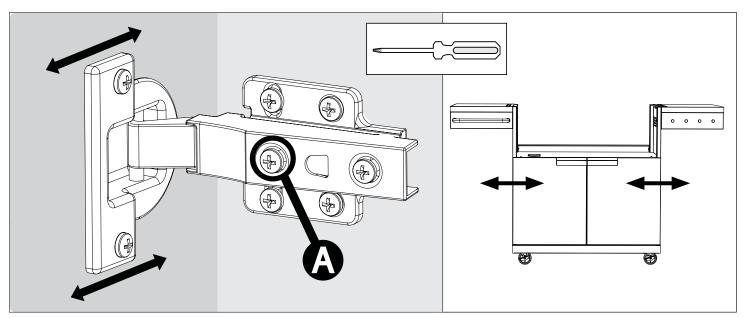


Pour régler l'écart entre les portes et le cadre, tournez la vis (B) dans le sens horaire ou antihoraire.

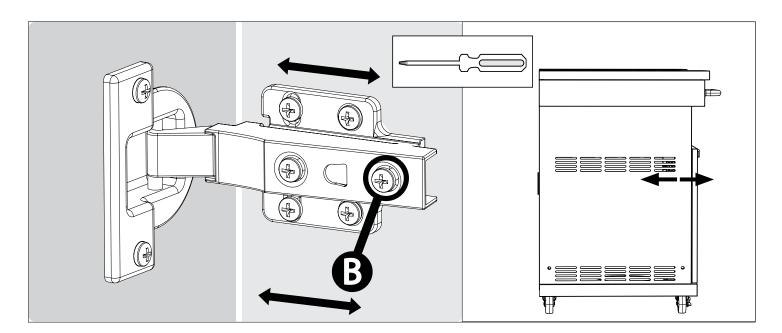


Installation de l'assemblage de la table d'appoint droite




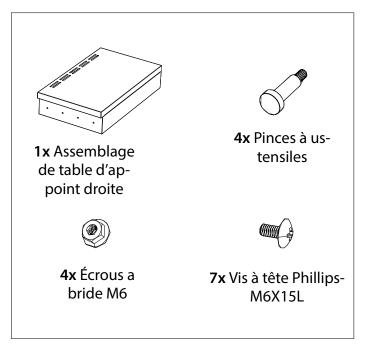

Commencez par installer la pince à ustensiles dans l'assemblage de la table d'appoint droite, comme indiqué.

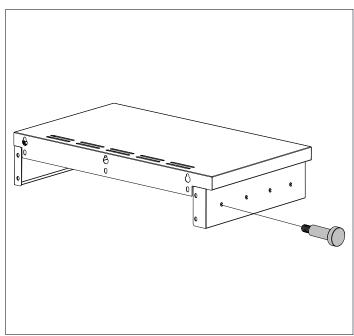

- À l'aide d'une clé, serrez les écrous sur le profilé fileté des pinces à ustensiles par le dessous.
- Pré-serrez la vis à tête Phillips dans le panneau latéral droit, laissez un espace suffisant pour monter la table d'appoint droite.

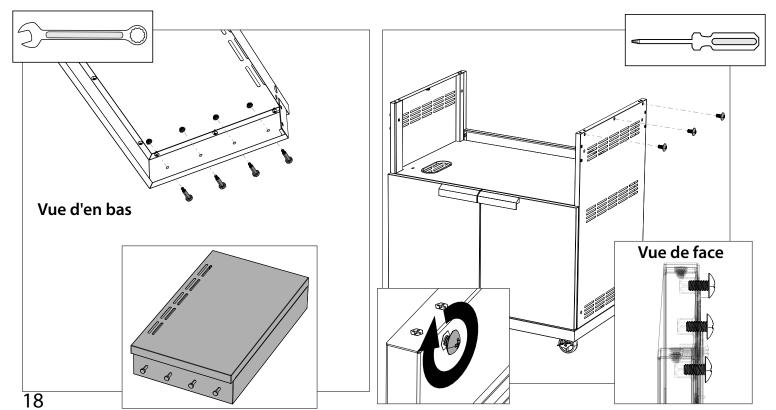


Installation de l'assemblage de la table d'appoint droite


4


Montez la table du côté droit comme indiqué, puis serrez la vis à tête Phillips pour obtenir la prise nécessaire.



Serrez les trois vis à tête Phillips supérieures et fixez l'assemblage de la table du côté droit, puis installez quatre vis à tête cruciforme comme indiqué.

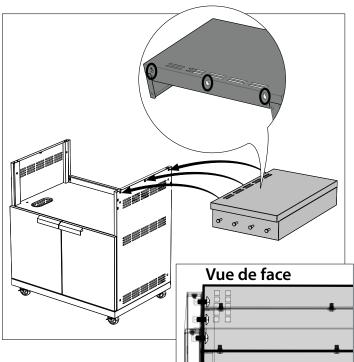


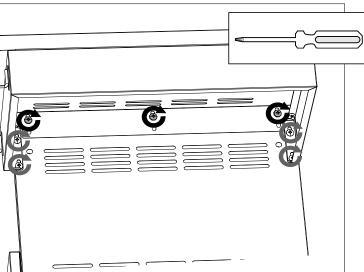

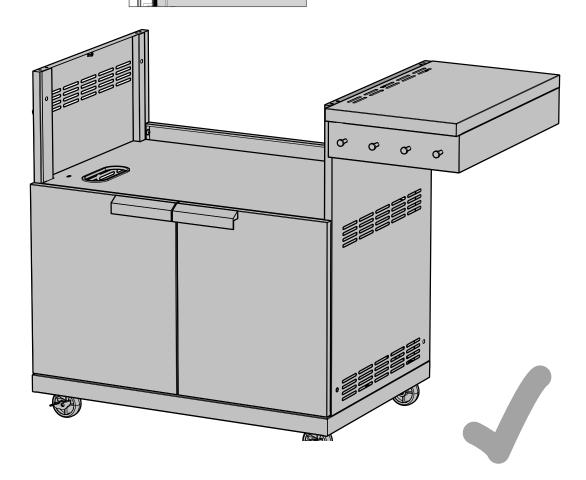


Installation de l'assemblage de la table d'appoint gauche

Pièces requises.

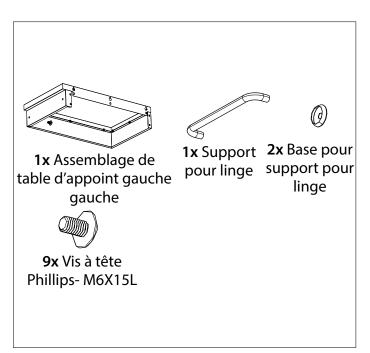


Installez la poignée avec manchon sur l'assemblage de la table d'appoint gauche en utilisant deux vis à tête Phillips - M6.

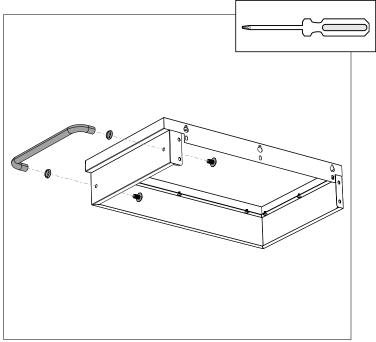


Pré-serrez la vis à tête Phillips - M6 sur l'assemblage principal comme indiqué.

REMARQUE: laissez un espace suffisant pour monter l'ensemble de la table d'appoint gauche.

Montez l'assemblage de la table d'appoint gauche.

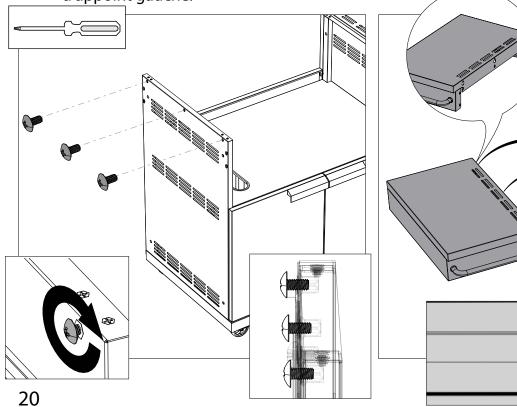


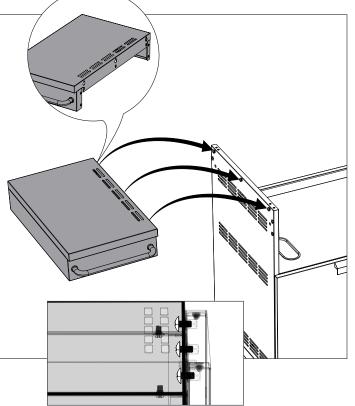


Installation de l'assemblage de la table d'appoint gauche

4

Serrez les trois vis à tête Phillips supérieures et fixez l'assemblage de la table d'appoint gauche, puis installez quatre vis à tête Phillips comme indiqué.

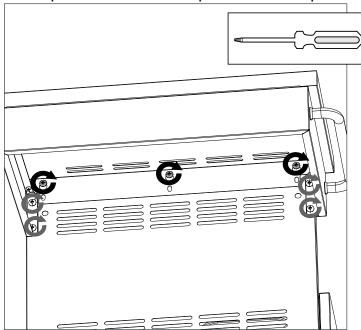


REMARQUE: Si vous « raccordez deux chariots de gril ensemble », veuillez vous référer à la page suivante.

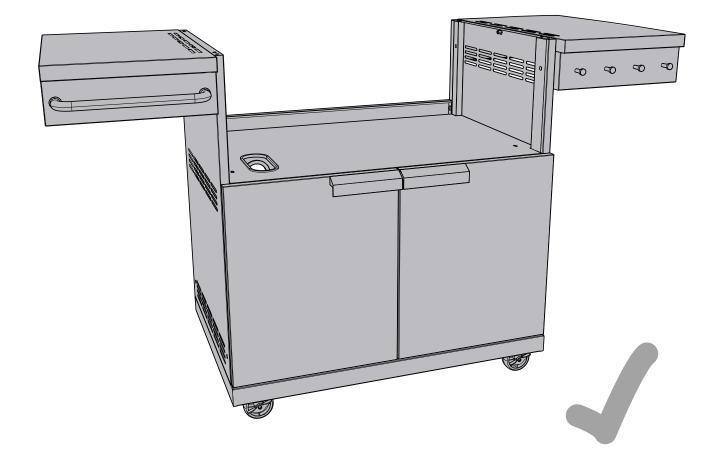


REMARQUES IMPORTANTES


- Le chariot des brûleurs latéraux doit être sur le côté gauche du chariot du gril
- Localisez le trou pré-percé sur le panneau latéral droit de l'armoire DSB et sur le panneau latéral gauche de l'armoire du gril pour passer à travers les raccords de tuyau de gaz.

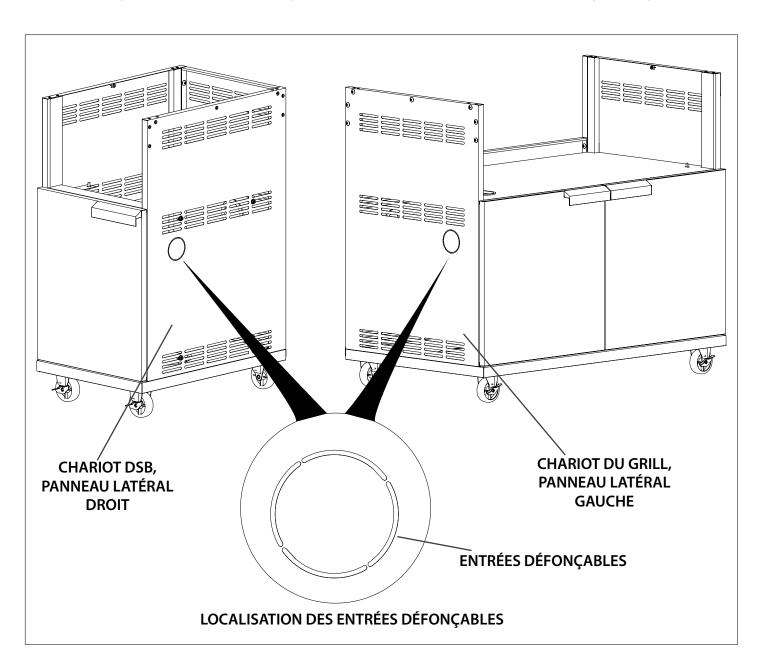


2


À l'aide de pinces coupantes, coupez de petites bandes pour libérer les entrées défonçables sur le panneau latéral droit de l'armoire DSB et le panneau latéral gauche de l'armoire du gril

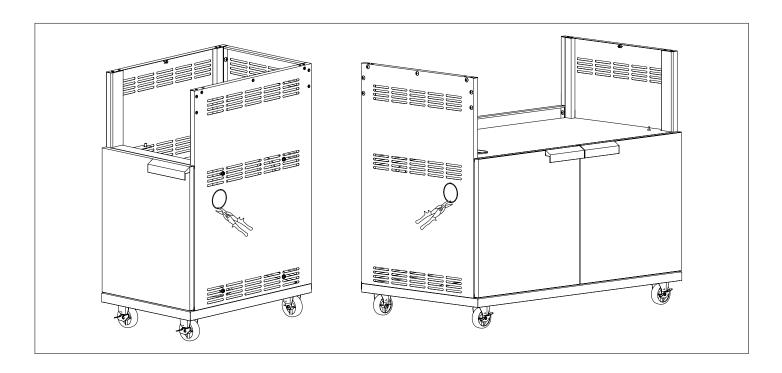




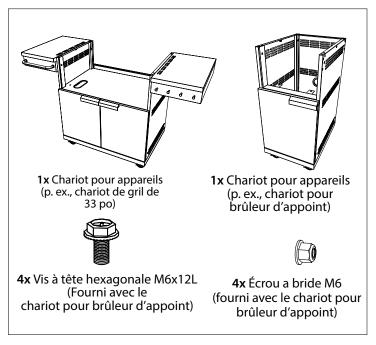


Dévissez la vis à tête Phillips et démontez l'ensemble de la table d'appoint gauche.

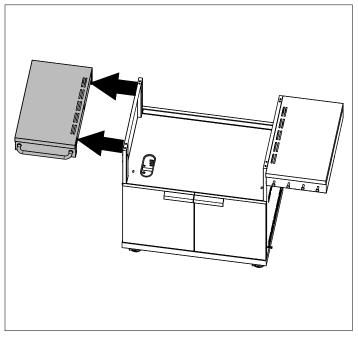


Rapprochez les chariots par rapport aux panneaux latéraux, comme illustré. Alignez ensuite les découpes des fentes (reportez-vous aux découpes des fentes en surbrillance ci-dessous).

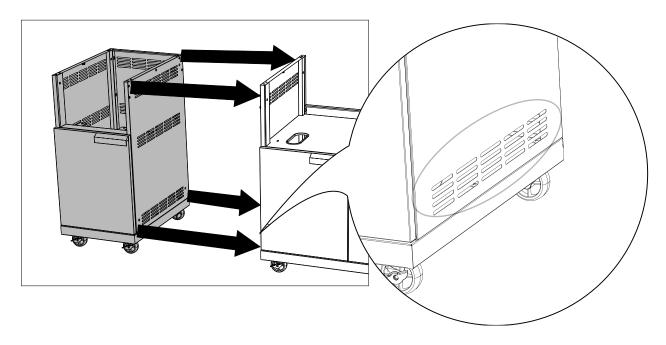

Ouvrez les portes des chariots et maintenez-les ouvertes jusqu'à ce que le reste de l'installation soit terminé. Insérez maintenant le boulon à travers les trous d'aération donnés dans les panneaux latéraux des chariots, puis serrez-le à l'aide d'écrous. Répétez cette étape pour installer les écrous et les boulons sur les quatre emplacements. Reportez-vous à la figure A.

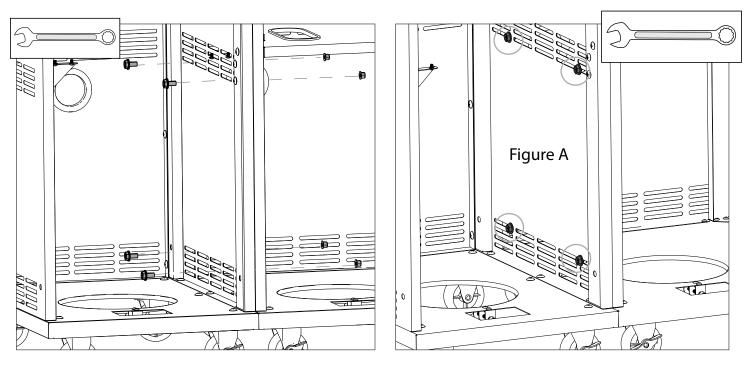


Fermez maintenant les portes du chariot. Réinstallez l'ensemble de table d'appoint LH sur l'Ensemble de Chariot de brûleur latéral en le vissant au même endroit sur le Chariot de brûleur latéral.

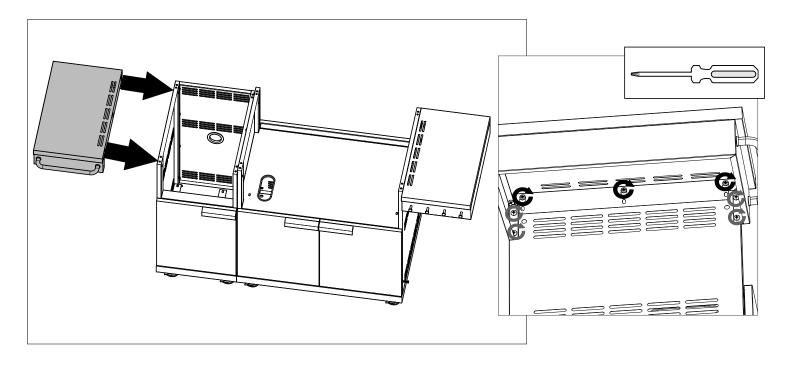

7

Insérez un œillet en caoutchouc sur les entrées défonçables pour protéger le tuyau de gaz de toute coupure ou dommage et pour éviter toute fuite de gaz due à l'abrasion du tuyau de gaz.

REMARQUE: Poussez l'œillet en caoutchouc de manière à ce qu'il recouvre les deux entrées défonçables des panneaux latéraux.

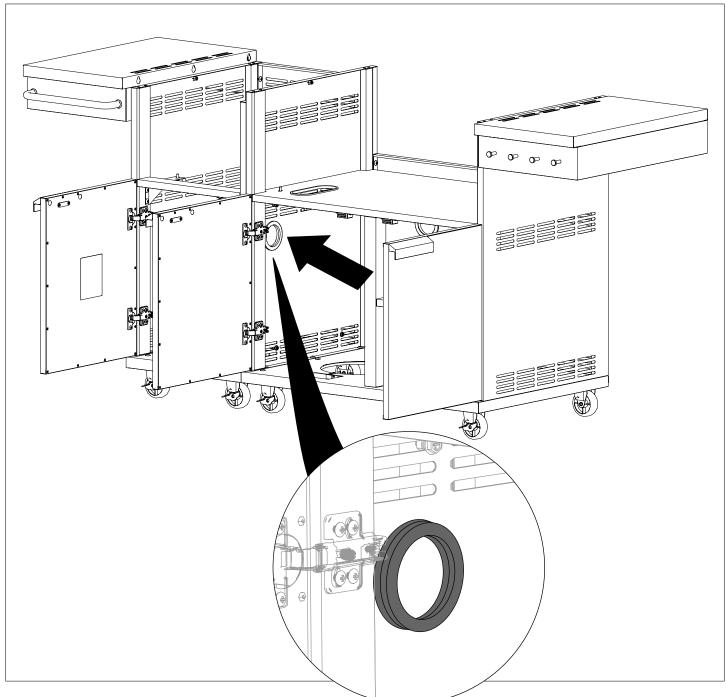


0

Remarque:


L'œillet en caoutchouc est fourni avec le chariot du brûleur latéral placé à l'intérieur de la boîte de quincaillerie.

Installation du gril sur le chariot de gril NewAge




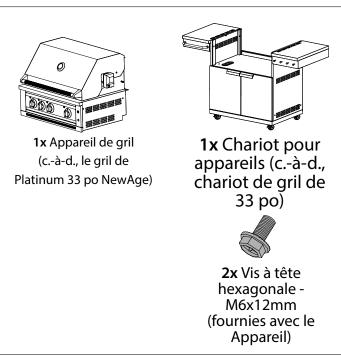

Assurez-vous que les roulettes avant du chariot sont verrouillées. Choisissez l'appareil sur la palette d'expédition et placez-le directement sur le chariot.

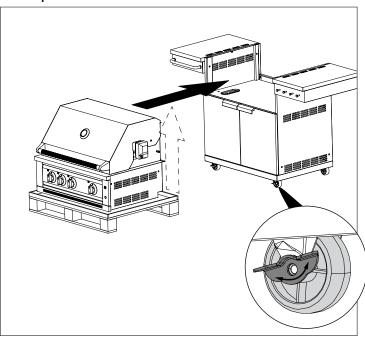


REMARQUE: Lorsque vous êtes prêt à installer l'appareil, placez-le directement sur l'armoire. NE PLACEZ PAS l'appareil sur le sol ou une surface plane.

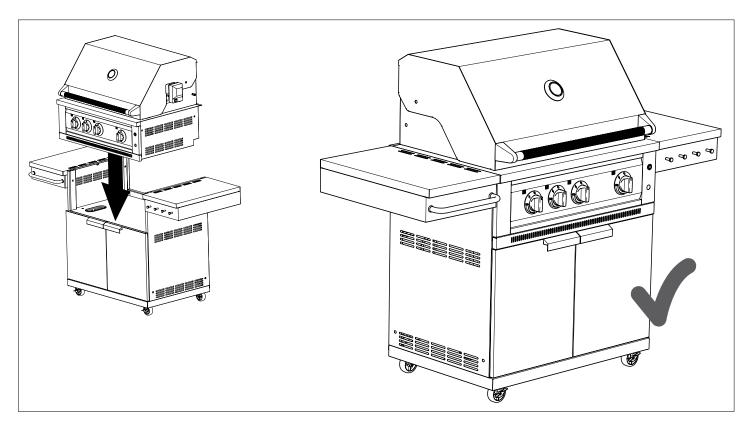



Installation du gril sur le chariot de gril NewAge

REMARQUE : Acheminez le câble d'alimentation à l'extérieur du panneau arrière de l'armoire. NE FAITES PAS passer le câble sous le gril.

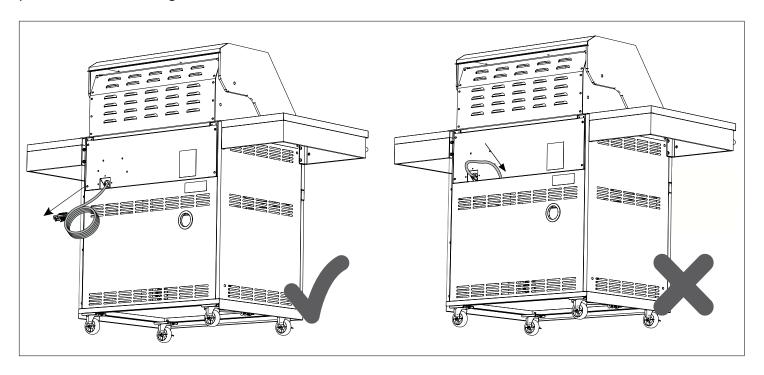


REMARQUE: Lorsque vous raccordez le tuyau de gaz au gril, assurez-vous que le tuyau n'est pas emmêlé sous le gril.

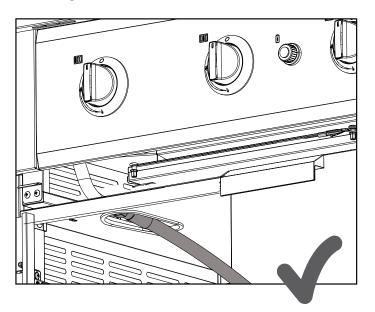


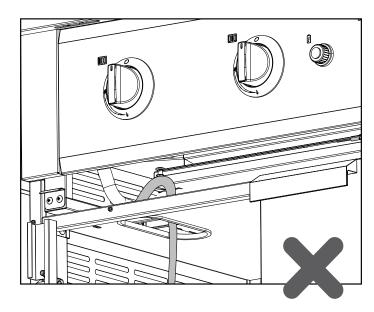

Installation du gril sur le chariot de gril NewAge


Fixez le gril à l'armoire en insérant deux vis à tête platepar le bas.

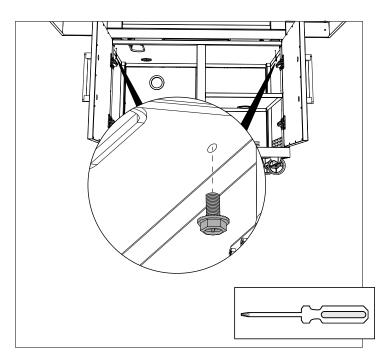

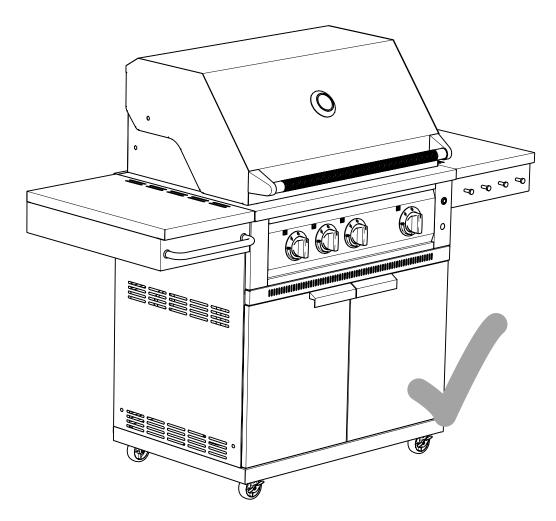

Liste des pièces de rechange

CHARIOTS DE GRIL NEWAGE (33 PO, 36 PO ET 40 PO)

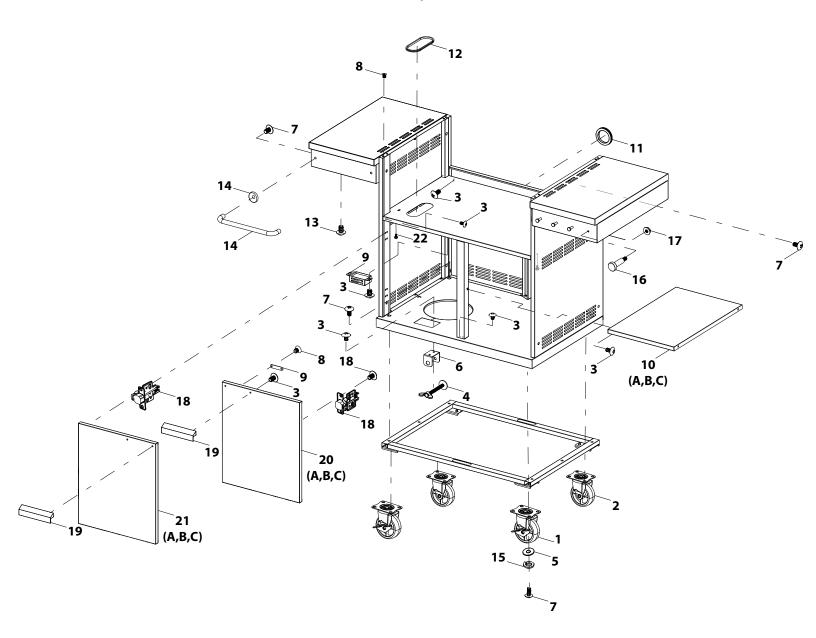

Liste des pièces de rechange

CHARIOTS DE GRIL NEWAGE (33 PO, 36 PO ET 40 PO)									
Nº de S	Nº de pièce ing.	Description	Qté	Nº	Qté de pièces de re- change				
1.	H00550A-01	Roue De Chariot Avec Serrure	2	64974	1				
2.	H00549A-01	Roue De Chariot Sans Serrure	2	64975	1				
3.	H00357A-01	Vis à tête Phillips-M4X10L	56	64978	1				
4.	H00551A-01	Vis à Oreilles à Tête d'Aile-M6 avec Butée	1	64976	1				
5.	H00646A-01	Rondelle Ordinaire M6	16	-	-				
6.	GLE-13.003A-01	Plaque de Verrouillage de Support	1	-	-				
7.	H00648A-01	Vis à tête Phillips-M6X15L	50	64977	1				
8.	H00752A-01	Vis à Tête M4 CSK	20	64979	1				
9.	H00542A-01	Verrou Magnétique de Porte et Plaque de Verrouillage	2	64980	1				
10A.	GLE-13.010A-01	Tablette pour chariot (chariot de gril de 33 po)	1	64995	1				
10B.	GLE-14.004A-01	Tablette pour chariot (chariot de gril de 36 po)	1	64996	1				
10C.	GLE-15.004A-01	Tablette pour chariot (chariot de gril de 40 po)	1	64997	1				
11.	GLE-13.009A-01	Passe-Câble	1	64981	1				
12.	GLE-13.015A-01	Joint en Caoutchouc	1	64982	1				
13.	H00358A-01	Vis à tête Phillips-M5X12L	18	64983	1				
14.	GLE-13.016A-01	Poignée et Manche de Serviette	1	64984	1				
15.	H00647A-01	Rondelle Fendue M6	16	-	-				
16.	GLE-13.019A-01	Pince à ustensiles	4	64985	1				
17.	H00614A-01	Écrou M6	4	64999	1				
18.	H00594A-01	Charnière de porte et Vis à tête Phillips - M4X10L	4	64986	1				
19.	GLE-13.017A-01	Poignée de Porte	2	64987	1				
20A.	GLE-13.013A-01	Assemblage de porte droite de chariot (chariot de gril de 33 po)	1	64988	1				
20B.	GLE-14.006A-01	Assemblage de porte droite de chariot (chariot de gril de 36 po)	1	64990	1				
20C.	GLE-15.006A-01	Assemblage de porte droite de chariot (chariot de gril de 40 po)	1	64992	1				
21A.	GLE-13.014A-01	Assemblage de la porte gauche du chariot (chariot de gril de 33 po)	1	64989	1				
21B.	GLE-14.007A-01	Assemblage de la porte gauche du chariot (chariot de gril de 36 po)	1	64991	1				
21C.	GLE-15.007A-01	Assemblage de la porte gauche du chariot (chariot de gril de 40 po)	1	64993	1				
22.	H00532A-01	Vis à tête hexagonaleww - M6x12L	2	66514	1				