


Agri-Fab®

Lawn Care Made Easy®

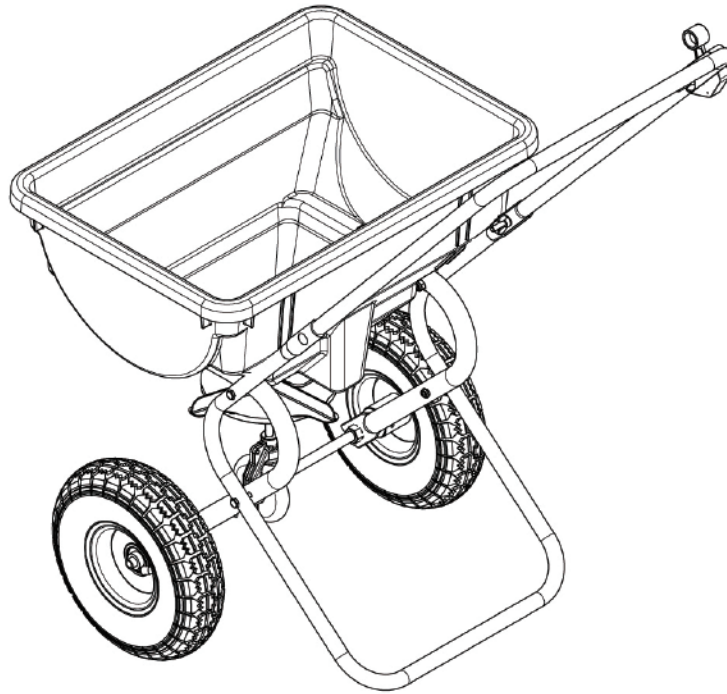

45-03884-800

85 lb. PUSH BROADCAST SPREADER

85 lb. ÉPANDEUR DE DIFFUSION PUSH

ESPARCIDOR A VOLEO DE REMOLQUE DE 38,5 KG (85 lb)

**THANK YOU
FOR YOUR PURCHASE!**


Without your product review, we don't exist.

If you are happy with our quality products & service,
please take just a moment to leave positive feedback and
a short review of our product on our website or your retailer's website.

Not totally satisfied?

If you have any issues, don't hesitate to contact us.
We make mistakes sometimes, but please give us the chance
to make it right before leaving negative feedback against our product.












ENGLISH








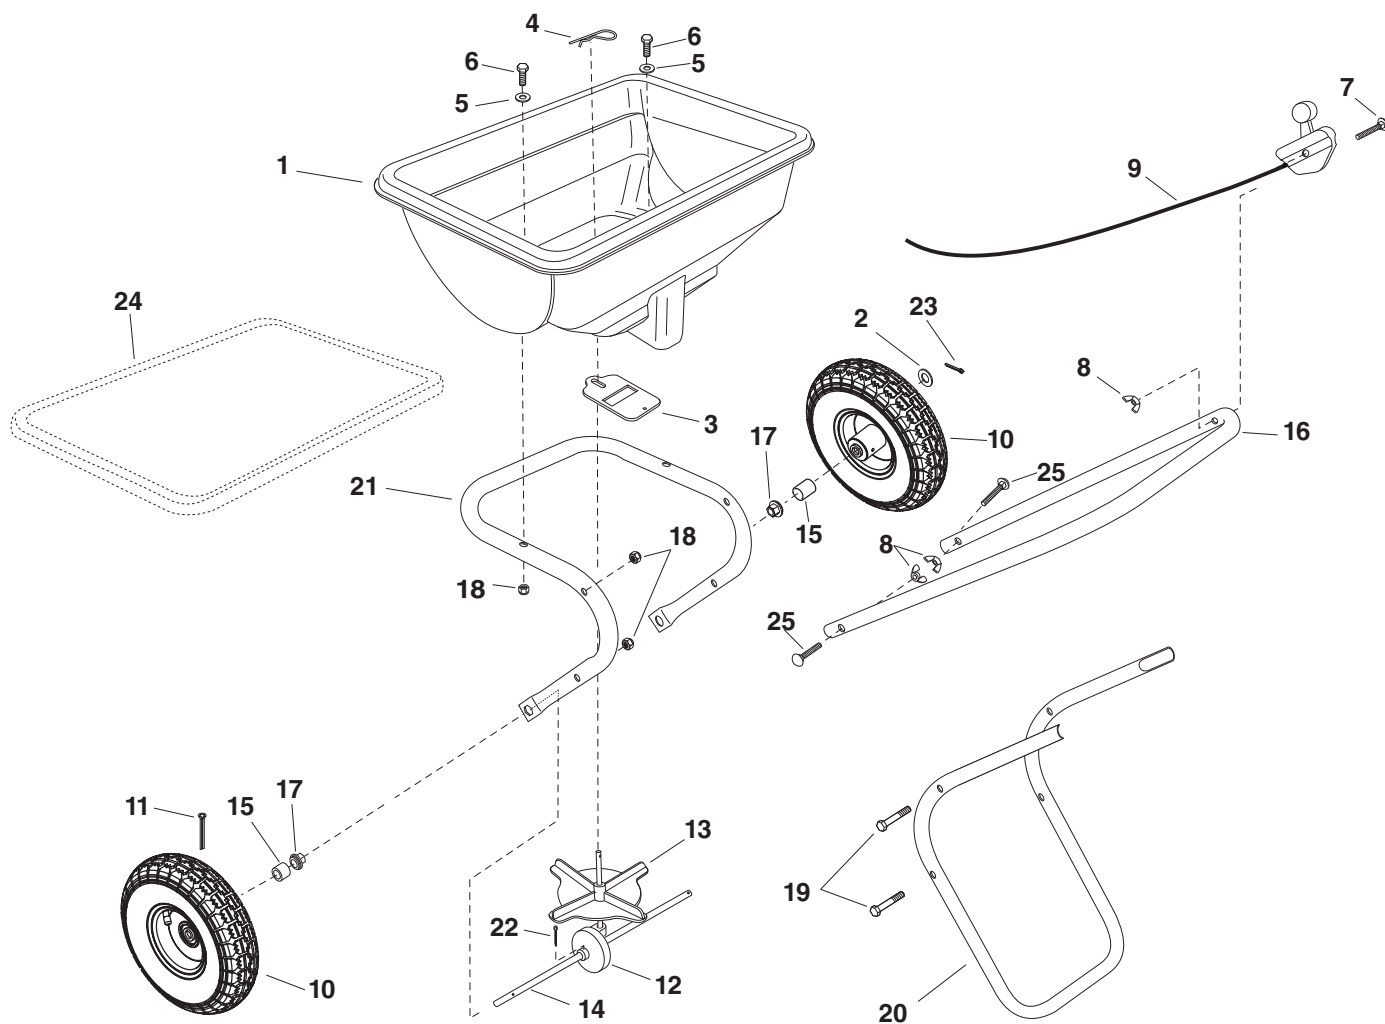












REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	REF	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1	47994BLK	1	Hopper	14	28611M	1	Axle, 1/2" OD Hollow
2	R19171616	1	Washer, .531 x 1 x .598	15	28324	2	Spacer, .510 ID x .750 OD x .70
3	45505	1	Plate, Flow	16	47985BL3	1	Tube, Handle
4	43343	1	Agitator, Hairpin	17	47963	2	Bearing, Hex Flange
5	43088	2	Washer, .312 x .734 x .065	18	47189	6	Hex Nut, Nylock 1/4"
6	43648	2	Hex Bolt, 1/4-20 x 1-1/2"	19	46699	4	Hex Bolt, 1/4-20 x 2"
7	45165	1	Carriage Bolt, 1/4-20 x 2"	20	28106BL3	1	Tube, Leg
8	47141	3	Wing Nut, Nylon 1/4-20	21	49085BL3	1	Tube, Frame
9	49447	1	Control Cable Assembly	22	43093	1	Cotter Pin, 1/8" x 1-1/2"
10	45702GM	2	Wheel & Tire Assembly	23	44101	1	Pin, Cotter 3/32" x 3/4"
11	47063	1	Pin, Cotter 5/32" x 2"	24	40883	1	Cover, Hopper (Optional)
12	69209	1	Gearbox Assembly	25	1509-90	2	Hex Bolt 1/4"-20 x 1-1/4"
13	45504	1	Impeller		3-527	1	Owner's Manual



A 2x 43648	B 4x 46699	C 1x 45165
D 6x 47189	E 1x 43343	F 3x 47141
G 2x 47963	H 2x 43088	I 2x 28324
J 1x 43093	K 1x 47063	L 1x 44101
M 1x R19171616	N 2x 1509-90	

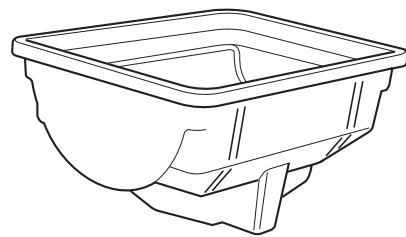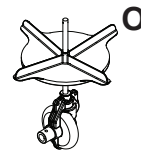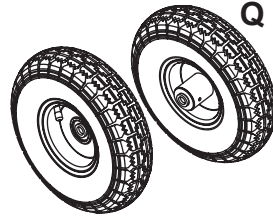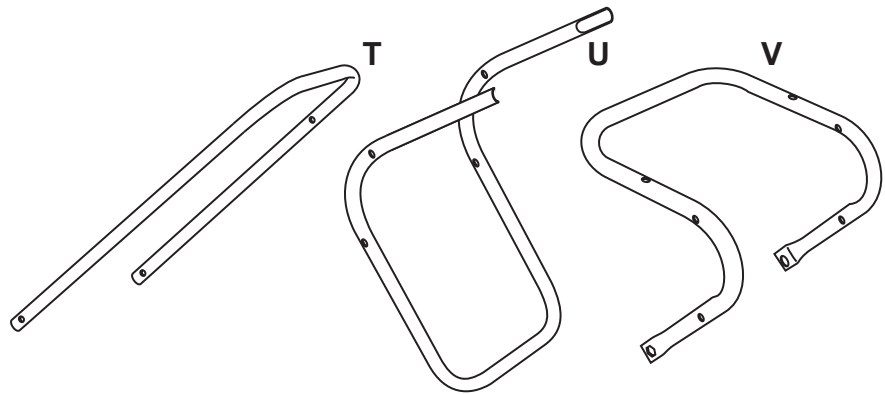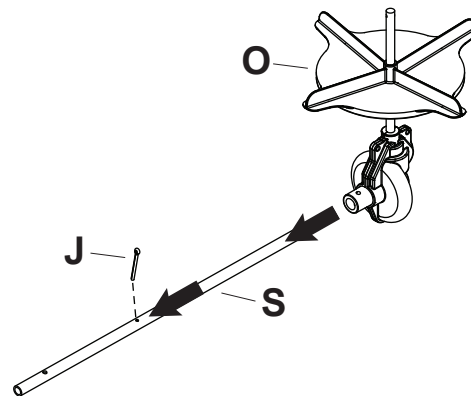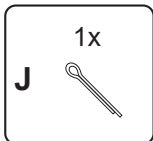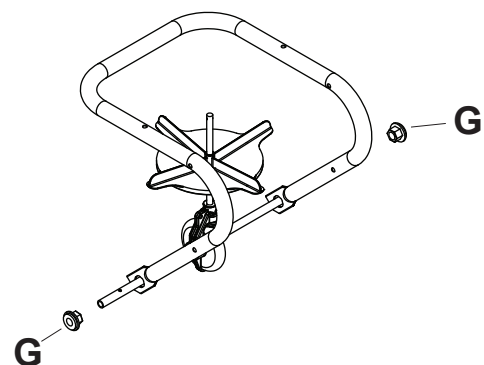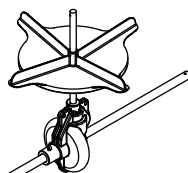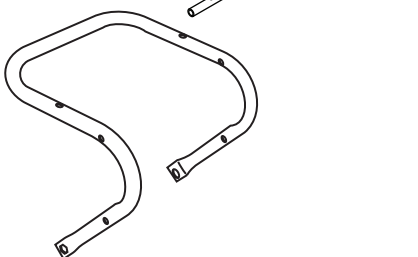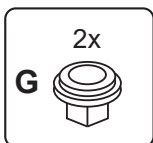**N****O****P****Q****R****S****T****U****V****O****J****S****G****G**

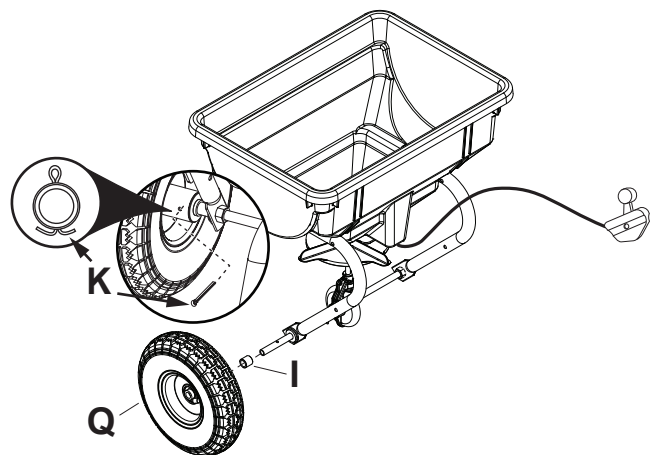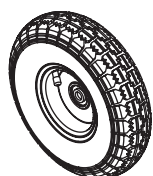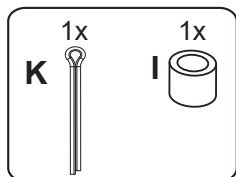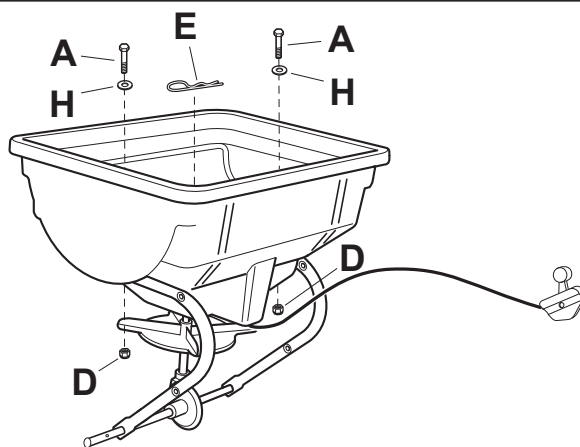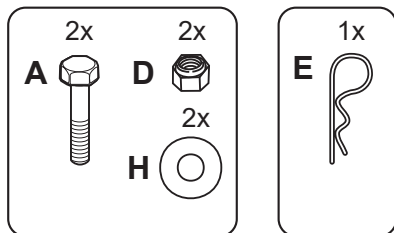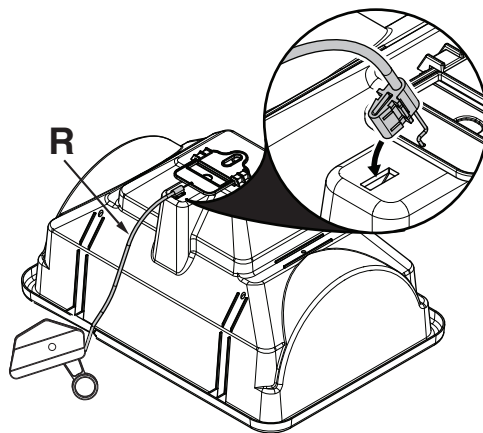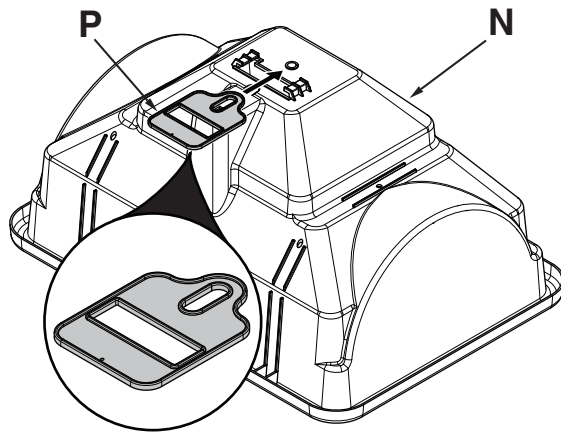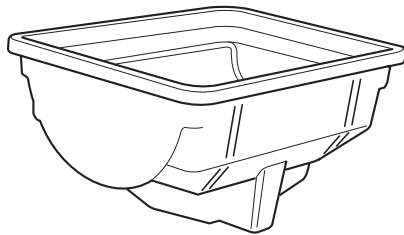

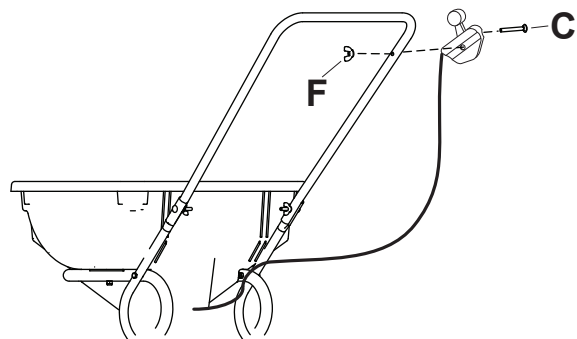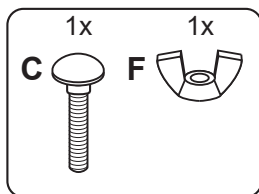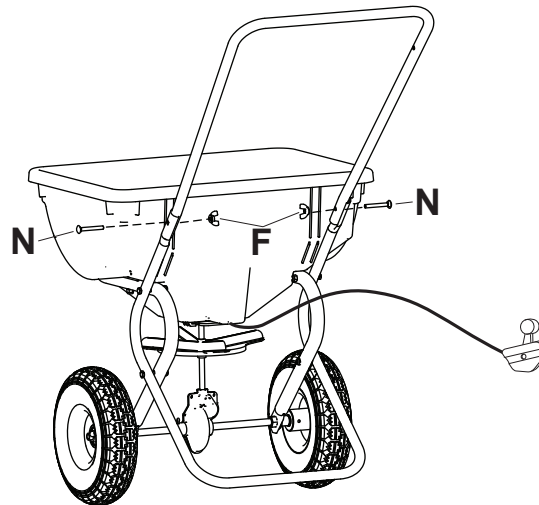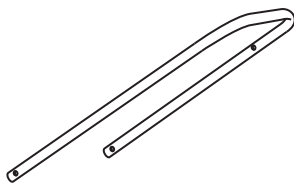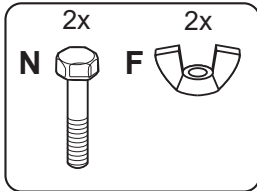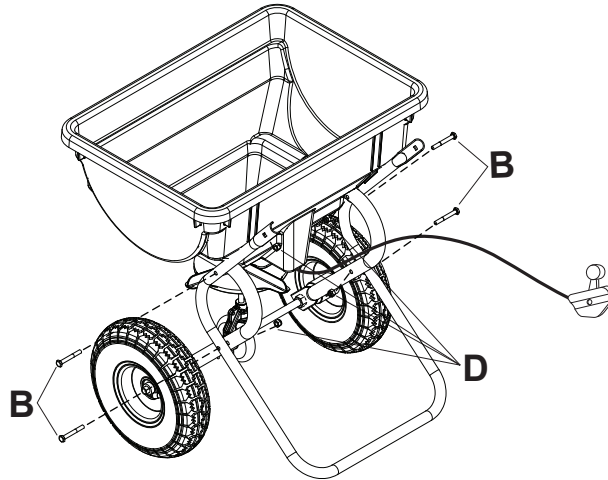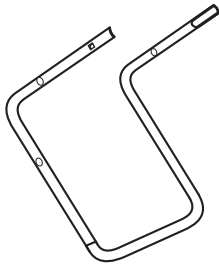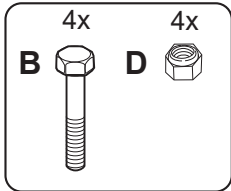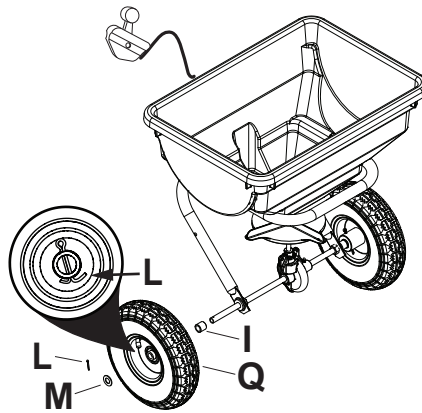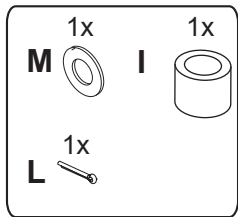

ENGLISH

SAFETY INFORMATION

1. Read the information on the chemical package for instructions and cautions on handling and applying.
2. Wear eye and hand protection when handling and when applying lawn or garden chemicals.
3. Never allow children to operate the vehicle or spreader.

OPERATION

Do not use powdered lawn chemicals. They do not give a satisfactory or consistent broadcast pattern.

1. Estimate the size of the area to be covered and calculate the amount of material required.
2. Set the adjustable stop according to the flow setting recommended in the application chart on this page. Also refer to the instructions on the packaging for the material to be spread.
3. Make sure the control lever is in the "OFF" position.
4. Fill the hopper, breaking up any lumpy fertilizer.
5. Start the spreader in motion and then pull the control lever forward against the adjustable stop to the "ON" position.
6. Always move the control lever to the "OFF" position before turning or stopping.
7. To ensure uniform coverage, make each pass so that the broadcast pattern slightly overlaps the pattern from the previous pass. The approximate broadcast widths for different materials are shown in the application chart on this page.
8. For rectangular areas, make two passes across the short ends to create turning areas. For non-rectangular areas, make two passes around the entire border.
9. When broadcasting weed control fertilizers, make sure the broadcast pattern does not hit evergreen trees, flowers or shrubs.

APPLICATION CHART

TYPE MATERIAL	FLOW SETTING	SPREAD WIDTH
FERTILIZER		
Granular	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pelleted	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRASS SEED		
Fine	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Coarse	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ICE MELTER	6 - 8	3 m - 3,6 m

TYPE MATERIAL	FLOW SETTING	SPREAD WIDTH
FERTILIZER		
Granular	3 - 5	8' - 10'
Pelleted	3 - 5	10' - 12'
GRASS SEED		
Fine	3 - 4	6' - 7'
Coarse	4 - 5	8' - 9'
ICE MELTER	6 - 8	10' - 12'

IMPORTANT: Minor setting adjustments may be necessary to compensate for humidity and moisture content of the material.

STORING

1. Empty the spreader after each use, storing left over material in its original bag.
2. Rinse the inside of the hopper and the exterior of the spreader and dry off before storing.
3. Store in a clean, dry area.

MAINTENANCE

1. Oil the free spinning wheel and the nylon bushings once a year or more often as needed.
2. Before each use make a thorough visual check of the spreader for any bolts and nuts which may have loosened. Retighten any loose bolts and nuts.
3. Make sure the tires are adequately inflated. Do not inflate beyond the maximum pressure printed on the tire.



WARNING: Over-inflated tires can explode, causing serious injury. To avoid injury, NEVER inflate tires beyond the maximum pressure printed on the sidewall of the tire. ALWAYS use a hand pump to safely inflate tires.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lire les informations sur l'emballage du produit chimique pour connaître les instructions et mises en garde relatives à sa manipulation et son application.
2. Porter des lunettes protectrices et des gants pendant la manipulation et l'épandage de produits pour la pelouse ou le jardin.
3. Ne jamais laisser des enfants utiliser le tracteur ou l'épandeur.

FONCTIONNEMENT

Ne pas utiliser de produits chimiques en poudre pour gazon. Leur épandage n'est ni satisfaisant ni uniforme.

1. Évaluer la surface à couvrir et calculer la quantité de produit nécessaire.
2. Régler la butée réglable en fonction du débit préconisé dans le tableau d'application ci-contre. Consulter également les instructions de l'emballage du produit à épandre.
3. S'assurer que le levier de commande se trouve sur la position « arrêt » (OFF).
4. Remplir la trémie, en effritant les éventuels grumeaux d'engrais.
5. Mettre l'épandeur en mouvement puis tirer le levier de commande vers l'avant pour le mettre contre la butée réglable sur la position « marche » (ON).
6. Ramener systématiquement le levier de commande en position « arrêt » (OFF) avant tout virage ou avant l'arrêt du véhicule.
7. Pour assurer un épandage uniforme, effectuer chaque passe de sorte que sa couverture recouvre légèrement celle de la passe précédente. Les largeurs approximatives de couverture pour différents produits sont indiquées dans le tableau d'application ci-contre.
8. Pour les zones rectangulaires, faire deux passages aux extrémités en largeur pour créer des zones permettant de tourner. Pour les zones non-rectangulaires, faire deux passages sur la totalité du périmètre.
9. Lors de l'épandage d'engrais désherbants, s'assurer que l'aire d'épandage ne touche pas d'arbres à feuillage persistant, de fleurs ni d'arbustes.

ENTREPOSAGE

1. Vider l'épandeur après chaque utilisation, et remettre le produit inutilisé dans son sac d'origine.
2. Avant de ranger l'épandeur, rincer l'intérieur de la trémie et l'extérieur de l'épandeur, et laisser sécher.
3. Entreposer dans un local propre et sec.

TABLEAU D'APPLICATION

TYPE DE PRODUIT	RÉGLAGE DE DÉBIT	LARGEUR D'ÉPANDAGE
ENGRAIS		
En granulés	3 - 5	2,4 m - 3 m
En pastilles	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRAINES DE GAZON		
Fines	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grosses	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
PRODUITS DE DÉGLAÇAGE	6 - 8	3 m - 3,6 m

IMPORTANT : Les taux d'application indiqués dans le tableau varient en fonction de l'humidité ambiante et du taux d'humidité du produit (taille des granulés). Il pourra être nécessaire d'effectuer des réglages mineurs pour compenser les conditions atmosphériques.

ENTRETIEN

1. Huiler la roue libre une fois par an, voir plus souvent, à la demande.
2. Avant chaque utilisation, effectuer une vérification visuelle approfondie de l'épandeur, pour vérifier qu'aucun boulon ou écrou n'est desserré. Resserrer tout boulon ou écrou éventuellement desserré.
3. Vérifier que les pneus sont correctement gonflés. Ne pas les gonfler au-delà de la pression maximale figurant sur le pneu.



AVERTISSEMENT : Tout pneu surgonflé est susceptible d'exploser, provoquant des blessures graves. Pour éviter toute blessure, NE JAMAIS gonfler les pneus au-delà de la pression maximale imprimée sur le flanc du pneu. TOUJOURS utiliser une pompe à main pour gonfler les pneus en toute sécurité.

ESPAÑOL

REGLAS DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones y las precauciones de la etiqueta del producto químico respecto a la manipulación y aplicación de productos químicos.
2. Use protección para los ojos y las manos cuando manipule y aplique productos químicos para el césped o jardín.
3. No permita que los niños operen el tractor o el esparcidor.

FUNCIONAMIENTO

No utilice productos químicos en polvo para césped. No permiten obtener un patrón de voleo satisfactorio u homogéneo.

1. Determine el área aproximada que se cubrirá y calcule la cantidad de material requerido.
2. Determine la detención ajustable según se recomienda en los ajustes de flujo de la tabla de aplicación de esta página. Además, consulte las instrucciones en el envase del material a esparcir.
3. Asegúrese que la palanca de control siempre esté en posición "OFF".
4. Llene la tolva, rompa cualquier terrón de fertilizante.
5. Ponga el esparcidor en movimiento y luego lleve la palanca de control hacia adelante, contra la detención ajustable, hasta la posición "ON".
6. Siempre lleve la palanca de control a la posición "OFF" antes de hacer girar o detener el esparcidor.
7. Para asegurar una cobertura uniforme, siga un patrón de voleo que permite que una pasada se superponga levemente sobre la anterior. El ancho de la pasada de voleo aproximada para diferentes materiales se muestra en la tabla de aplicación de esta página.
8. En áreas rectangulares, pase dos veces encima de los lados más cortos para crear zonas de giro. En áreas que no son rectangulares, pase dos veces alrededor de todo el borde.
9. Al volear fertilizantes para el control de hierba mala, asegúrese de que el patrón de voleo no llegue a los árboles de hojas perennes, flores ni arbustos.

ALMACENAMIENTO

1. Vacíe el esparcidor después de cada uso y guarde el material sobrante en su bolsa original.
2. Enjuague el interior de la tolva y el exterior del esparcidor y seque antes de guardarlo.
3. Almacene en un lugar limpio y seco.

TABLA DE APLICACIONES

TIPO DE MATERIAL	RÉGIMEN DE FLUJO	ANCHO DE VOLEO
FERTILIZANTE		
Gránulo	3 - 5	2,4 m - 3 m
Microgránulo	3 - 5	3 m - 3,6 m
SEMILLA DE CÉSPED		
Fina	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Gruesa	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
PARA DERRETIR HIELO	6 - 8	3 m - 3,6 m

IMPORTANTE: Los regímenes de aplicación que aparecen en la tabla se ven afectados por la humedad y el contenido de humedad del material (granular o microgránulos). Puede que sea necesario hacer pequeños ajustes para compensar en caso se presenten estas condiciones.

MANTENIMIENTO

1. Aplique aceite a la rueda con giro libre una vez al año o con más frecuencia, si es necesario.
2. Antes de cada uso, haga una inspección visual minuciosa del esparcidor para verificar que no hayan pernos ni tuercas flojos. Vuelva a apretar los pernos y tuercas flojos.
3. Asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente. No infle a más de la presión máxima impresa en el neumático.



ADVERTENCIA: Los neumáticos excesivamente inflados pueden explotar y provocar lesiones serias. Para evitar lesiones, NUNCA infle los neumáticos por encima de la presión máxima que aparece impresa en la cubierta del neumático. Utilice SIEMPRE una bomba manual para inflar los neumáticos de manera segura.

SpeedEPart *the fastest way to purchase parts* www.speedepart.com

REPAIR PARTS

Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
800-448-9282
www.agri-fab.com

This document (or manual) is protected under the U.S. Copyright Laws and the copyright laws of foreign countries, pursuant to the Universal Copyright Convention and the Berne convention. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage or retrieval system, without the express written permission of Agri-Fab, Inc. Unauthorized uses and/or reproductions of this manual will subject such unauthorized user to civil and criminal penalties as provided by the United States Copyright Laws.