

# Origin 21™


ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3782660  
#3782661  
#3782662  
#3782663

## SINGLE-HANDLE BATH FAUCET

MODEL #FS6A0219CP  
#FS6A0219SP  
#FS6A0219BL  
#FS6A0219CZ

Español p. 11

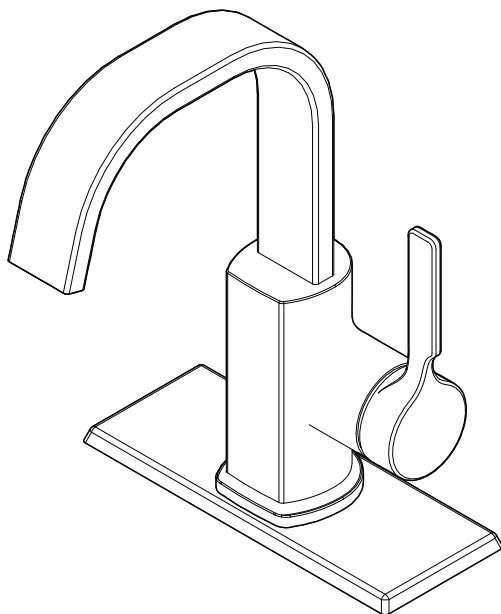

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number \_\_\_\_\_


Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) or visit [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).


SM21410

PACKAGE CONTENTS

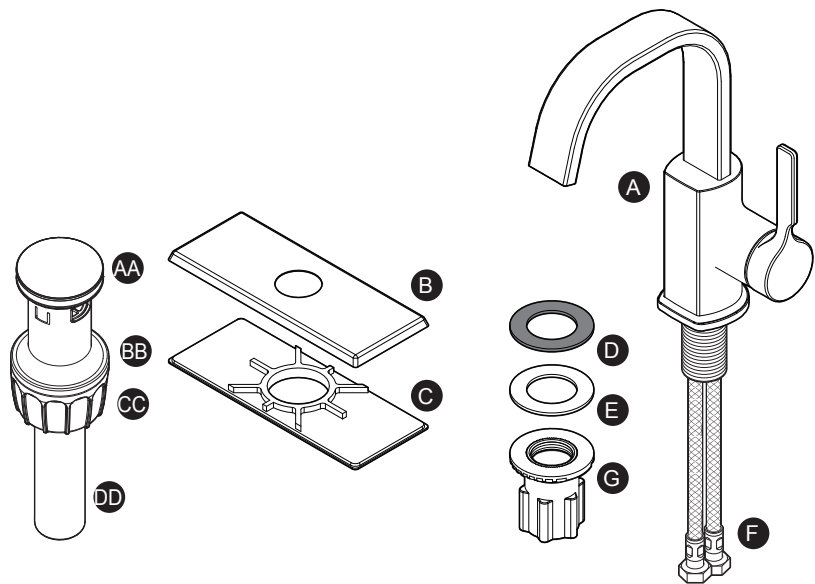

| PART                      | DESCRIPTION       | QUANTITY |
|---------------------------|-------------------|----------|
| A                         | Faucet body       | 1        |
| B                         | Deck plate        | 1        |
| C                         | Putty plate       | 1        |
| D                         | Rubber washer     | 1        |
| E                         | Metal washer      | 1        |
| F                         | Water supply line | 2        |
| G                         | Lock nut          | 1        |
| DRAIN ASSEMBLY COMPONENTS |                   |          |
| AA                        | Main plunger      | 1        |
| BB                        | Rubber washer     | 1        |
| CC                        | Lock nut          | 1        |
| DD                        | Drain assembly    | 1        |

HARDWARE CONTENTS

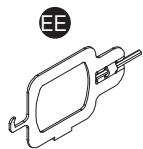

Aerator Wrench

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

### PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

#### **Estimated Assembly Time: 12 minutes**


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, Silicone sealant, Screwdriver

Helpful Tools (not included): Supply stops, Supply tubing/fittings, Basin wrench, Safety goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

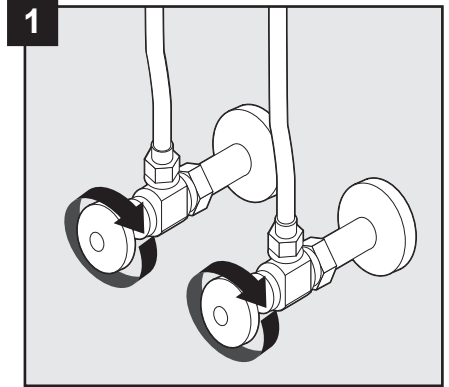

2. Unscrew lock nut (G) from shank of faucet body (A). Remove lock nut (G), metal washer (E) and rubber washer (D) from shank of faucet body (A).

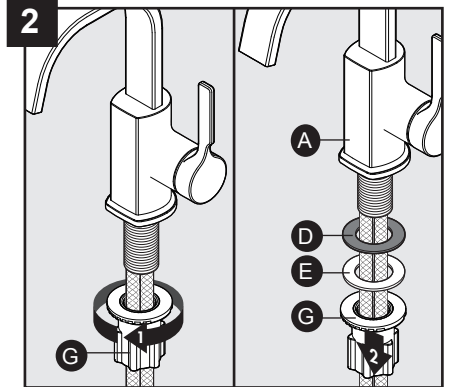


- 3a. Without deck plate installation: Install faucet body (A) through top of sink (not included).

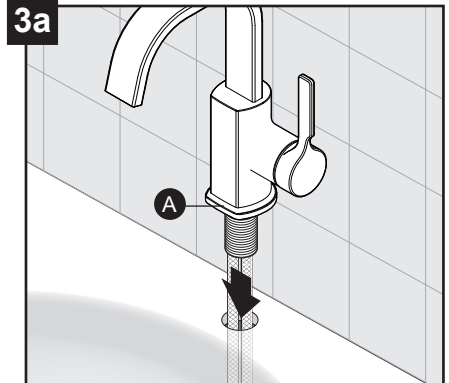


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 3b. With deck plate: Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (C). Place the putty plate (C) and the deck plate (B) on sink (not included). Insert the faucet body (A) through the deck plate (B).

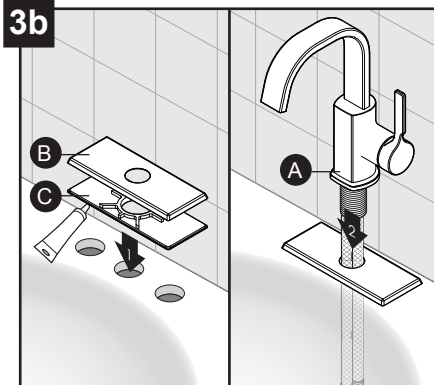

4. Slide rubber washer (D) and metal washer (E) onto the shank of faucet body (A). Secure faucet body (A) to sink with lock nut (G) and preassembled screws.

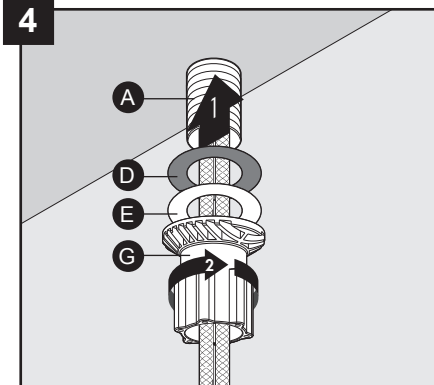


5. Attach supply lines (F) to shut-off valves and hand tighten. Using two wrenches (not included), finish with one-half turn. Do not overtighten.

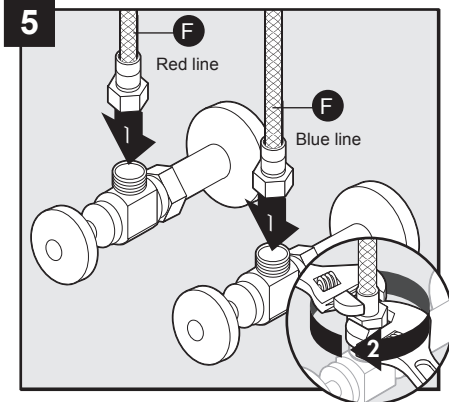


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Install the main plunger (AA) and the drain assembly (DD) above sink. From below sink, install the rubber washer (BB) and lock nut (CC).

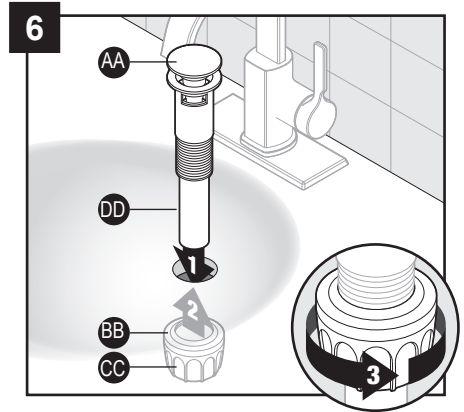

7. Connect 1-1/4" I.D. tail piece on pop-up drain to waste outlet (not included). Check all drain connections and P trap for leaks.

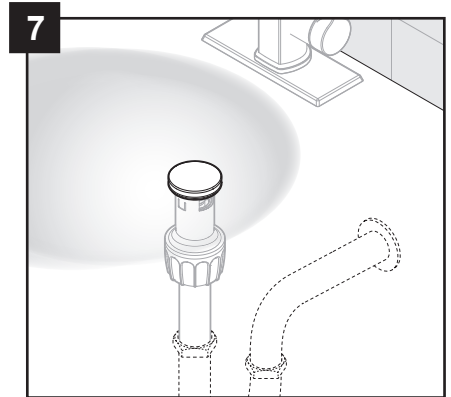


8. After installing drain, use an aerator wrench (EE) to remove aerator.

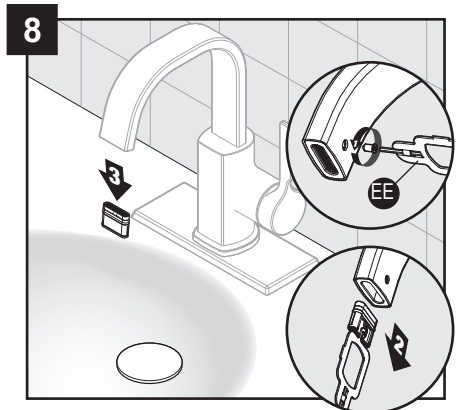


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Turn on water supply. Flush out any debris and check for leaks around drain.

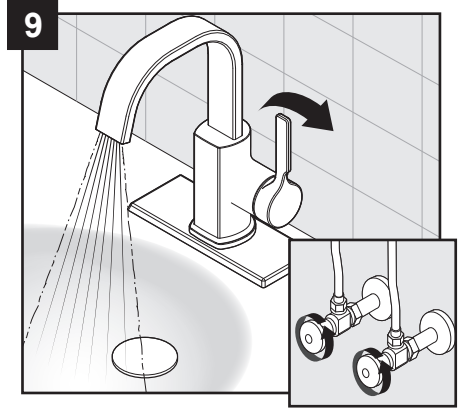

10. Replace aerator.

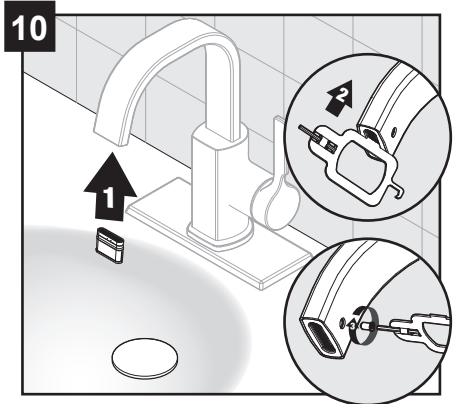

## CARE AND MAINTENANCE

---

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

## TROUBLESHOOTING

---

| PROBLEM                                                  | POSSIBLE CAUSE                                                          | CORRECTIVE ACTION                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leaks underneath handle.                                 | Locking nut has come loose.<br>O-ring on cartridge is dirty or damaged. | Tighten the locking nut. Clean or replace O-ring.                                                             |
| Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern. | Aerator is dirty or misfitted.                                          | Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed. |


## WARRANTY

---

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-888-251-1026 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) or visit [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com).

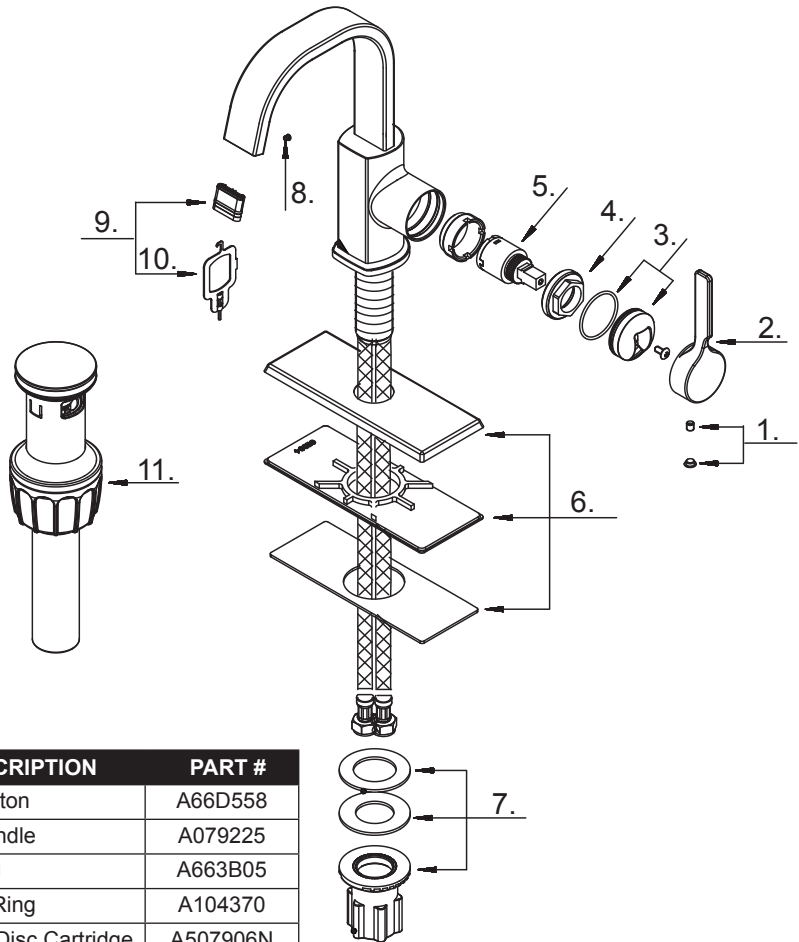

| PART | DESCRIPTION            | PART #    |
|------|------------------------|-----------|
| 1    | Index Button           | A66D558   |
| 2    | Metal Handle           | A079225   |
| 3    | Trim Ring              | A663B05   |
| 4    | Adjustin Ring          | A104370   |
| 5    | Ceramic Disc Cartridge | A507906N  |
| 6    | Deck Plate Assembly    | A607568-S |
| 7    | Mounting Hardware      | A663216   |
| 8    | Screw                  | A065197   |
| 9    | Aerator                | A663446N  |
| 10   | Aerator Wrench         | A203005   |
| 11   | Pop-up Assembly        | A505218   |




# Origin 21™

ORIGIN 21 y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3782660  
#3782661  
#3782662  
#3782663

## GRIFO PARA BAÑO DE UNA SOLA MANIJA

MODELO #FS6A0219CP  
#FS6A0219SP  
#FS6A0219BL  
#FS6A0219CZ

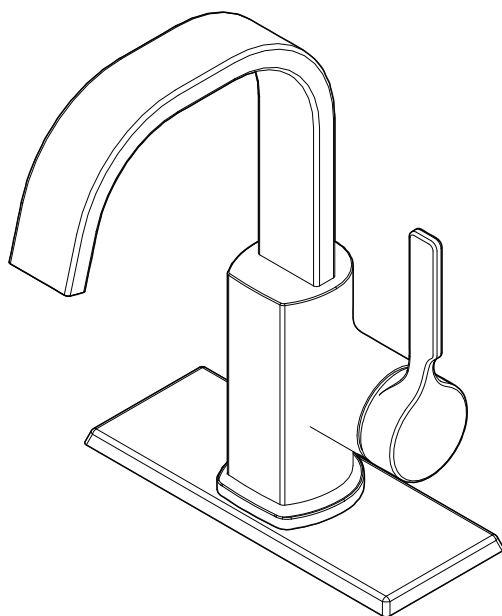

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_




**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) o visitar [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com)

CONTENIDO DEL PAQUETE

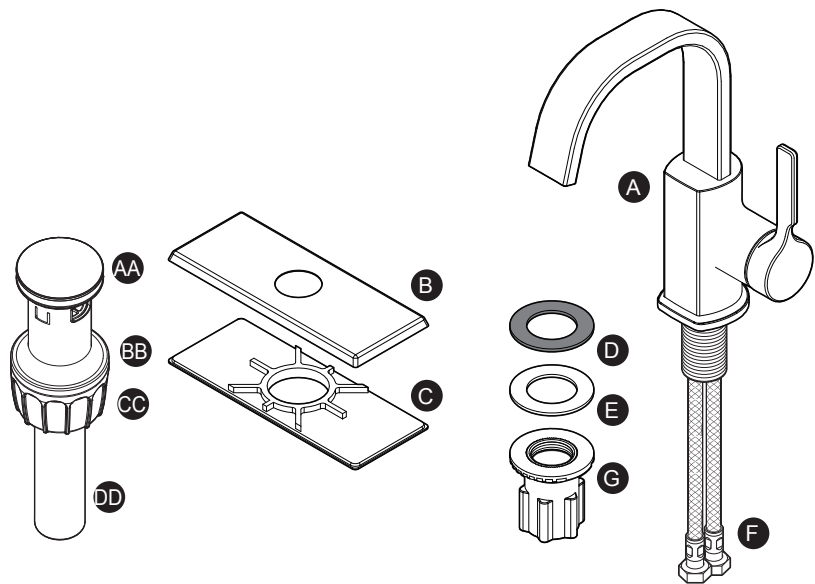

| PIEZA                                | DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|
| A                                    | Cuerpo del grifo            | 1        |
| B                                    | Placa de cubierta           | 1        |
| C                                    | Placa para masilla          | 1        |
| D                                    | Arandela de goma            | 1        |
| E                                    | Arandela de metal           | 1        |
| F                                    | Línea de suministro de agua | 2        |
| G                                    | Contratuerca                | 1        |
| COMPONENTES DEL ENSAMBLE DEL DESAGÜE |                             |          |
| AA                                   | Émbolo principal            | 1        |
| BB                                   | Arandela de goma            | 1        |
| CC                                   | Contratuerca                | 1        |
| DD                                   | Tubo de desagüe             | 1        |

ADITAMENTOS

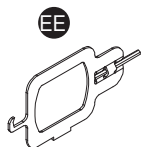

Llave para aireador

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y causar lesiones graves.
- Este producto se diseñó para cumplir los requisitos de flujo Watersense de la EPA. El índice de flujo está regulado por el aireador o por el caudal de flujo. Si alguna vez se requiere reemplazo, asegúrese de reemplazarlo con el aireador de flujo o con el aireador que cumpla con la norma WaterSense para mantener el índice de flujo que conserva el agua de este producto.

### PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

#### Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.

Herramientas útiles (no se incluyen): Topes para suministro, tubería/conexiones para suministro, llave para fregadero, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo nuevo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sujetar el conector y una segunda llave inglesa para apretar la tuerca con  $\frac{1}{4}$  de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

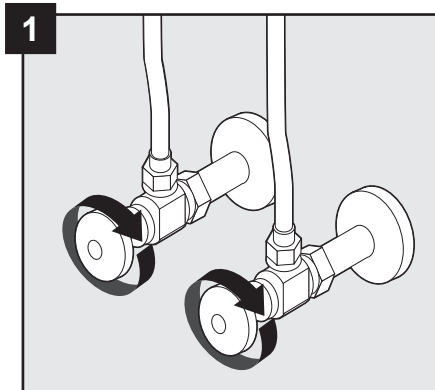

2. Desenrosque la contratuerca (G) del vástago del cuerpo del grifo (A). Retire las contratuercas (G), la arandela de metal (E) y la arandela de goma (D) del vástago del cuerpo del grifo (A).

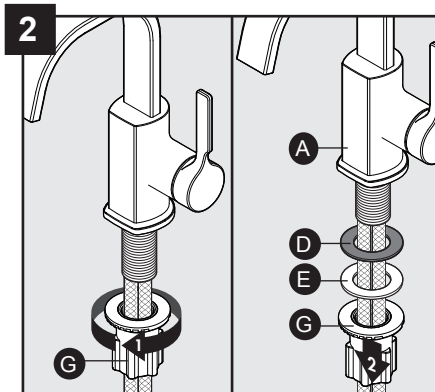


- 3a. Instalación sin placa de cubierta. Coloque el grifo (A) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).

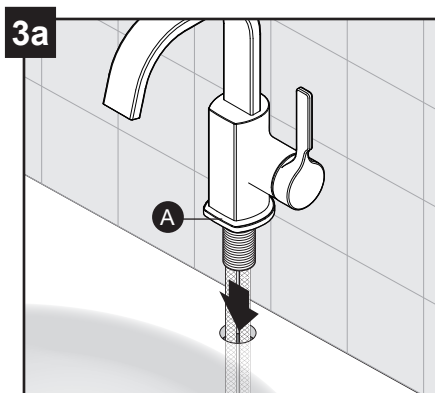


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 3b. Instalación con placa de cubierta: aplique un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la placa para masilla (C). Coloque la placa para masilla (C) y la placa de cubierta (B) sobre el lavamanos (A) (no se incluye) e instale el grifo (B) a través de la parte superior del lavamanos.

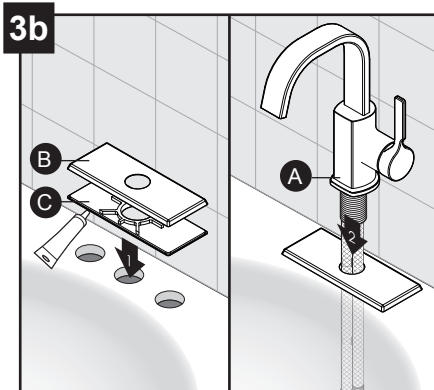

4. Deslice la arandela de goma (D) y la arandela de metal (E) en el vástago del cuerpo del grifo (A). Asegure el cuerpo del grifo (A) al lavabo con la contratuerca (G) y los tornillos preensamblados.

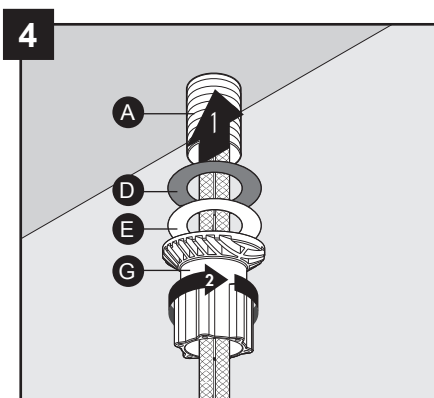


5. Fije las tuberías de suministro (F) a las válvulas de cierre y apriete a mano. Con dos llaves de tuercas (no se incluye), gire una media vuelta. No apriete demasiado.

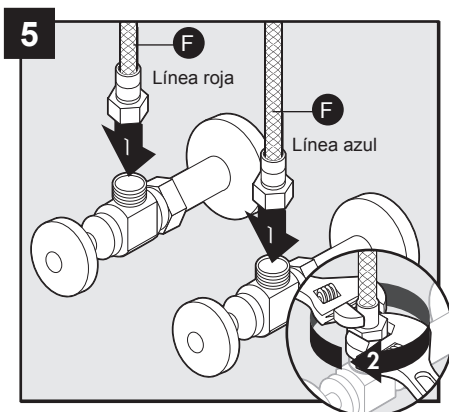


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Instale el dispositivo de cierre principal (AA) y el conjunto de desagüe (DD) por la parte de arriba del lavabo. Instale por la parte de abajo la arandela de caucho (BB) y la contratuerca (CC).

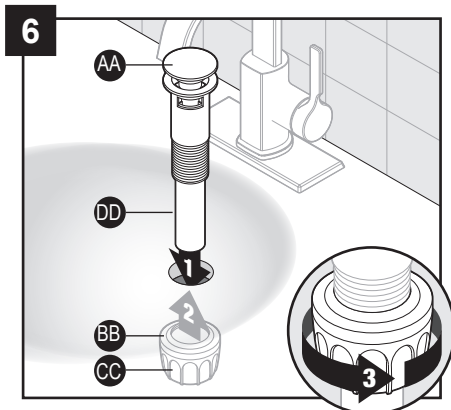

7. Conecte el empalme de 1-1/4" de diámetro interior del desagüe levadizo con la salida de aguas residuales (no incluida). Verifique todas las conexiones de desagüe y sifones en P para ver si hay fugas.

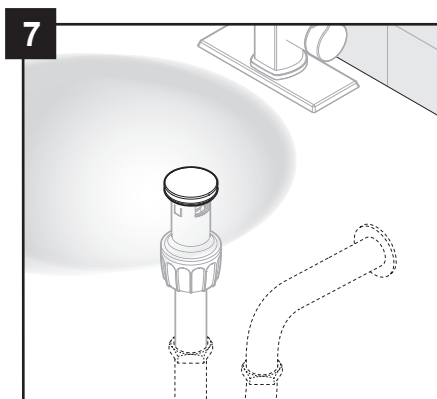


8. Después de instalar el desagüe, usa una llave para aireador (EE) para retirar el aireador.

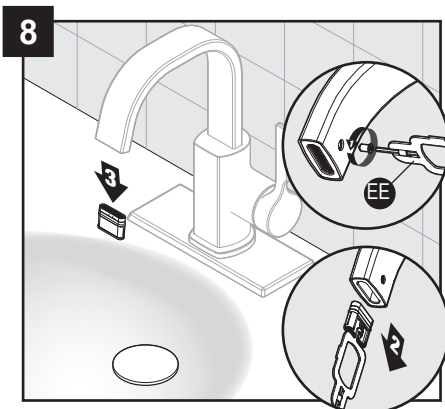


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Restablezca el suministro de agua. Enjuague para eliminar todos los residuos. Verifique si hay fugas.

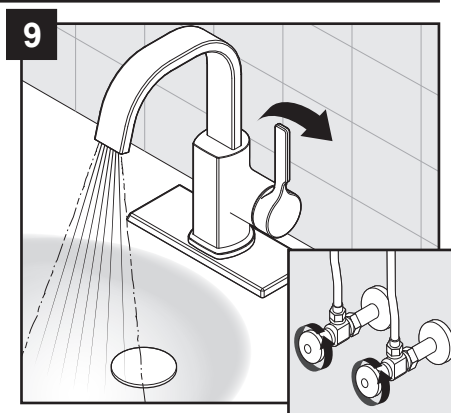

10. Vuelva a colocar el aireador.

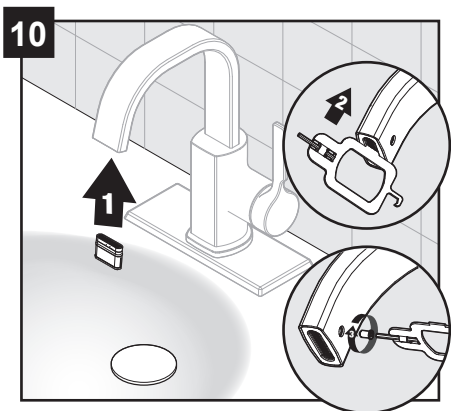

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


| PROBLEMA                                      | CAUSA POSIBLE                                                                 | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goteo debajo de la llave.                     | La contratuerca está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado. | Aprieta la contratuerca. Limpia o reemplaza el aro tórico.                                                                         |
| El aireador tiene un flujo de agua irregular. | El aireador está sucio o mal colocado.                                        | Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente. |

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) o visitar [www.lowespartsplus.com](http://www.lowespartsplus.com)

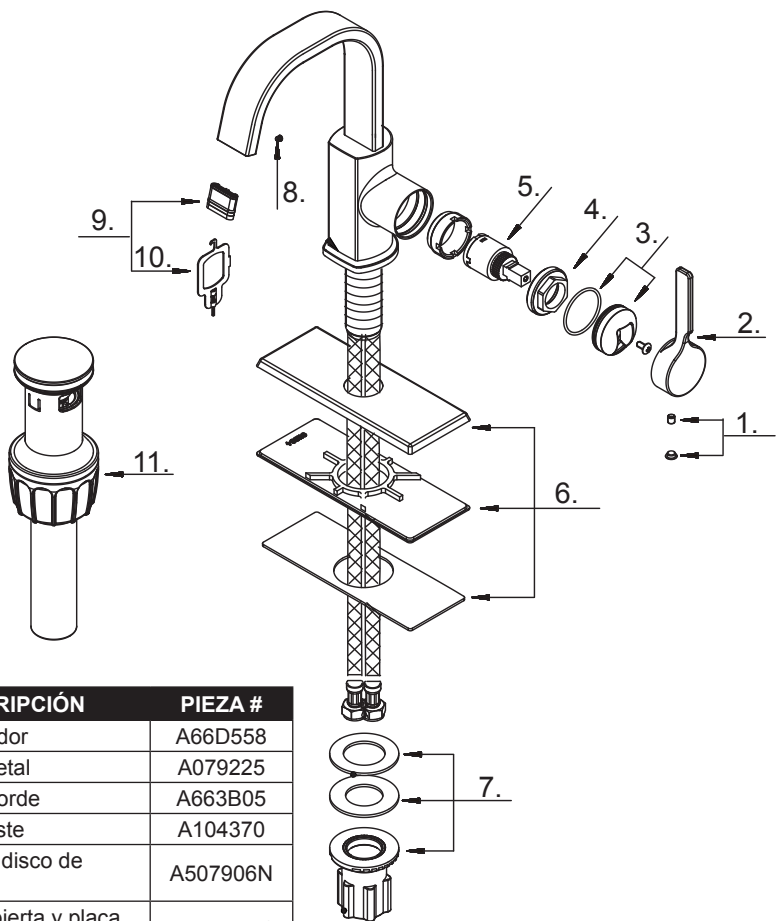

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                            | PIEZA #   |
|-------|----------------------------------------|-----------|
| 1     | Botón indicador                        | A66D558   |
| 2     | Manija de metal                        | A079225   |
| 3     | Tapa del reborde                       | A663B05   |
| 4     | Anillo de ajuste                       | A104370   |
| 5     | Cartucho de disco de cerámica          | A507906N  |
| 6     | Placa de cubierta y placa para masilla | A607568-S |
| 7     | Anillo para el reborde de la manija    | A663216   |
| 8     | Tornillo                               | A065197   |
| 9     | Aireador                               | A663446N  |
| 10    | Llave para aireador                    | A203005   |
| 11    | Ensamble emergente                     | A505218   |

