

# 15.5" PEDESTAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use only with front load washers and dryers

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PIÉDESTAL DE 15,5"

Pour utilisation avec les produits suivants seulement  
laveuses et sècheuses à chargement par l'avant

### Table of Contents

PEDESTAL SAFETY ..... 1  
 INSTALLATION REQUIREMENTS.....2  
     Location Requirements .....2  
     Tools and Parts.....2  
 UNPACKING THE PEDESTAL .....3  
 BEFORE INSTALLING THE PEDESTAL.....3  
 INSTALLING THE PEDESTAL.....4  
 COMPLETE THE INSTALLATION.....7

### Table des matières

SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL ..... 9  
 EXIGENCES D'INSTALLATION ..... 9  
     Exigences d'emplacement.....9  
     Outillage et pièces. ....9  
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ..... 10  
 AVANT L'INSTALLATION DU PIÉDESTAL.. ..... 11  
 INSTALLATION DU PIÉDESTAL ..... 12  
 ACHEVER L'INSTALLATION..... 15

### INSTALLATION NOTES

Date of purchase: \_\_\_\_\_  
 Date of installation: \_\_\_\_\_  
 Installer: \_\_\_\_\_  
 Model number: \_\_\_\_\_  
 Serial number: \_\_\_\_\_

### NOTES CONCERNANT L'INSTALLATION

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
 Date d'installation : \_\_\_\_\_  
 Installateur : \_\_\_\_\_  
 Numéro de modèle : \_\_\_\_\_  
 Numéro de série : \_\_\_\_\_

## PEDESTAL SAFETY

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**! DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**! WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# INSTALLATION REQUIREMENTS

## LOCATION REQUIREMENTS

### **⚠ WARNING**



#### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (460 mm) above the floor for a garage installation.


Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

**NOTE:** If the washer/dryer and pedestal assembly are located in a garage, 3" (76 mm) must be added under the pedestal so that the washer/dryer is 18" (460 mm) above the garage floor.


## TOOLS AND PARTS

Gather the required tools and parts before starting installation.


### Tools Needed:

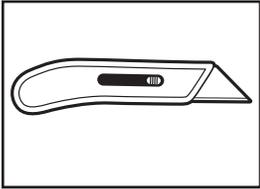


Utility knife

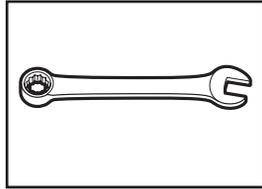


1/4" hex-head ratchet or open-end wrench

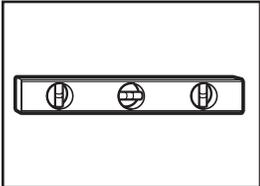


Level

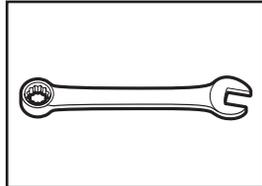


9/16" open-end wrench

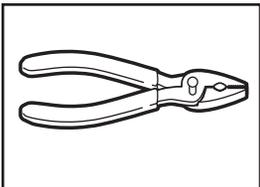


Pliers or slip-joint pliers

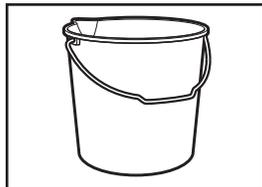

Bucket

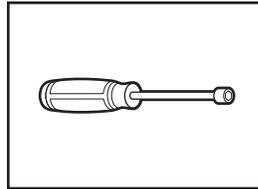


1/4" nut driver

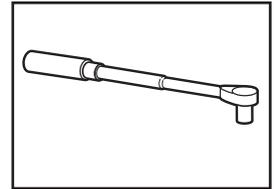


5/16" hex-head ratchet or nut driver

### Additional Items Needed:

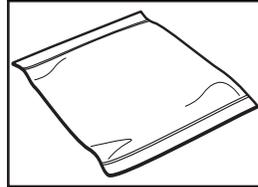


Towel

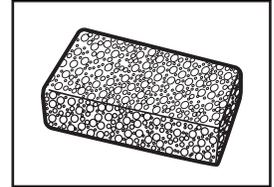


Sponge


### Parts Supplied:

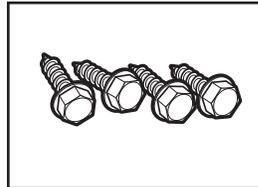

Four #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws

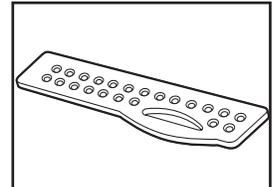

Drawer divider

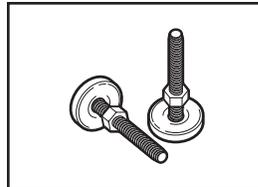

Leveling feet (4)

# UNPACKING THE PEDESTAL

## Preparing the pedestal for installation

### **! WARNING**


#### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install pedestal.

Failure to do so can result in back or other injury.


**IMPORTANT:** Set the pedestal box aside for use during installation.

## 1. Empty pedestal drawer

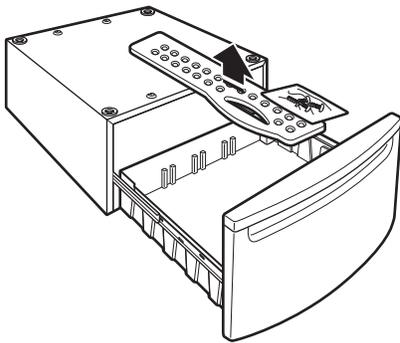

Open the pedestal drawer as far as possible and remove the contents. The package contains four #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws, four leveling feet, and a drawer divider.


## 2. Locate spacer pads

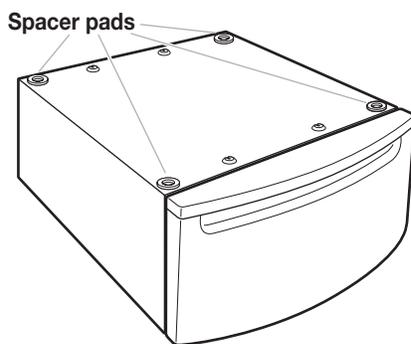

The four spacer pads are installed on the top of the pedestal. These pads reduce vibration between the pedestal and the washer/dryer.

**NOTE:** If your washer/dryer has feet installed, remove them. Do not install the feet that came with the new washer/dryer.

## 3. Remove pedestal drawer

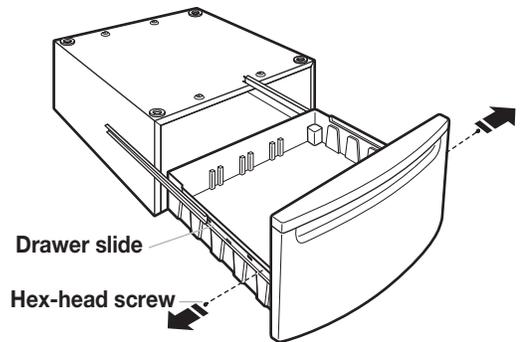

Using a 1/4" nut driver, remove the hex-head screws from both drawer slides and save screws. Remove the drawer from the slides and set aside. Push the slides back into the pedestal.

## BEFORE INSTALLING PEDESTAL

**IMPORTANT:** If your washer and dryer are already installed, they must be uninstalled.

### Uninstalling your washer

To avoid possible damage to the washer, the transport bolts on the back of the washer must be in place before installing the pedestal. For more information on transport bolts see, "Remove Transport System" in washer Use and Care Guide.

### **! WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and uninstall washer.

Failure to do so can result in back or other injury.

**NOTE:** If the washer is to be transported, call your local service center. To avoid suspension and structural damage, your washer must be properly set up for relocation by a certified technician.

1. Turn off the hot and cold water faucets.
2. Unplug the power supply cord.
3. Slowly loosen the fill hoses at the faucets to relieve the water pressure. Use a sponge or towel to absorb the released water.
4. Remove the "HOT" and "COLD" fill hoses from the back of the washer. Drain the water from the hoses into a bucket.
5. Remove the drain hose from the standpipe or laundry tub and drain any water remaining in the hose into a bucket.
6. Pull the washer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

## Uninstalling your electric dryer

### **⚠ WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

**Disconnect power before servicing.**  
**Replace all parts and panels before operating.**  
**Failure to do so can result in death or electrical shock.**

### **⚠ WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and uninstall dryer.**  
**Failure to do so can result in back or other injury.**

1. Unplug the power supply cord or disconnect wiring if dryer is direct wired.
2. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
3. Pull the dryer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

## Uninstalling your gas dryer

### **⚠ WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and uninstall dryer.**  
**Failure to do so can result in back or other injury.**

1. Unplug the power supply cord.
2. Turn off the gas supply.
3. Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and gently remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.
4. Disconnect the flexible gas supply line from the dryer. Put a piece of tape over the open ends of the gas line connection fittings.
5. Pull the dryer away from the wall so that you will have enough space for the installation.

## Installation of new washer/dryer

### **⚠ WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**


**Use two or more people to move and install washer/dryer.**  
**Failure to do so can result in back or other injury.**

1. Unpack the washer/dryer and move close to the intended installation location.

## INSTALLING THE PEDESTAL

### Installing the pedestal on the washer

#### Confirm transport bolts are in place

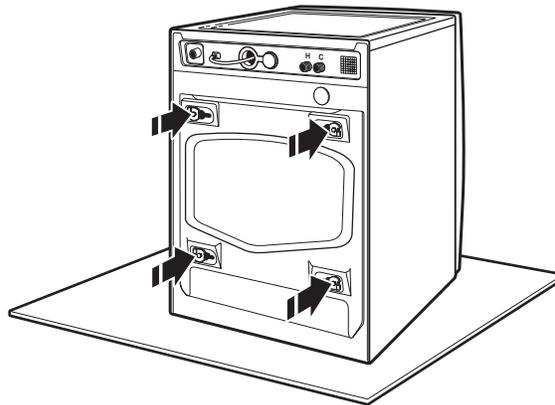

Locate the transport bolts on rear of washer. Transport bolts must remain in washer before pedestal can be installed. For more information on transport bolts see, "Remove Transport System" in washer Use and Care Guide.


# ⚠ WARNING

## Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer/dryer.


Failure to do so can result in back or other injury.

### 1. Place washer on its side

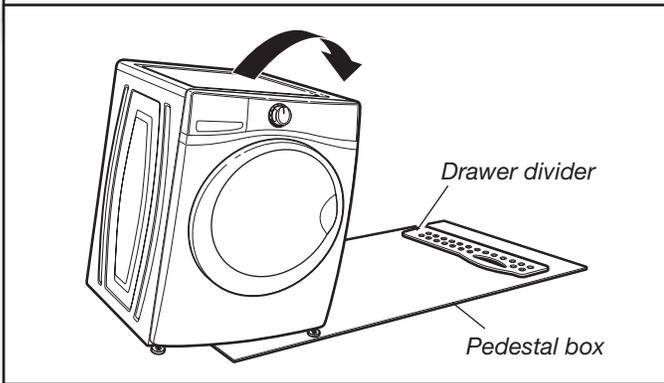

To avoid floor damage and ease installation and handling, unfold the empty pedestal box flat and place it next to the washer. Position the drawer divider so that it will be near the top of the washer, as shown. Gently tip the washer on its side so the washer is resting on the drawer divider.


### 2. Prepare the washer

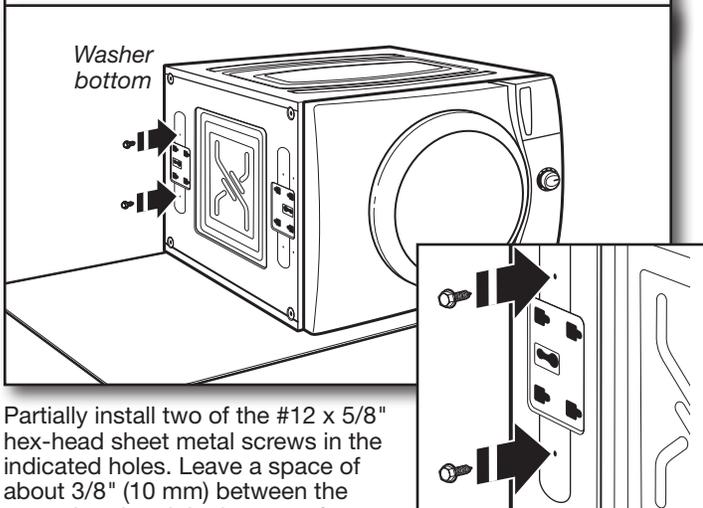

Partially install two of the #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws in the indicated holes. Leave a space of about 3/8" (10 mm) between the screw head and the bottom of the washer.

**NOTE:** If your washer has leveling feet installed, remove them. Do not install the feet that came with the new washer.


### 3. Install pedestal feet

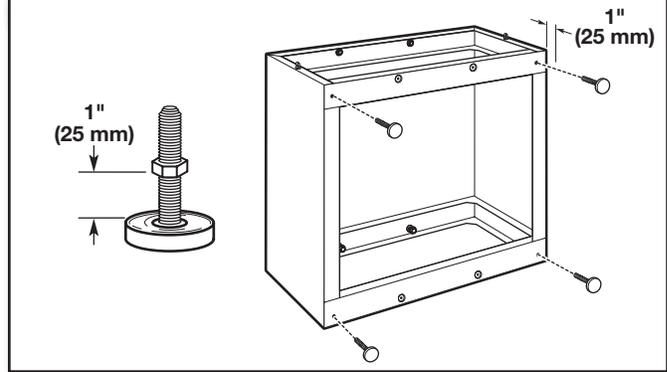

Locate the leveling feet in the package removed from the pedestal drawer. Thread a jam nut onto each foot so that the nut is 1" (25 mm) above the foot base. Thread the feet into the threaded holes located at each corner of the pedestal, until the jam nuts touch the bottom of the pedestal.


**NOTE:** Do not tighten the jam nuts at this time.

### 4. Attach pedestal to washer

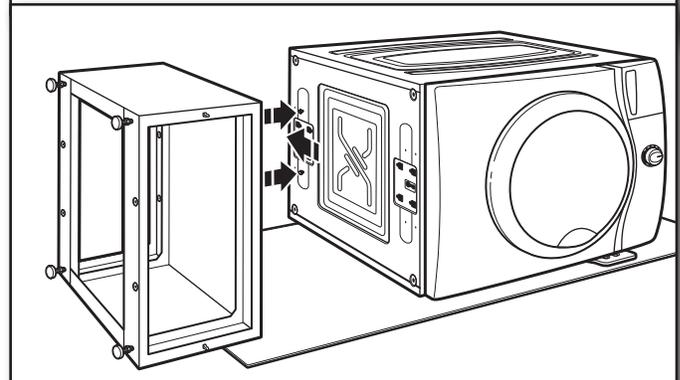


Move the pedestal against the washer bottom. The front of the pedestal cabinet should align with the washer cabinet as shown below.

Slide the pedestal's keyhole slots over the lower two partially installed screws.

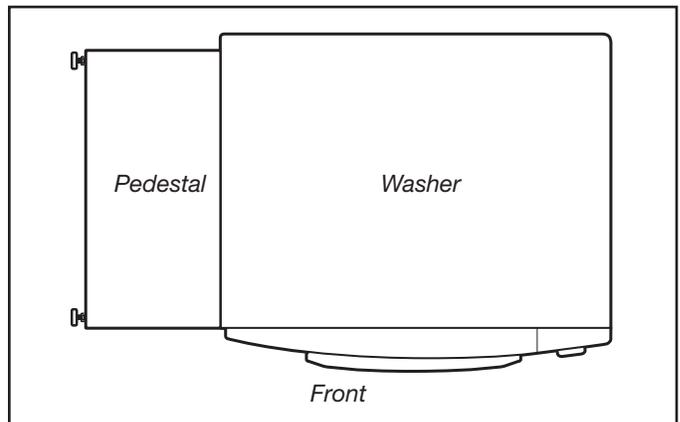

View from above


## 5. Secure pedestal to washer

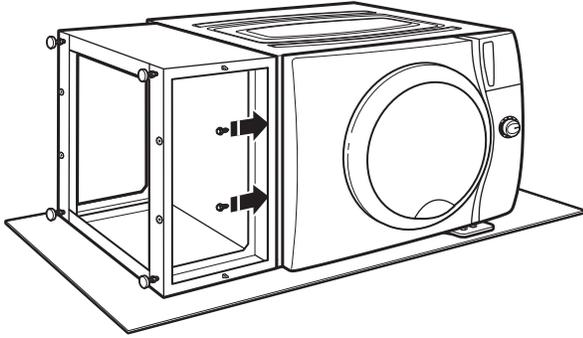

Position the pedestal toward the front of the washer and install the two remaining hex-head sheet metal screws. Do not tighten completely. Now proceed to "Complete the pedestal installation".


### Installing the pedestal on the dryer

## 1. Place dryer on its side

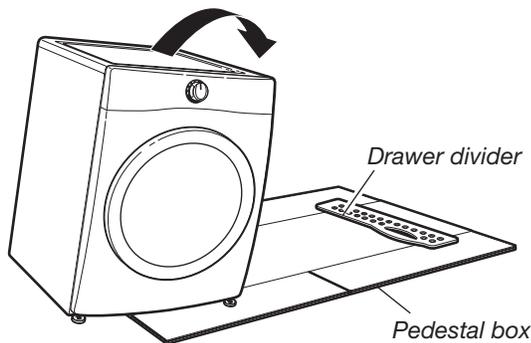

To avoid floor damage and ease installation and handling, unfold the empty pedestal box flat and place it next to the dryer. Position the drawer divider so that it will be near the top of the dryer, as shown. Gently tip the dryer on its side so the dryer is resting on the drawer divider.


## 2. Prepare the dryer

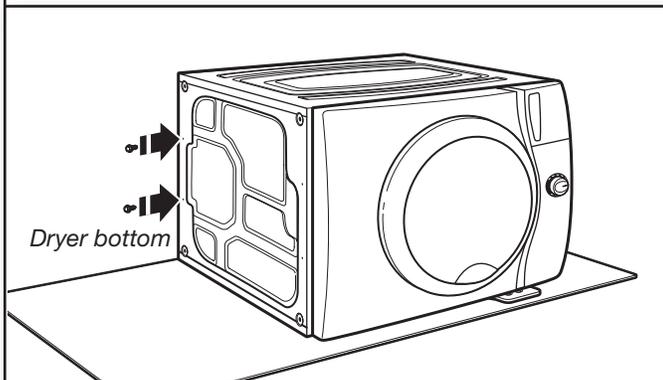

Partially install two of the #12 x 5/8" hex-head sheet metal screws in the indicated holes. Leave a space of about 3/8" (10 mm) between the screw head and the bottom of the dryer.

**NOTE:** If your dryer has leveling feet installed, remove them. Do not install the feet that came with the new dryer.


## 3. Install pedestal feet

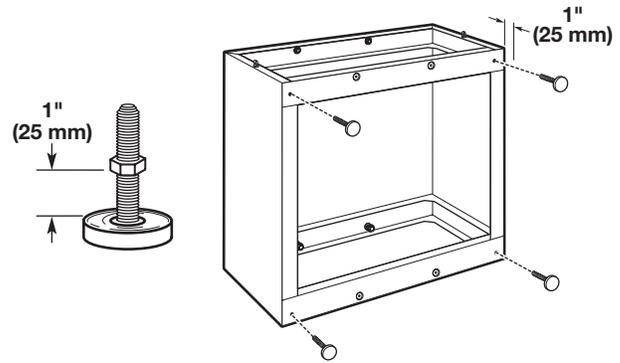

Locate the leveling feet in the package removed from the pedestal drawer. Thread a jam nut onto each foot so that the nut is 1" (25 mm) above the foot base. Thread the feet into the threaded holes located at each corner of the pedestal, until the jam nuts touch the bottom of the pedestal.


**NOTE:** Do not tighten the jam nuts at this time.

## 4. Attach pedestal to dryer

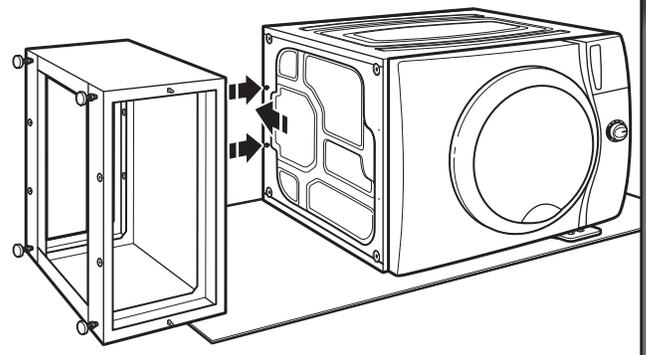


Move the pedestal against the dryer bottom. The front of the pedestal cabinet should align with the dryer cabinet as shown below.

Slide the pedestal's keyhole slots over the lower two partially installed screws.

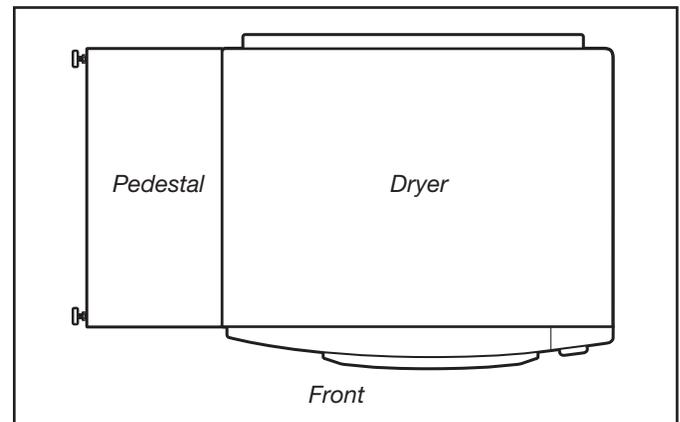

View from above


## 5. Secure pedestal to dryer

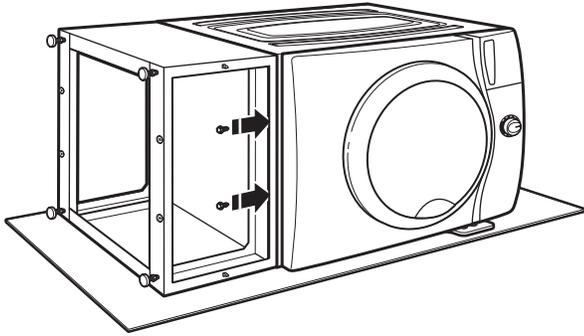

Position the pedestal toward the front of the dryer and install the two remaining hex-head sheet metal screws. Do not tighten completely. Now proceed to "Complete the pedestal installation".


## COMPLETE THE INSTALLATION

### 1. Align sides of pedestal

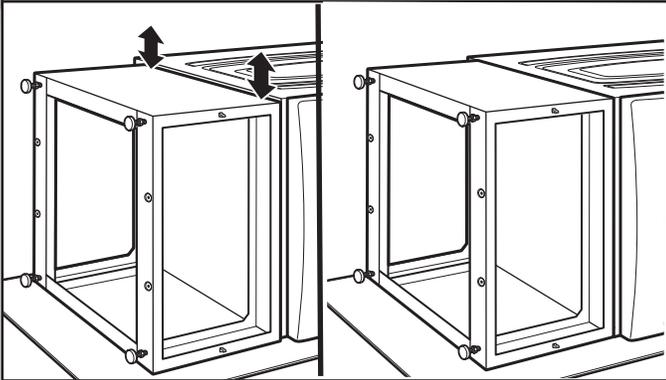


Align the sides of the pedestal so that they are even with the sides of the washer/dryer. Reach inside the pedestal opening and securely tighten all four pedestal screws.

### 2. Prepare pedestal feet

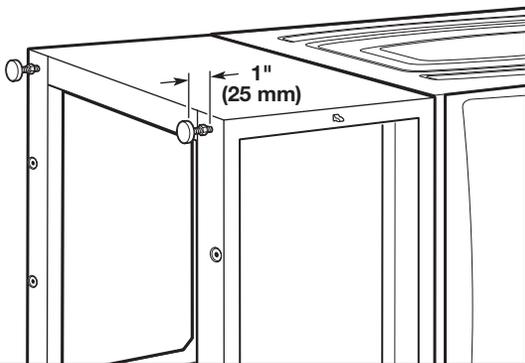

Using a 1/4" hex head ratchet or open-end wrench, lower the feet approximately 1" (25 mm) away from the bottom of the pedestal.


## 3. Stand the washer/dryer upright

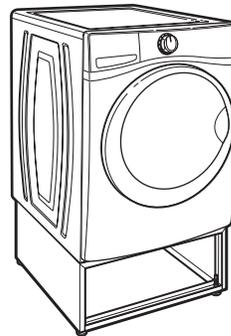

Tip the washer/dryer back to its upright position. Remove any remaining packaging material. Set the pedestal box aside for use if installing another pedestal. Once both the washer and dryer have been installed, dispose of/recycle all packaging material.

### Level the washer/dryer


### 1. Move close to final location

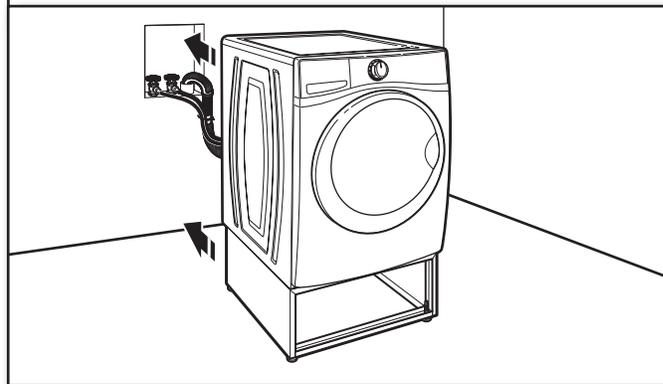


Follow the installation instructions that came with your model to finish installing or reinstalling your washer/dryer (i.e., hoses, vents, etc.).

**NOTE:** Be sure to remove the transport bolts from the back of the washer.

## 2. Check levelness of washer/dryer

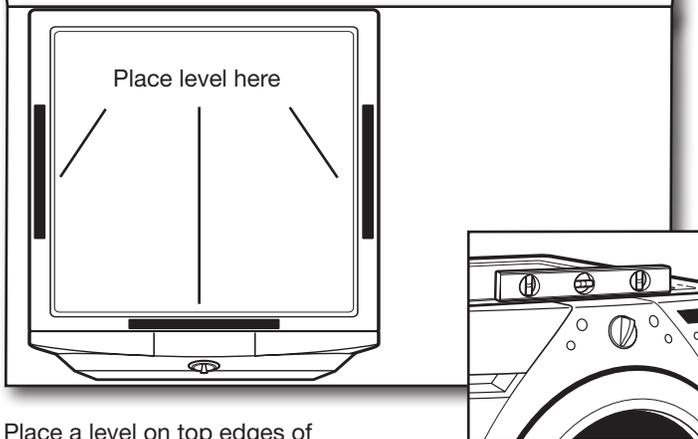


Place a level on top edges of washer/dryer, checking each side and front. Rock washer/dryer back and forth to make sure all four feet make solid contact with floor.

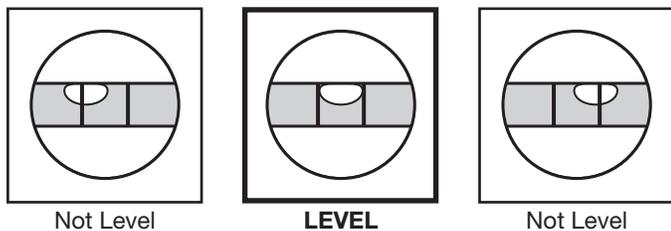

If not level, adjust pedestal feet up or down, repeating as necessary.


## 3. Adjust pedestal feet

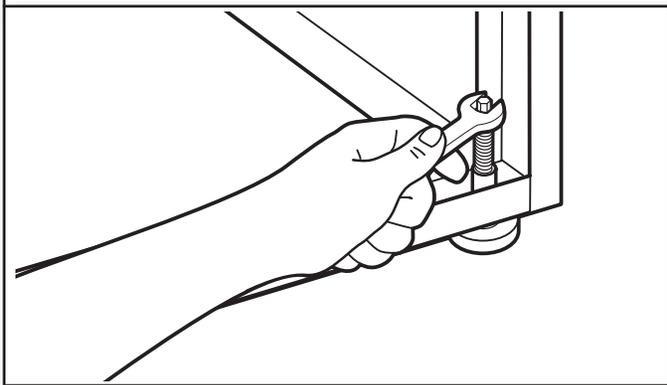

Locate the 1/4" hex-head screws on the top of each pedestal foot. Reach inside the pedestal and use a 1/4" hex-head ratchet or open-end wrench to adjust the feet up or down as needed, to level the washer/dryer.

**NOTE:** Make sure all four pedestal feet are in solid contact with the floor.

## 4. Securely tighten jam nuts

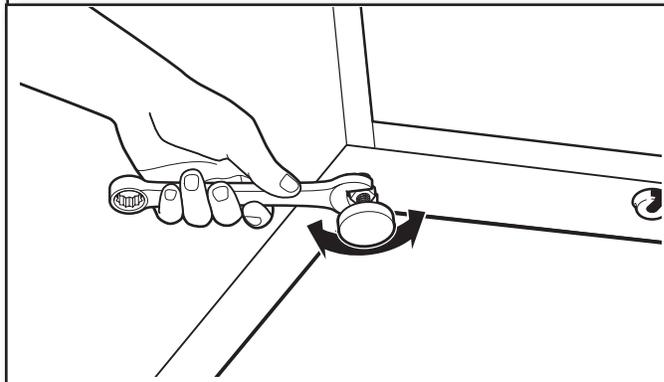


When the washer/dryer is level, use a 9/16" open-end wrench to securely tighten all four jam nuts against the pedestal.

**IMPORTANT:** The jam nuts must be tightened to avoid vibration.


### Reinstall pedestal drawer

## 1. Reassemble pedestal drawer

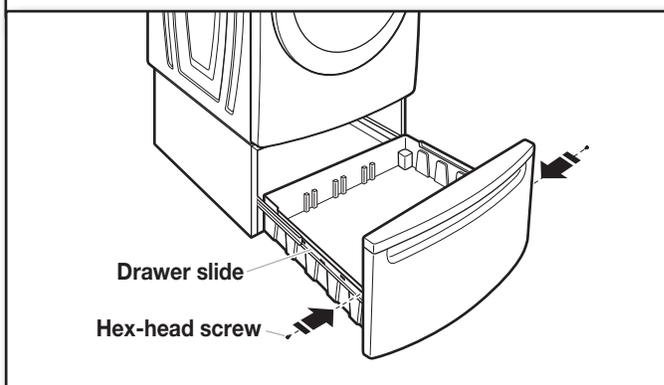

Pull both drawer slides out and reassemble the drawer to the drawer slides with the two hex-head screws.

## 2. Place drawer divider in drawer

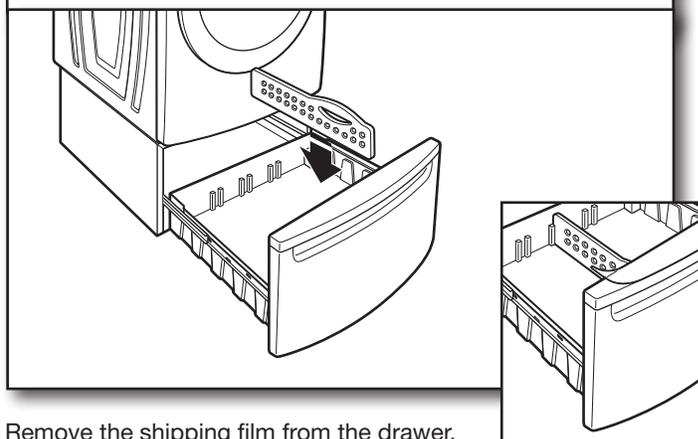

Remove the shipping film from the drawer. Place the divider in the drawer at the desired location. Close the drawer.

**NOTE:** Use of the divider is optional.

# SÉCURITÉ DU PIÉDESTAL

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## EXIGENCES D'INSTALLATION

### EXIGENCES D'EMPLACEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT**



#### Risque d'explosion

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.**

**Placer la sècheuse au moins 460 mm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.**


**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**REMARQUE :** Si l'ensemble de laveuse/sècheuse et du piédestal se trouve dans un garage, il faut ajouter 3" (76 mm) en dessous du piédestal pour que l'ensemble de laveuse/sècheuse soit à 18" (460 mm) au-dessus du plancher du garage.


### OUTILLAGE ET PIÈCES

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation.


#### Outillage nécessaire :

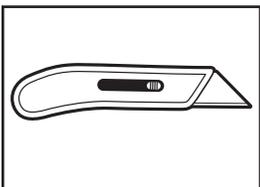


Couteau utilitaire

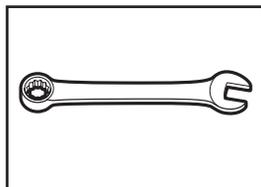


Clé à cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou clé plate

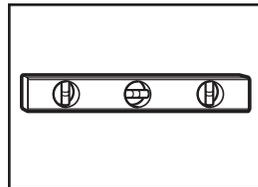


Niveau

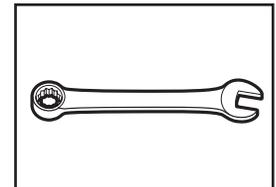


Clé plate 9/16"

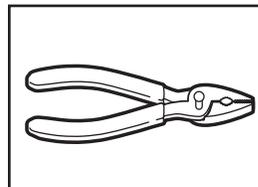


Pince ou pince articulée

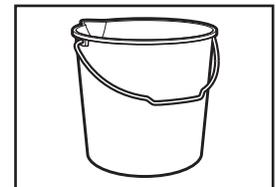

Seau

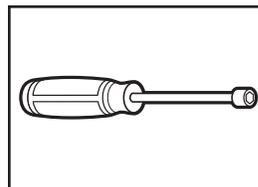


Tourne-écrou de 1/4"

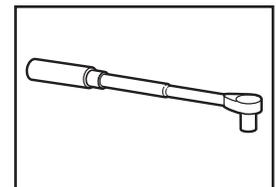


Cliquet ou tourne-écrou à tête hexagonale de 5/16"

#### Autres articles nécessaires :

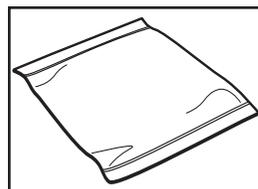


Serviette

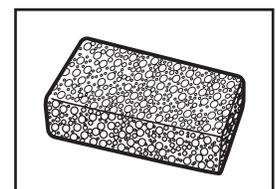


Éponge


## Pièces fournies :

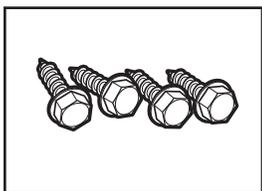

Quatre vis de tôlerie n°  
12 x 5/8" à tête hexagonale

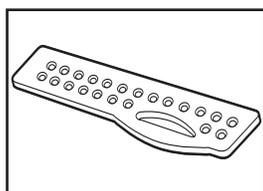

Séparateur de tiroir

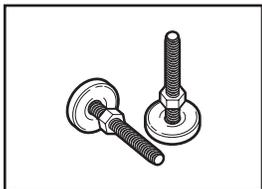

Pieds de nivellement (4)

## DESEMBALLAGE DU PIÉDESTAL

### Préparation du piédestal pour l'installation

### **⚠ AVERTISSEMENT**


#### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le piédestal.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

**IMPORTANT:** Mettre la boîte du piédestal de côté pour pouvoir l'utiliser pendant l'installation.


## 1. Vider le tiroir du piédestal

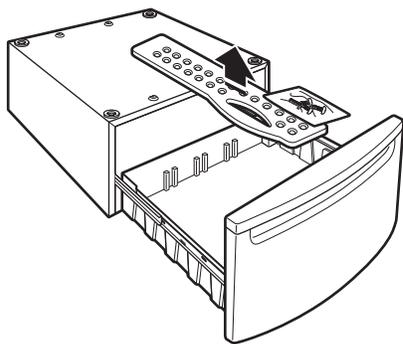

Ouvrir le tiroir du piédestal aussi loin que possible et vider son contenu. L'emballage contient quatre vis de tôlerie à tête hexagonale n° 12 x 5/8" quatre pieds de nivellement et un sachet de cloison.

## 2. Identifier les cales d'espacement


### Cales d'espacement

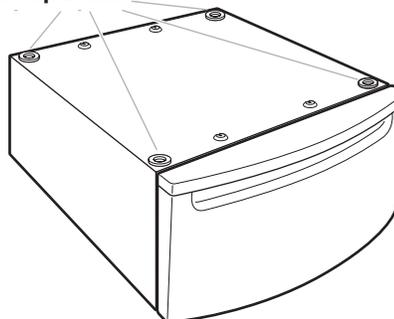

Les quatre cales d'espacement sont installées sur le dessus du piédestal. Les cales réduisent les vibrations entre le piédestal et la laveuse/sécheuse.

**REMARQUE :** Si des pieds sont installés sur la laveuse/sécheuse, les retirer. Ne pas installer les pieds livrés avec la nouvelle laveuse/sécheuse.

## 3. Retirer le tiroir du piédestal

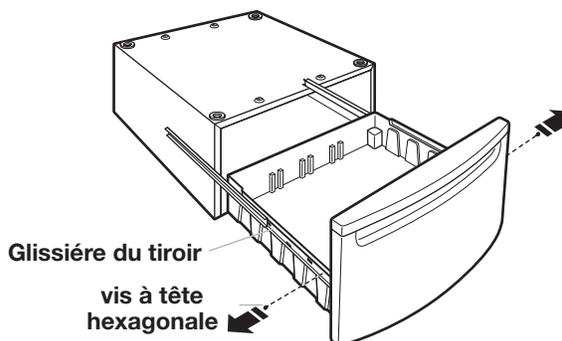

À l'aide d'un tourne-écrou de 1/4", retirer les vis à tête hexagonale des deux glissières de tiroir et conserver les vis. Retirer le tiroir des glissières et le mettre de côté. Réinsérer les glissières dans le piédestal.

## AVANT L'INSTALLATION DU PIÉDESTAL

**IMPORTANT:** Si l'ensemble de laveuse et sècheuse est déjà installé, on doit le désinstaller.

### Désinstallation de la laveuse

Afin d'éviter d'endommager la laveuse, les boulons de transport à l'arrière de l'appareil doivent être en place avant l'installation du piédestal. Pour plus d'informations concernant les boulons de transport, voir "Élimination des accessoires de transport" dans le Guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la laveuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

**REMARQUE :** Si la laveuse doit être transportée, appeler le centre de service local. Afin d'éviter tout endommagement de la suspension et de la structure, votre laveuse doit d'abord être correctement installé pour être ensuite réinstallé par un technicien certifié.

1. Fermer les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
2. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
3. Desserrer doucement les tuyaux d'alimentation sur les robinets pour libérer la pression de l'eau. Utiliser une éponge ou une serviette pour absorber l'eau libérée.
4. Déconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide portant les mentions "HOT" (chaud) et "COLD" (froid) de l'arrière de la laveuse. Laisser l'eau dans les tuyaux s'écouler dans un seau.
5. Enlever le tuyau de vidange du tuyau de rejet à l'égout ou de l'évier de buanderie et vidanger l'eau qui reste dans un seau.
6. Dégager la laveuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

### Désinstallation de la sècheuse électrique

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.**

**Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.**

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sècheuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique ou éteindre le câblage si la sècheuse comporte un raccordement direct.
2. Écarter la sècheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sècheuse.
3. Dégager la sècheuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

### Désinstallation de la sècheuse à gaz

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et désinstaller la sècheuse.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
2. Fermer l'arrivée de gaz.
3. Écarter la sècheuse du mur suffisamment pour pouvoir desserrer la bride du conduit d'évacuation. Desserrer la bride et retirer doucement le conduit d'évacuation de la bouche de décharge de la sècheuse.
4. Déconnecter le conduit flexible de la canalisation de gaz de la sècheuse. Obturer avec du ruban adhésif l'ouverture de chaque raccord de la canalisation de gaz.
5. Dégager la sècheuse du mur pour avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Déballez la laveuse/sécheuse et les placer à proximité de l'emplacement d'installation prévu.

## INSTALLATION DU PIÉDESTAL

### Installation du piédestal sur la laveuse

### Vérifier que les boulons de transport sont en place

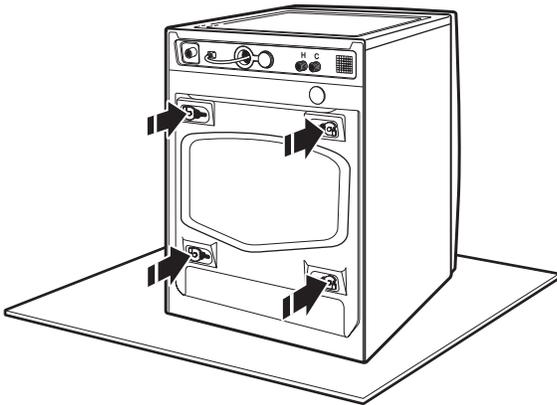

Repérer les boulons de transport à l'arrière de la laveuse. Les boulons de transport doivent rester sur la laveuse avant que le piédestal puisse être installé. Pour plus d'informations concernant les boulons de transport, voir "Élimination des accessoires de transport" dans le Guide d'utilisation et d'entretien de la laveuse.


## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse/sécheuse.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

## 1. Placer la laveuse sur le côté

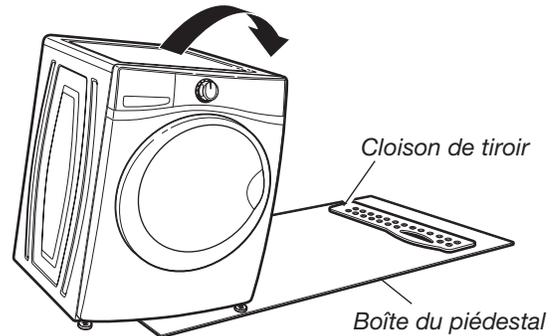

Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, déplier et aplatir la boîte du piédestal et la placer à proximité de la laveuse. Positionner la cloison de tiroir de façon à ce qu'elle se trouve à proximité du dessus de la laveuse, tel qu'indiqué. Mettre la laveuse sur le côté avec précaution de façon à ce qu'elle repose sur la cloison de tiroir.


## 2. Préparation de la laveuse

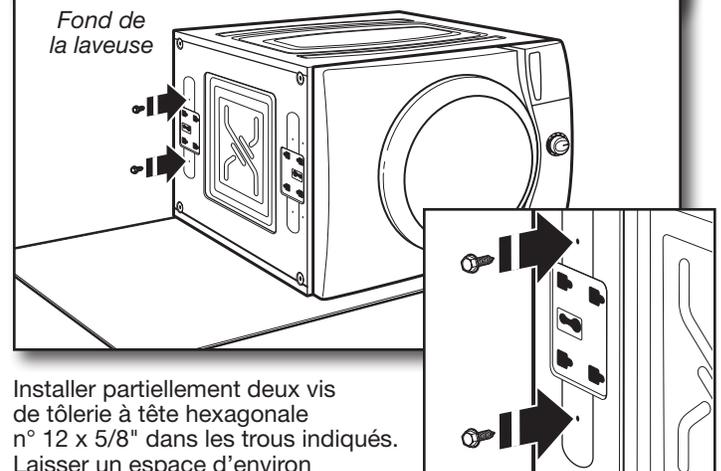

Installer partiellement deux vis de tôle à tête hexagonale n° 12 x 5/8" dans les trous indiqués. Laisser un espace d'environ 3/8" (10 mm) entre la tête des vis et le fond de la laveuse.

**REMARQUE :** Si des pieds de nivellement sont installés sur la laveuse, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec la laveuse neuve.


### 3. Installation des pieds du piédestal

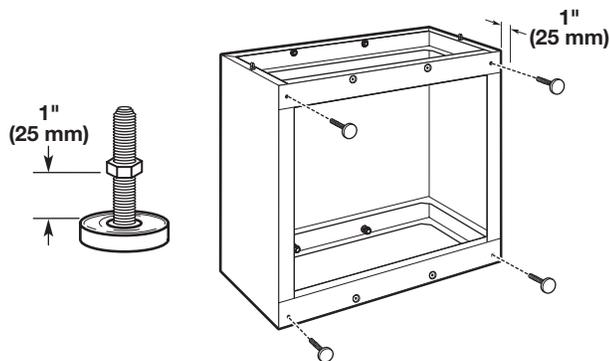

Repérer les pieds de nivellement dans l'emballage du tiroir du piédestal. Visser un contre-écrou sur chaque pied. Le contre-écrou doit se trouver à 1" (25 mm) au-dessus de la base du pied. Visser les pieds dans les trous filetés à chaque coin du piédestal jusqu'à ce que les contre-écrous touchent le bas du piédestal.


**REMARQUE :** Ne pas serrer complètement les contre-écrous à ce stade.

### 4. Fixation du piédestal à la laveuse

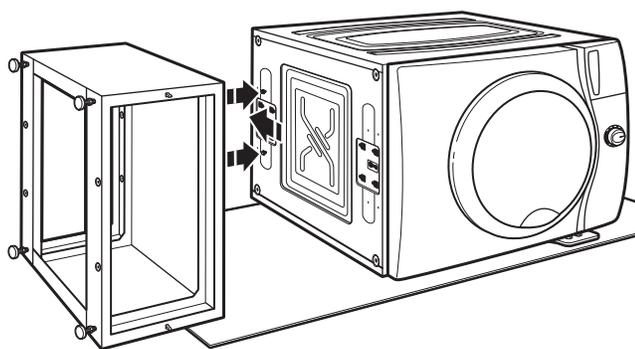


Placer le piédestal contre le fond de la laveuse. L'avant de la caisse du piédestal doit être aligné avec la caisse de la laveuse, tel qu'illustré ci-dessous.

Faire glisser les trous en poire du piédestal sur les deux vis inférieures partiellement vissées.

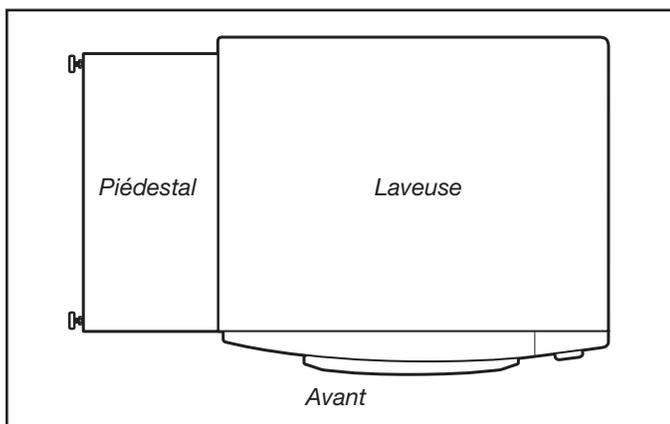

Vue du dessus


### 5. Fixation du piédestal à la laveuse

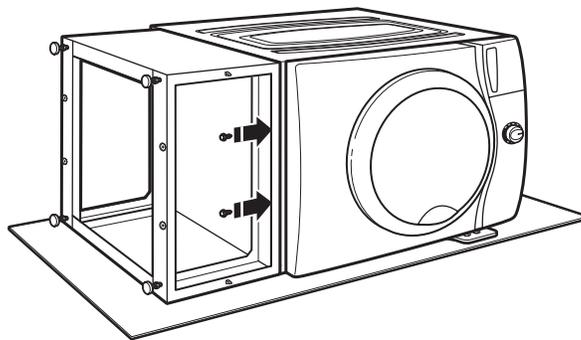

Positionner le piédestal vers l'avant de la laveuse et installer les deux vis de tôle à tête hexagonale restantes. Ne pas visser complètement. Passer maintenant à "Achever l'installation du piédestal".


### Installation du piédestal sur la sécheuse

#### 1. Placer la sécheuse sur le côté

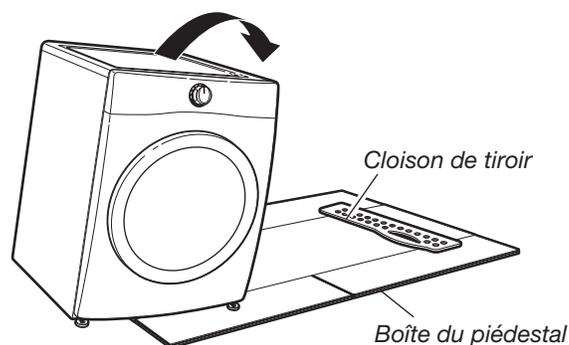

Pour éviter d'endommager le plancher et pour faciliter l'installation et la manipulation, déplier et aplatir la boîte du piédestal et la placer à proximité de la sécheuse. Positionner la cloison de tiroir de façon à ce qu'elle se trouve à proximité du dessus de la sécheuse, tel qu'indiqué. Mettre la sécheuse sur le côté avec précaution de façon à ce qu'elle repose sur la cloison de tiroir.


## 2. Préparer la sécheuse

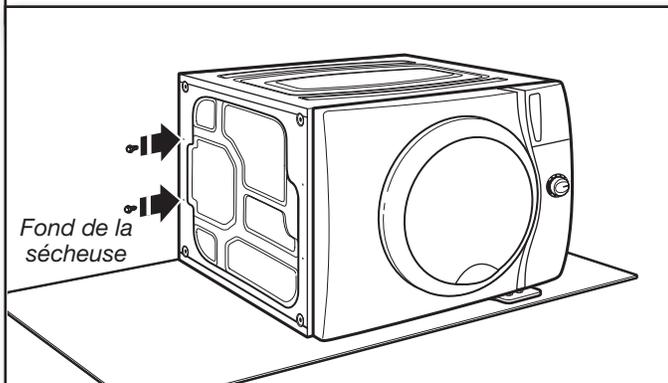

Installer partiellement deux vis de tôlerie à tête hexagonale n° 12 x 5/8" dans les trous indiqués. Laisser un espace d'environ 3/8" (10 mm) entre la tête des vis et le fond de la sécheuse.

**REMARQUE :** Si des pieds de nivellement sont installés sur la sécheuse, les enlever. Ne pas installer les pieds livrés avec la sécheuse neuve.


## 3. Installation des pieds du piédestal

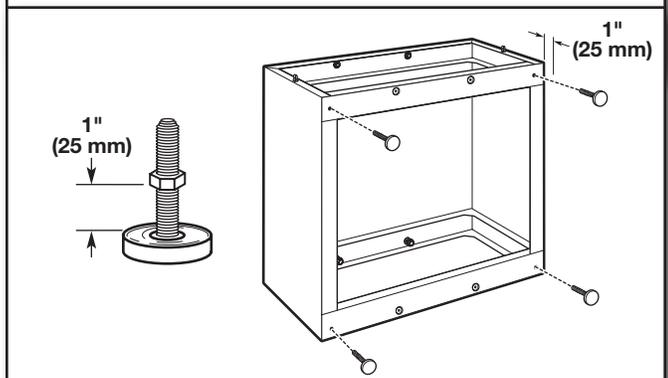

Repérer les pieds de nivellement dans l'emballage du tiroir du piédestal. Visser un contre-écrou sur chaque pied. Le contre-écrou doit se trouver à 1" (25 mm) au-dessus de la base du pied. Visser les pieds dans les trous filetés à chaque coin du piédestal jusqu'à ce que les contre-écrous touchent le bas du piédestal.


**REMARQUE :** Ne pas serrer complètement les contre-écrous à ce stade.

## 4. Fixation du piédestal à la sécheuse

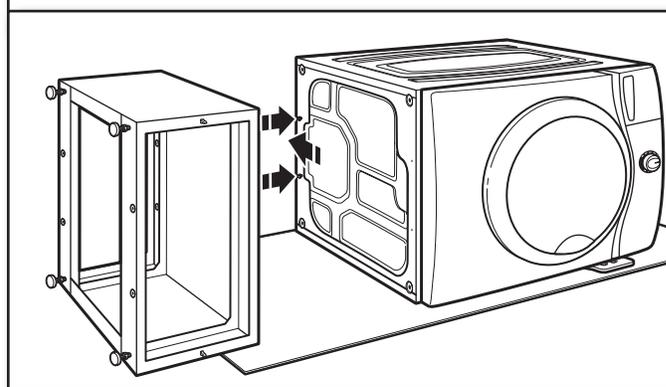


Placer le piédestal contre le fond de la sécheuse. L'avant de la caisse du piédestal doit être aligné avec la caisse de la sécheuse, tel qu'illustré ci-dessous.

Faire glisser les trous en poire du piédestal sur les 2 vis inférieures partiellement vissées.

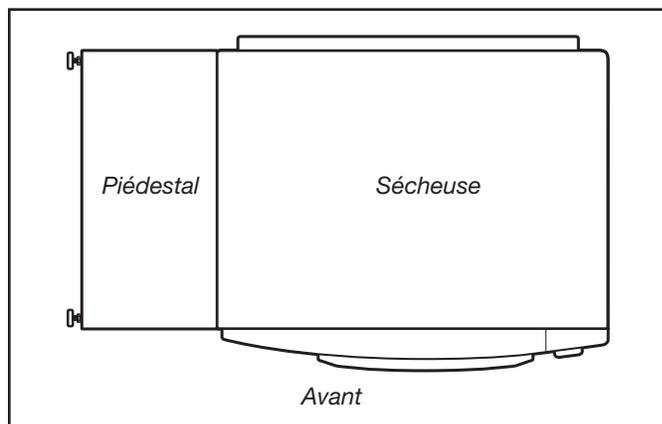

Vue du dessus


## 5. Fixation du piédestal à la sécheuse

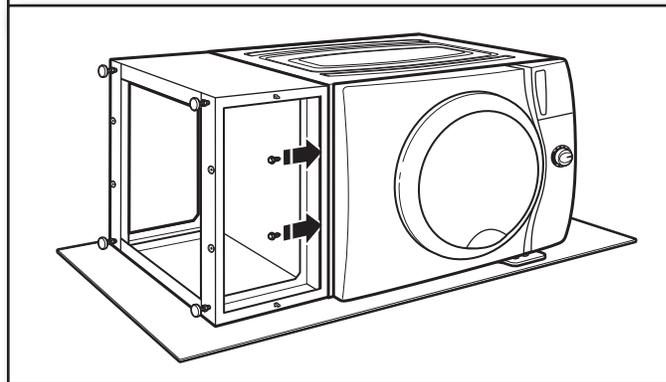

Positionner le piédestal vers l'avant de la sécheuse et installer les deux vis de tôlerie à tête hexagonale restantes. Ne pas visser complètement. Passer maintenant à "Achever l'installation du piédestal".


## ACHEVER L'INSTALLATION

### 1. Aligner les côtés du piédestal

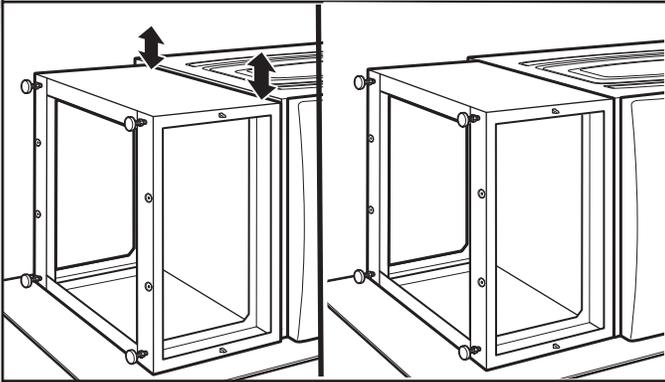


Aligner les côtés du piédestal pour qu'ils soient de niveau avec les côtés de la laveuse/sécheuse. Atteindre l'intérieur de l'ouverture du piédestal et serrer solidement les quatre vis du piédestal.

### 2. Préparer les pieds du piédestal

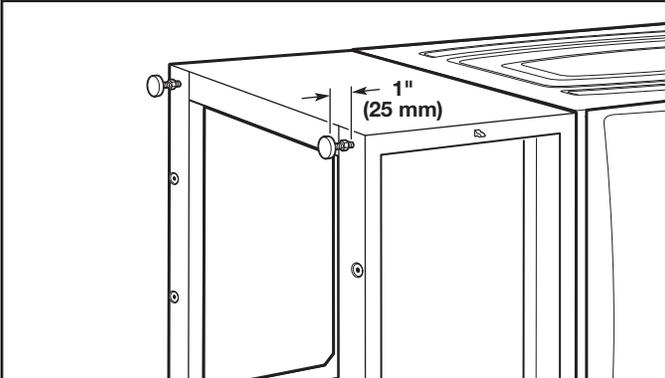

À l'aide d'un cliquet à tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé plate, abaisser les pieds jusqu'à environ 1" (25 mm) du bas du piédestal.


### 3. Ramener la laveuse/sécheuse en position verticale

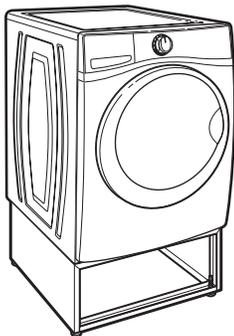

Incliner la laveuse/sécheuse pour la ramener à sa position verticale initiale. Retirer tous les matériaux d'emballage encore présents. Mettre la boîte du piédestal de côté pour l'utiliser lors de l'installation d'un autre piédestal. Une fois la laveuse et la sécheuse installées, jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

## Nivellement de la laveuse/sécheuse


### 1. Déplacer l'appareil près de son emplacement définitif

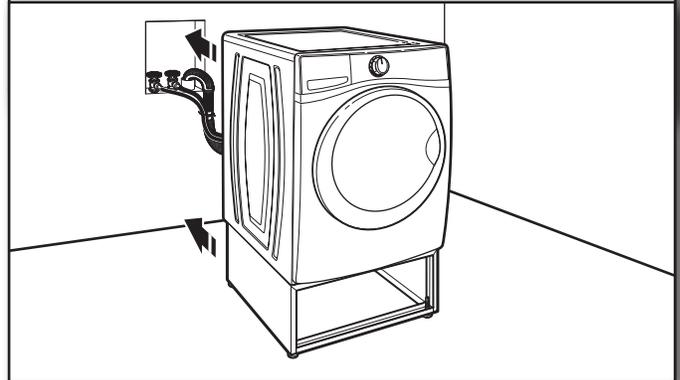


Suivre les Instructions d'installation fournies avec votre laveuse/sécheuse pour terminer l'installation ou la réinstallation de la laveuse/sécheuse (tuyaux, évacuation, etc.)

**REMARQUE :** Veiller à retirer les boulons de transport de l'arrière de la laveuse.


### 2. Vérifier l'aplomb de la laveuse/sécheuse

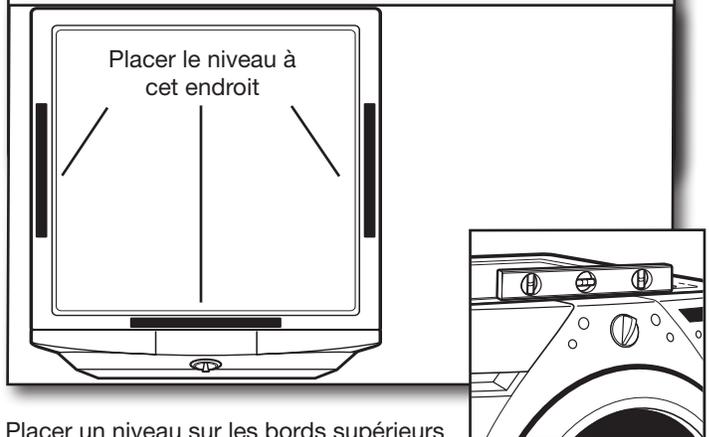


Placer un niveau sur les bords supérieurs de la laveuse/sécheuse en contrôlant chaque côté et l'avant. Faire bouger la laveuse/sécheuse d'avant en arrière pour s'assurer que les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher.

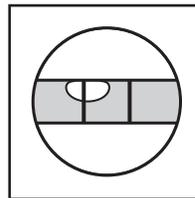

Pas d'aplomb

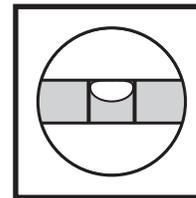


D'aplomb

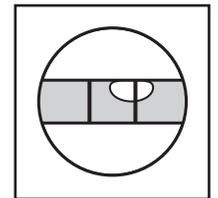

Pas d'aplomb

Si la laveuse/sécheuse n'est pas d'aplomb, relever ou abaisser les pieds du piédestal, recommencer si nécessaire.


### 3. Ajuster les pieds du piédestal

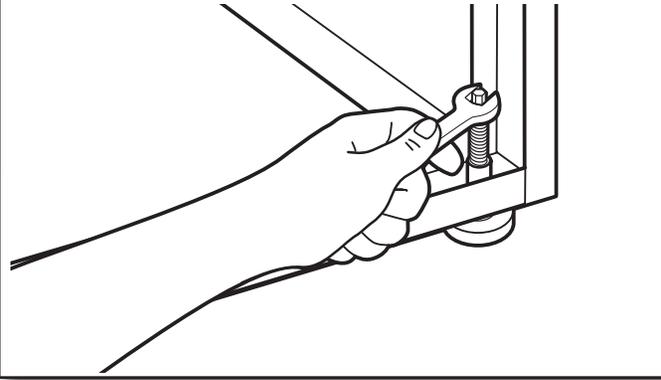

Insérer les vis de 1/4" à tête hexagonale en haut de chaque pied du piédestal. Atteindre l'intérieur du piédestal et utiliser un cliquet de 1/4" à tête hexagonale ou une clé plate pour ajuster les pieds vers le haut ou vers le bas de façon à établir l'aplomb de la laveuse ou de la sècheuse.

**REMARQUE :** S'assurer que les quatre pieds de piédestal sont bien en contact avec le plancher.

### 4. Bien serrer les contre-écrous

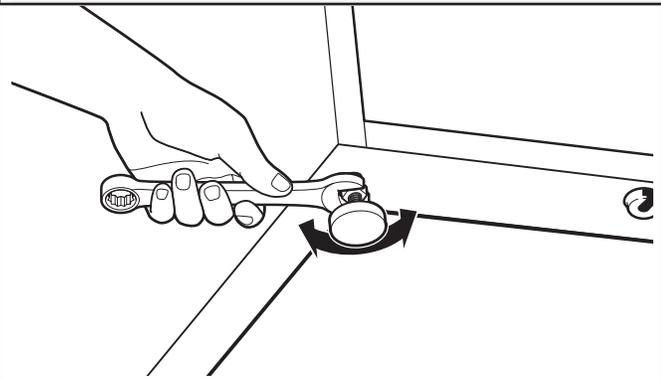


Une fois la laveuse ou la sècheuse d'aplomb et les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher, utiliser une clé plate de 9/16" pour fixer solidement les quatre contre-écrous contre le piédestal.

**IMPORTANT :** Les contre-écrous doivent être serrés pour éviter les vibrations.


## Réinstallation du tiroir du piédestal

### 1. Réinstaller le tiroir de piédestal

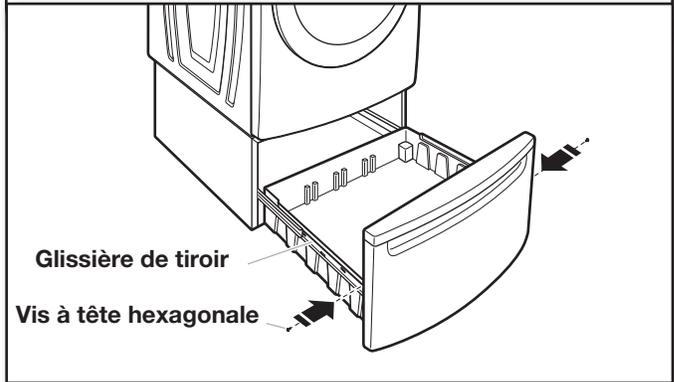

Tirer sur les deux glissières de tiroir pour les extraire et réinstaller le tiroir sur les glissières de tiroir à l'aide des deux vis à tête hexagonale.

### 2. Placer la cloison du tiroir dans le tiroir

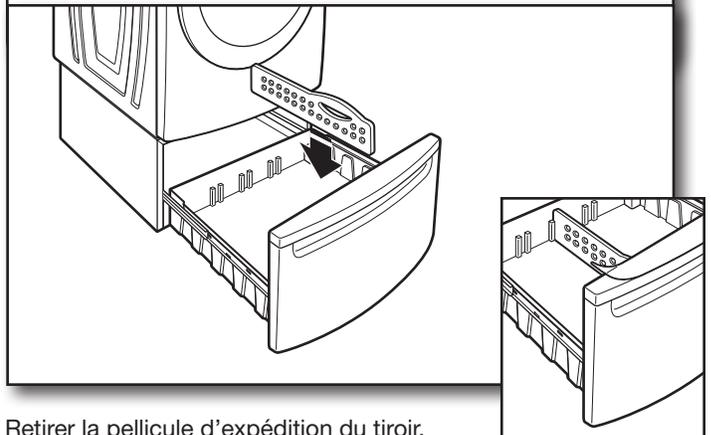

Retirer la pellicule d'expédition du tiroir. Placer la cloison dans le tiroir à l'emplacement souhaité. Fermer le tiroir.

**REMARQUE :** L'utilisation de la cloison est facultative.

W10347252A

W10348602A - SP

©2010

Whirlpool Corporation.

All rights reserved.

Tous droits réservés.

WHIRLPOOL is a trademark of Whirlpool, U.S.A.  
WHIRLPOOL est une marque de commerce de Whirlpool, U.S.A.

09/2010  
Printed in U.S.A.  
Imprimé aux É.-U.