




ITEM #5989666/5989667
MODEL #VBK256-3MBK/VBK256-5MBK

VANITY BAR


STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

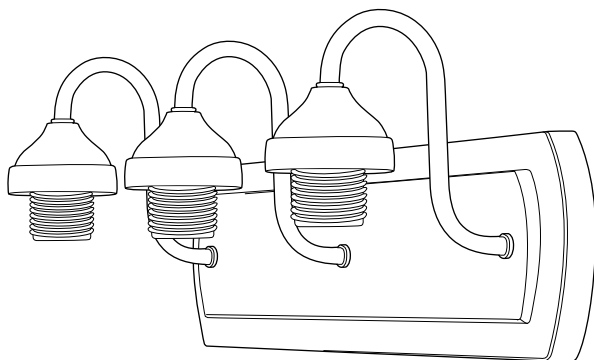

MODEL #VBK256-3MBK

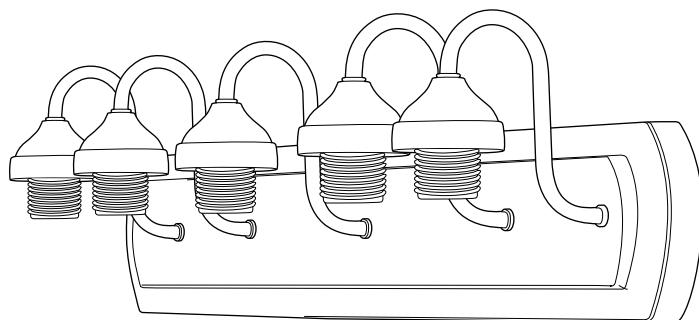

MODEL #VBK256-5MBK

Purchase Date _____



**For
Damp Location**



Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.

Questions, problems, missing parts?

Before returning, contact us on:

877-888-8225, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents 3

Safety Information 3

Preparation 4


Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 10

Troubleshooting 10

Warranty 10

PACKAGE CONTENTS

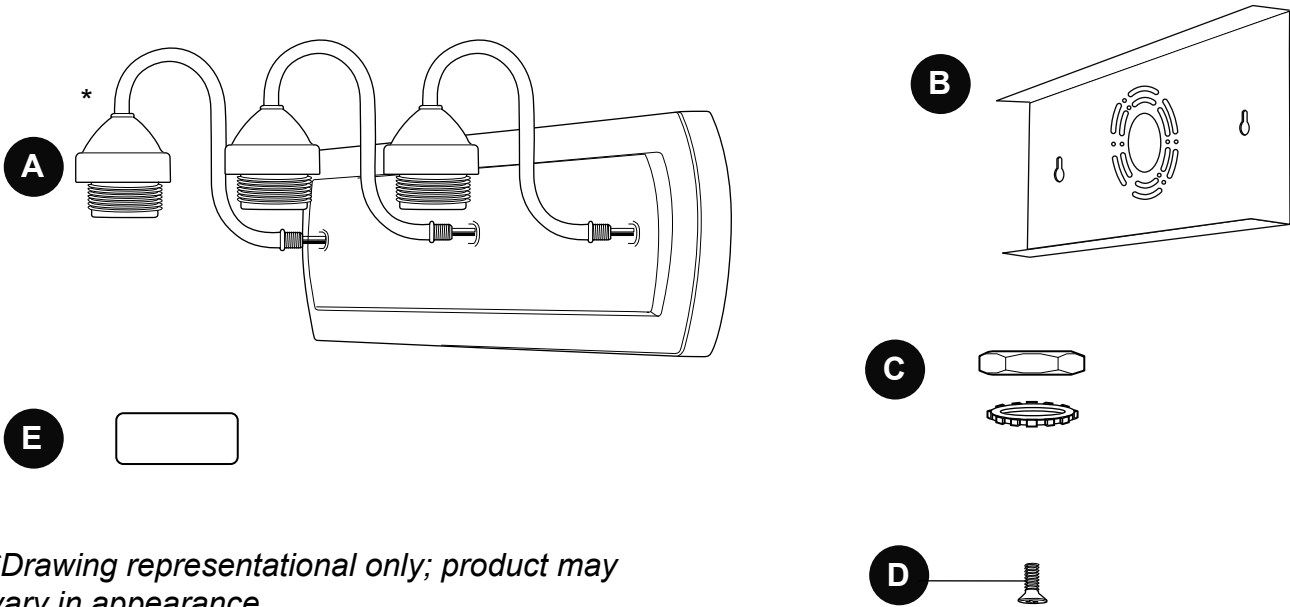


**Drawing representational only; product may vary in appearance.*

PART	DESCRIPTION	#5989666	#5989667
		QUANTITY	QUANTITY
A	Fixture	1	1
B	Mounting Plate (preassembled to fixture (A))	1	1
C	Hex Nut/Washer (preassembled to fixture (A))	3	5
D	Screw (preassembled to fixture (A))	4	4
E	Socket Ring (preassembled to fixture (A))	3	5

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Wire
Connector

Qty. 3

BB



Machine
Screw

Qty. 2


CC



Wall Anchor
Screw

Qty. 2


DD



Wall
Anchor

Qty. 2

EE

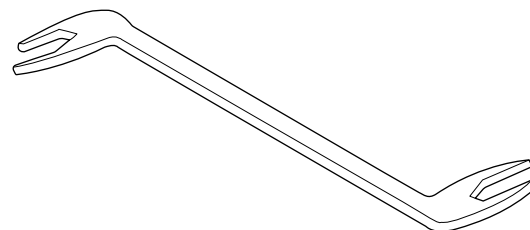

Wrench

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to fire, electrical shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the BARE or GREEN insulation fixture ground wire to the BLACK (HOT) current-carrying wire or the WHITE (NEUTRAL) house wire. Connection of the BARE or GREEN fixture ground wire to the BLACK or WHITE house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.



WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F (60 °C). Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting strap that is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.

CAUTION

- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Drill, 1/8 in. Drill Bit, Hammer, Electrical Tape, Pencil/Marker

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth, Level


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.


⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

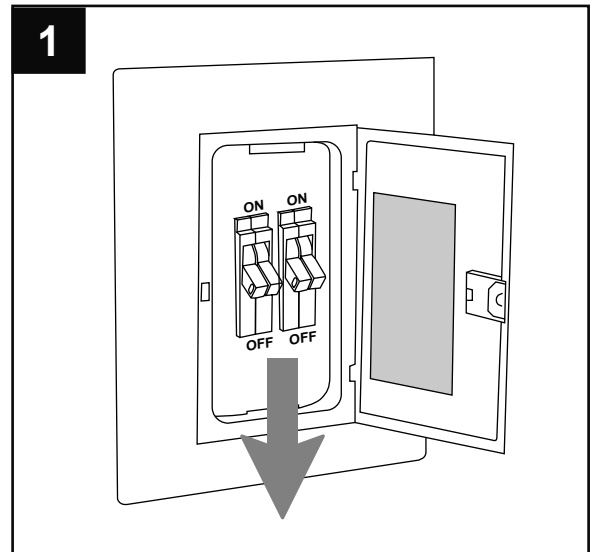

2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

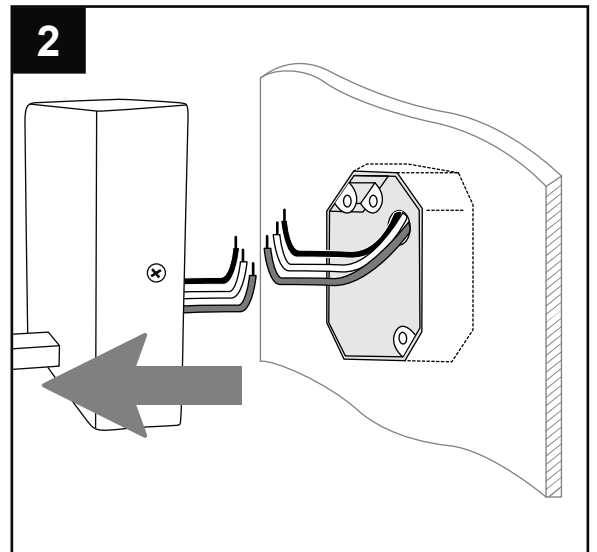



3. Remove mounting plate (B) from fixture (A) by removing screws (D) from the edges of the fixture (A). Save screws (D) for later use.

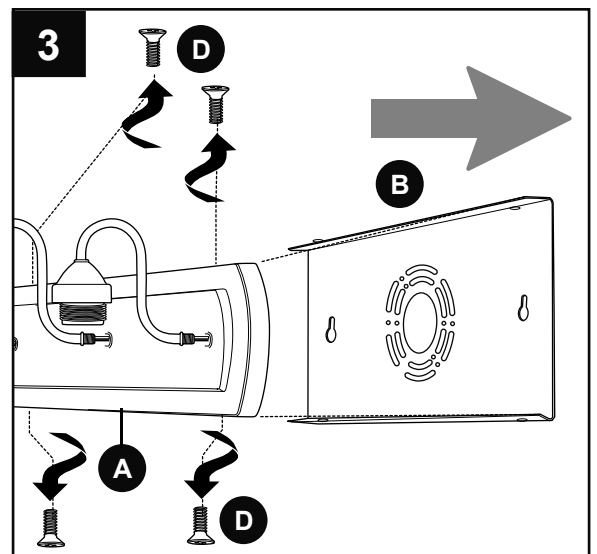

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert a fixture rod into corresponding hole in front part of fixture (A), making sure thread on fixture rod come all the way through hole. Place washer and hex nut (C) over thread on fixture rod. Thread hex nut (C) on fixture rod with fingers first and then tighten using wrench (EE). Repeat with remaining fixture rods.

Hardware Used

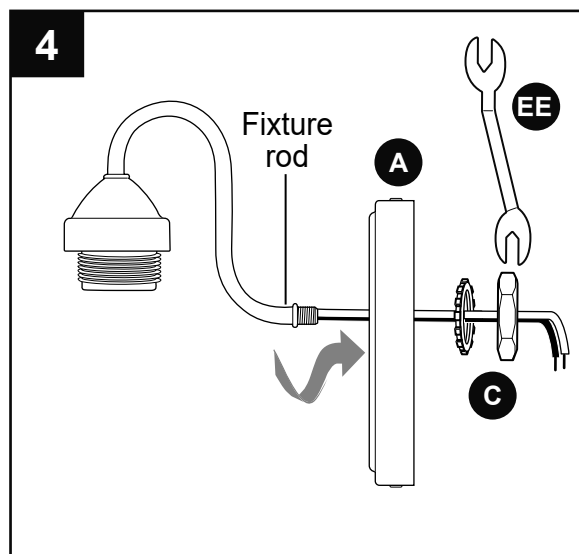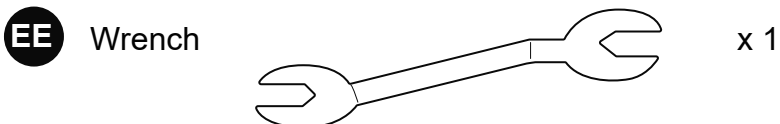


- 5a. **To mount the item directly to an outlet box (not included)**, first attach mounting plate (B) to outlet box using the existing washers and outlet box screws or the machine screws (BB). **NOTE:** If the outlet box screws required for your outlet box are of a different size than the machine screws (BB), consult with a licensed electrician before proceeding.

Use a level (not included) to adjust mounting plate (B) parallel with floor and ceiling as needed, then tighten machine screws (BB) completely to secure mounting plate (B).

⚠ CAUTION: The fixture must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure and can support the weight of the fixture. Plastic outlet boxes are not recommended.

Hardware Used

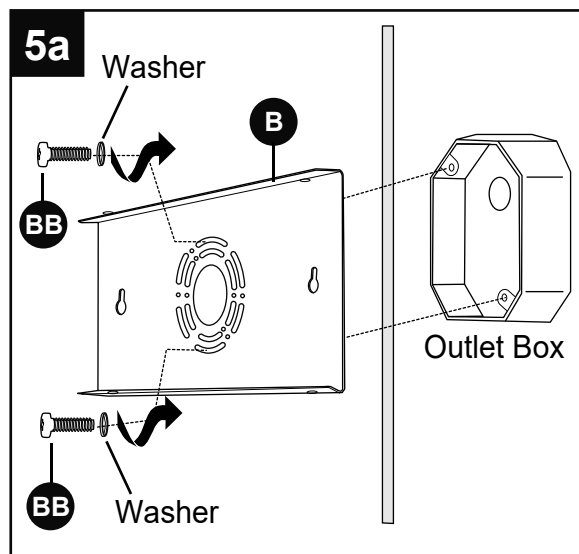


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5b. **To mount the item directly to wall,** determine the approximate location for the fixture (A). Place the mounting plate (B) against the wall and mark the location of the slots on the mounting plate (B) using a pencil or a marker (not included). Set mounting plate (B) aside.



Then, using a 1/8 in. drill bit (not included), drill two pilot holes at the marked locations. Gently tap wall anchors (DD) into holes with a hammer (not included) until flush with wall surface.

Partially screw wall anchor screws (CC) into wall anchors (DD). Align slotted holes in mounting plate (B) with loosened wall anchor screws (CC) and allow mounting plate (B) to rest on wall anchor screws (CC). Use a level (not included) to adjust mounting plate (B) parallel with floor and ceiling as needed. Secure mounting plate (B) to wall by securely tightening wall anchor screws (CC).

⚠ CAUTION: To mount to wall without an outlet box, proper wiring for a light fixture must be present and/or accessible. If not, consult a qualified electrician before installing the fixture.

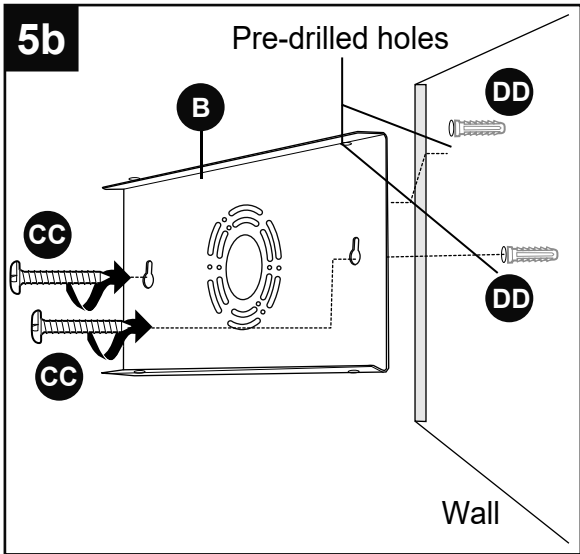

Hardware Used

CC	Wall Anchor Screw		x 2
DD	Wall Anchor		x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTE: The drawings in Figs. 6 - 10 are applicable for mounting options 5a and 5b.

6. Prepare wires by stripping 3/4 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included). Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) using existing wire connector or wire connector (AA). Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA).


⚠ WARNING: Never connect BARE/GREEN ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.

NOTE: Screw wire connectors (AA) on in a clockwise direction.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors (AA) are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

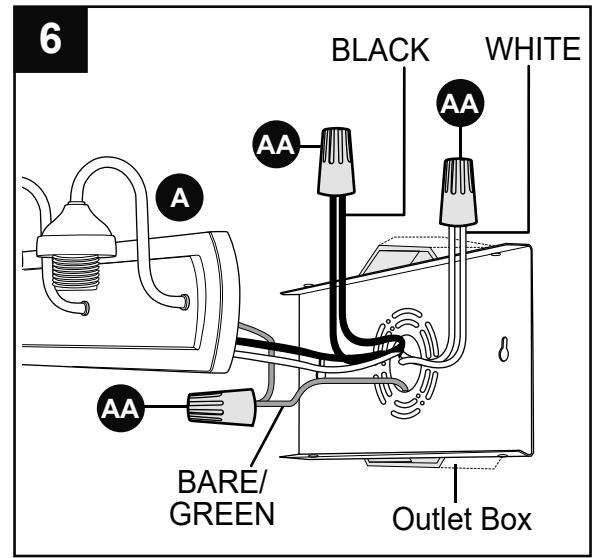


Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

7. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (AA) down to the wire. Push wire connectors (AA) gently back into outlet box/wall. Carefully push excess wiring into outlet box/wall.


⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

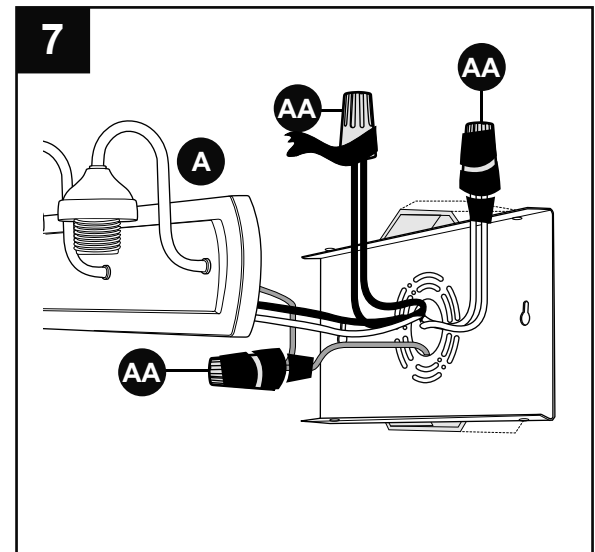

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


8. Align holes in fixture (A) with screw holes in mounting plate (B) and push fixture (A) toward wall. Attach fixture (A) to mounting plate (B) using the screws (D) previously removed (Step 3, page 5).

NOTE: Fixture (A) can be installed with the sockets facing either up or down.

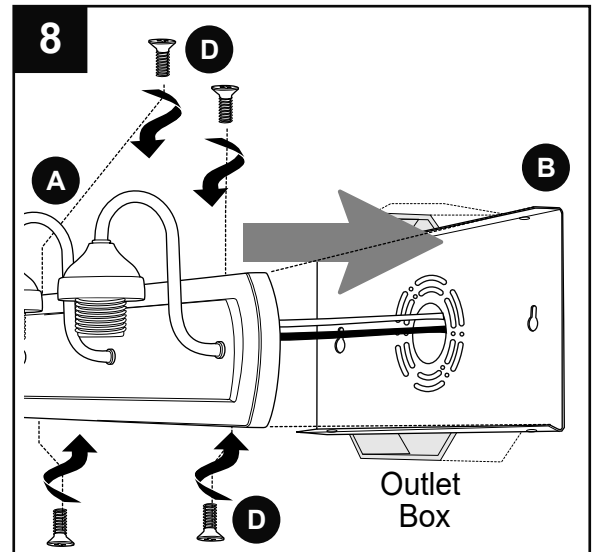

9. Remove socket rings (E) from sockets of fixture (A). Attach shades (sold separately) to sockets, securing with socket rings (E).

⚠ WARNING: Do not overtighten socket rings (E) as shades may crack or break.

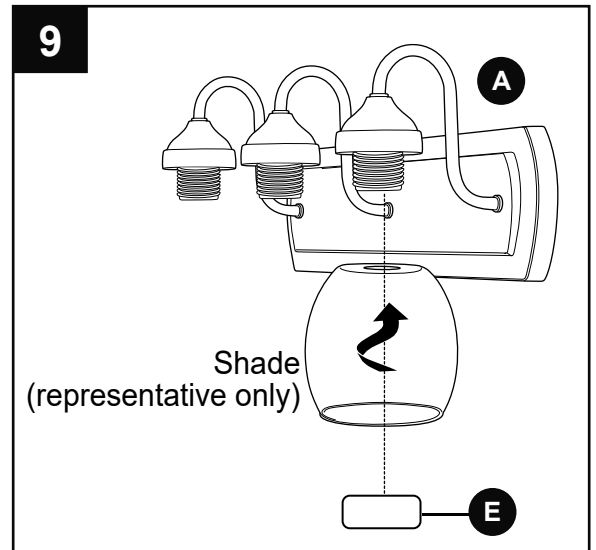


10. Install 60-watt max. standard-base incandescent bulbs (not included) or CFL/LED equivalents.

⚠ WARNING: When replacing bulb(s), allow bulb(s), shade(s) and fixture to cool down before touching.

Restore power and test fixture (A).

If lights do not function, please refer to TROUBLESHOOTING on the following page.

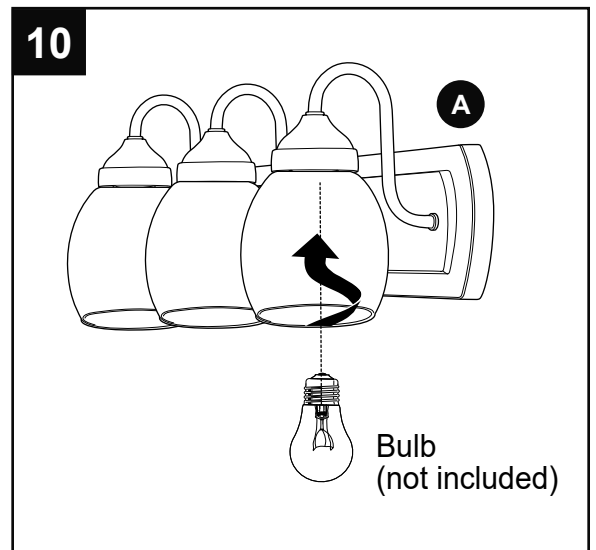

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Do not use an abrasive cleaner on shades or fixture.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb(s) will not light.	1. Bulb(s) is/are burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace light bulb(s). 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.




ARTÍCULO #5989666/5989667
MODELO #VBK256-3MBK/VBK256-5MBK


BARRA PARA TOCADOR

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

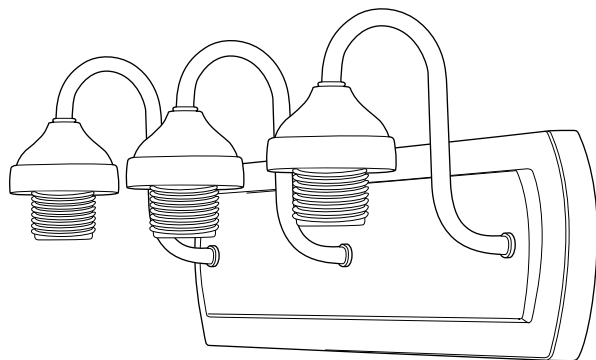

MODEL #VBK256-3MBK

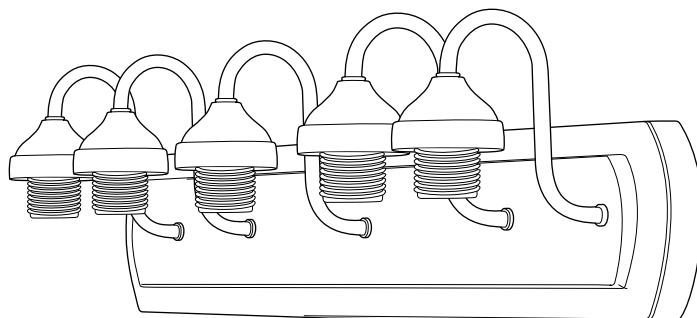

MODEL #VBK256-5MBK



HOMOLOGADO PARA
UBICACIÓN HÚMEDA

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?



Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:

866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	12
Aditamentos	13
Información de seguridad	13
Preparación	14
Instrucciones de ensamblaje	15
Cuidado y mantenimiento	20
Solución de problemas	20
Garantía	20





CONTENIDO DEL PAQUETE

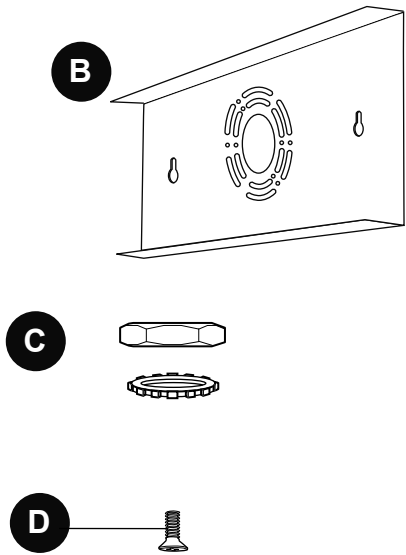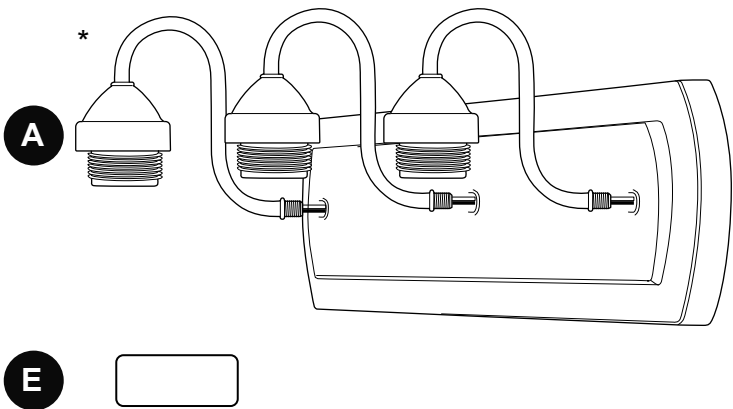

**Los dibujos solo sirven de representación;
el producto puede variar en apariencia.*

PIEZA	DESCRIPCIÓN	#5989666	#5989667
		CANTIDAD	CANTIDAD
A	Lámpara	1	1
B	Placa de montaje (preensamblada a la lámpara (A))	1	1
C	Tuerca/Arandela (preensamblada a la lámpara (A))	3	5
D	Tornillo (preensamblado a la lámpara (A))	4	4
E	Anillo del portalámpara (preensamblado a la lámpara (A))	3	5

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

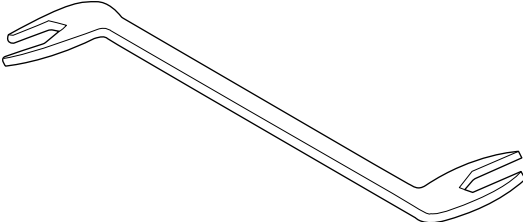AA	BB	CC	DD	EE
				
Conector de cables	Tornillo para metal	Tornillo para ancla de expansión de pared	Ancla de expansión de pared	Llave
Cant. 3	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

! PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- **NO** conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante su montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- **NO** conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento **DESNUDO** o **VERDE** de la lámpara al conductor **NEGRO** (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor **BLANCO** (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra **DESNUDO** o **VERDE** de la lámpara al conductor **NEGRO** o **BLANCO** de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar una lesión grave o la muerte.
- **NO** dañe ni corte el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara. **NO** permita que los conductores entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del cable y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

! ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores clasificados para 60 °C. Consulte con un electricista calificado antes de instalar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas del ensamble con bordes filosos.
- NUNCA cuelgue lámparas de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. La caja de salida debe estar sostenida de la estructura del edificio. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Suspende una lámpara usando los cables de la casa y los conectores de cables hará que esta se caiga y, como consecuencia, podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables de palanca incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y un cable conductor desde la lámpara. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables de palanca que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.

PRECAUCIÓN

- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si se utiliza un atenuador de control de intensidad con esta lámpara, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta requerida.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante, lápiz/marcador, martillo, taladro, broca para taladro de 1/8 pulg.

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "hágalo usted mismo", paño suave, nivel


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Interrumpa el suministro de electricidad hacia la lámpara apagando los interruptores de circuito y el interruptor de pared.


⚠ PELIGRO: si no desconecta el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

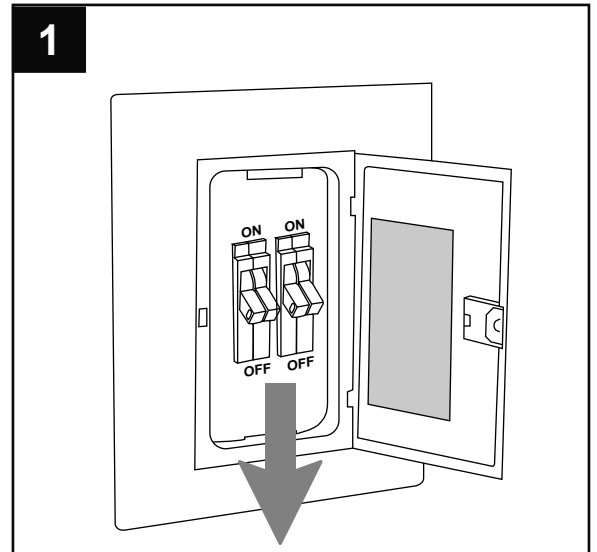

2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

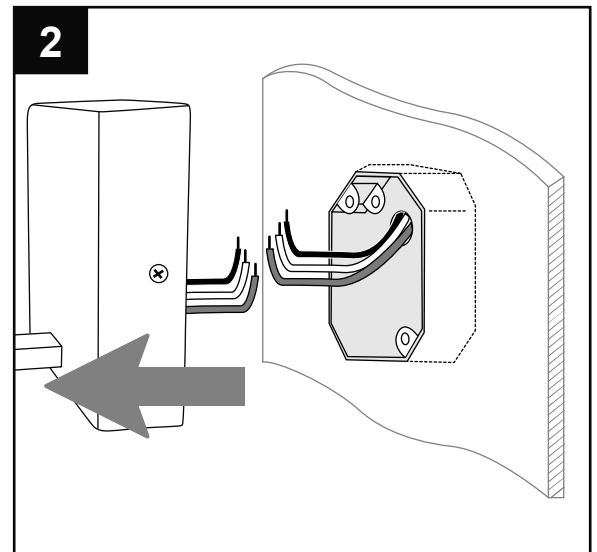



3. Retire la placa de montaje (B) de la lámpara (A) retirando los tornillos (D) de los bordes de la lámpara (A). Guarde los tornillos (D) para su uso posterior.

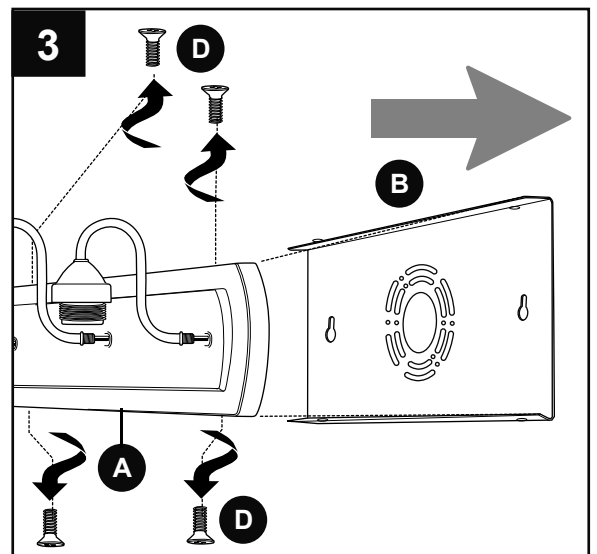

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte una varilla de la lámpara en el orificio correspondiente en la parte frontal de la lámpara (A), asegurándose de que la rosca en la varilla pase completamente a través del orificio. Coloque la arandela y la tuerca (C) sobre la rosca de la varilla. Fije la tuerca (C) en la varilla con los dedos primero y luego apriétela utilizando la llave (EE). Repita con la demás varillas.

Aditamentos utilizados

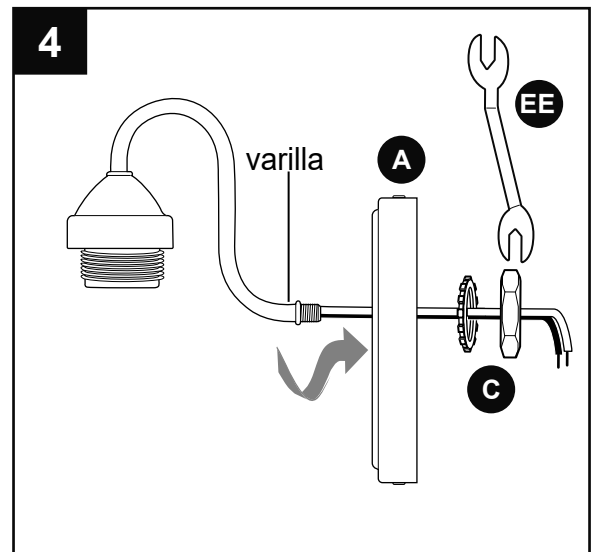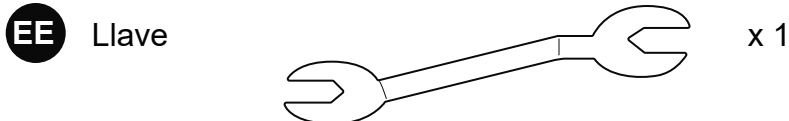


- 5a. **Para montar el artículo directamente en una caja de salida (no se incluye)**, fije primero la placa de montaje (B) a la caja de salida utilizando las arandelas y los tornillos de la caja de salida existentes o los tornillos para metal (BB). **NOTA:** si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Si es necesario, use un nivel (no se incluye) para ajustar la placa de montaje (B) en forma paralela al piso y al techo, y luego fije los tornillos para metal (BB) para asegurar la placa de montaje (B).

⚠ PRECAUCIÓN: la lámpara se debe montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio y que sostendrá el peso de una lámpara. No se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

Aditamentos utilizados

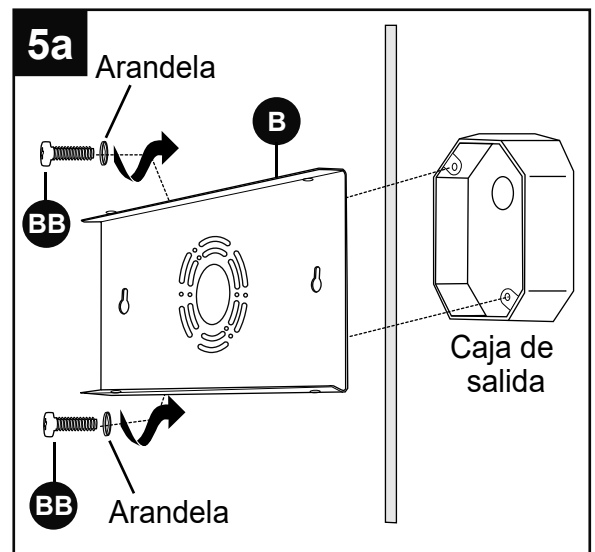


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5b. **Para montar el artículo directamente en la pared**, determine la ubicación aproximada de la lámpara (A). Coloque la placa de montaje (B) contra la pared y marque la ubicación de las ranuras en la placa de montaje (B) usando un lápiz o marcador (no incluidos). Deje la placa de montaje (B) a un lado.


Luego, con una broca para taladro de 3,175 mm (1/8 pulg) (no se incluye), taladre dos orificios guía en las ubicaciones marcadas. Golpee suavemente las anclas de expansión de pared (DD) con un martillo (no se incluye) hasta que queden al ras con respecto a la superficie de la pared.

Atornille parcialmente los tornillos para ancla de expansión de pared (CC) a las anclas de expansión de pared (DD). Alinee los orificios ranurados en la placa de montaje (B) con los tornillos para ancla de expansión de pared (CC) aflojados y deje que la placa de montaje (B) descansa sobre los tornillos para ancla de expansión de pared (CC). Utilice un nivel (no incluido) para ajustar la placa de montaje (B) paralela al piso y al techo según sea necesario. Asegure la placa de montaje (B) a la pared apretando firmemente los tornillos para ancla de expansión de pared (CC).

⚠ PRECAUCIÓN: para montar a la pared sin una caja de salida, el cableado adecuado de la lámpara debe estar a la vista o se debe poder acceder a él fácilmente. De lo contrario, consulte a un electricista calificado antes de instalar la lámpara.

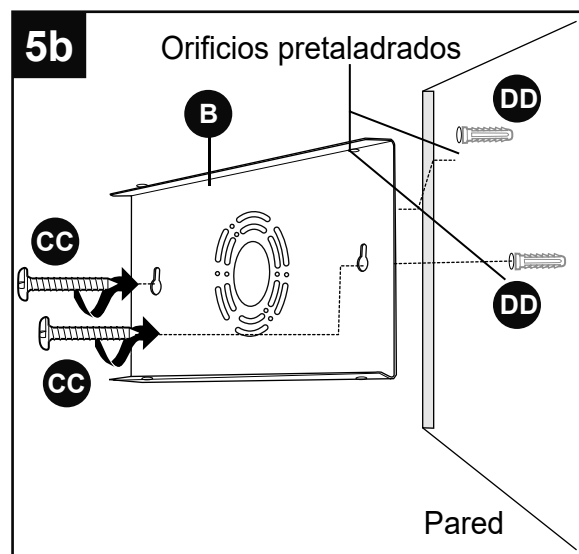

Aditamentos utilizados

CC	Tornillo para ancla de expansión de pared		x 2
DD	Ancla de expansión de pared		x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA: los dibujos de las figuras 6 - 10 corresponden a las opciones de montaje 5a y 5b.

6. Prepare los conductores al pelar 1,91 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen). Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida/pared al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (AA). Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida/pared usando el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor NEGRO de la caja de salida/pared con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).


⚠ ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de tierra DESNUDO/VERDE a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un cable interior de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.



Aditamentos utilizados

AA Conector de cables x 3



7. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables (AA) individual hacia abajo del cable. Empuje los conectores del cable (AA) suavemente hacia la caja de salida/pared. Empuje cuidadosamente el exceso de cableado hacia el interior de la caja de salida/pared.


⚠ ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones.

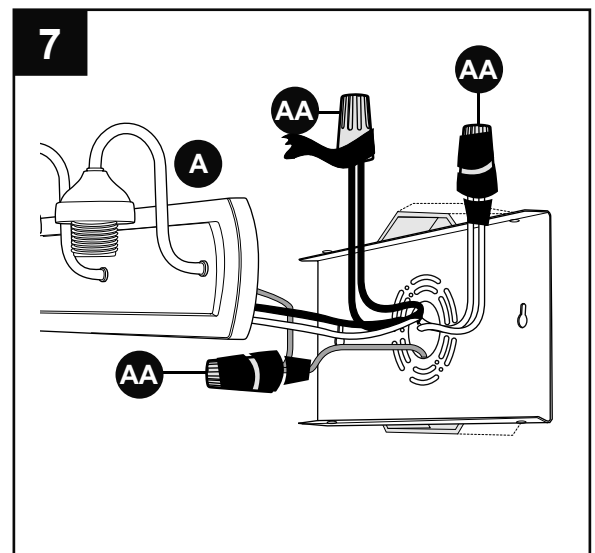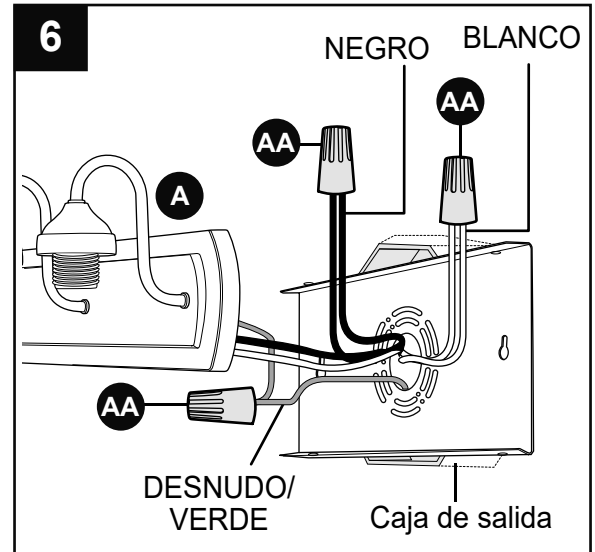

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


8. Alinee los orificios de la lámpara (A) con los orificios de los tornillos en la placa de montaje (B) y empuje la lámpara (A) hacia la pared. Fije la lámpara (A) a la placa de montaje (B) usando los tornillos (D) que retiró anteriormente (paso 3, página 15).

NOTA: la lámpara (A) se puede instalar con los portalámparas hacia arriba o hacia abajo.

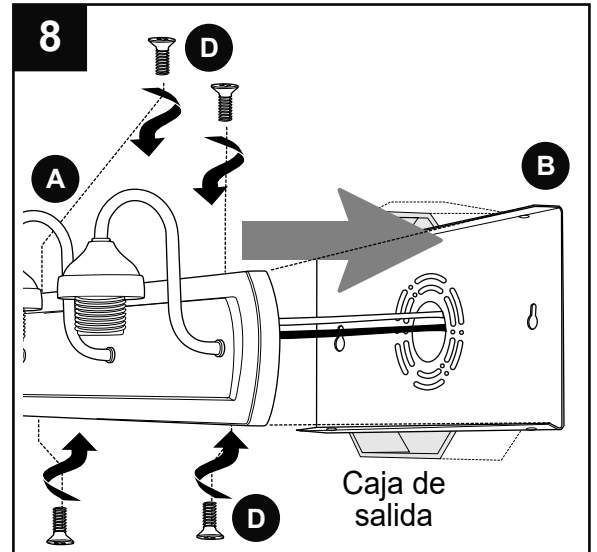

9. Retire los anillos de los portalámparas (E) de los portalámparas de la lámpara (A). Fije las pantallas (se venden por separado) en los portalámparas y asegúrelas con los anillos de los portalámparas (E).

⚠ ADVERTENCIA: no apriete demasiado los anillos de los portalámparas (E), ya que las pantallas podrían agrietarse o quebrarse.

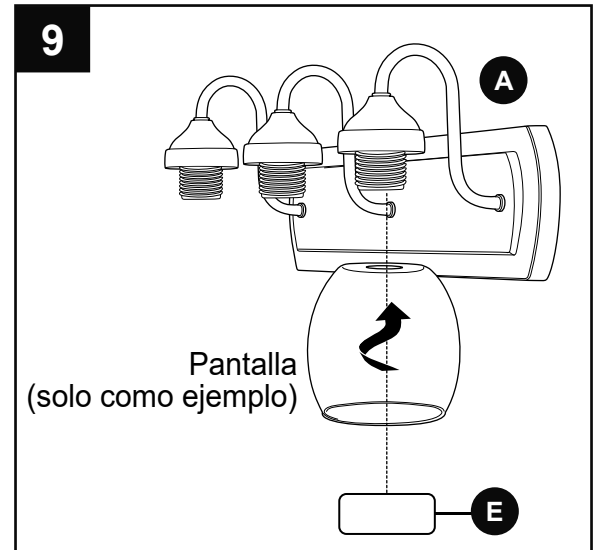


10. Instale bombillas incandescentes de base estándar de 60 vatios como máximo (no se incluyen) o bombillas CFL/LED equivalentes.

⚠ ADVERTENCIA: al reemplazar la(s) bombilla(s), deje que esta(s), la(s) pantalla(s) y la lámpara se enfríe(n) antes de tocarla(s).

Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si las luces no funcionan, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

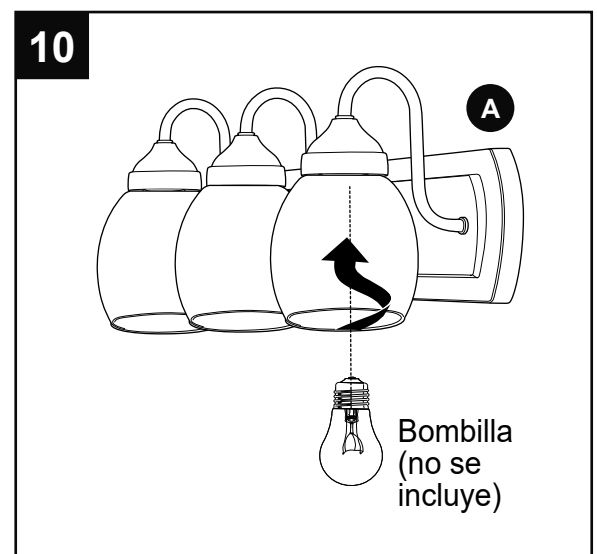

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño húmedo y suave. No utilice un limpiador abrasivo en las pantallas o la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La(s) bombilla(s) no enciende(n).	1. La(s) bombilla(s) está(n) quemada(s). 2. No hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la(s) bombilla(s). 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito de dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada, y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.