


KOBALT®

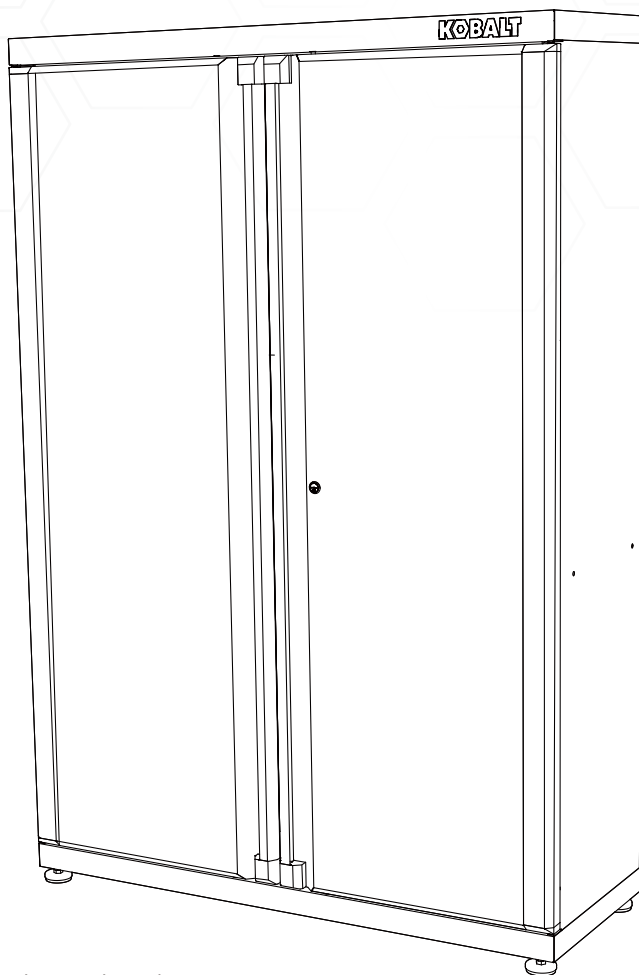

SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

ITEM #2368778

ITEM #5193451

ITEM #5193458

48-IN 2-DOOR CABINET

MODEL #19000

MODEL #19191

MODEL #19198

KOBALT and logo design are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	4
Preparation.....	5
Assembly Instructions.....	6
Troubleshooting.....	11
Warranty.....	11
Replacement Parts List	11


PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum load for each hook	2 lbs.
Maximum load for each door	11 lbs.
Maximum load for back panels	22 lbs.
Maximum load for bottom shelf	150 lbs.
Maximum load for adjustable shelf	150 lbs.
Maximum total load	644 lbs.

Note: Specify the item number when ordering the product due to the different colors:

COLOR	ITEM #	MODEL #
Silver	2368778	19000
Blue	5193451	19191
Black	5193458	19198

PACKAGE CONTENTS

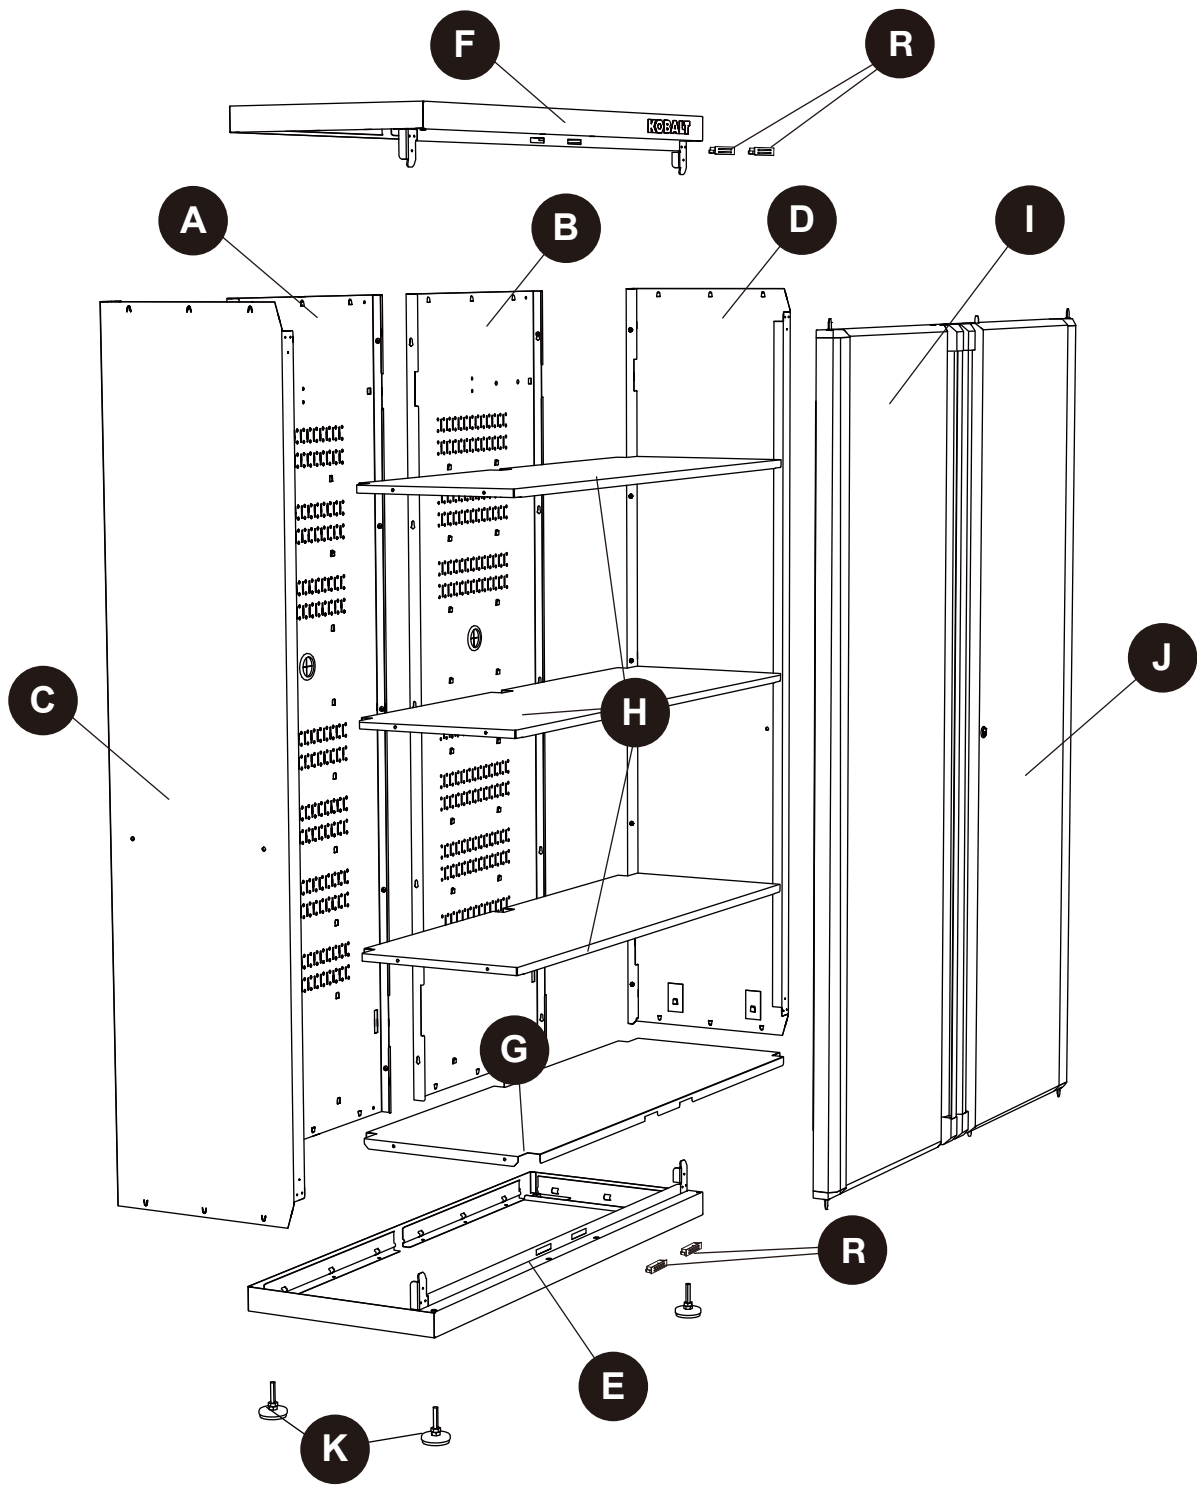

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left back panel	1
B	Right back panel	1
C	Left side panel	1
D	Right side panel	1
E	Base panel	1
F	Top panel	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G	Bottom shelf	1
H	Adjustable shelf	3
I	Left door	1
J	Right door	1
K	Leg leveler assembly	4
R	Door magnet	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



ST4.8 x 10 mm
Screw
Qty. 12 + 2

BB



#8-32 x 3/8 in.
Bolt
Qty. 4

CC




#8-32 Nut
Qty. 4

DD




ST4 x 20 mm
Screw
Qty. 4

EE

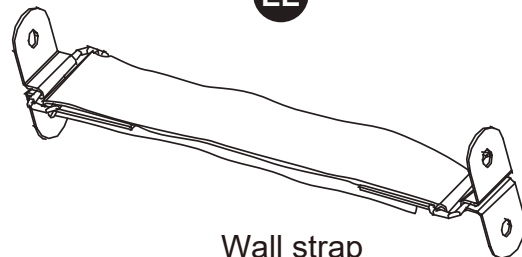


Wall strap
Qty. 2

FF



Lock
(preassembled to right door (J))
Qty. 1

GG



Key
(preassembled to locking bar
of right door (J))
Qty. 2

HH



ST4.8 x 100 mm Pan
head screw
Qty. 2

II



5 x 15 x 1.2 mm
Washer
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Close and lock the doors before moving this product.
- It is always recommended to secure this product to the wall with the hardware provided.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.



SAFETY INFORMATION

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2.
- When storing articles, equally distribute loads. Always balance the loads to avoid tipping.
- Place more than half the total load weight on the bottom cabinet when possible.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury or product damage.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.
- Always use common sense and be cautious when using this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.


Estimated Assembly Time: 30 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (not included): Drill, PH2 screwdriver, Rubber mallet, Adjustable wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide preassembled screws in left back panel (A) into key slots of right back panel (B) to connect the two back panels together. Tighten the screws.

Note: Be sure to keep the back panels on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches.

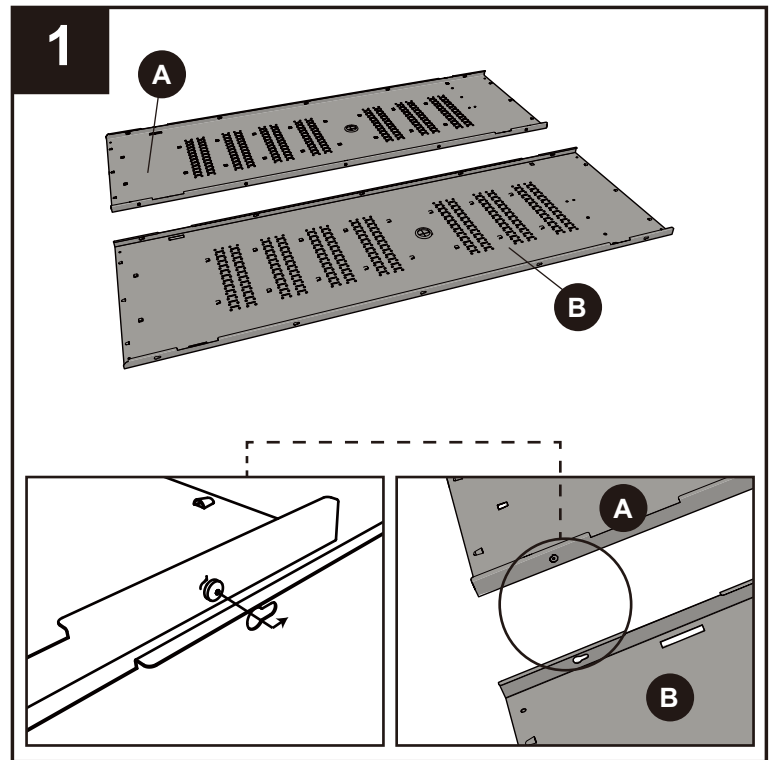


2. Slide preassembled screws into key slots of the assembled unit from Step 1 to connect left side panel (C) and right side panel (D) to the assembled unit. Tighten the screws.

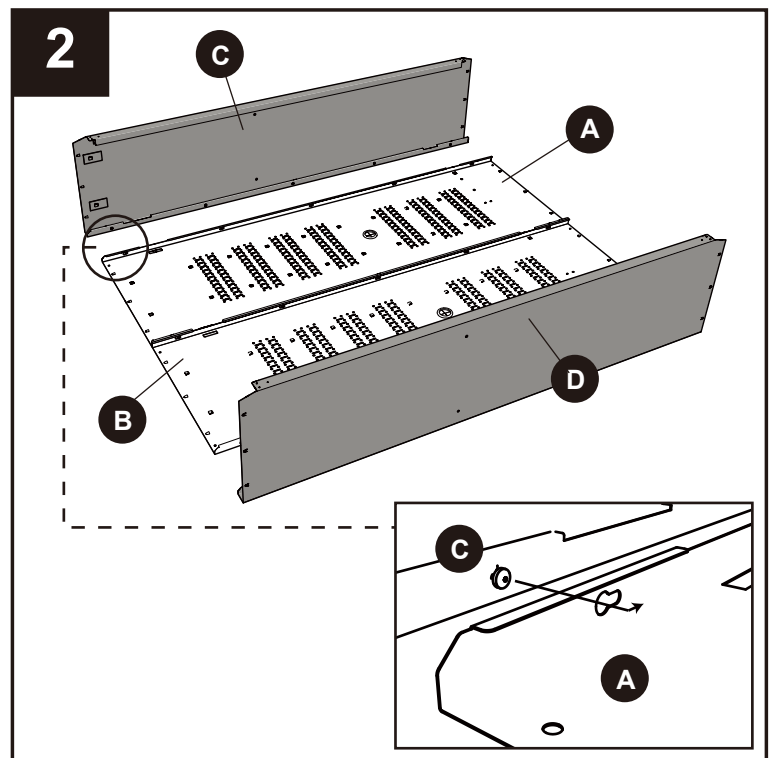


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Insert the door magnet (R) into mounting hole of the top panel (F) directly and make it secured. Repeat this step for the base panel (E).

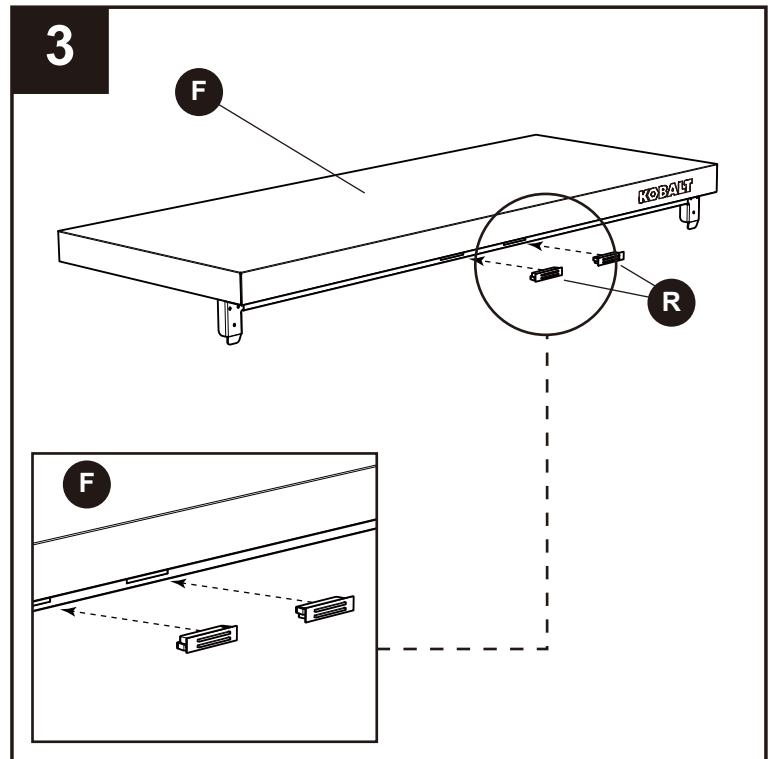

4. Align the base panel (E) with the assembled unit from Step 2 carefully. Tap the base panel (E) into the unit until the clips are secured tightly. Repeat this step to attach the top panel (F) to the assembled unit.

Note: Recommended to use a rubber mallet to tap the components together.

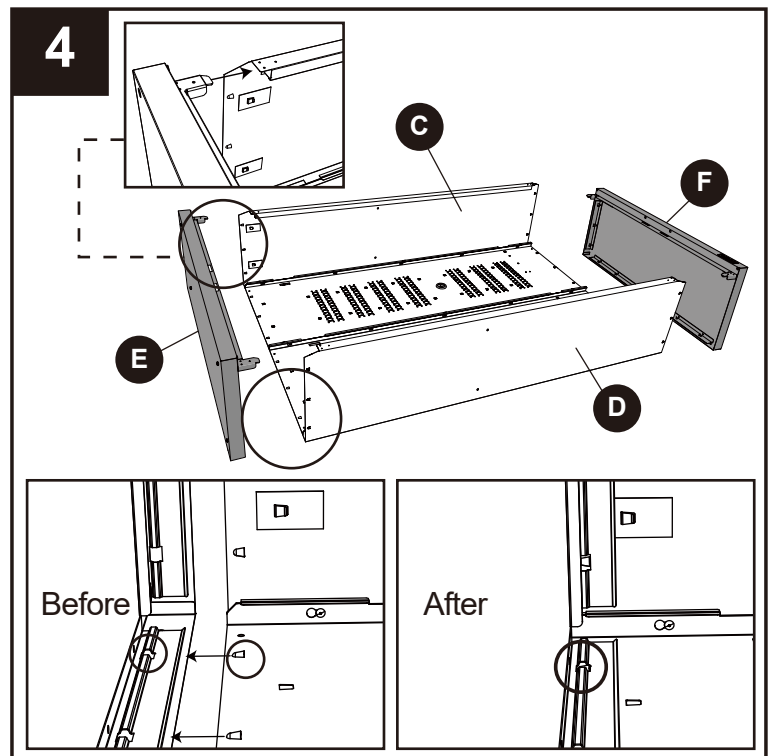


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Check and verify the holes in front edge of base panel (E) and top panel (F) are aligned with the holes in left side panel (C) and right side panel (D). If not, check and make sure the base panel (E) and top panel (F) are located at the right place. Tighten the ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the holes to make the unit securely fixed.

Hardware Used

AA ST4.8 x 10 mm Screw x 12

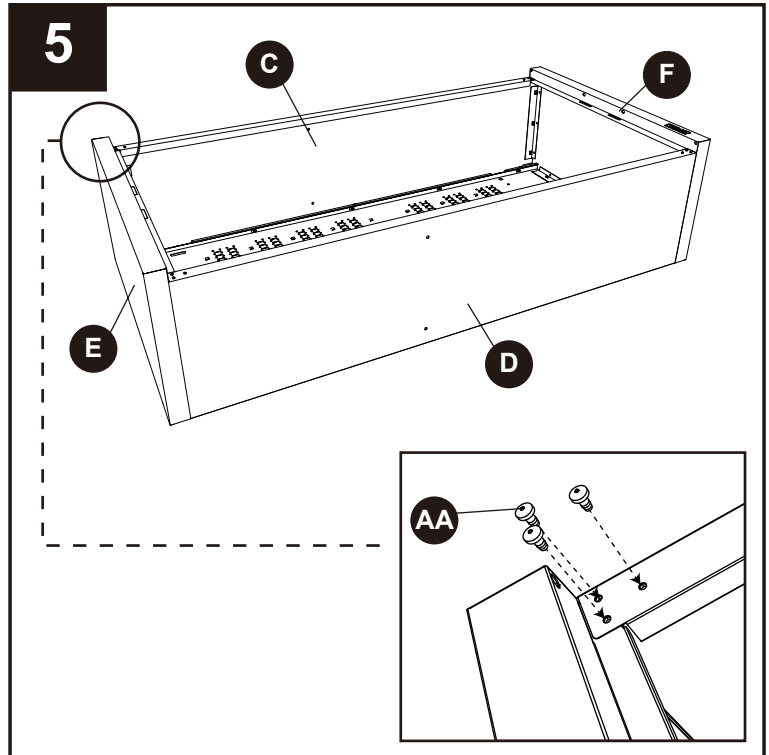

6. Screw leg leveler assemblies (K) to base panel (E) until tight. Place the cabinet upright.

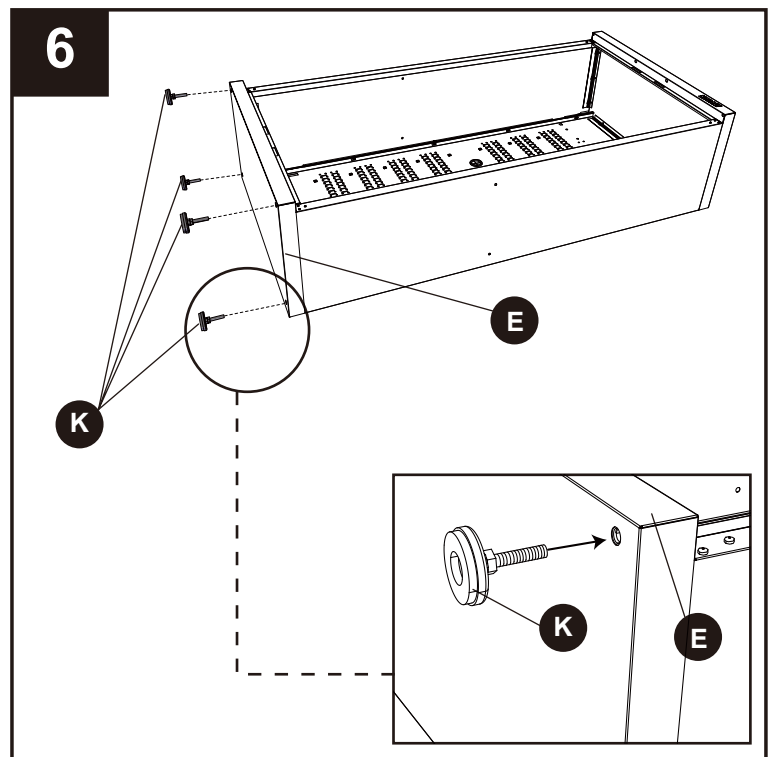


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Install the bottom shelf (G) by tipping it to the side and inserting it into the cabinet. With bottom shelf (G) at an angle, align the cut-outs on the bottom shelf (G) with the back seams caused by side panels (C and D) and back panels (A and B). Carefully lower the bottom shelf (G), ensuring the front of the bottom shelf (G) goes over the front flange of the base panel (E).


Determine the location for the other 3 adjustable shelves (H). Hold the adjustable shelves (H) at an angle to make them easier to install. Repeat above method to install. Please make sure adjustable shelf (H) snaps into the hooks on the unit.

Note: If the hooks are flattened during assembly, use a slotted screwdriver (not included) to recover them.

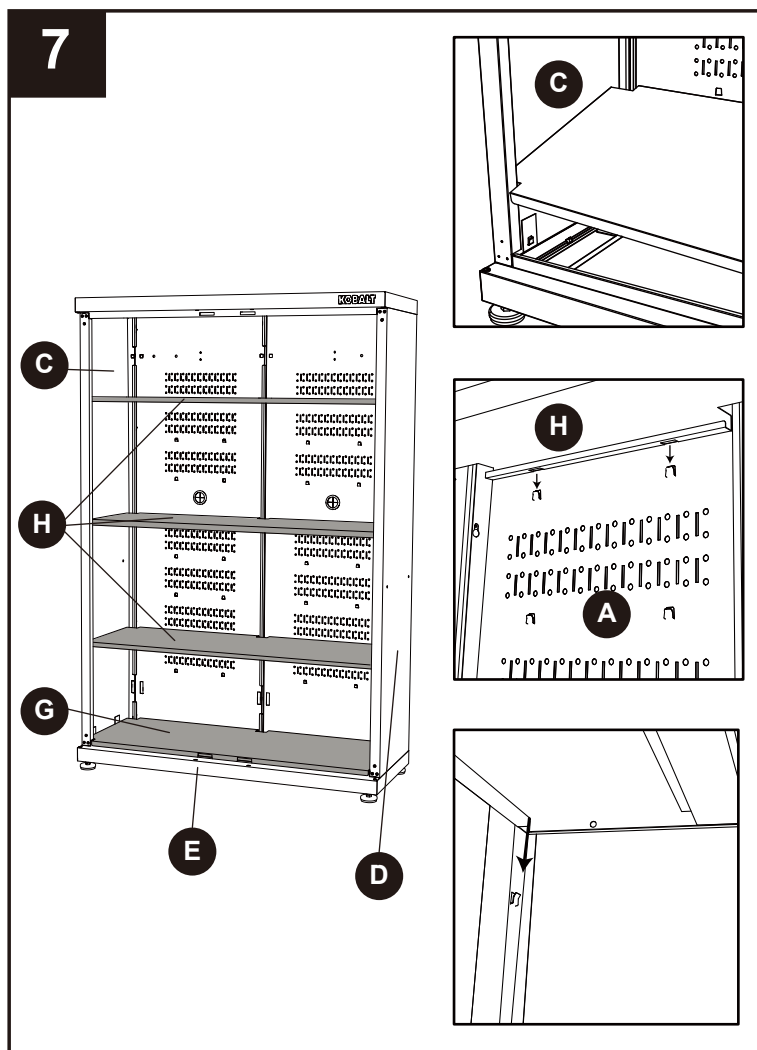

8. Lift and pull the L-shaped pivot pin on the edge of the left door (I), aligning the assembling holes of the base panel (E) and top panel (F), then release. Repeat for right door (J).

Note: Check and see if the top panel (F) is level. If not level due to uneven floor, the two doors will probably not be properly aligned. In this case, use an adjustable wrench (not included) to adjust the hex nut until the top panel (F) is level.

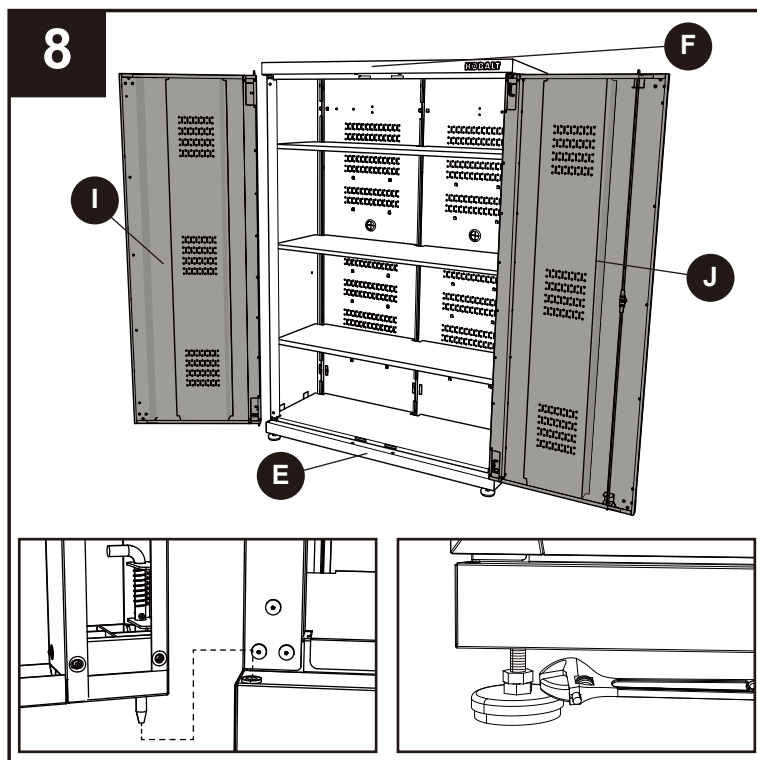


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Screw one end of wall strap (EE) to the right back panel (B) with #8-32 x 3/8 in. bolts (BB) and #8-32 nuts (CC). Secure the other end to the wall with ST4 x 20 mm screws (DD). Repeat for another wall strap (EE).

Note: This cabinet should be anchored to the wall using the wall strap (EE) to avoid any potential danger from cabinet falling. Check and see if the top panel (F) is level. If not level due to uneven floor, the two doors will probably not be properly aligned. In this case, use an adjustable wrench (not included) to adjust the hex nut until the top panel (F) is level.

Hardware Used

BB	#8-32 x 3/8 in. Bolt		x 4
CC	#8-32 Nut		x 4
DD	ST4 x 20 mm Screw		x 4
EE	Wall strap		x 2

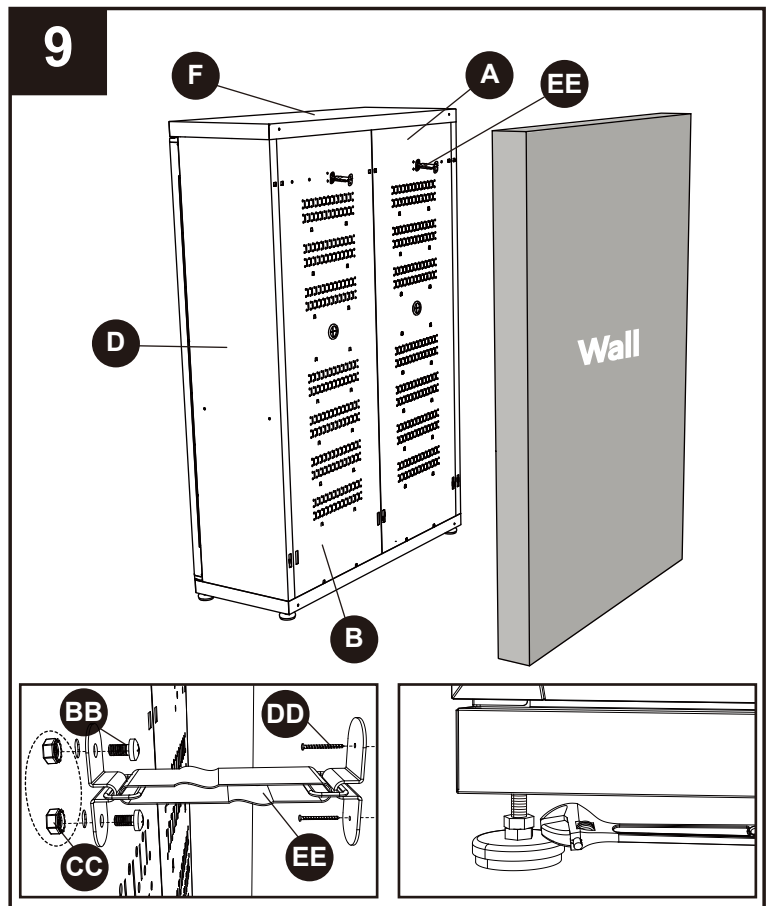


10. Move the unit to the wall, making sure the back of the unit is flush with the wall. Feed the ST4.8 x 100 mm pan head screws (HH) through the 5 x 15 x 1.2 mm washers (II) and back panels (A and B). Screw the ST4.8 x 100 mm pan head screws into wall studs, and tighten securely.

Note: Screws must be placed into wall studs. The unit will not be secured if screwed into drywall. If there is a gap between the unit and the wall due to moulding on the garage floor, please make the unit press against the moulding and be parallel to the wall.

Hardware Used

HH	ST4.8 x 100 mm Pan head screw		x 2
II	5 x 15 x 1.2 mm Washer		x 2

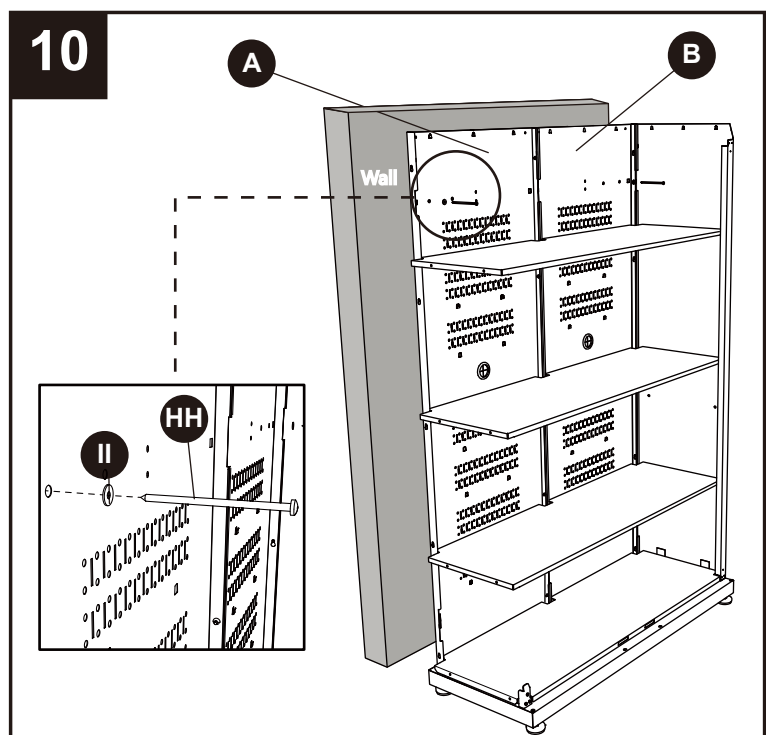

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw(s) will not align into hole(s).	1. Natural properties of sheet metal cause slight changes in pre-drilled hole location.	1. Place screws into all aligned holes and hand tighten. Push a 3/8 in. hole-punch through both holes to force the alignment. With the hole-punch in place, tighten all other screws. When the hole-punch is removed, the screw(s) should easily fit into the remaining hole(s).
Doors are not probably aligned.	1. Uneven floor.	1. Adjust the hex nut in leg leveler assembly until the doors are aligned.

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service at 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.


PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Left back panel	2368778-A	S	Door L shape pivot pin & spring	106453-PS
B	Right back panel	2368778-B	T	Rubber grommet	106453-RG
C	Left side panel	2368778-C	AA	ST4.8 x 10 mm Screw	2368778-HDWR
D	Right side panel	2368778-D	BB	#8-32 x 3/8 in. Bolt	2368778-HDWR
E	Base panel	2368778-E	CC	#8-32 Nut	2368778-HDWR
F	Top panel	2368778-F	DD	ST4 x 20 mm Screw	2368778-HDWR
G	Bottom shelf	2368778-G	EE	Wall strap	106453-WS
H	Adjustable shelf	2368778-H	FF	Lock	106453-LK
I	Left door	2368778-I	GG	Key	106453-LK
J	Right door	2368778-J	HH	ST4.8 x 100 mm Pan head screw	2368778-HDWR
K	Leg leveler assembly	106453-K	II	5 x 15 x 1.2 mm Washer	2368778-HDWR
R	Door magnet	106453-R			

Note: Some parts are not interchangeable because of different colors. Specify part number when ordering:

COLOR	ITEM #	DESCRIPTION	PART #
Blue	5193451	Left door	5193451-I
Black	5193458	Left door	5193458-I
Blue	5193451	Right door	5193451-J
Black	5193458	Right door	5193458-J

Printed in Cambodia

KOBALT®

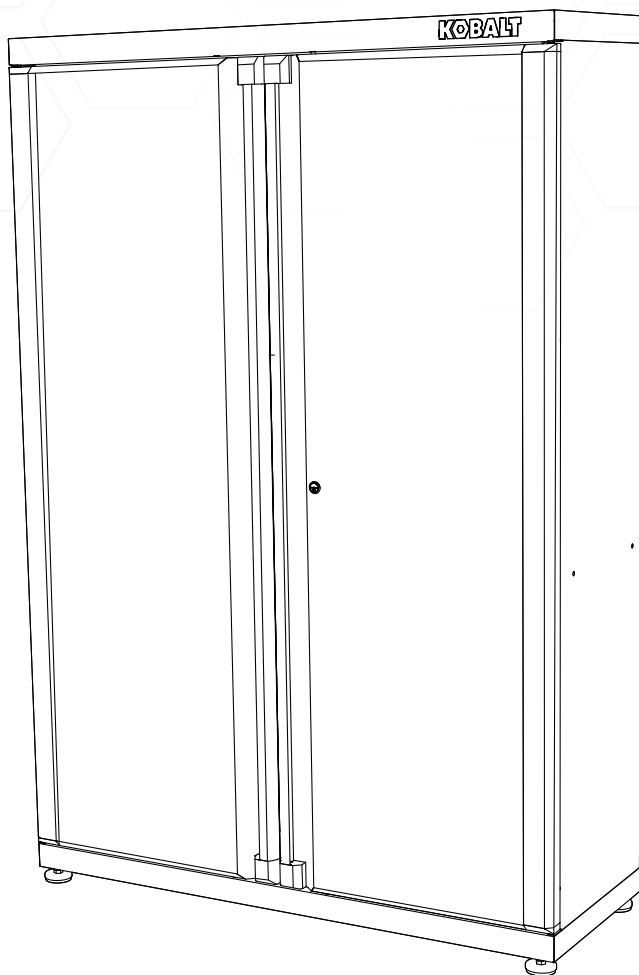

ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO # 2368778
ARTÍCULO # 5193451
ARTÍCULO # 5193458

GABINETE DE 2 PUERTAS DE 121,92 CM

MODELO # 19000
MODELO # 19191
MODELO # 19198

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o
marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	14
Aditamentos.....	15
Información de seguridad	15
Preparación.....	16
Instrucciones de ensamblaje.....	17
Solución de problemas	22
Garantía.....	22
Lista de piezas de repuesto.....	22


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para cada gancho	0,9 kg
Carga máxima para cada puerta	4,98 kg
Carga máxima para los paneles posteriores	9,96 kg
Carga máxima para la repisa inferior	68,03 kg
Carga máxima para la repisa ajustable	68,03 kg
Carga total máxima	292,11 kg

Nota: especifique el número de artículo al pedir el producto debido a los diferentes colores:

COLOR	ARTÍCULO #	MODELO #
Plata	2368778	19000
Azul	5193451	19191
Negro	5193458	19198

CONTENIDO DEL PAQUETE

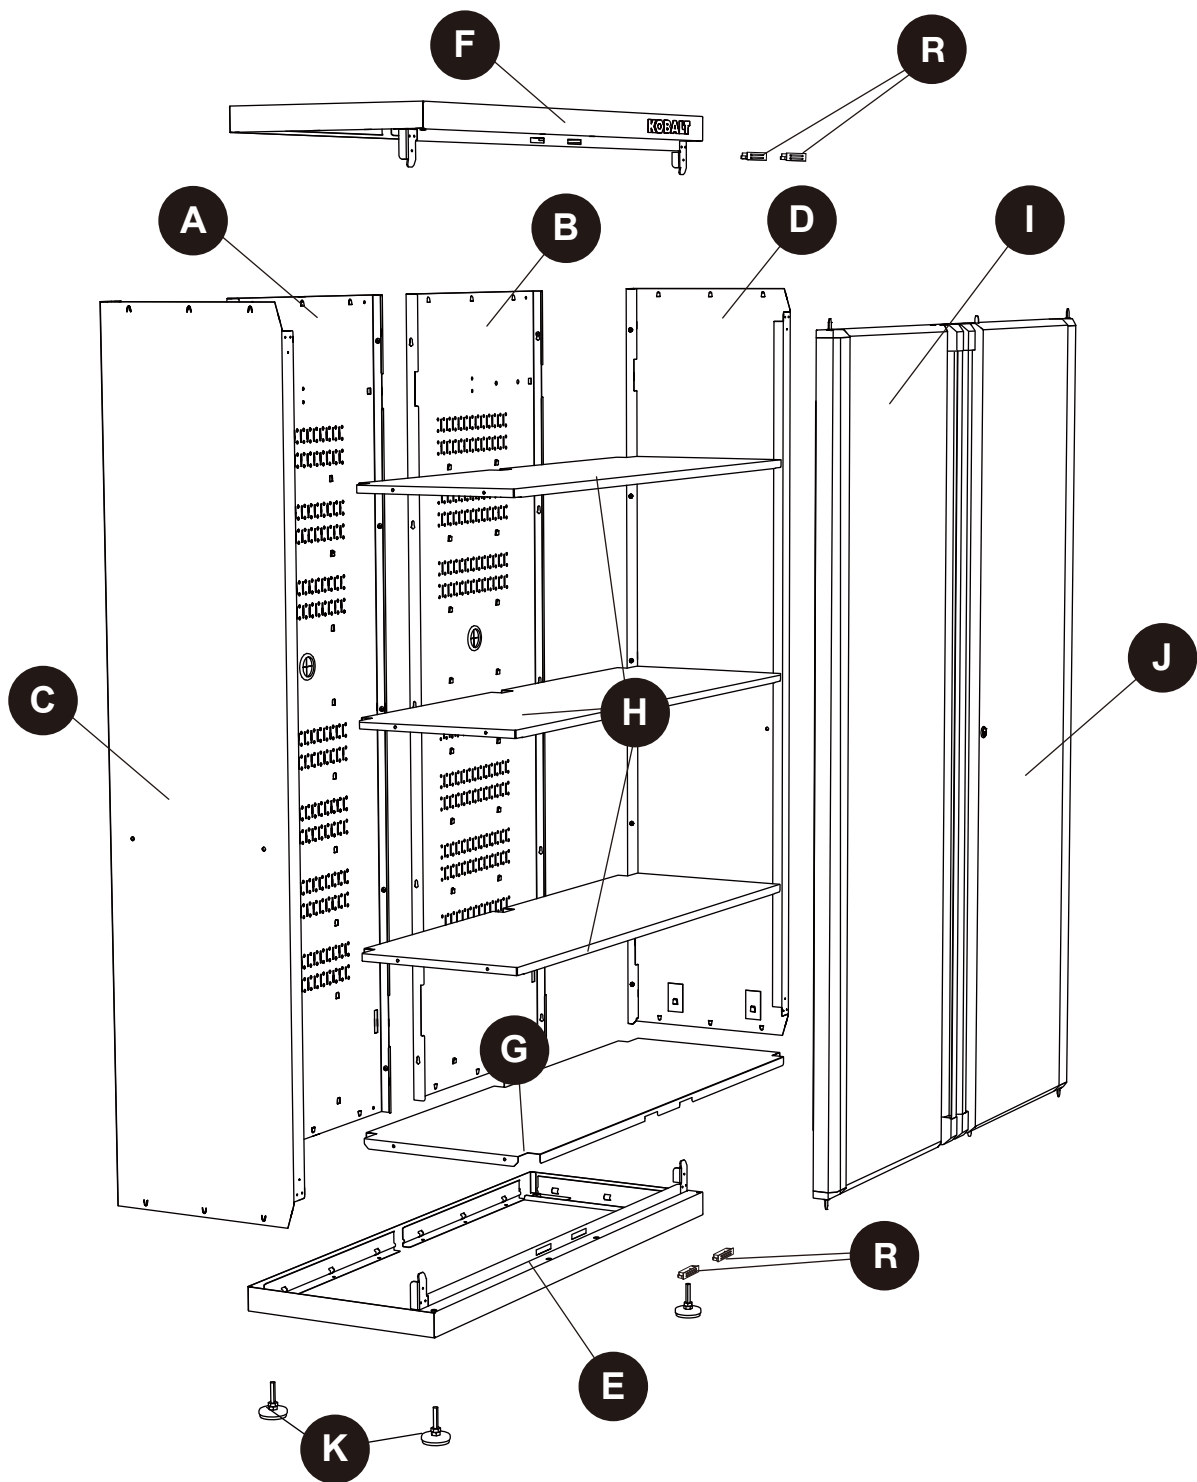

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel posterior izquierdo	1	G	Repisa inferior	1
B	Panel posterior derecho	1	H	Repisa ajustable	3
C	Panel lateral izquierdo	1	I	Puerta izquierda	1
D	Panel lateral derecho	1	J	Puerta derecha	1
E	Panel de base	1	K	Conjunto nivelador de la pata	4
F	Panel superior	1	R	Imán de la puerta	4

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo
ST4,8 x 10 mm
Cant. 12 + 2

BB



Perno #8-32 x 3/8
pulg.
Cant. 4

CC




Tuerca
#8-32
Cant. 4

DD




Tornillo
ST4 x 20 mm
Cant. 4

EE

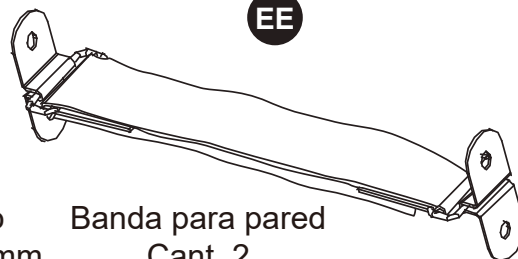


Banda para pared
Cant. 2

FF



Cerradura
(Preensamblada a la puerta
derecha (J))
Cant. 1

GG



Llave
(Preensamblada a la barra de
bloqueo de la puerta derecha (J))
Cant. 2

HH



Tornillo de cabeza alomada
ST 4,8 x 100 mm
Cant. 2

II



Arandela de
5 x 15 x 1,2 mm
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Cierre y asegure las puertas antes de desplazar el producto.
- Siempre se recomienda asegurar este producto a la pared con los aditamentos provisto.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.



SAFETY INFORMATION

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 13.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual. Siempre equilibre las cargas para evitar vuelcos.
- Coloque más de la mitad del peso de la carga total en el gabinete inferior cuando sea posible.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No deje a los niños sin supervisión cerca de este producto. El gabinete puede volcarse si se abre incorrectamente.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro, destornillador PH2, mazo de goma, llave ajustable


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Deslice los tornillos preensamblados en el panel posterior izquierdo (A) en las ranuras para llaves del panel posterior derecho (B) para conectar los dos paneles posteriores. Apriete los tornillos.

Nota: asegúrese de mantener los paneles posteriores sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarlos.

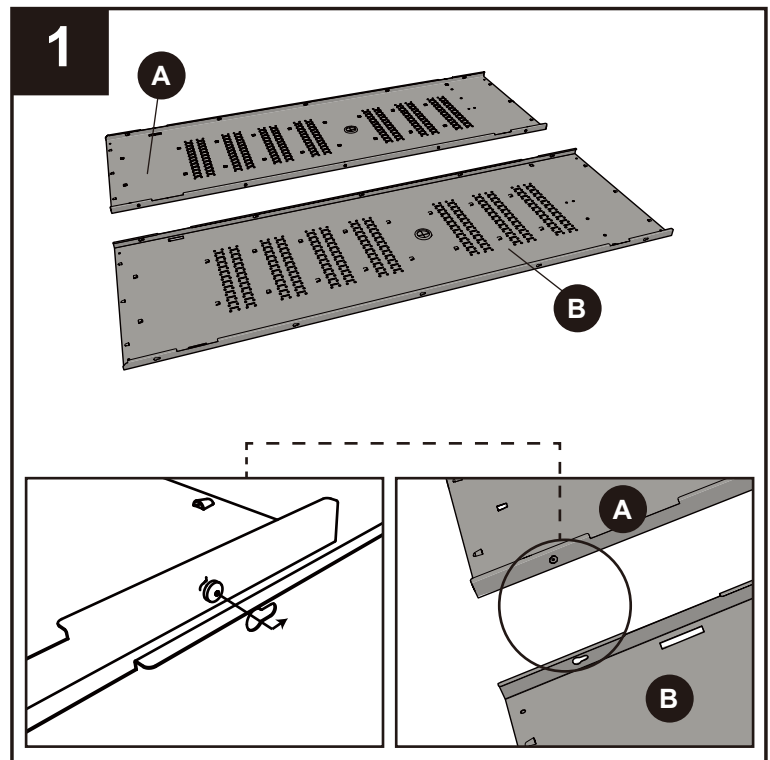


2. Deslice los tornillos preensamblados en los chaveteros de la unidad ensamblada en el Paso 1 para conectar el panel (C) y el panel del lado derecho (D) a la unidad ensamblada. Apriete los tornillos.

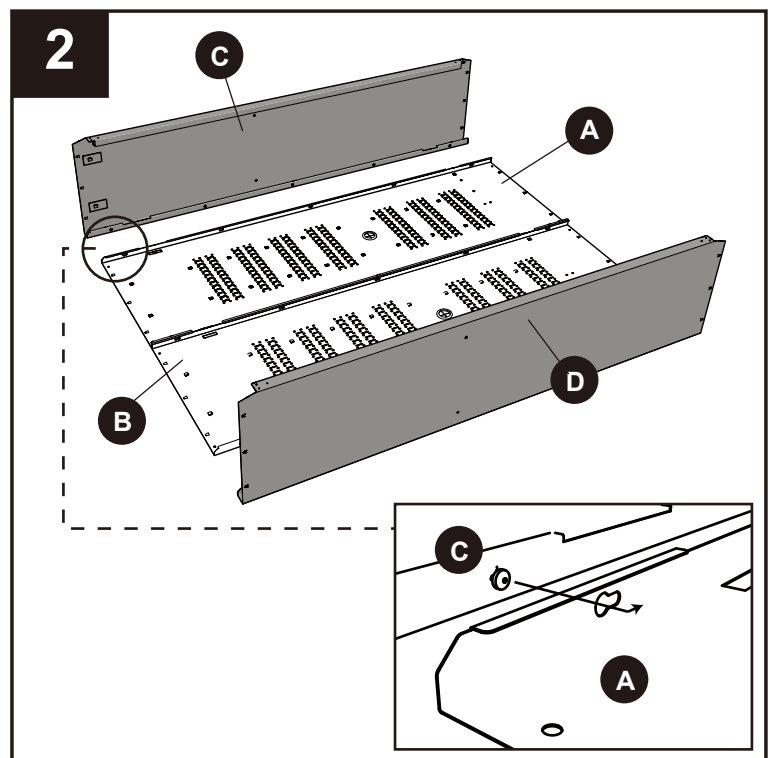


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Introduzca el imán de la puerta (R) en el orificio de montaje del panel superior (F) directamente y asegúrelo. Repita este paso para el panel de base (E).

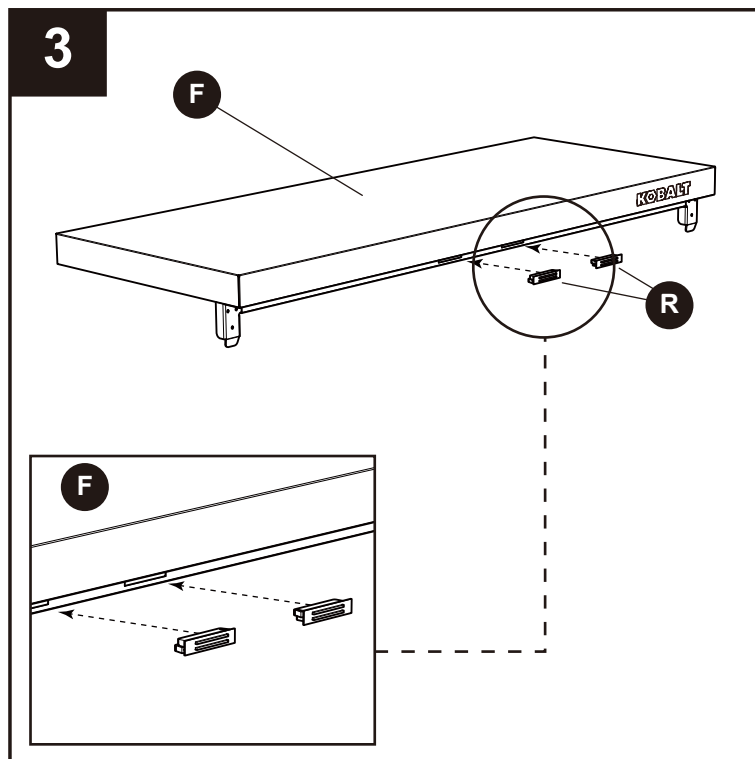

- Alinee el panel de base (E) con la unidad ensamblada del Paso 2 con cuidado. Golpee el panel de base (E) en la unidad hasta que los sujetadores estén bien firmes. Repita este paso para fijar el panel superior (F) a la unidad ensamblada.

Nota: se recomienda usar un mazo de goma para unir los componentes.

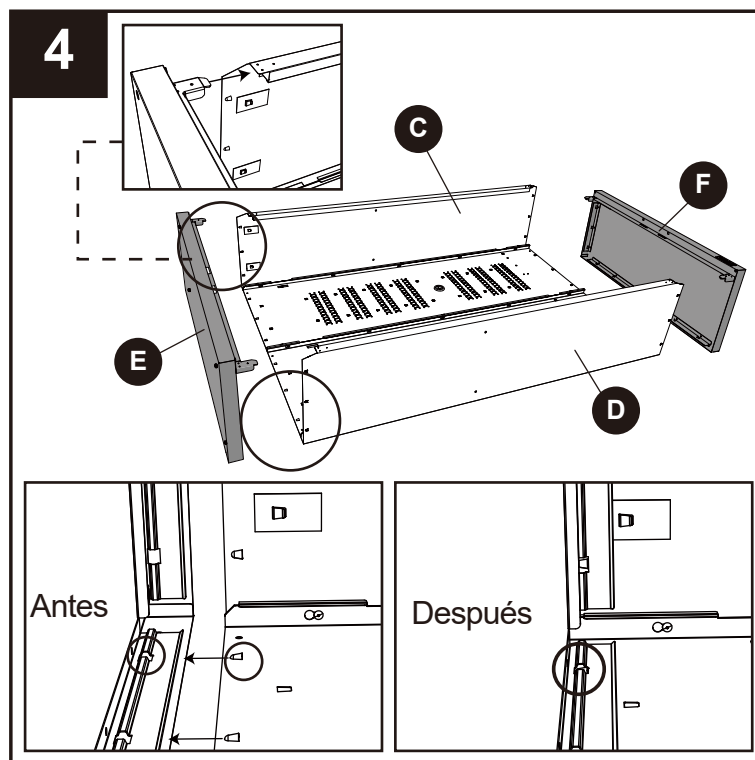


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Compruebe y verifique que los orificios en el borde frontal del panel de base (E) y el panel superior (F) estén alineados con los orificios en el panel lateral izquierdo (C) y el panel lateral derecho (D). De lo contrario, compruebe y asegúrese de que el panel de base (E) y el panel superior (F) estén ubicados en el lugar correcto. Apriete los tornillos ST 4,8 x 10 mm (AA) en los orificios para que la unidad quede bien fija.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo
ST 4,8 x 10 mm x 12

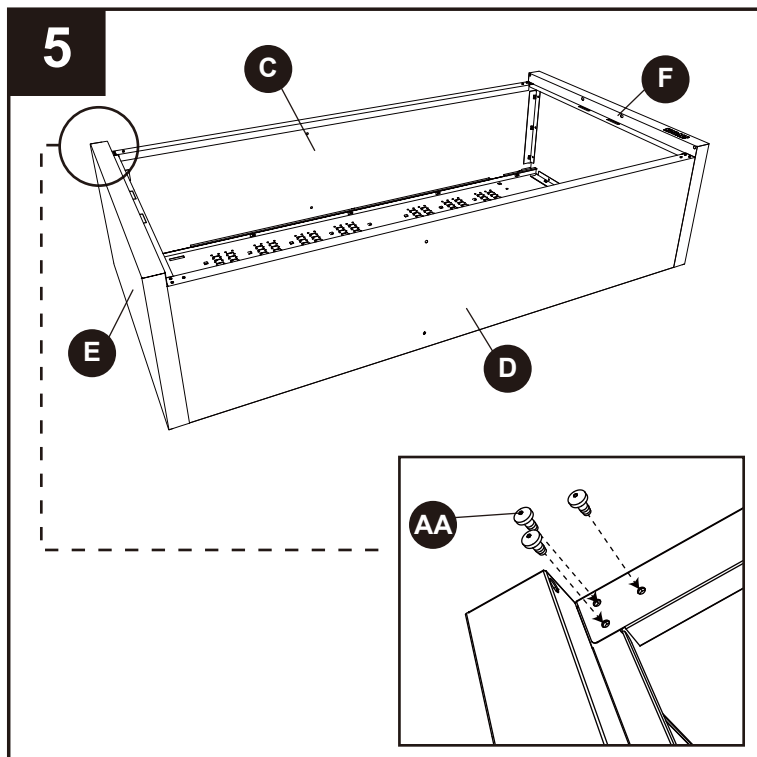

6. Enrosque los ensambles de los niveladores de las patas (K) al panel de base (E) hasta que queden firme. Coloque el gabinete en posición vertical.

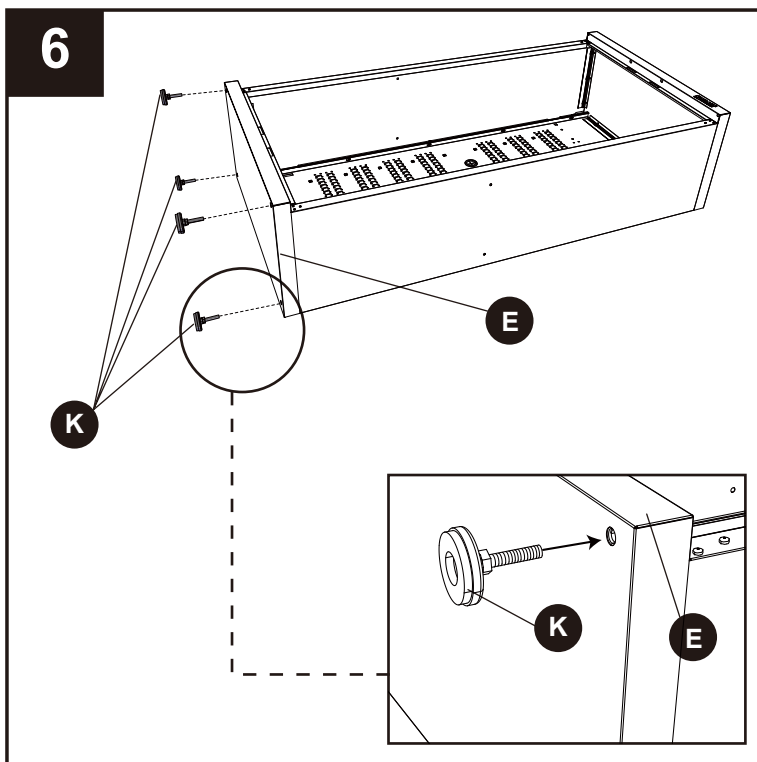


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Instale la repisa inferior (G) inclinándola hacia un costado, luego introdúzcala en el gabinete. Manteniendo la repisa inferior (G) angulada, alinee los cortes de la repisa inferior (G) con las uniones posteriores que forman los paneles laterales (C y D) y los paneles posteriores (A y B). Con cuidado, baje la repisa inferior (G), asegúrese de que la parte frontal de la repisa inferior (G) se superponga a la brida frontal del panel de base (E).


Determine la ubicación de las 3 repisas ajustables (H). Sostenga las repisas ajustables (H) en ángulo para que sean más fáciles de instalar. Para instalar, repita el paso anterior. Asegúrese de que la repisa ajustable (H) calce en los ganchos de la unidad.

Nota: si los ganchos se aplanan durante el ensamblaje, use un destornillador de ranura plana (no se incluye) para recuperarlos.

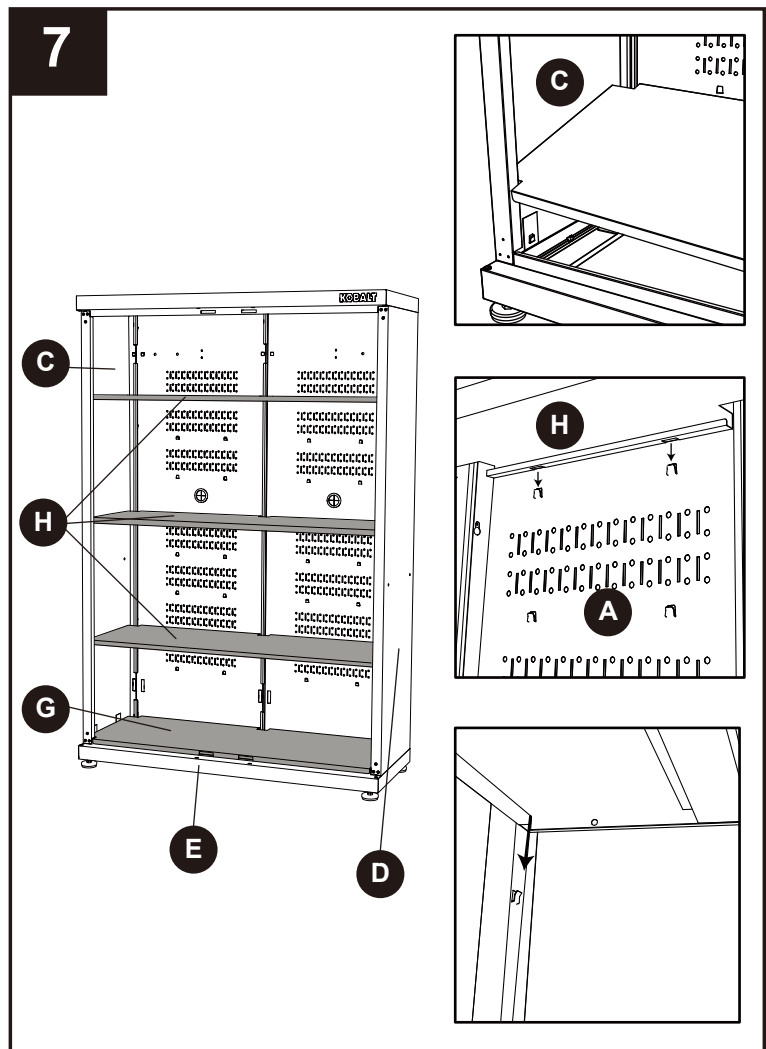

8. Levante y jale del pasador giratorio en forma de L ubicado en el borde de la puerta izquierda (I), alinee los orificios de ensamblaje del panel de base (E) y el panel superior (F), luego suelte. Repita para la puerta derecha (J).

Nota: revise para comprobar que el panel superior (F) esté nivelado. Si no está nivelada debido a que el piso no es uniforme, es probable que las dos puertas no estén alineadas correctamente. En dicho caso, use una llave inglesa ajustable (no se incluye) para ajustar la tuerca hexagonal hasta que el panel superior (F) esté nivelado.

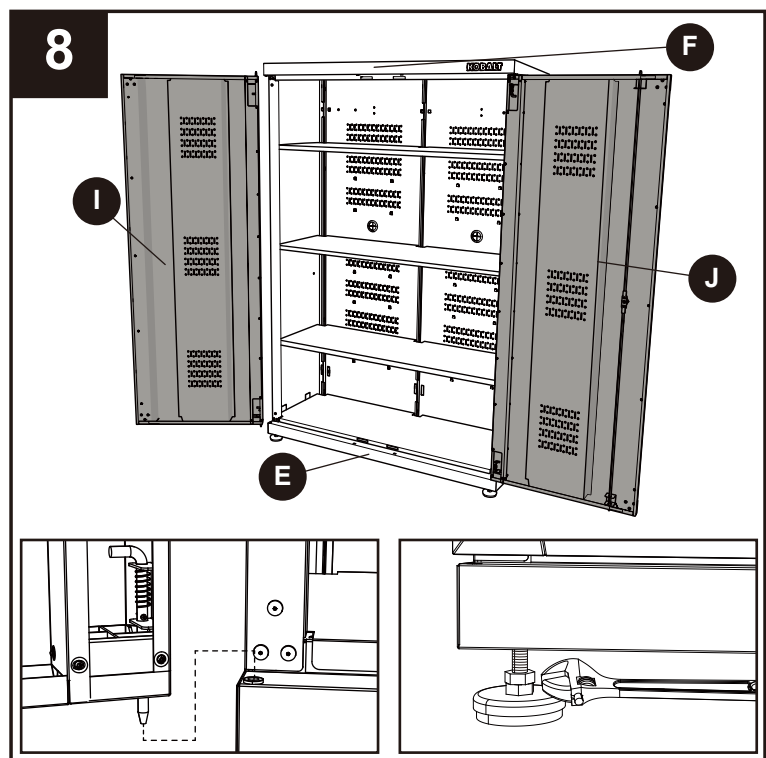


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Enrosque un extremo de la banda para pared (EE) en el panel posterior derecho (B) con pernos #8-32 x 3/8 pulg. (BB) y tuercas #8-32 (CC). Fije el otro extremo a la pared con tornillos ST4 x 20 mm (DD). Repita con la otra banda para pared (EE).

Nota: este gabinete se debe anclar a la pared con la banda para pared (EE) para prevenir algún riesgo de que el gabinete se caiga. Revise para comprobar que el panel superior (F) esté nivelado. Si no está nivelada debido a que el piso no es uniforme, es probable que las dos puertas no estén alineadas correctamente. En dicho caso, use una llave inglesa ajustable (no se incluye) para ajustar la tuerca hexagonal hasta que el panel superior (F) esté nivelado.

Aditamentos utilizados

- BB** Perno #8-32 x 3/8 pulg. x 4
- CC** Tuerca #8-32 x 4
- DD** Tornillo ST4 x 20 mm x 4
- EE** Banda para pared x 2

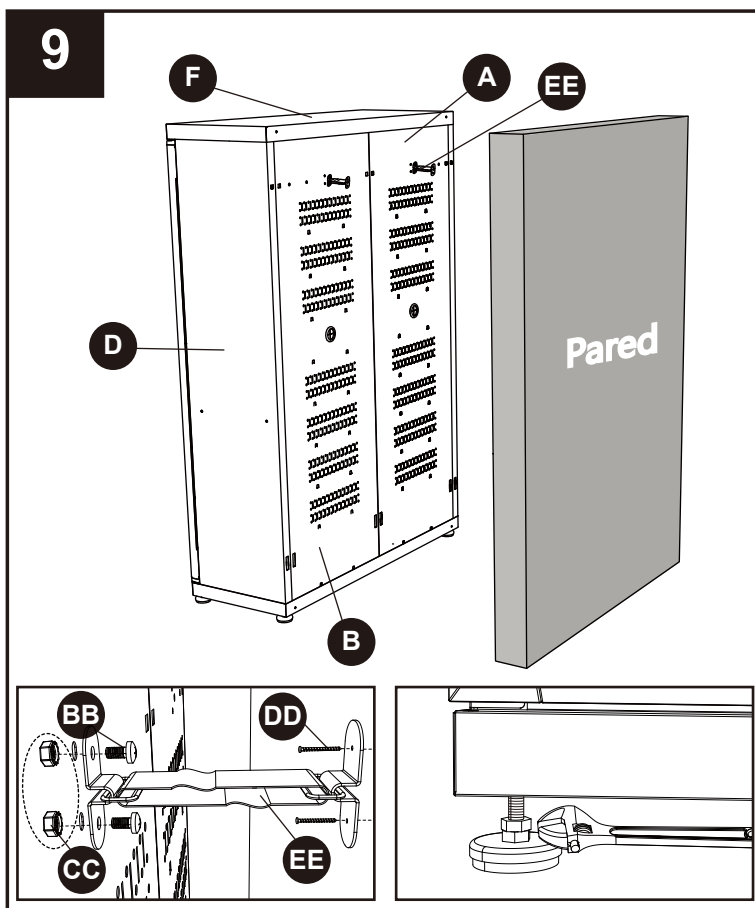


10. Mueva la unidad a la pared, verifique que la parte posterior de la unidad esté al ras con la pared. Coloque los tornillos de cabeza alomada ST 4,8 x 100 mm a través de las arandelas de 5 x 15 x 1,2 mm (II) y los paneles posteriores (A y B). Atornille los tornillos de cabeza plana de ST4.8 x 100 mm en las vigas de la pared y apriete firmemente.

Nota: los tornillos deben colocarse directamente en las vigas de la pared. La unidad no podrá asegurarse si se atornilla en el panel de yeso. Si existe un espacio entre la unidad y la pared debido a la moldura en el piso del garaje, haga que la unidad presione la moldura y que esté paralela a la pared.

Aditamentos utilizados

- HH** Tornillo de cabeza alomada ST 4,8 x 100 mm x 2

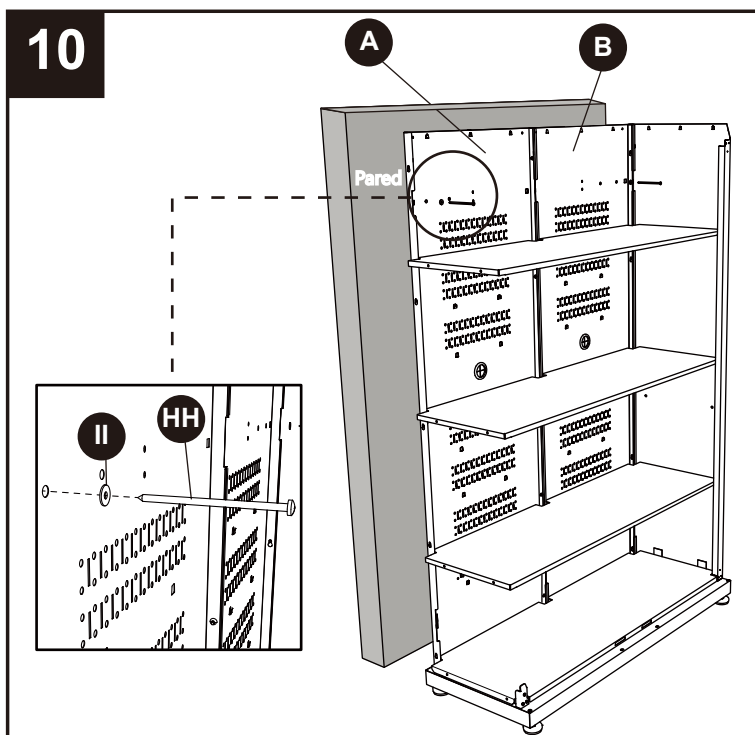

- II** Arandela de 5 x 15 x 1,2 mm x 2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los tornillos no están alineados con los orificios.	1. Las propiedades naturales de la placa de metal causan ligeros cambios en la ubicación del orificio pretaladrado.	1. Coloque los tornillos en todos los orificios alineados y apriételos a mano. Coloque un perforador de 3/8" a través de ambos orificios para obtener la alineación a presión. Con el perforador en lugar, apriete los tornillos restantes. Cuando retire el perforador, los tornillos deben ingresar fácilmente en los orificios restantes.
Las puertas probablemente no estén alineadas.	1. Piso desnivelado.	1. Ajuste la tuerca hexagonal en el ensamble del nivelador de patas hasta que las puertas estén alineadas.

GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel posterior izquierdo	2368778-A	S	Pasador giratorio en forma de L y resorte para puerta	106453-PS
B	Panel posterior derecho	2368778-B	T	Arandela de goma	106453-RG
C	Panel lateral izquierdo	2368778-C	AA	Tornillo ST 4,8 x 10 mm	2368778-HDWR
D	Panel lateral derecho	2368778-D	BB	Perno #8-32 x 3/8 pulg.	2368778-HDWR
E	Panel de base	2368778-E	CC	Tuerca #8-32	2368778-HDWR
F	Panel superior	2368778-F	DD	Tornillo ST4 x 20 mm	2368778-HDWR
G	Repisa inferior	2368778-G	EE	Banda para pared	106453-WS
H	Repisa ajustable	2368778-H	FF	Cerradura	106453-LK
I	Puerta izquierda	2368778-I	GG	Llave	106453-LK
J	Puerta derecha	2368778-J	HH	Tornillo de cabeza alomada ST 4,8 x 100 mm	2368778-HDWR
K	Conjunto nivelador de la pata	106453-K	II	Arandela de 5 x 15 x 1,2 mm	2368778-HDWR
R	Imán de la puerta	106453-R			

Nota: algunas piezas no son intercambiables debido a los diferentes colores. Especifique el número de pieza al realizar el pedido:

COLOR	ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Azul	5193451	Puerta izquierda	5193451-I
Negro	5193458	Puerta izquierda	5193458-I
Azul	5193451	Puerta derecha	5193451-J
Negro	5193458	Puerta derecha	5193458-J

Impreso en Camboya