机密 本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

技术要求:

1.该手册印刷颜色均为：PANTONE BLACK C

2.该手册里的彩色图片也按黑白制作

3.规格为558X431mm

4. 正反面印刷，与说明书一起打包。

5.需折叠后送货，折叠方法如下图：

(请对准内容纵向的四条竖线折四折，再横向对折)

6.需要符合QMWD-J03.092-2021 产品说明书技术条件；

7.说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟 REACH 法规、PAHs 指令及 RoHS 指令等环保指令要求，详见 QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色 设计通则。

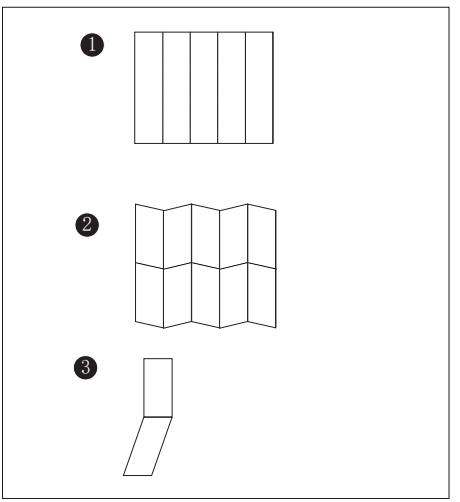

						安装手册法语 MDF18A1AWW,BB,ST (WQP8-7734D-US)Midea美国		6710012402	
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记		比 例	
设 计		曹霞银		会 签		REV.	00	1:1	80g双胶纸
认 证				审 批		数 量			佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
校 对				日 期	2023.01.04	共 1 张		第 1 张	

Lave-vaisselle

Instructions d'installation

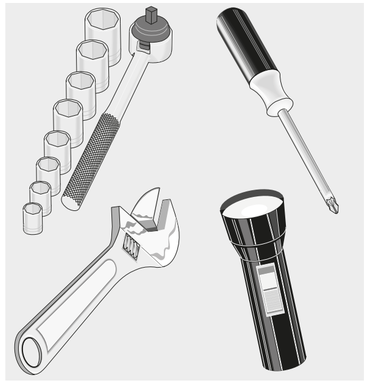

INSTALLATEUR : Laissez les instructions d'installation au propriétaire.

PROPRIÉTAIRE: Lisez le guide d'utilisation et d'entretien de votre lave-vaisselle Il contient des informations de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Il offre également de nombreuses suggestions pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle. Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation et d'entretien pour référence ultérieure.

En cas de problème d'installation, communiquez avec votre fournisseur ou votre installateur. Vous êtes responsable de fournir des installations électriques, d'épuisement et de branchement adéquates.

Niveau de compétence: L'installation de ce lave-vaisselle nécessite des compétences mécaniques et électriques de base. L'installateur est responsable de l'installation adéquate. La défaillance du produit en raison d'une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

Temps de réalisation: 1 à 3 heures. Les nouvelles installations nécessitent plus de temps que les installations de remplacement.

Consignes de sécurité: Consignes de sécurité :Les avertissements, les précautions et les consignes de sécurité importantes NE couvrent PAS de façon exhaustive toutes les situations qui peuvent survenir. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle. N'essayez PAS d'installer ou d'utiliser votre appareil avant d'avoir lu les consignes de sécurité de ce manuel. Les éléments de sécurité de ce manuel sont étiquetés avec des mentions « Danger », « Avertissement » ou « Mise en garde » selon le type de risque.

NUMÉRO DE MODÈLE

MDF18A1AWW,MDF18A1ABB,MDF18A1AST

Consignes de sécurité : Les avertissements, les précautions et les consignes de sécurité importantes ne couvrent pas de façon exhaustive toutes les situations qui peuvent survenir. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle. N'essayez PAS d'installer ou d'utiliser votre appareil avant d'avoir lu les consignes de sécurité de ce manuel. Les éléments de sécurité de ce manuel sont étiquetés avec des mentions « Danger », « Avertissement » ou « Mise en garde » selon le type de risque.

Définitions

⚠ Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les blessures ou la mort.

⚠ DANGER

« DANGER » indique une situation posant un danger imminent, qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

« AVERTISSEMENT » indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou des blessures graves.

⚠ MISE EN GARDE

« MISE EN GARDE » indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures de gravité moyenne à modérée.

IMPORTANT

Indique les informations d'installation, d'utilisation ou d'entretien qui sont importantes, mais non liées aux dangers.

1 Avant de commencer

⚠ AVERTISSEMENT

Lire et respecter toutes les MISES EN GARDE et les AVERTISSEMENTS indiqués dans ces instructions avant d'installer le lave-vaisselle. Ce guide vous aidera à anticiper les raccordements de drain, d'eau et électriques et à choisir le meilleur emplacement pour le lave-vaisselle.
Comme pour tout équipement utilisant de l'électricité, de l'eau et des pièces mobiles, il existe des dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Avant de retirer le lave-vaisselle d'origine et d'installer votre nouvel appareil, assurez-vous d'éteindre votre disjoncteur. Ne branchez pas le lave-vaisselle avant d'avoir terminé l'installation. La dernière étape de l'installation du lave-vaisselle consiste à brancher le câble d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

Installez et rangez le lave-vaisselle à l'intérieur, à l'abri des intempéries. N'installez PAS le lave-vaisselle dans un endroit où l'eau pourrait geler (où la température chute sous 32 °F (0 °C)). L'eau gelée dans les tuyaux, les tuyaux ou d'autres composants peut endommager le lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

- NE PAS utiliser le lave-vaisselle avant qu'il ne soit complètement installé.
- NE PAS pousser vers le bas ou placer un poids excessif sur la porte ouverte.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Mettez le lave-vaisselle à la terre électriquement.
- Branchez le fil de mise à la terre au connecteur de mise à la terre vert dans la boîte de jonction.
- N'utilisez PAS de rallonge.

Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures corporelles, l'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement fermé au moment de l'installation.

2 Préparation pour l'installation

Dimensions du produit

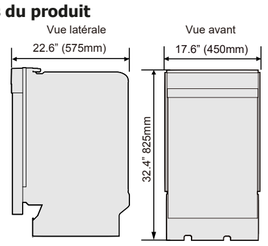

REMARQUE

La conduite d'alimentation en eau, le câble d'alimentation et le tuyau de vidange passeront par les canaux inférieurs de l'arrière aux branchements avant.

Dimensions du boîtier

REMARQUE

Ce lave-vaisselle est conçu pour être enfermé sur le dessus et des deux côtés par une armoire de cuisine résidentielle standard. Le boîtier d'installation doit être propre et exempt de toute obstruction.

Le boîtier doit avoir une largeur d'au moins 450 mm (17.7 po) de largeur, 580 mm (23 po) de profondeur et 825 mm (32,5 po) de hauteur. Pour que la porte avant du lave-vaisselle affleure le bord avant du comptoir, le comptoir doit avoir une profondeur d'au moins 580 mm (23 po).

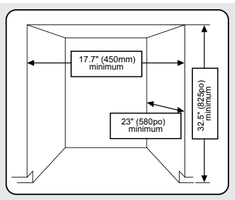

Matériel et outils

Avant de commencer l'installation, préparez tous les outils et les pièces nécessaires pour installer le lave-vaisselle. Cela permettra d'économiser du temps d'installation et de simplifier le processus d'installation

Pièces fournies*

- Supports d'installation (x2)
- Vis ST3.5*9 screws (x2) pour le support d'installation
- Vis ST4*14 (x2) pour le support d'installation
- Bande de condensation
- Capuchons de réglage (x2)
- Attache de câble pour le tuyau de vidange
- Plaque de protection réglable

Pièces nécessaires pour l'installation (non fournies)

Connecteurs de fils torsadés (x3)
- Réducteur de tension
- Ruban (ruban électrique et ruban adhésif standard)
- Conduite d'alimentation en eau chaude
- Coude de 90 degrés
- Raccords de tubes
- Fente d'aération
- Connecteur en caoutchouc
- Collier de serrage
- Câble d'alimentation (si vous n'êtes pas en mesure de câbler)
- Ruban d'étanchéité pour filets en PTFE ou mastic d'étanchéité

Outils nécessaires pour l'installation

- Perceuse et mèches appropriées
- Lunettes de sécurité
- Gants
- Lampe de poche
- Clé réglable
- Dénudeur de fils
- Pinces
- Pince
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Coupe-tube
- Couteau utilitaire
- Ensemble de scies-cloches
- Niveau
- Tournevis Torx® T20
- Ensemble de clé hexagonale en L

* Fourni avec le lave-vaisselle. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes lors du déballage du lave-vaisselle.

IMPORTANT

NE PAS utiliser de tubulures en plastique. La tubulure en plastique peut se détériorer avec le temps et causer une fuite à l'intérieur du raccord du tube.

Un tuyau en cuivre avec un raccord à compression ou une conduite d'alimentation en eau chaude tressée en acier inoxydable flexible doit être utilisé pour la conduite d'alimentation en eau chaude.

3 Gros-œuvre

REMARQUE

Nouvelle installation
Si le lave-vaisselle est une nouvelle installation, la plupart des travaux d'installation doivent être effectués avant de placer le lave-vaisselle en place.

Remplacement Si le lave-vaisselle remplace un vieux lave-vaisselle, vous devez vérifier la compatibilité avec le nouveau lave-vaisselle.
Remplacez les branchements existants au besoin.

1. Assurez-vous que votre emplacement dispose du bon drain, de l'eau et des prises électriques appropriés pour effectuer les raccordements. NE PAS installer l'appareil sous une table de cuisson, car cela pourrait endommager la cuve en plastique.

IMPORTANT

Si l'appareil doit être placé dans un coin, il doit y avoir un dégagement latéral d'au moins 5 cm (2 po) pour ouvrir la porte.

- L'emplacement doit avoir un plancher solide capable de supporter le poids du lave-vaisselle.
- L'emplacement doit être près d'un évier avec un accès facile à l'alimentation en eau, au drain et à la prise électrique.
- Le lave-vaisselle doit être installé à moins de 3 m (9,8 pi) de l'évier.
- L'emplacement doit avoir suffisamment d'espace pour que la porte du lave-vaisselle s'ouvre facilement et fournir suffisamment d'espace entre le lave-vaisselle et les côtés de l'armoire d'au moins 2 mm (0,1 po).
- La paroi arrière de l'enceinte doit être exempte d'obstructions.

2. Retirez tout tapis de la zone pour obtenir un dégagement du moteur. Le plancher doit être plat et exempt de toute obstruction.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

N'installez pas le lave-vaisselle sur un tapis.

IMPORTANT

Les conduites de vidange, d'eau et électriques doivent être ébauchées avant l'installation.

Pour les nouvelles installations seulement

1. À l'aide d'une scie-cloche, découpez un trou dans le côté de l'armoire de l'évier pour l'alimentation en eau, le tuyau de vidange et les câbles d'alimentation, comme illustré ci-dessous.
2. Si la base à l'intérieur de l'armoire de l'évier est soulevée au-dessus du plancher de la cuisine et est plus élevée que les branchements du lave-vaisselle, faites un trou dans la base à l'intérieur de l'armoire et sur le côté de l'armoire

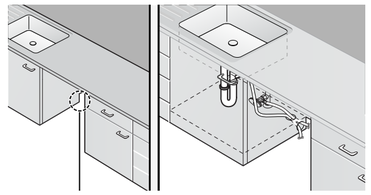

REMARQUE

Selon l'endroit où se trouve votre prise électrique, il pourrait être nécessaire de percer un trou du côté opposé de l'armoire.

4 Branchements (eau et électricité)

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Respecter tous les codes et les règlements locaux pour les raccordements électriques et de plomberie. Tous les travaux électriques et de plomberie doivent être effectués par des personnes qualifiées. Ne pas suivre précisément les consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Préparation du raccord de la conduite d'eau

IMPORTANT

La pression de la conduite d'alimentation en eau chaude doit se situer entre 20 psi et 120 psi (0,14 MPa à 0,82 MPa).

1. Réglez le chauffe-eau pour que la température de l'eau se situe entre 49 °C et 17,2 °C (120 °F et 135 °F). Cette plage de température offre le meilleur résultat de lavage et la durée de cycle la plus courte. La température ne doit pas dépasser 57,2 °C (135 °F) pour éviter d'endommager la vaisselle.
2. Fermez le robinet d'alimentation en eau.
3. Scellez les raccords de la conduite d'alimentation en eau chaude à l'aide de ruban de téflon ou d'un mastic d'étanchéité.

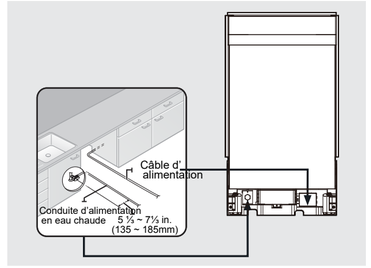

Préparation du raccord de la ligne électrique

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Le service électrique doit être conforme à tous les codes et les règlements étatiques, municipaux, provinciaux et locaux et à la dernière édition du Code national de l'électricité, ou au Canada, à la dernière édition du Code canadien de l'électricité CSA C22.1.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE Les raccords directs nécessitent :

- L'utilisation de fils de cuivre souples, blindés ou non métalliques avec un fil de mise à la terre qui répond aux exigences de câblage pour vos codes et règlements locaux.
- L'utilisation de la méthode de réduction de tension fournie avec la boîte de jonction de câblage ou l'installation d'un conduit de raccordement à collets homologué U.L./CSA sur la boîte de jonction du câblage. Si vous utilisez une conduite, utilisez un conduit de raccordement à collets homologué U.L./certifié CSA.

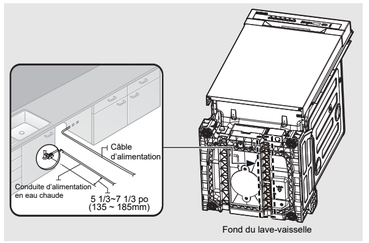

5 Déballage et inspection

Déballage du lave-vaisselle

IMPORTANT

Déballez le lave-vaisselle dans un endroit ouvert et exempt d'obstructions, autour et au-dessus de la boîte. Conservez la boîte et tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit complètement installé et opérationnel pour vous assurer d'avoir retiré tous ses composants de la boîte avant de la jeter.

⚠ AVERTISSEMENT

SOULEVER TOUJOURS LE LAVE-VAISSELLE POUR LE DÉPLACER.
Glisser le lave-vaisselle sur des surfaces rugueuses peut endommager les pieds du lave-vaisselle et glisser les pieds sur les surfaces finies peut, dans certains cas, endommager la finition ou la surface sous-jacente.

1. Coupez ou ouvrez les quatre sangles fixant le dessus de la boîte.
2. Soulevez la boîte par-dessus le lave-vaisselle et placez-la sur le plancher.
3. Placez les sangles et tout le matériel d'emballage qui se trouvait autour du lave-vaisselle à l'intérieur de la boîte vide, et inspectez-le pour déceler tout signe de dommage.
4. Soulevez le lave-vaisselle du plateau à carton, puis placez-le sur le plancher.
5. Localisez et mettez de côté la plaque de protection et l'ensemble de pièces d'installation du lave-vaisselle. La plaque de protection est fixée au bas du plateau de carton. Placez le plateau de carton dans la boîte.

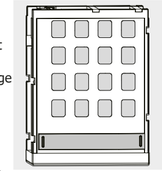

REMARQUE

Retirez la plaque de protection et l'ensemble de pièces d'installation du bas du plateau de carton.

6. Retirez le sac qui protège le lave-vaisselle pendant l'expédition.

IMPORTANT

NE PAS, en aucune circonstance, retirer le rembourrage absorbant qui entoure l'extérieur de la cuve du lave-vaisselle.

7. Il y a également un emballage à l'intérieur du lave-vaisselle que vous pouvez laisser en place jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit installé.

Inspection du lave-vaisselle

Inspection mécanique

1. Vérifiez l'assemblage de la base en plastique pour vous assurer qu'il est intact.
2. Vérifiez les pieds du lave-vaisselle pour vous assurer qu'ils sont en place et qu'ils peuvent être ajustés afin de pouvoir mettre le lave-vaisselle de niveau et de le fixer solidement.
3. Vérifiez tous les composants visibles au fond du lave-vaisselle pour vous assurer qu'ils sont intacts et bien fixés.
4. Vérifiez le loquet de la porte, le fonctionnement des charnières et confirmez que la porte est bien fixée au lave-vaisselle.
5. Retirez les deux vis fixant la plaque de protection au lave-vaisselle, puis retirez la plaque de protection. Mettez de côté la plaque de protection et les vis de remplacement lorsque l'appareil est installé.

Inspection de la plomberie

1. Vérifiez le raccord d'eau chaude sur le côté gauche à l'avant de la base du lave-vaisselle. La plaque de montage doit être fixée à l'avant de la base, les filets à l'intérieur du raccord doivent être lisses et brillants et l'endroit doit être propre et exempt de débris.
2. Vérifiez les boîtiers de frein et de capteur en plastique pour vous assurer que ces ensembles ne sont pas fissurés et que toutes les connexions sont sécures.
3. Vérifiez le tuyau de vidange pour l'absence de trous ou de déformations qui pourraient permettre une fuite d'eau pendant la vidange.

Inspection électrique

1. Confirmez que le couvercle de la boîte de jonction est fixé à la boîte de jonction sur le côté avant droit de la base du lave-vaisselle.
2. Confirmez que la boîte électrique n'a pas été endommagée pendant l'expédition et qu'elle est fixée à la base du lave-vaisselle.

Inspection visuelle

1. Confirmez qu'il n'y a pas de bosses ou d'égratignures à l'avant du lave-vaisselle.
2. Vérifiez les bords des portes pour déceler toute rugosité ou fissure.
3. Vérifiez le panneau de commande pour vous assurer qu'il est dégagé et qu'il n'est pas égratigné, et que tous les marqueurs de commande sont à leur place.

Pièces requises

Confirmez que toutes les pièces sont fournies par le fabricant (voir la section Matériel et outils de ces instructions d'installation).

6 Installation du lave-vaisselle

Préparation du lave-vaisselle

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Débranchez l'alimentation électrique de la boîte à fusibles ou de la boîte de disjoncteurs avant de retirer l'ancien lave-vaisselle ou de commencer une nouvelle installation Ne pas suivre précisément les consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Vérifiez que le disjoncteur et la vanne d'alimentation en eau sont éteints avant de procéder aux étapes suivantes.

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de coudes dans le tuyau d'eau et qu'il n'est pas plié à des angles qui pourraient limiter le débit d'eau.
2. Retirez le couvercle de la boîte de jonction situé dans le coin inférieur avant droit du lave-vaisselle à l'aide d'un tournevis et installez le réducteur de tension. Conserver le couvercle de la boîte de jonction pour le remplacer lorsque le câblage terminé.

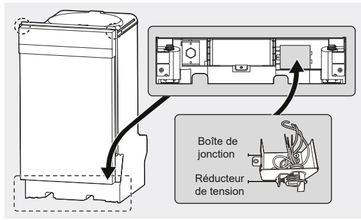

3. Raccordez le joint coudé de 90 degrés à la soupape d'entrée depuis l'avant du lave-vaisselle. Utilisez du ruban de téflon ou du mastic d'étanchéité pour les fixer.

⚠ MISE EN GARDE

Ne serrez pas trop le coude de 90 degrés. Cela pourrait endommager la vanne d'entrée d'eau et causer une fuite d'eau.

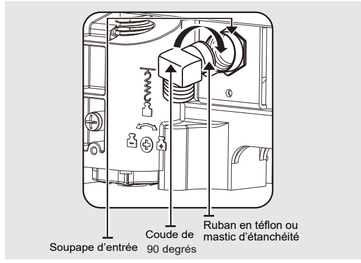

4. **Fixez le lave-vaisselle au comptoir si le comptoir est fait de bois ou d'un matériau qui n'est pas endommagé par le perçage.** Pour fixer les deux supports d'installation sur le dessus du lave-vaisselle, insérez chaque languette de support dans la fente correspondante sur le dessus du lave-vaisselle.
Serrer à l'aide des vis ST3.5*9 fournies avec l'appareil.

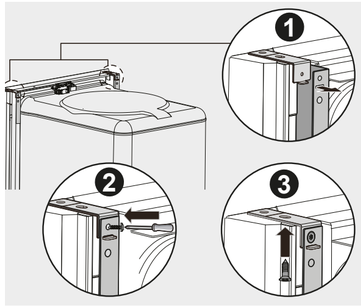

Fixez le lave-vaisselle à la paroi latérale de l'armoire si le comptoir peut être endommagé par le montage par le dessus de l'appareil. Pour fixer les deux supports d'installation sur le côté du lave-vaisselle, retirez les capuchons de réglage des côtés de l'appareil. Utilisez des pinces pour retirer l'extrémité de la longue patte du support. Insérez chaque languette de support dans la fente correspondante sur le côté du lave-vaisselle et serrez à l'aide des vis ST3.5*9 fournies avec l'appareil.

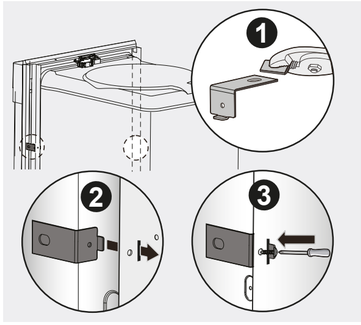

5. Ajustez les quatre pieds de mise à niveau au bas du lave-vaisselle après avoir mesuré la hauteur de l'ouverture de l'armoire, du dessous du comptoir au plancher. (Voir l'étape 8, Mise à niveau du lave-vaisselle.)
6. Localisez la conduite d'alimentation en eau chaude et le câble d'alimentation.
7. Placez le lave-vaisselle de façon à ce que le câble d'alimentation se trouve dans le canal central de la base du lave-vaisselle Pour éviter que le câble électrique ne soit pincé lorsque vous poussez le lave-vaisselle à sa place, utilisez du ruban adhésif ou des attaches de câble pour fixer le câble électrique au canal.

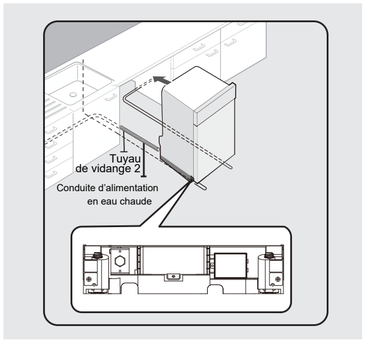

8. Faites passer le tuyau de vidange à travers le trou de la paroi latérale de l'armoire de l'évier. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié.
9. Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau chaude n'est pas tordue, puis raccordez-la au joint du coude.
10. Faites glisser le lave-vaisselle avec précaution dans l'espace d'installation Si possible, tirez doucement sur toute longueur excédentaire de la conduite d'alimentation en eau, du tuyau de vidange ou du câble d'alimentation lorsque vous déplacez le lave-vaisselle. Demandez à une deuxième ou à une troisième personne de vous aider à le faire si nécessaire.

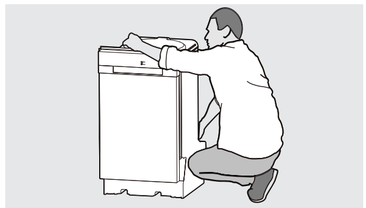

AVERTISSEMENT

NE PLACEZ PAS le lave-vaisselle sur la conduite d'alimentation en eau, le tuyau de vidange ou le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux ne soit plié ou tordu pendant l'installation.

AVERTISSEMENT

NE PLACEZ PAS les mains sous le lave-vaisselle lorsque vous le déplacez. Tenez toujours le dessous de la cuve et NON le bas de l'appareil. Restez à l'écart des bords tranchants.

7 Mise à niveau du lave-vaisselle

IMPORTANT

Le lave-vaisselle doit être de niveau pour assurer le bon fonctionnement du panier à vaisselle et du lavage.

1. Ouvrez la porte et tenez-la contre le haut de la cuve pour vérifier si elle est de niveau d'un côté à l'autre. Ajustez les pattes avant jusqu'à ce qu'elles soient à niveau.
2. Retirez le panier inférieur et placez le niveau dans le canal du panier pour vérifier s'il est de niveau de l'avant vers l'arrière. Ajustez les pattes arrière jusqu'à ce qu'elles soient à niveau.
3. Ouvrez la porte et vérifiez si la porte touche la cuve du lave-vaisselle. Ajustez les pieds de mise à niveau avant pour aligner la porte avec la cuve.

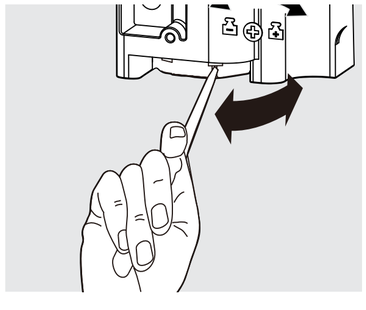

REMARQUE

Tournez la patte de mise à niveau dans le sens horaire (gauche) pour l'abaisser et dans le sens antihoraire (droite) pour la soulever.

8 Fixation du lave-vaisselle

Vous devez fixer le lave-vaisselle au comptoir ou aux parois latérales de l'armoire pour plus de stabilité et de sécurité.

Si vous le fixez au comptoir (bois ou autre matériau qui ne sera pas endommagé par le perçage), suivez les instructions ci dessous.

1. Placez une grande serviette au fond du lave-vaisselle pour éviter que des copeaux de bois ou une vis tombe dans le lave-vaisselle.
2. Vérifiez que les supports d'installation sont fermement fixés sur le dessus de l'appareil à l'aide des vis ST3.5*9 fournies avec l'appareil.
3. Percez soigneusement des trous de vis dans la partie inférieure du comptoir passant la mèche à travers les trous de vis de chaque support d'installation, et en vous assurant que le diamètre du trou est plus petit que le diamètre de la vis.
4. Insérez les vis ST4*14 dans les supports, puis serrez-les pour fixer le lave-vaisselle au comptoir.

Si vous fixez le lave-vaisselle aux armoires latérales (le comptoir est fait de granite, de marbre ou de tout autre matériau qui peut être endommagé par le perçage), suivez les instructions ci dessous.

1. Placez une grande serviette au fond du lave-vaisselle pour éviter que des copeaux de bois ou une vis tombe dans le lave-vaisselle.
2. Retirez les capuchons de réglage avec la pointe d'un tournevis. Les capuchons se trouvent juste à l'intérieur de la cuve près du milieu de la cuve des deux côtés.

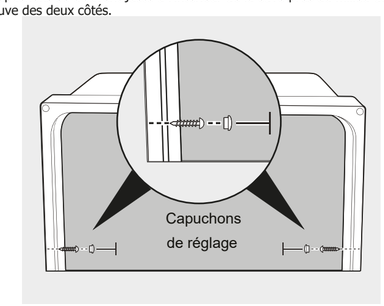

3. Percez un trou sur les côtés de l'armoire de cuisine des deux côtés en entrant soigneusement une mèche dans les trous de vis exposés par le retrait des capuchons d'espacement, puis en perçant dans le côté de l'armoire. Assurez-vous que le trou que vous percez est plus petit que le diamètre de la vis et que la mèche ne frappe pas les côtés des trous du capuchon d'espacement.
4. Vérifiez que les supports d'installation sont fermement fixés sur le côté du lave-vaisselle.
5. Insérez les vis ST4*14 dans les trous, puis serrez-les pour fixer le lave-vaisselle à l'armoire.

IMPORTANT

Assurez-vous que la cuve n'est pas déformée par la pression des vis. Si la cuve est déformée, desserrez légèrement les vis.

6. Replacez les capuchons de réglage de la cuve.

REMARQUE

- Les vis ou le capuchon de l'entretoise de la cuve peuvent tomber dans le lave-vaisselle lorsque vous travaillez avec la porte ouverte. Couvrez l'intérieur du lave-vaisselle avec une serviette pour éviter que des vis ne tombent dedans. Si des objets étrangers comme une vis entrent dans le lave-vaisselle, cela peut causer du bruit, un fonctionnement anormal, des dommages ou un mauvais fonctionnement.
- Utilisez un tournevis magnétique pour empêcher les vis de tomber dans le lave-vaisselle.
- Si un objet étranger comme une vis entre dans le lave-vaisselle et que vous ne pouvez pas le retirer, le lave-vaisselle doit être démonté. Communiquez avec un technicien de service qualifié pour le faire.

9 Raccorder le tuyau de vidange

1. Vérifiez les pièces de l'évier auxquelles le tuyau de vidange sera raccordé.
2. Il existe plusieurs façons d'insérer le tuyau de vidange dans le raccord du tuyau de vidange de l'évier. Vous devez raccorder le tuyau de vidange conformément aux règlements d'installation des tuyaux d'eau de votre région.

Raccordement au drain sans broyeur de déchets avec et sans fente d'aération.

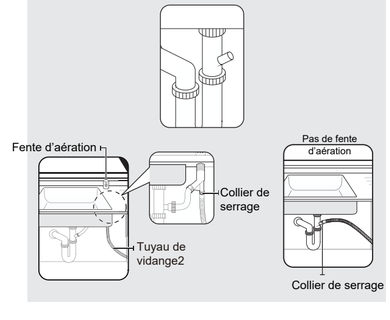

Raccordement au drain sans broyeur de déchets avec et sans fente d'aération.

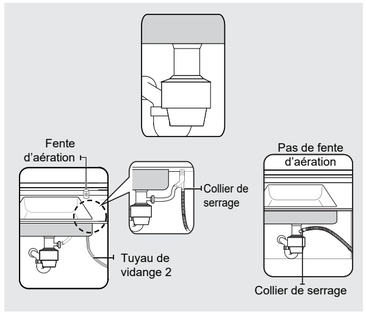

3. L'extrémité moulée du tuyau de vidange s'adapte aux raccords de 5/8 po, 3/4 po ou 1 po de diamètre sur la fente d'aération, le raccord en T ou le broyeur. Coupez la ligne marquée comme requis pour votre installation.

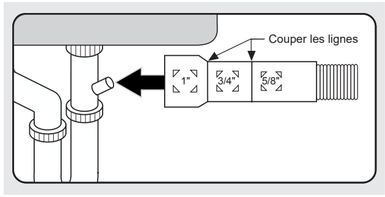

IMPORTANT

NE PAS couper la partie ondulée de la ligne.

4. Faites glisser un collier de serrage sur l'extrémité du tuyau de vidange. Fixez le tuyau de vidange au raccord de l'évier, faites glisser le collier de serrage à l'extrémité du tuyau, puis serrez le collier de serrage.

REMARQUE

Vous devez utiliser un collier de serrage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'eau.

5. Fixez le tuyau de vidange à la paroi de l'évier à l'aide d'attaches de câble ou d'un autre matériau de fixation.

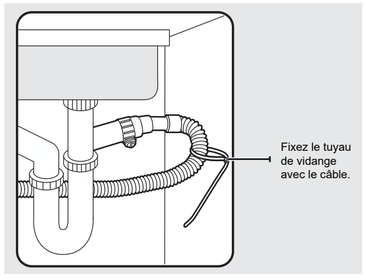

- Si un tuyau de vidange plus long est requis, ajoutez jusqu'à 42 po de longueur pour un total de 10 pi au tuyau installé en usine. Utiliser un tuyau de 5/8 po ou 7/8 po de diamètre intérieur et un coupleur pour raccorder les deux extrémités du tuyau. Fixez le raccord avec des colliers de serrage.
- Fixez le tuyau de vidange à la fente d'aération, au raccord en T ou au broyeur avec des pinces.

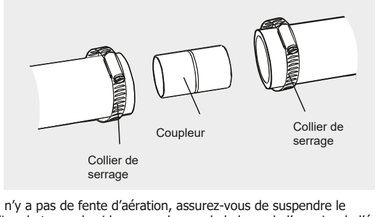

6. S'il n'y a pas de fente d'aération, assurez-vous de suspendre le milieu du tuyau de vidange au-dessus de la base de l'armoire de l'évier pour éviter le refoulement.

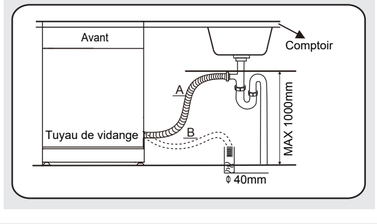

REMARQUE

Le haut du tuyau de vidange doit être inférieur à 1 000 mm (39,3 po).

7. Lorsque vous percez un trou pour le tuyau de vidange sur la paroi de l'armoire, faites attention de ne pas endommager le tuyau de vidange par des bords tranchants du trou.
   - Sur les murs en bois, utilisez du papier abrasif pour ramollir les bords.
   - Sur les murs métalliques, utilisez du ruban isolant ou du ruban adhésif pour couvrir les bords tranchants autour du trou.

IMPORTANT

- Prenez soin de ne pas endommager le tuyau de vidange lors de l'installation du lave-vaisselle sur le plancher, le mur ou l'armoire.
- Ne coupez pas la zone froissée du tuyau de vidange pour qu'elle corresponde à la taille. Lorsque vous organisez le tuyau de vidange, prenez soin de ne pas toucher les bords tranchants de l'armoire ou sous l'évier.

AVERTISSEMENT

• Soyez prudent lorsque vous coupez l'extrémité du tuyau de vidange, car il y a un risque de blessure. Nettoyez autour du raccord de vidange de l'évier pour qu'il n'endommage pas le tuyau. Vérifiez s'il y a des corps étrangers dans le tuyau de vidange et retirez-les.
• Lorsque vous organisez le tuyau de vidange, assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas coupé, déchiré ou brisé par les bords tranchants du plancher, du lave-vaisselle lui-même ou de l'armoire. Un tuyau de vidange endommagé causera une fuite.

REMARQUE

Pour éviter les fuites ou les problèmes de drainage, assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé, plié ou tordu.

10 Raccords de câblage

AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Pour éviter les décharges électriques, ne travaillez pas sur un circuit sous tension. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seuls des électriciens qualifiés doivent effectuer des travaux électriques. Ne tentez pas de travailler sur le circuit d'alimentation électrique du lave-vaisselle avant d'être certain que le circuit est hors tension.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous que les connexions électriques sont correctement installées. Seuls des électriciens qualifiés doivent effectuer des travaux électriques.

1. Avant de brancher le câble d'alimentation au lave-vaisselle, assurez-vous que le disjoncteur est à la position OFF (Hors tension).
2. Dans la boîte de jonction située dans le coin inférieur avant droit du lave-vaisselle, trouvez les trois fils d'alimentation du lave-vaisselle, y compris la ligne de mise à la terre.
3. Passez le câble d'alimentation à travers le réducteur de tension, puis dans la boîte de jonction.

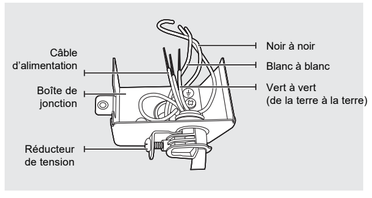

4. Branchez le fil NOIR du lave-vaisselle au fil NOIR du câble d'alimentation en insérant les deux dans un capuchon de connexion, puis en tournant le connecteur de fil.

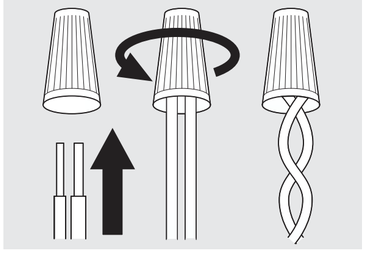

5. Branchez le fil BLANC au fil BLANC et le VERT au VERT de la même manière.

AVERTISSEMENT

Chaque fil de couleur doit être branché au fil correspondant de la même couleur. Le BLANC doit être branché au BLANC, NOIR à NOIR et VERT à VERT.

6. Revérifiez chaque fil pour vous assurer qu'il est correctement branché.
7. Replacez le couvercle de la boîte de jonction sur le lave-vaisselle.

11 Terminer l'installation

1. Ouvrez la porte et retirez toute la mousse, l'emballage en papier et les pièces inutiles.
2. Mettrez le disjoncteur à la position ON (Marche).
3. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau pour alimenter le lave-vaisselle en eau.
4. Allumez le lave-vaisselle, puis sélectionnez et exécutez un cycle.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de vérifier la présence de fuites d'eau aux deux extrémités de la conduite d'alimentation en eau et du raccord du tuyau de vidange.

IMPORTANT

Vérifiez que l'alimentation s'allume correctement et qu'il n'y a AUCUNE fuite d'eau pendant que le lave-vaisselle fonctionne.
- Si aucune erreur ne se produit pendant le fonctionnement, éteignez le lave-vaisselle, puis installez la plaque de protection.
- Si une erreur s'est produite, fermez le lave-vaisselle, fermez le robinet d'alimentation en eau et consultez le manuel de l'utilisateur ou communiquez avec le centre de service local.

5. Insérez la plaque de protection réglable noire sous la plinthe et installez-la sur l'appareil. Assurez-vous que le bord du racleur supérieur est situé au bas de la plaque de protection et que le bord de la plaque de protection réglable touche le plancher. Fixez avec les deux vis de la plinthe retirées précédemment (ST3.9*13).

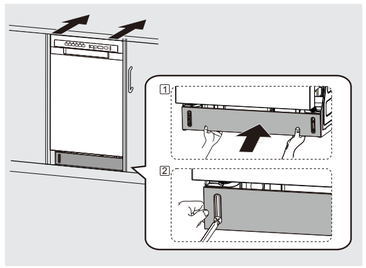

12 Spécifications

Spécifications du produit

Capacité	8 Réglages de place
Dimensions	17,6x 22,6 x 32,4 po 450 x 575 x 825 mm (L x P x H)
Alimentation électrique	120 V, 60 Hz
Pression d'alimentation en eau	20 psi – 120 psi (0,14 MPa à 0,82 MPa)