

33" STAINLESS STEEL DUAL MOUNT KITCHEN SINK & FAUCET KIT

- Large Single Bowl Sink
- Extra deep 9 inch Bowl
- Top or Under Mount
- 18 Gauge Solid Stainless
- 17" × 20" Stainless Roller Mat
- Stainless Commercial-style Kitchen Faucet
- Stainless Steel Soap / Lotion Dispenser
- 1 Stainless Drain w / Strainer
- 13"×14-1/2" Stainless Steel Sink Bottom Grate
- Quick and Easy Installation System Included

Owners Manual

AF1RH33229TECOMBO



AFA USA LLC
3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626
Toll Free: (877) 778-6888
Monday-Friday 9 a.m-5 p.m Pacific Time Zone
Email: customer.service@afastainless.com


AFAStainless

Owners Manual AF1RH33229TECOMBO

AFA STAINLESS PRODUCT SUPPORT TEAM

Customer service hotline
Toll Free: (877) 778-6888
Monday-Saturday 8 a.m-6 p.m Pacific Time Zone
Email: customer.service@afastainless.com

AFA USA LLC
3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626

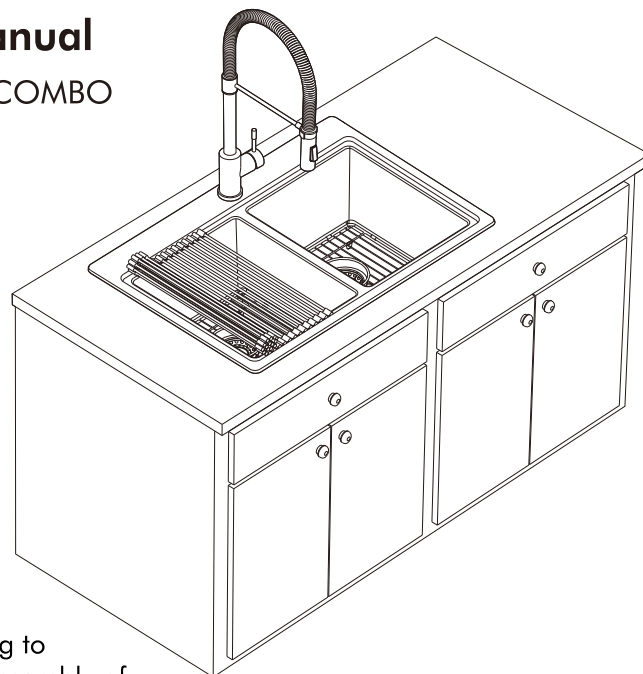

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Before beginning the assembly of this product, compare the parts with the package contents and list. If any part is missing or damaged do not attempt to assemble the product and contact AFA Stainless customer service for assistance.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.

CAUTION

- Check local building codes before beginning installation to ensure compliance.
- These instructions are based on application of composite material or solid surface countertop installation only. Countertop applications of stone, granite, marble or butcher block should be referred to an experienced countertop fabricator for custom installation.
- AFA stainless does not accept any liability for damage to countertop; sink fixture, faucet, or personal injury during installation. Warranty may be void if it is determined installation instructions were not followed.

Flow rate Kitchen faucet max. 1.8GPM(6.8L/M)-MAX ASME A112.18.1/ CSA B125.1



This unit meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- California Title 20 Water-Efficiency Standards
- Listed by CUPC for use in the US and Canada
- Listed by California Energy Commission

PARTS LIST

Faucet

- A-1 Faucet Body
- A-2 Mounting Stud
- A-3 Plastic Washer
- A-4 Gasket
- A-5 Friction Ring
- A-6 Mounting Nut
- A-7 Hot & Cold Supply Line
- A-8 13/64" (5 mm) Set Screw
- A-9 Diverter Handle
- A-10 Decorative Collar
- A-11 Retainer Nut
- A-12 Cartridge
- A-13 Spray Head Assembly
- A-14 Aerator
- A-15 Aerator key

Sink

- B-1 Sink
- B-2 Soap/Lotion Hole Cover
- B-3 Quick and Easy Installation Clips
- B-4 Installation Template

Soap Dispenser

- C-1 Spout & Pump
- C-2 Tube
- C-3 Bottle
- C-4 Threaded Shank
- C-5 Rubber Gasket
- C-6 Lock Nut

Strainer






- D-1 Strainer Basket Assembly
- D-2 Strainer Bowl
- D-3 Top Gasket
- D-4 Bottom Gasket
- D-5 Lock Nut

Under-mount Installation Clips



- E-1 Drop-In Anchor
- E-2 Mounting Clip
- E-3 Metal Washer
- E-4 Wing Nut 1/4"-20
- E-5 Screw

F Sink Bottom Grate

G Roller Mat





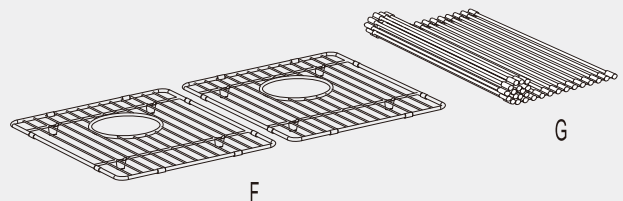
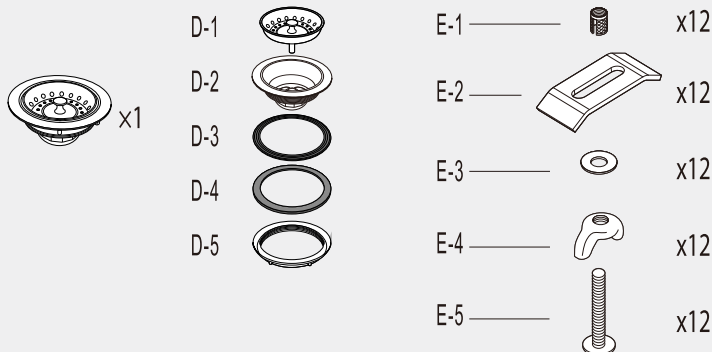
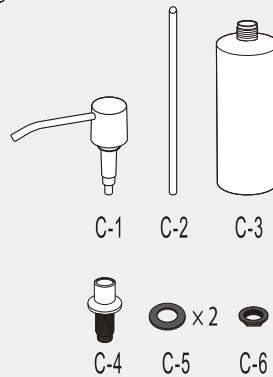
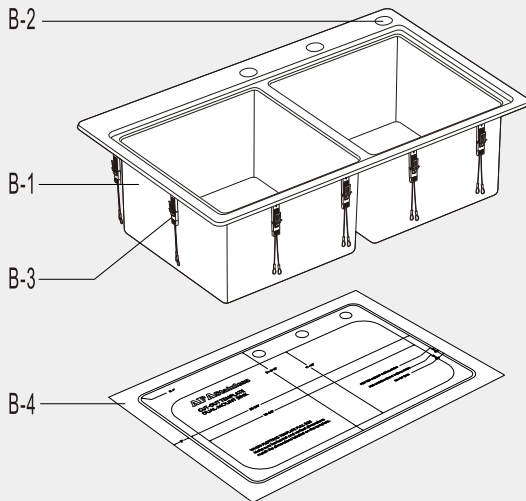
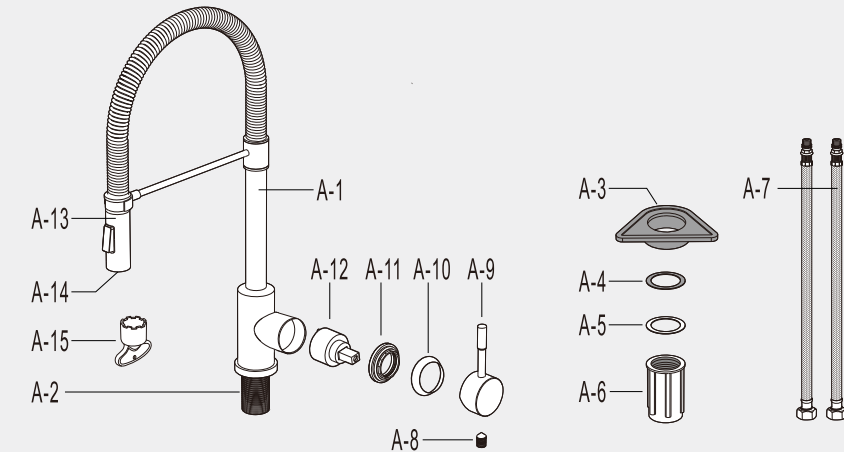


Dimensions

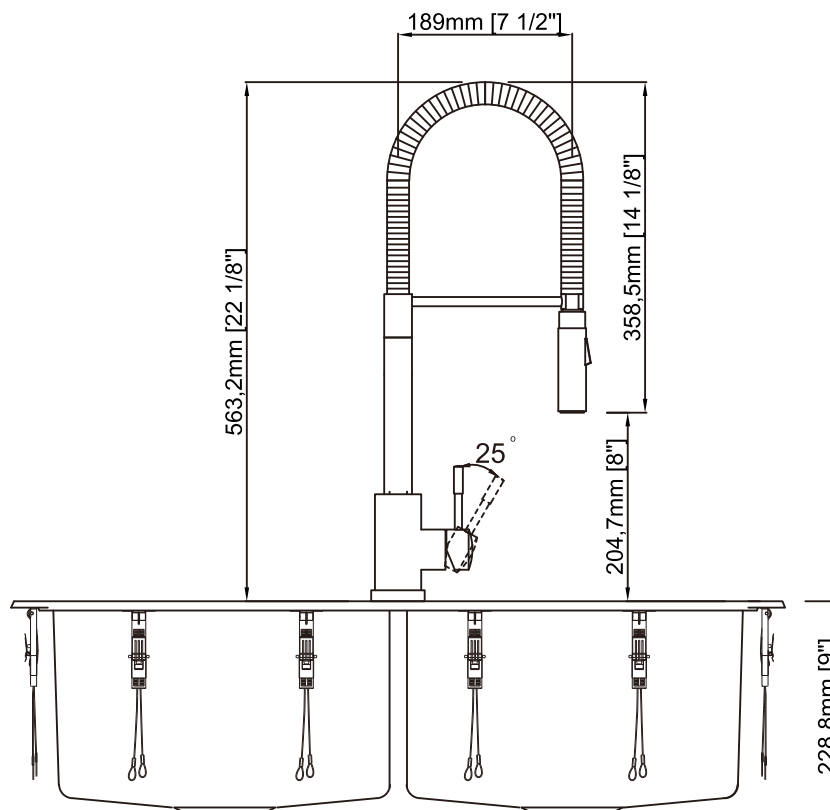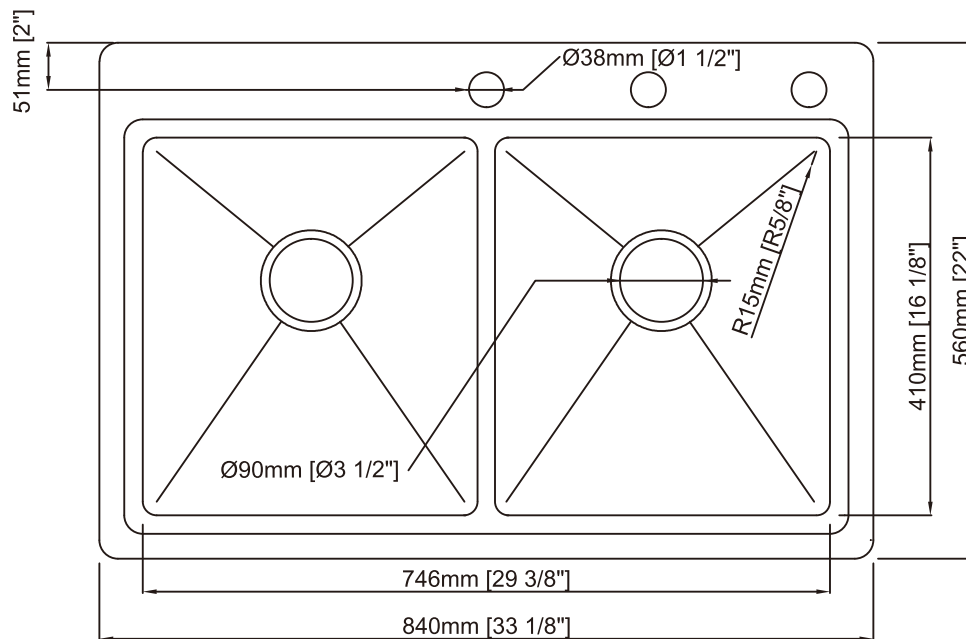

AFAStainless


Recommended Tools for Installation:

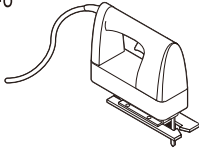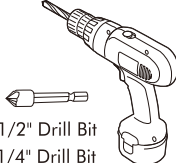T-1 (Included)	T-2(Included)	T-3	T-4
			
Foam Adhesive	3/32" Allen Wrench	Flathead Screwdriver	Scissors
T-5	T-6	T-7	T-8
		 1/2" Drill Bit 1/4" Drill Bit	
Pencil	Electric Jig Saw	Electric Drill	Adjustable Wrench
T-9	T-10	T-11	T-12
			
Hammer	Silicone Sealant	Channel Lock Wrench	Safety Glasses
T-13	T-14	T-15	T-16
 PLUMBER PUTTY			 DENATURED ALCOHOL
Plumber Putty	Tape Measure	Cloth	Denatured Alcohol


Important Information

- Before and during installation, please read and familiarize yourself with all installation instructions for this product.
- Please keep all components, parts and accessories of this product away from small children and minors. During installation, all screws, tools and small parts should be supervised so that they do not fall into the hands of children.
- Use caution at all times when installing this product. Please ensure that you are physically able to perform all parts of the installation and that you have the correct tools and equipment needed. Before beginning, remove all wrappers and packing materials including staples and packing straps.
- Please check to ensure that all components and parts are complete.
- For top-mount installations: For ease of installation we recommend installing the faucet and soap dispenser to the sink prior to installation of the sink.


TOP MOUNT INSTALLATION

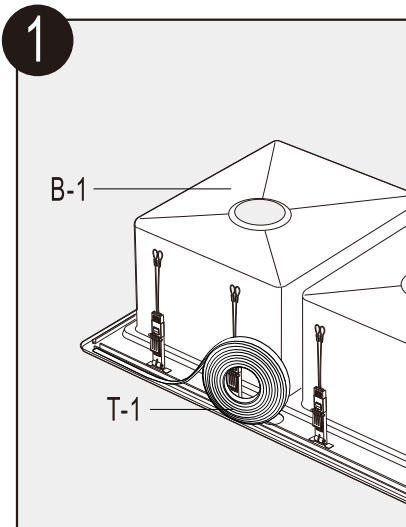


Apply Foam Adhesive (T-1 Included) to the back of Sink (B-1).

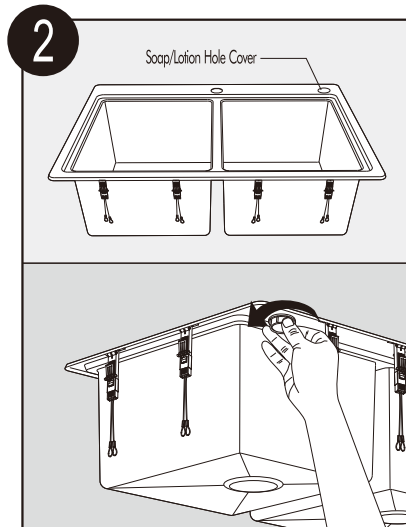


Remove Soap/Lotion Hole Cover (B-2) from hole.

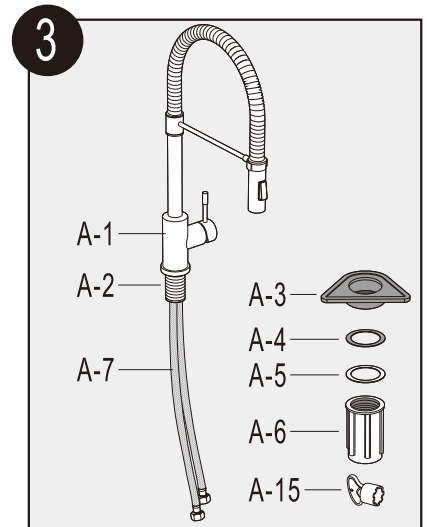


Open the faucet box and check all parts.

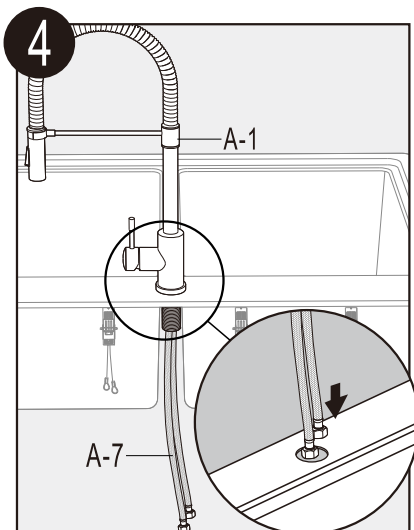

Slide hot & cold water supply lines (A-7) through mounting hole and position faucet on sink.

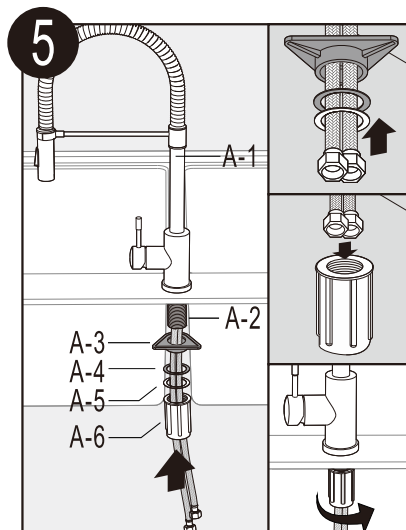


From underneath the sink, slide Plastic washer (A-3), Gasket (A-4) and Friction ring (A-5) onto the Mounting stud (A-2). Thread the Mounting nut (A-6) onto the mounting stud under sink.

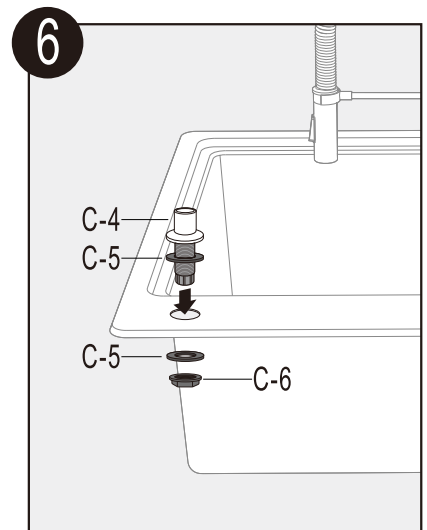


Slide 1 Rubber Gasket (C-5) onto the bottom of the Threaded Shank (C-4). Insert Threaded Shank (C-4) through soap dispenser sink hole.

7

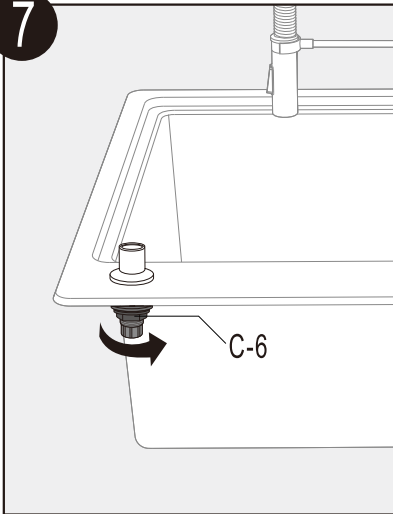


Secure Threaded Shank (C-4) by sliding 1 Rubber Gasket (C-5) onto bottom of Threaded Shank (C-4) and tighten Tightening Nut (C-6).

8

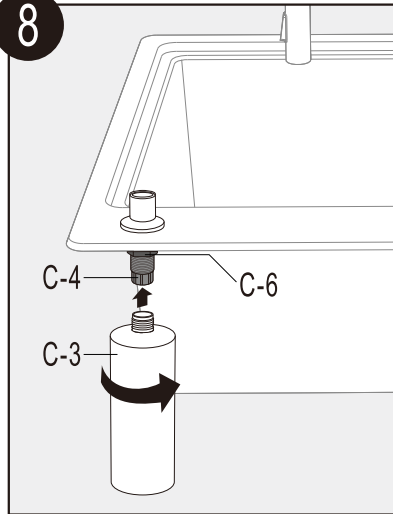


From under the sink, thread and tighten the Bottle (C-3) onto Threaded Shank (C-4).

9

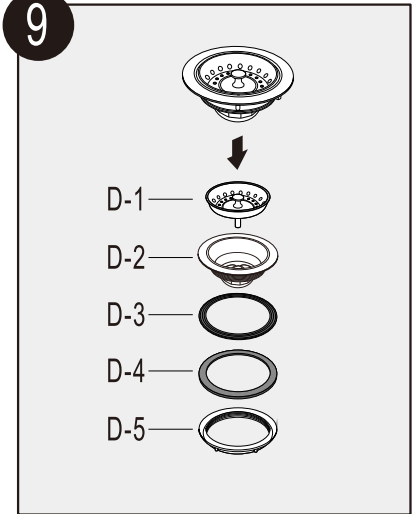


Prepare strainer for installation. Loosen the Lock Nut (D-5), check to ensure that all parts are complete.

10

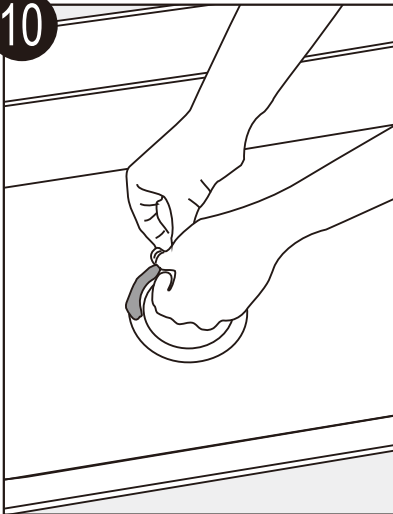


Optional: Apply a 1/4" bead of Plumber's Putty (T-13) around the sink drain hole as shown above.

11

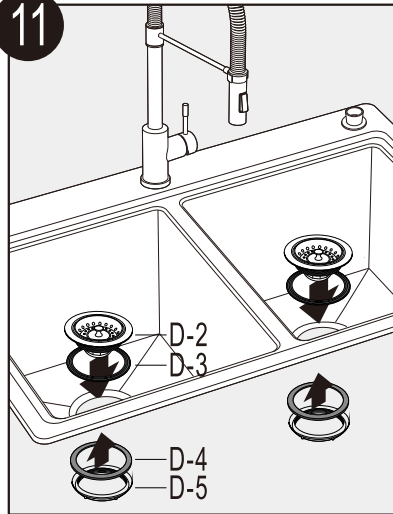


Set the Strainer Bowl (D-2) and Top Seal (D-3) into the hole from above and push down firmly.

12

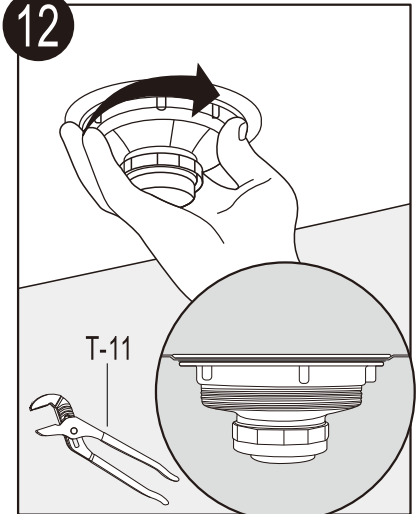


Wipe any excess Plumber's Putty (T-13) away from top of the sink hole. Place the Bottom Seal (D-4) on the underside of the Strainer Bowl (D-2) and tighten with Strainer Nut (D-5) using Channel Lock Wrench (T-11).

AFAStainless

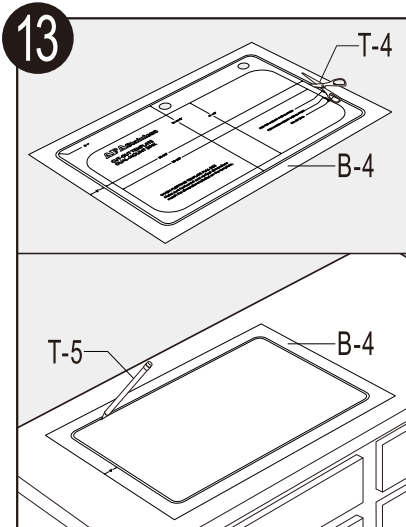


Cut out the template with Scissors (T-4) along the top-mount installation line. Place template on countertop, trace a pencil line around the inside of template.

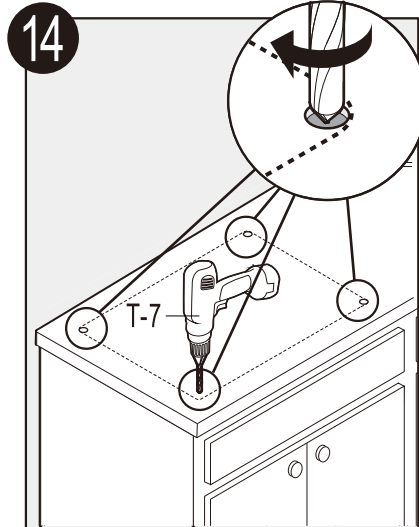


Drill pilot holes (1/2" bit) on cut line.


Warning: Safety Glasses(T-12) recommended.

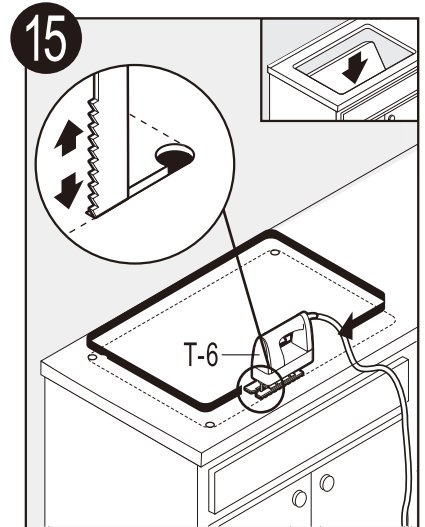


Carefully cut the counter hole using a Jig Saw (T-6). Carefully cut along the inside of the drawn cut line.

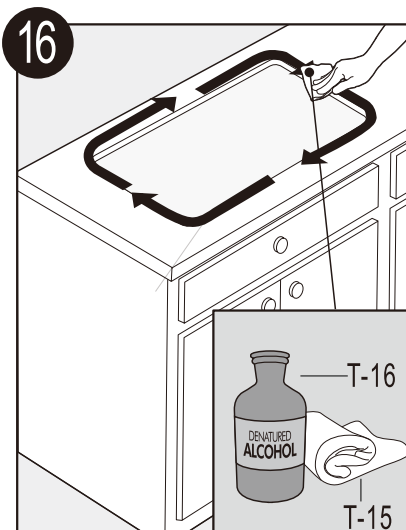

Clean edge of counter top cutout by Cloth (T-15) and Alcohol (T-16).

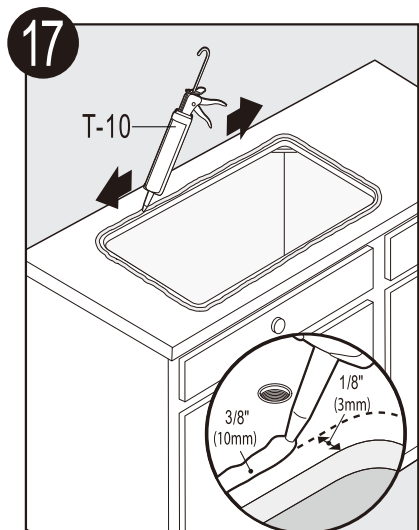


Optional: Apply a bead of silicon 1/8"-1/4" away from edge of counter cutout and then align sink on counter.

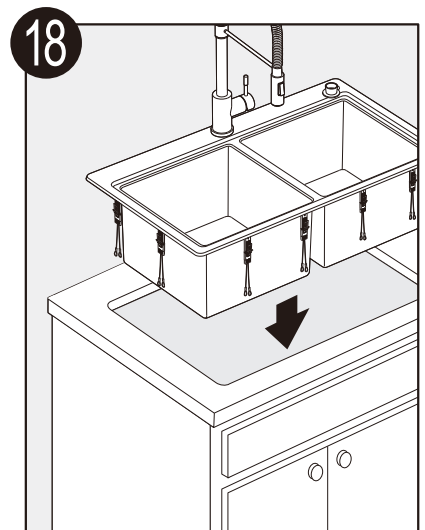


Center sink within counter opening. Apply even pressure to all sides.


AFAStainless

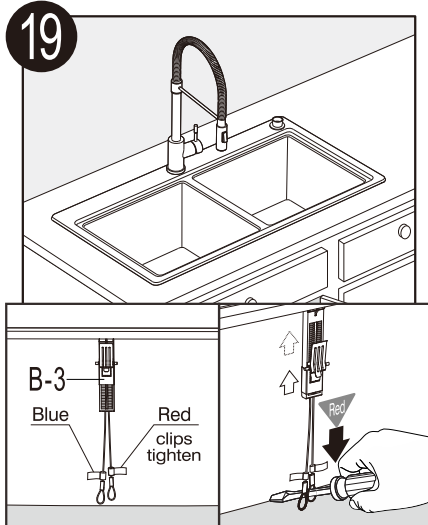


Through the Screwdriver (T-3) to the loop of steel rope with red label and pull down hard to fix the sink and countertop.

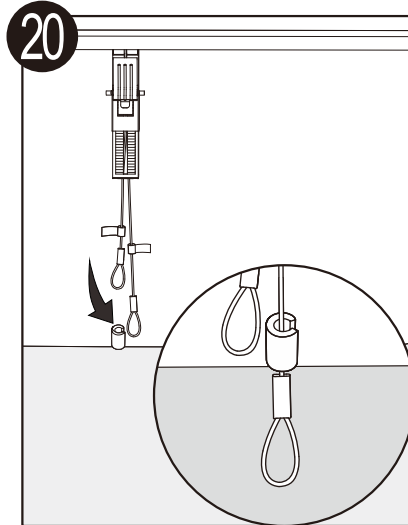


Attach the steel rope to the fixed button in the bottom of sink.

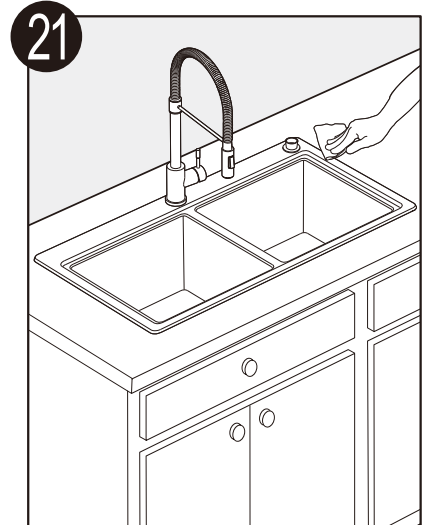


Clean excess silicon from edge of sink with rag.

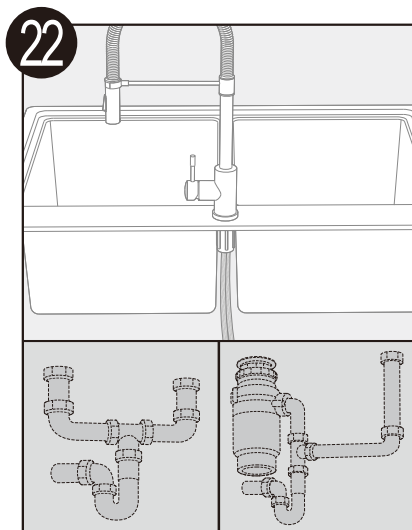

Connect the P-trap (Not included) to the strainer.

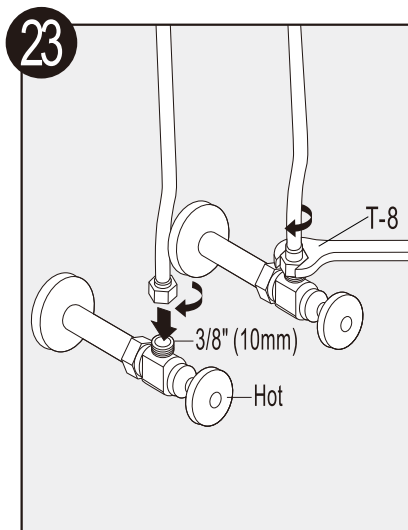


Attach Hot & Cold Supply Lines (A-7) to shutoff valves. Tighten with Adjustable Wrench (T-8) in a clockwise direction until secure.

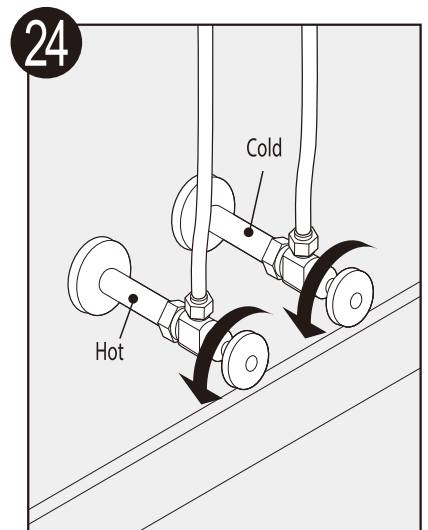


Turn on hot and cold water by turning handles counter clockwise, turn on sink faucet and run for 5 minutes to make sure no leaks.


AFAStainless

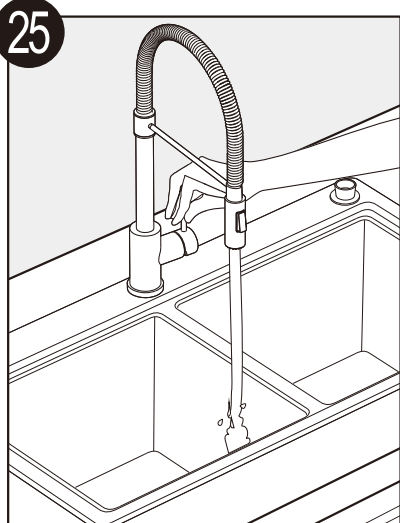


Turn on faucet and allow water to flush lines for 15 seconds.

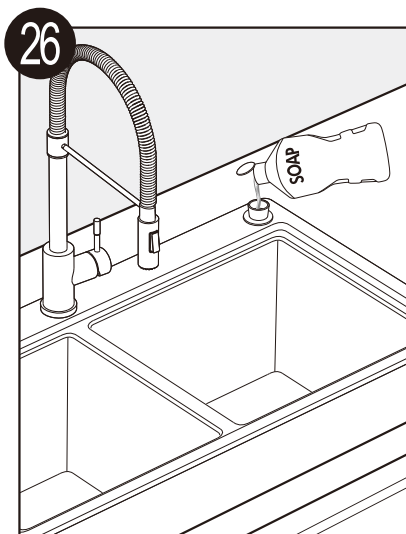


Fill soap or lotion into bottle. Do not exceed 16 oz.

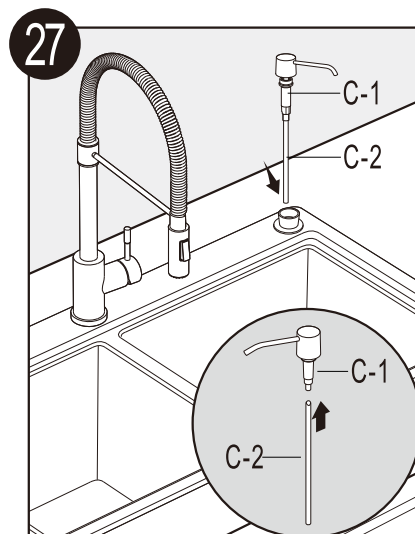

Connect Tube (C-2) to Spout and Pump (C-1). Insert Spout and Pump (C-1) and press the pump head several times to prime system until soap/lotion flows out of spout.

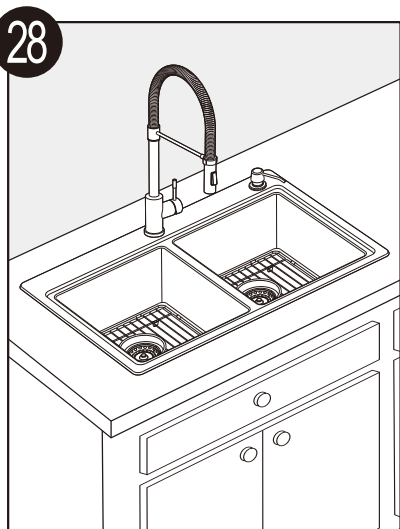


Put Sink Bottom Grate (F) in sink.

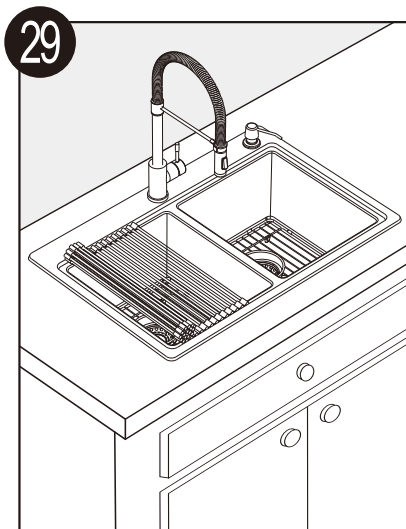


Put Roller Mat (G) on sink.


REMOVING YOUR SINK

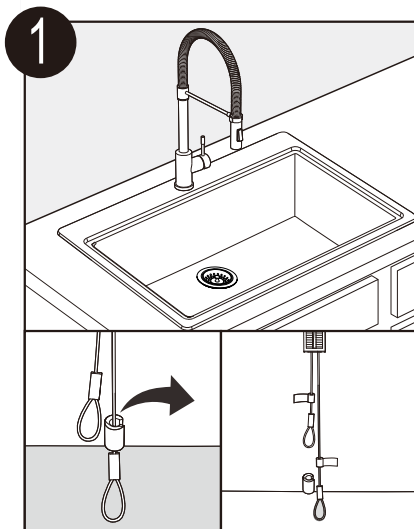

Remove the wire drawstring to the buckle at the bottom of the sink.

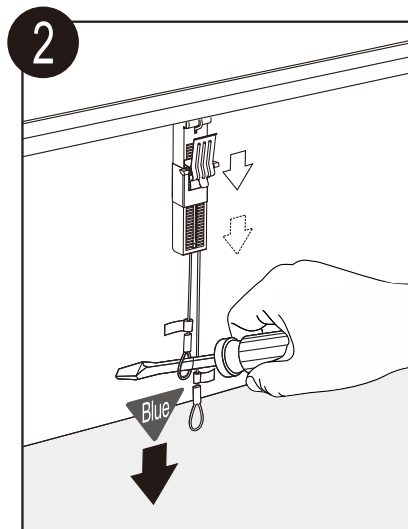

Through the screwdriver to the loop with blue label and pulls down hard to loosen the sink from countertop.

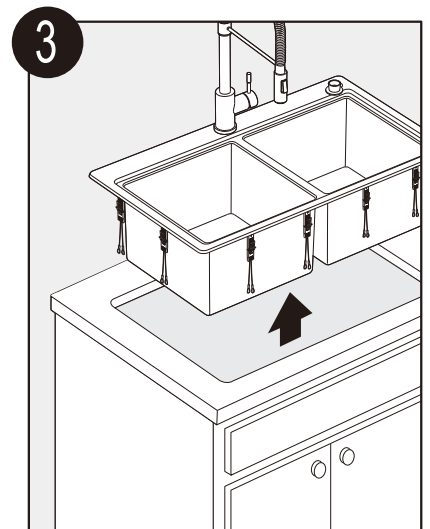

Lift the sink from countertop carefully.

UNDER-MOUNT INSTALLATION

CAUTION: These instructions are based on application of composite material or solid surface countertop installation only. Countertop applications of stone, granite, marble or butcher block should be referred to an experienced countertop fabricator for custom installation.

AFA Stainless does not accept any liability for damage to countertop; sink fixture, faucet, or personal injury during installation. Warranty may be void if it is determined installation instructions were not followed.


For laminate-type countertops, make sure all exposed non-laminated surfaces near the cutout area are finished and sealed to prevent water absorption damage.

Recommended for professional installer only.

IMPORTANT: Provide your countertop manufacturer with the supplied sink and template for proper sink hole cutting. A under-mount installation template is included with this product. And a PDF cut out hole instruction can be sent by calling 877-778-6888 or Email: customer.service@afastainless.com if you need.


AFA stainless dual-mount sinks can be installed with zero reveal and creating a distinctive look where the countertop and sink meet (see diagram).

Zero reveal – The countertop meets the edge of the sink, fitting flush with the sink bowls.

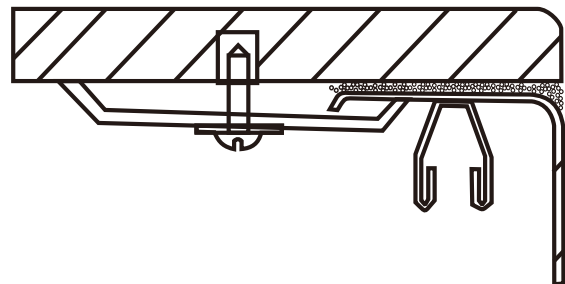


Templates are supplied only as a guide. The physical use of the sink will ensure a more accurate cutout.


CLEANING AND CARE OF AERATOR

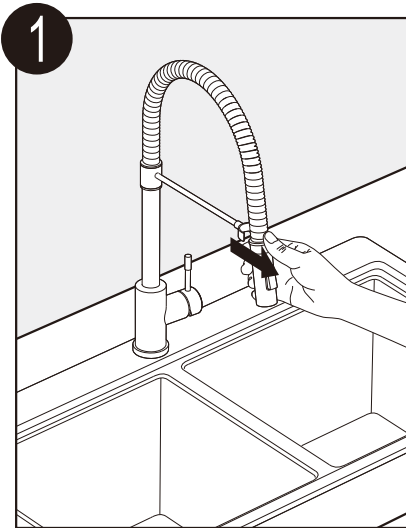


Pull out the Spray Head (A-13).

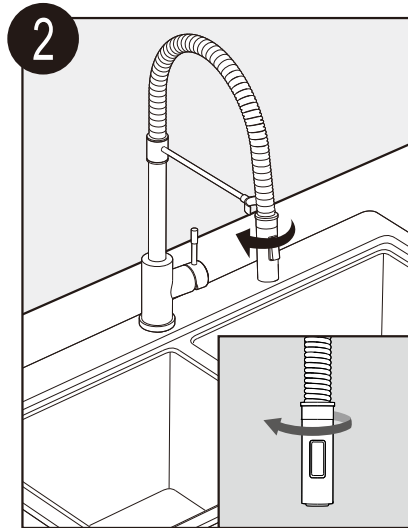


Remove the Spray Head (A-13) by turning it in a counter clockwise direction.

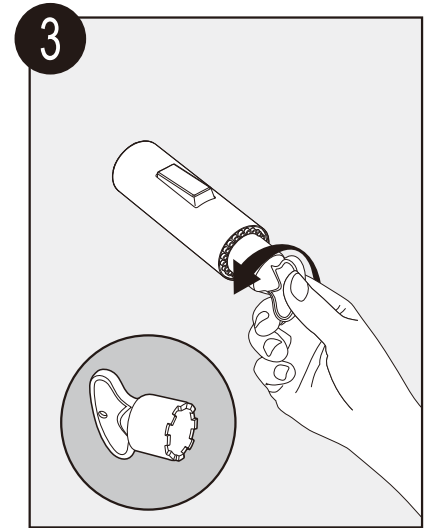


Using the Aerator Key (A-15), remove the Aerator (A-14) from the Spray Head (A-13) by turning counter clockwise.

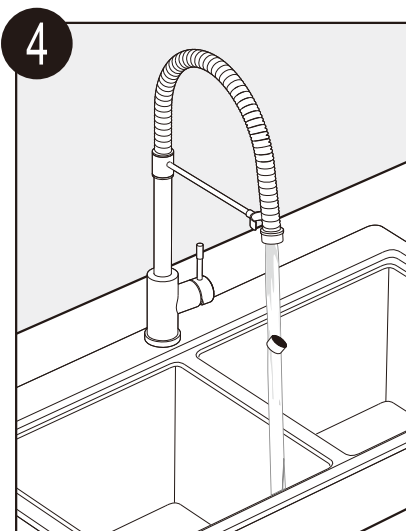

Flush the Aerator (A-14) with water.

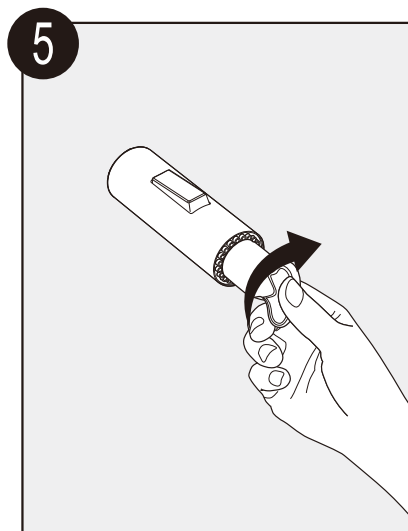

Reassemble the Aerator (A-14) back to Spray Head (A-13).

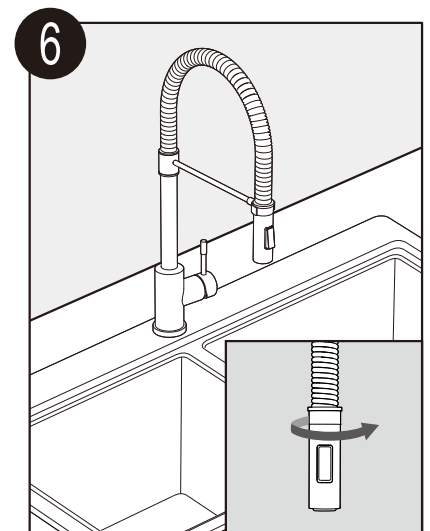




Thread the Spray Head (A-13) back onto the Spray Hose in a clockwise direction.

INSTALLATION OF CERAMIC CARTRIDGE


AFA Stainless is committed to producing the finest Solid Stainless Steel Faucet on the planet. A major component that is a secret to AFA's success, has been the long standing relationship with German manufactured Fluhs, the worlds most advanced leader of high quality, technologically suburb ceramic cartridges guaranteed for life. In the rare case of cartridge failure, AFA will replace the cartridge at no charge by calling our customer service hotline. 1-877-778-6888.

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of faucet replacement, AFA recommends these tools.

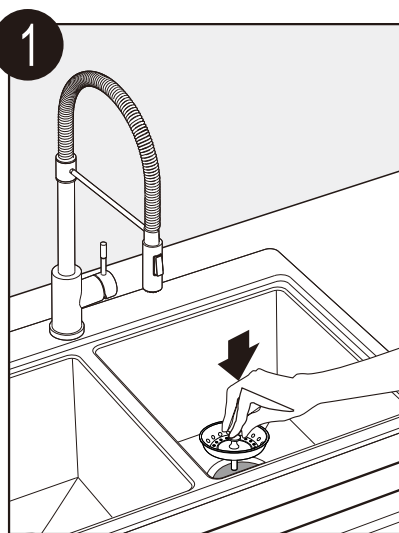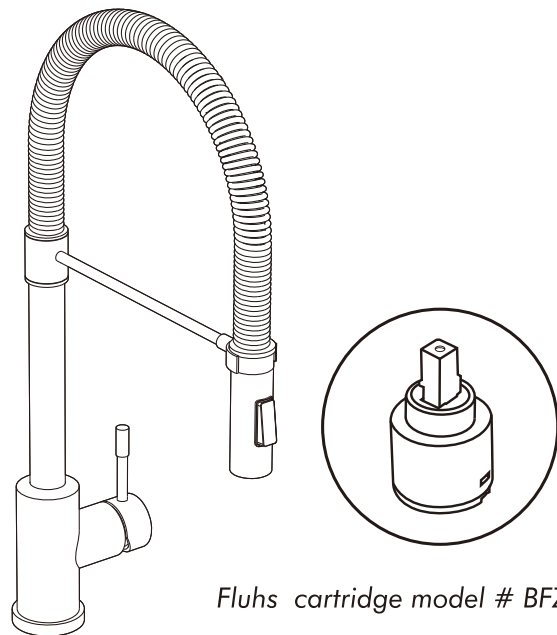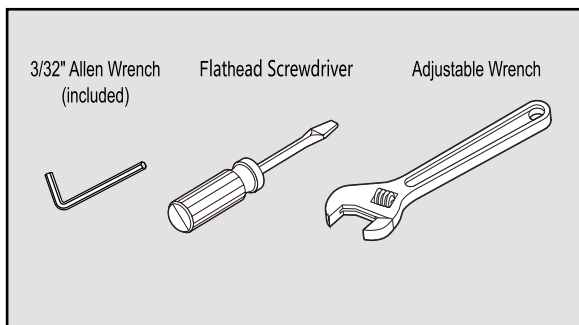

Cover or close the sink drain.

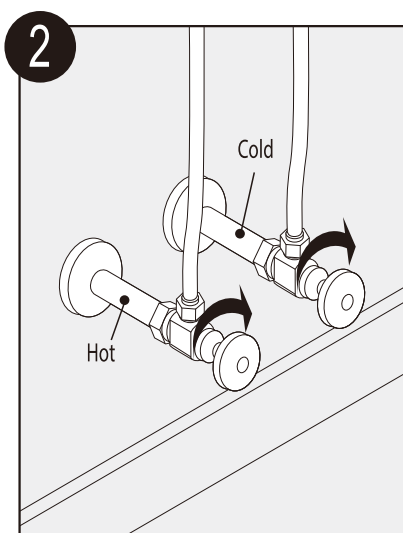


Turn off the hot & cold water supply by turning the water supply valve(s) clockwise until it can no longer be turned.

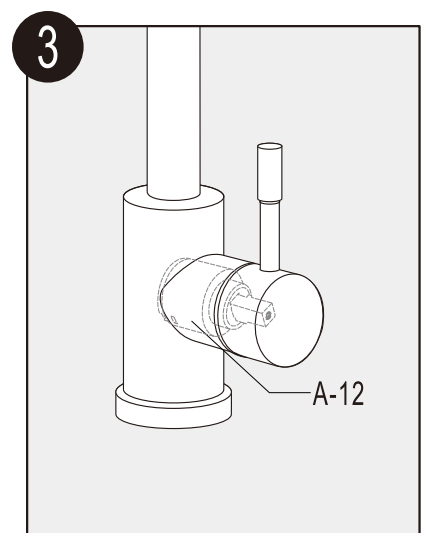


Ceramic Cartridge (A-12) is located inside the diverter.


AFAStainless

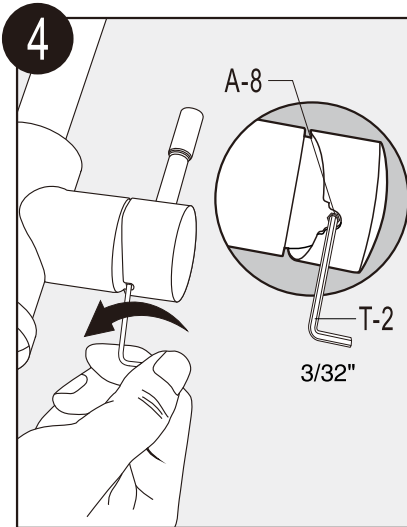


Using 3/32" Allen Wrench (T-2 Included) carefully loosen Set Screw (A-8) inside diverter. (Do not remove screw).

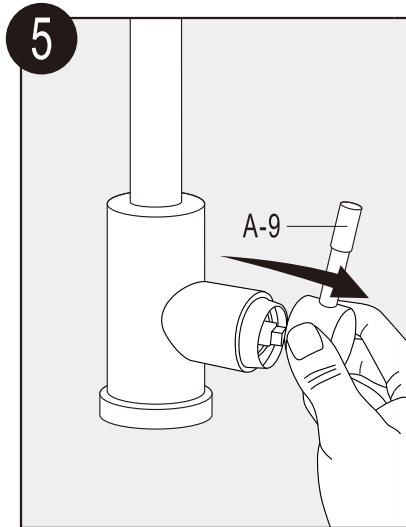


Remove Diverter Handle (A-9) and set aside.

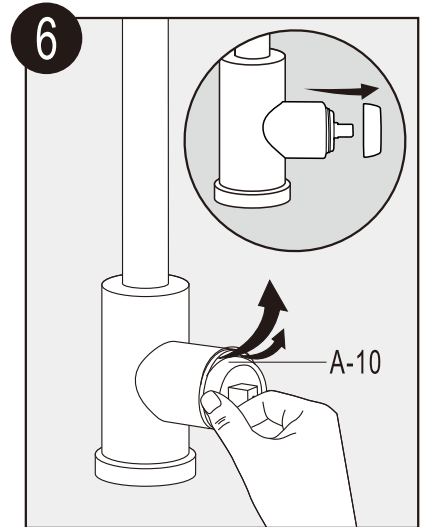


Remove Decorative Collar (A-10) and set aside.

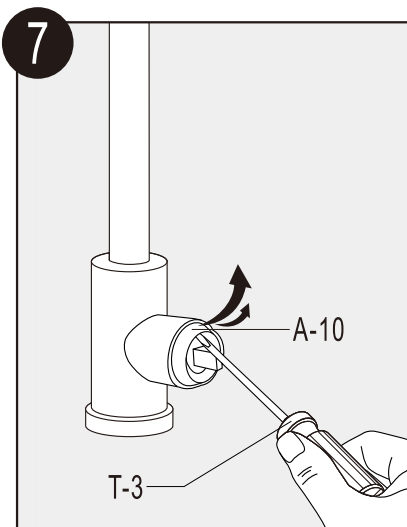

If Decorative Collar (A-10) is tight and not easy to remove, use a Flathead Screwdriver (T-3) and carefully pry off the collar. Set aside.

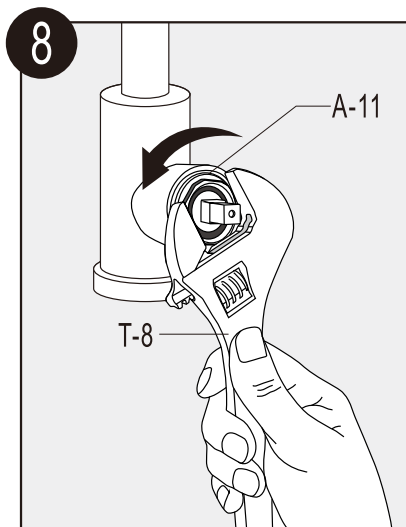


Use Adjustable Wrench (T-8) and unscrew Retainer Nut (A-11) counter clockwise (not the top of the ceramic cartridge). Set aside.

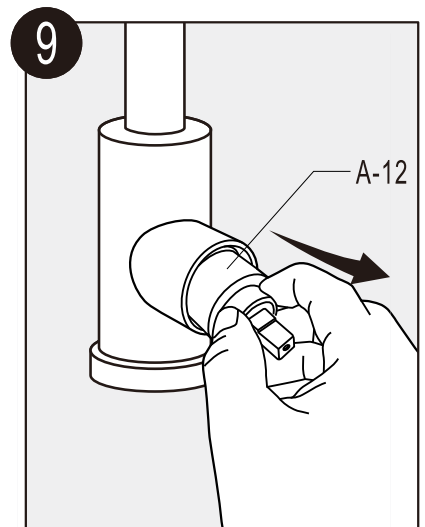


Remove Cartridge (A-12).

10

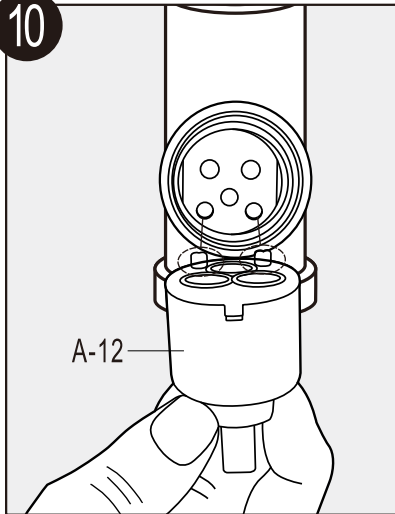

Install new Cartridge (A-12).
Reassemble faucet by reversing
steps.

11

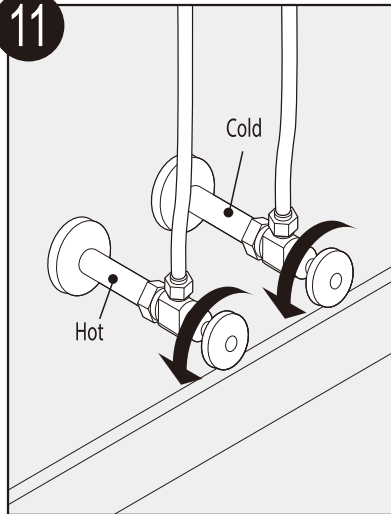

Turn on hot and cold water supply
valve(s) counter clockwise. Run
water and check for leaks.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

AFA Stainless LLC warrants its products to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. This warranty applies only to AFA Stainless products installed in the USA. If a defect is found in normal residential use, AFA Stainless will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment. Scratching, staining, acid or alkaline etching of the finish over time due to use, cleaning practices or water or atmospheric conditions, are not manufacturing defects but are indicative of normal wear and tear, and are not covered under this warranty. Damage caused by accident, misuse, or abuse, such as dents and scratches after installation, is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to AFA Stainless with all warranty claims. AFA Stainless is not responsible for labor charges, installation, or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of AFA Stainless exceed the purchase price of the product. If AFA Stainless products are used commercially AFA Stainless warrants its products to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except duration. If you believe that you have a warranty claim, please contact the AFA Stainless Customer Care Hotline at 877-778-6888. or by writing to the address shown below.

AFA USA LLC

Attn: Customer Care

3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626

Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine AFA Stainless parts are not covered by this warranty. AFA STAINLESS LLC AND/OR SELLER ARE PROVIDING THIS WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. AFA STAINLESS LLC. AND/OR SELLER DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of such damages, so these limitations, and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may also have other rights that vary from state/province to state/province. This warranty is to the original consumer purchaser only, and excludes product damage due to installation error, product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, Service Company or the consumer. This is AFA Stainless exclusive written warranty. Manufacturers' warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or to whom you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the AFA Stainless Customer Service Hotline if you have any questions.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS

- Please ensure that the surface of your AFA product has cooled down before cleaning (clean at room temperature).
- Use a soft cloth (e.g. a micro fibre cloth) to dry the product after every use.
- Do not use abrasive cleaning agents or tools – No scratching of the surface.
- Descaling is an aggressive process for products, so you should only do this when and where it is needed. Please wash the product thoroughly with clean water after using any cleaning chemicals, then dry it with a soft cloth (e.g. a micro fiber cloth).
- Do not use acidic or caustic cleaning agents or abrasive sponges.
- Do not use degreasing agents or too much cleaning agent.
- Do not spray directly onto the faucet.
- Do not use hard cleaning tools or materials.
- No scratching of the surface.

33" TARJA Y GRIFO DE COCINA DE MONTAJE DUAL DE ACERO INOXIDABLE

- Fregadero grande de un solo tazón
- Tazón extra profundo de 23 CM
- Montaje superior o inferior
- Acero Inoxidable Calibre 18
- Estera de rodillo de acero inoxidable de 43 × 50.8 CM
- Grifo de cocina de estilo comercial de acero inoxidable
- Dispensador de jabón / loción de acero inoxidable
- 1 desagüe de acero inoxidable con filtro
- Rejilla inferior de fregadero de acero inoxidable de 33 × 37 CM
- Sistema de instalación fácil y rápido incluido

MANUAL DEL USUARIO

AF1RH33229TECOMBO



AFA USA LLC
3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626
Toll Free: (877) 778-6888
Monday-Friday 9 a.m-5 p.m Pacific Time Zone
Email: customer.service@afastainless.com

MANUAL DEL USUARIO

AF1RH33229TECOMBO

AFA STAINLESS PRODUCT SUPPORT TEAM

Customer service hotline


Toll Free: (877) 778-6888

Monday-Saturday 8 a.m-6 p.m Pacific Time Zone

Email: customer.service@afastainless.com

AFA USA LLC

3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626

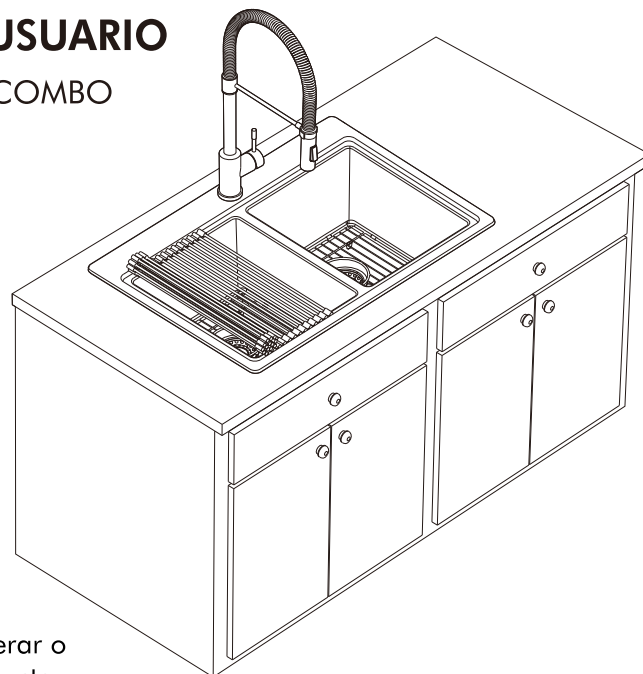

INFORMACION DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar armar, operar o instalar el producto. Antes de comenzar el montaje de este producto, compare las piezas con el contenido del paquete y la lista. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AFA Stainless para obtener ayuda.

ADVERTENCIA

- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación. La instalación correcta es la responsabilidad del instalador.

PRECAUCIÓN

- Verifique los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación para garantizar compatibilidad.
- Estas instrucciones se basan en la aplicación de material compuesto o instalación de superficie sólida solamente. Aplicaciones de piedra decorativa, bloques de granito, mármol o tabla deben ser instalados por un profesional.
- AFA Stainless no acepta ninguna responsabilidad por daños a la superficie; lavabo y accesorios, grifo o lesiones personales durante la instalación. La garantía puede ser anulada si se determina que no se siguieron las instrucciones de instalación.

Flujo de agua de 1.8 Galones por minuto-MAX ASME A112.18.1/CSA B125.1



Esta unidad cumple o excede los siguientes estándares:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Cumple con los estándares de eficiencia de agua de California, título 20
- Listado por CUPC para uso en los Estados Unidos y Canadá
- Listado por la Comisión de Energía de California

LISTA DE PARTES

Grifo

- A-1 Cuerpo de grifo
- A-2 Perno de montaje
- A-2 Empaque de plástico
- A-4 Junta
- A-5 Anillo de fricción
- A-6 Tuerca de montaje
- A-7 Línea de suministro de frío y calor
- A-8 Tornillo de presión de 13/64"(5 mm)
- A-9 Mango desviador
- A-10 Collar decorativo
- A-11 Tuerca de retención
- A-12 Cartucho
- A-13 Conjunto de cabezal rociador
- A-14 Aireador
- A-15 Llave del aireador

Lavabo

- B-1 Fregadero
- B-2 Cubierta de orificio de jabón / loción
- B-3 Sujetadores de instalación fácil y rápido
- B-4 Plantilla de instalación

Dispensador de jabón

- C-1 Caño y bomba
- C-2 Tubo
- C-3 Botella
- C-4 Vástago roscado
- C-5 Junta de goma
- C-6 Tuerca de seguridad

Colador






- D-1 Ensamblaje de la canasta del colador
- D-2 Tazón colador
- D-3 Empaque superior
- D-4 Empaque inferior
- D-5 Tuerca de seguridad

Clips de instalación debajo del montaje



- E-1 anclaje de inserción
- E-2 Clip de montaje
- E-3 Lavadora de metales
- E-4 Tuerca de mariposa 1/4"-20
- E-5 Tornillo

F Rejilla de fondo de fregadero

G Rejilla enrollable




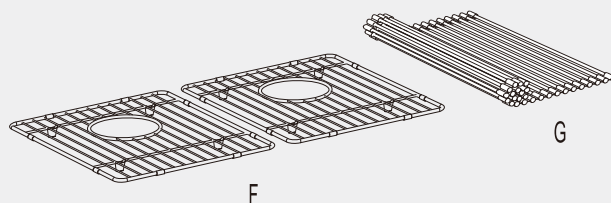
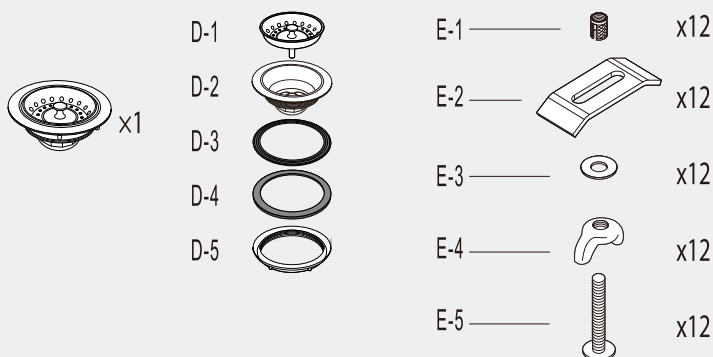
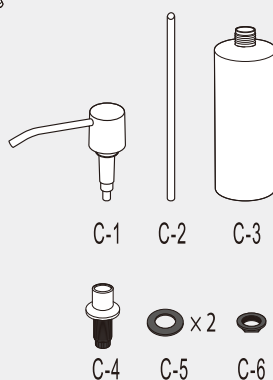
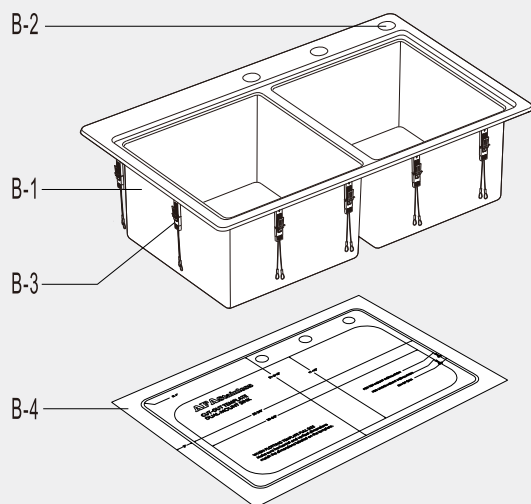
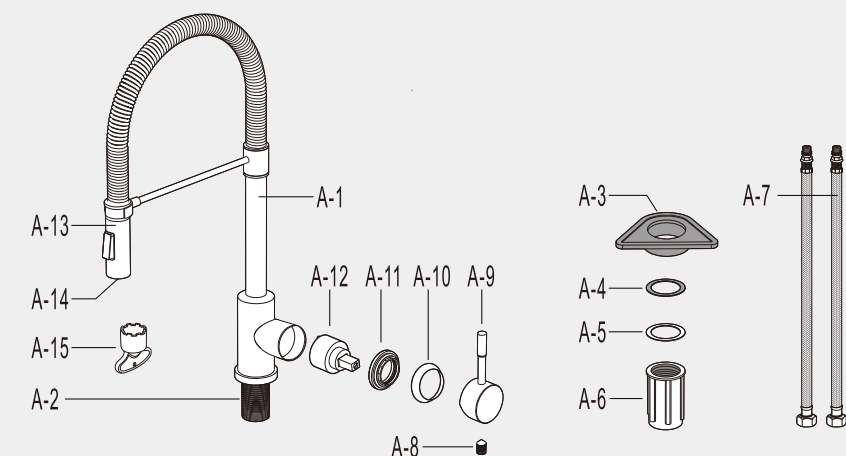


Dimensions

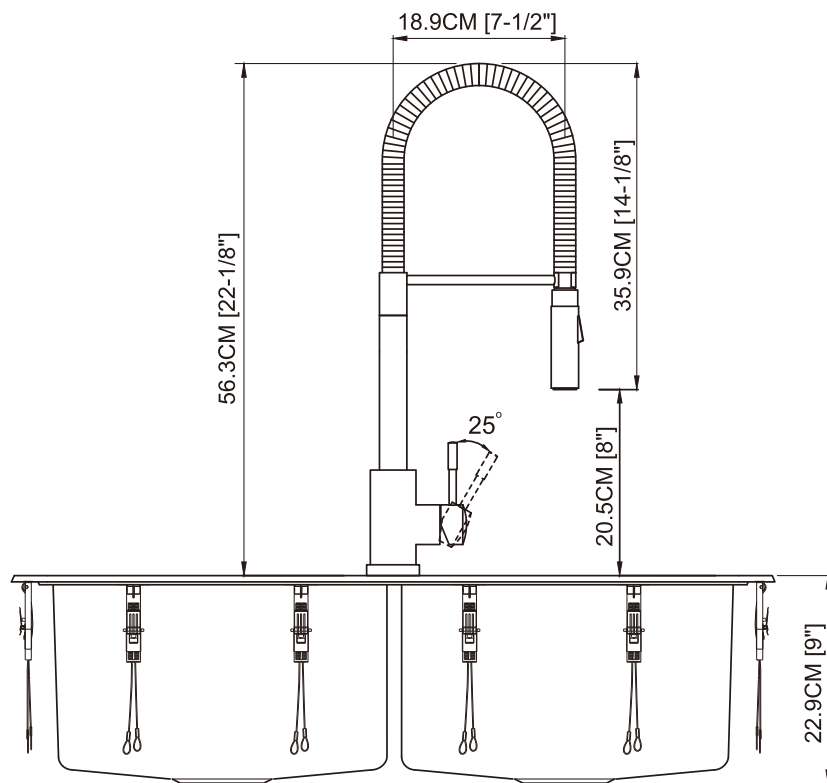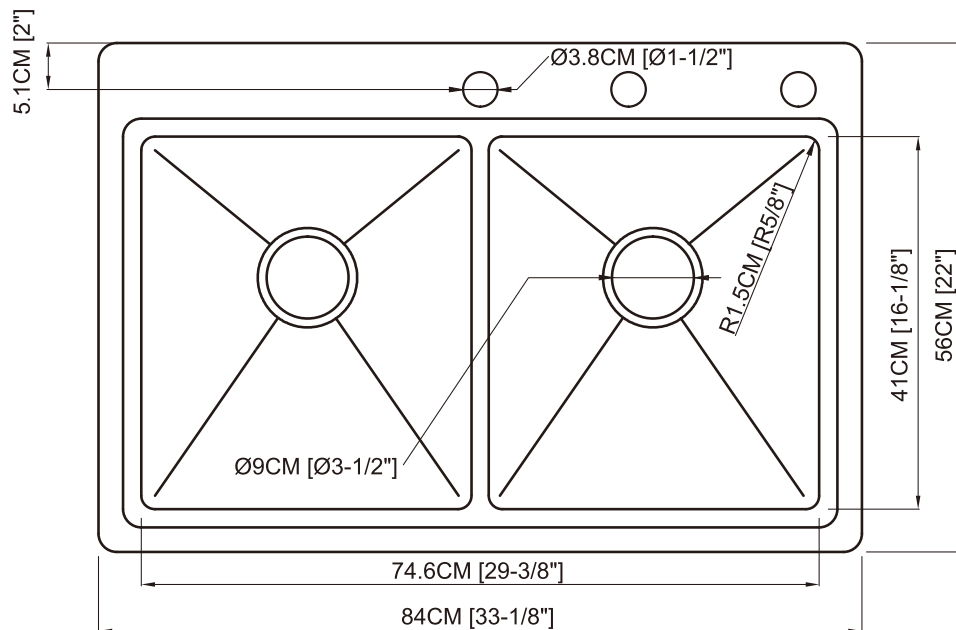

AFAStainless


Recommended Tools for Installation:

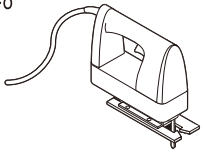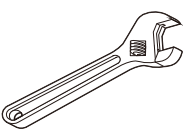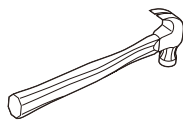T-1 (Included)	T-2(Included)	T-3	T-4
			
Adhesivo de espuma	Llave allen 3/32"	Desarmador plano	Tijeras
T-5	T-6	T-7	T-8
		 Broca de 1/2" Broca de 1/4"	
Lápiz	Sierra de mano eléctrica	Taladro eléctrico	Llave ajustable
T-9	T-10	T-11	T-12
			
Martillo	Sellador de silicón	Llave de bloqueo	Lentes de seguridad
T-13	T-14	T-15	T-16
 PLUMBER PUTTY			 DENATURED ALCOHOL
Masilla para plomería	Cinta de medir	Paño	Alcohol desnaturalizado


INFORMACION IMPORTANTE

- Antes y durante la instalación, lea y familiarícese con toda la instalación e instrucciones para este producto.
- Mantenga todos los componentes, piezas y accesorios de este producto fuera del alcance de los niños. Durante la instalación, todos los tornillos, herramientas y piezas pequeñas deben ser supervisados para que no caigan en manos de los niños.
- Tenga cuidado en todo momento al instalar este producto. Por favor, asegúrese de que usted sea físicamente capaz para maniobrar todas las partes de la instalación y que tiene las herramientas y el equipo correctos necesario. Antes de comenzar, retire todos los envoltorios y materiales de embalaje, incluidas las grapas y correas de embalaje.
- Compruebe que todos los componentes y piezas estén completos.
- Para instalaciones de montaje superior: para facilitar la instalación, recomendamos instalar el grifo y dispensador de jabón al fregadero antes de la instalación del fregadero.


INSTALACION DE MONTAJE SUPERIOR

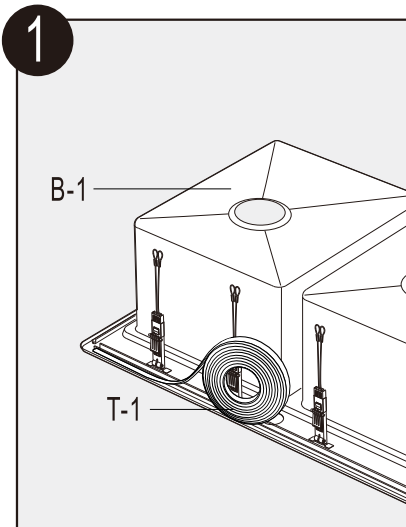


Aplicar adhesivo de espuma en la parte trasera del fregadero.

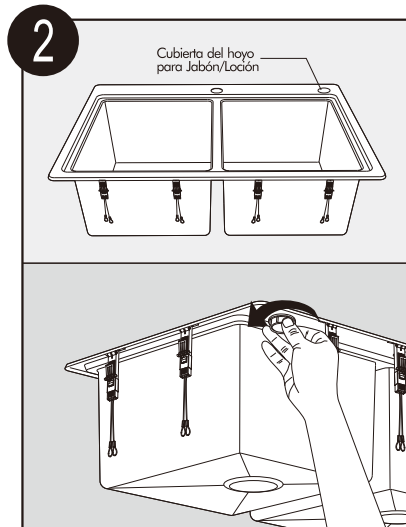


Quitar la cubierta del orificio de jabón / loción (B-2) del agujero.

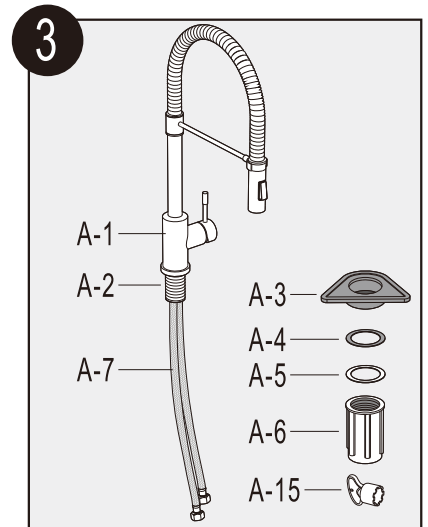


Abra la caja del grifo y revise todas las partes.

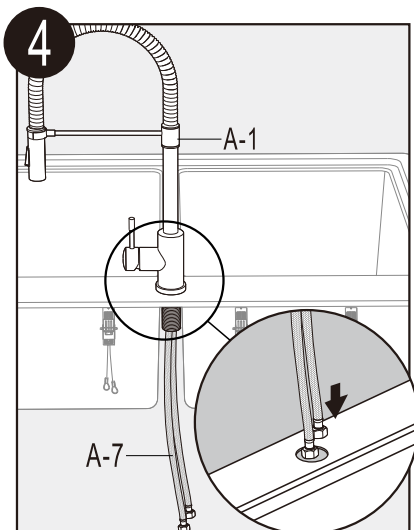


Deslice el suministro de agua caliente y fría líneas (A-7) a través del orificio de montaje y coloque el grifo en el fregadero.

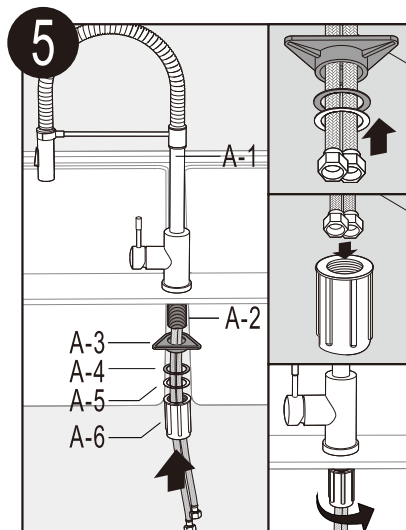


Desde debajo del fregadero, deslice Arandela de plástico (A-3), Junta (A-4) y anillo de fricción (A-5) en el Perno de montaje (A-2). Enhebrar el Tuerca de montaje (A-6) en la perno de montaje debajo del fregadero.

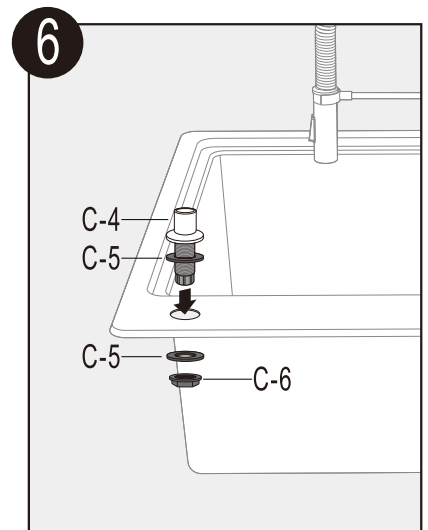


Deslice 1 junta de goma (C-5) en la parte inferior de la caña roscada (C-4). Inserte el vástago roscado (C-4) A través del orificio del lavamanos del dispensador de jabón.

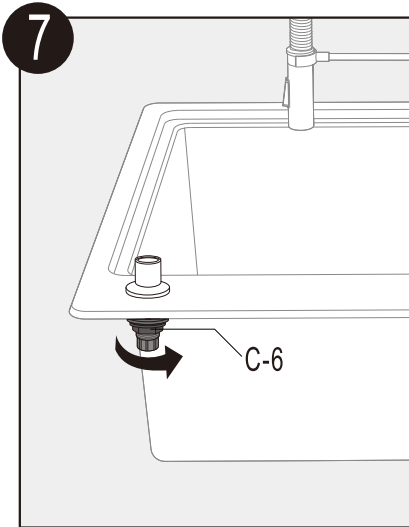


Asegure el vástago roscado (C-4) por 1 junta de goma deslizante (C-5) en la parte inferior de la caña roscada (C-4) y apriete la tuerca de ajuste (C-6).

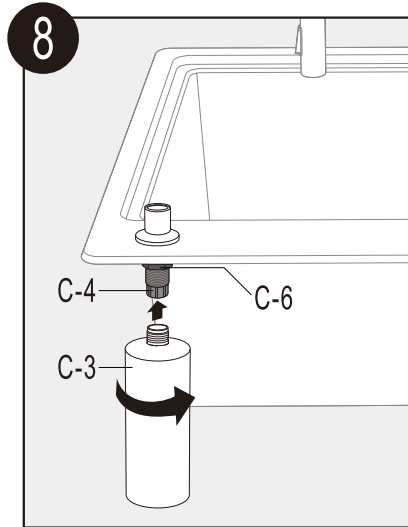


Desde debajo del fregadero, apriete la botella (C-3) en el vástago roscado (C-4).

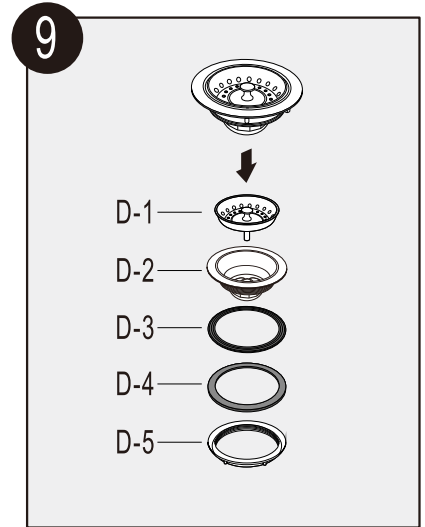


Prepare el colador para la instalación. Afloje la contratuerca (D-5), verifique y asegúrese de que todas las partes estén completas.

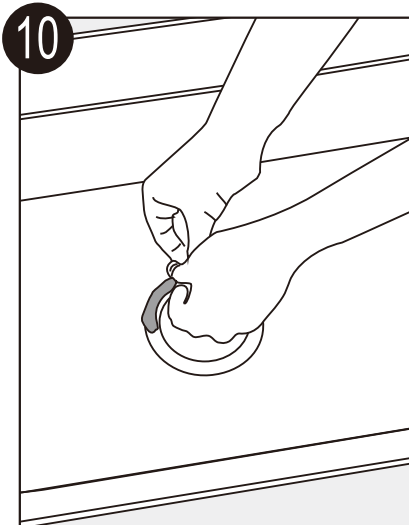


Opcional: aplique una línea de 1/4" de masilla de plomería (T-13) alrededor del orificio de drenaje como se muestra arriba.

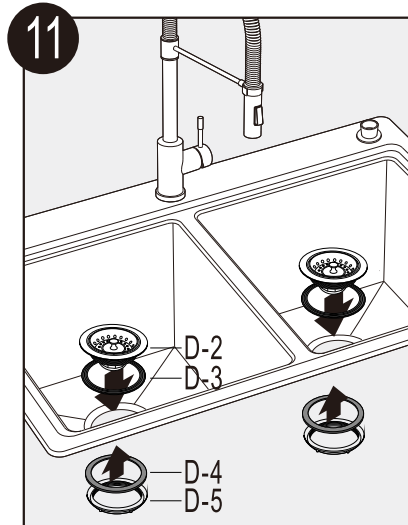


Coloque el recipiente del colador (D-2) y selle la parte superior (D-3) en el orificio desde arriba y empuje firmemente hacia abajo.

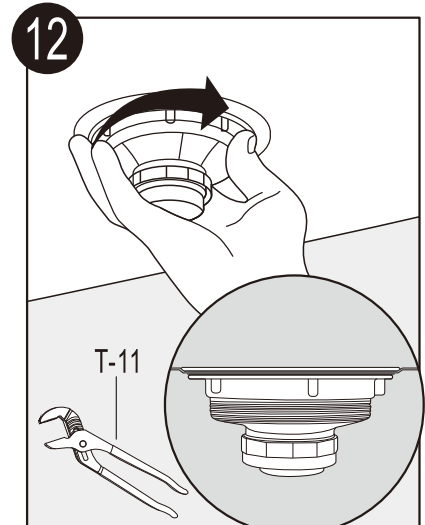

Limpie cualquier exceso de masilla de plomería (T-13) de la parte superior del agujero del fregadero. Coloque el sello inferior (D-4) en la parte inferior del colador (D-2) y apriete la tuerca (D-5) usando la llave de bloqueo (T-11).

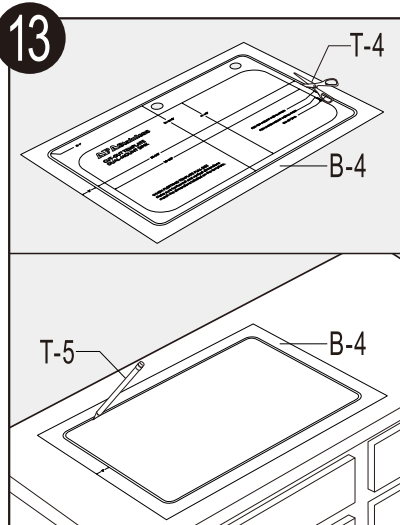


Cortar la plantilla con Tijeras (T-4) solo en la línea de instalación de montaje superior. Coloque la plantilla en la superficie, trace una línea con lápiz alrededor del interior de la plantilla.

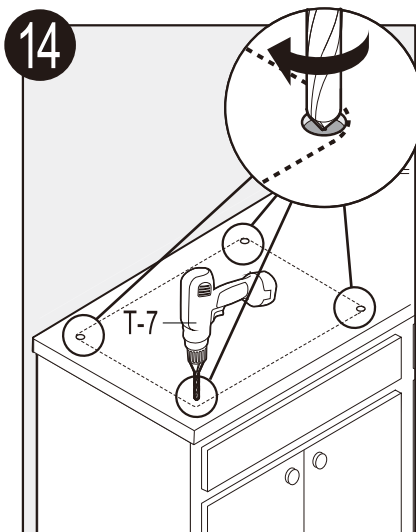


Perfore orificios piloto (1/2" bit) en la línea de corte.


Advertencia: Gafas de seguridad (T-12) recomendado.

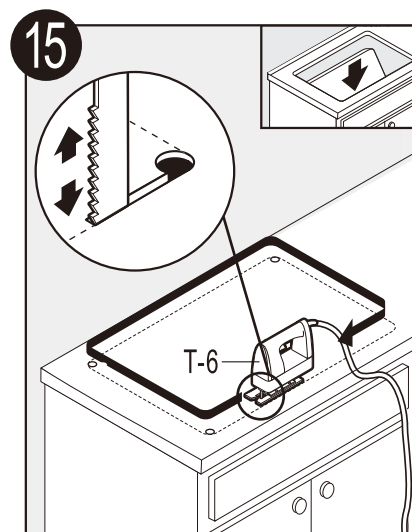


Cortar con cuidado el orificio utilizando una sierra eléctrica de mano (T-6). Cortar cuidadosamente el interior de la línea de corte dibujado.

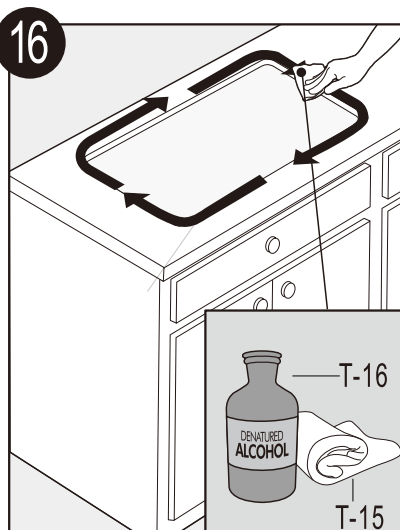


Limpie el borde del recorte de la tarja con un paño (T-15) y alcohol (T-16).

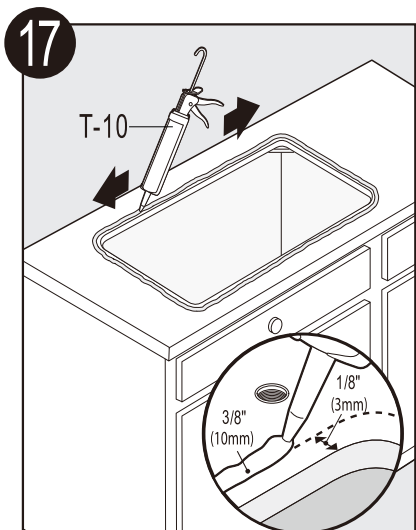


Opcional: aplicar una línea de silicona. 1/8 "-1/4" lejos del borde de la perforación y luego alinear la tarja con la superficie.

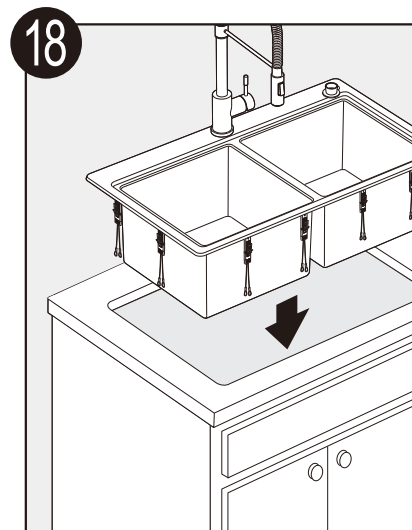


Alinee la tarja dentro de la abertura de la superficie. Aplique presión uniforme en todos los lados.

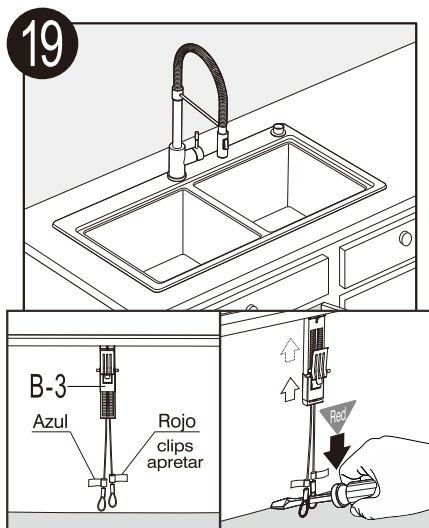


Utilice el desarmador (T-3) para jalar el lazo de cuerda de acero con etiqueta roja y tirar hacia abajo para sujetar el fregadero con la superficie.

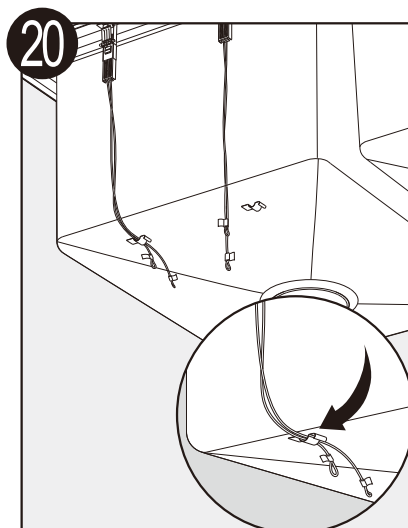


Sujete la cuerda de acero al botón fijo en el fondo del fregadero.

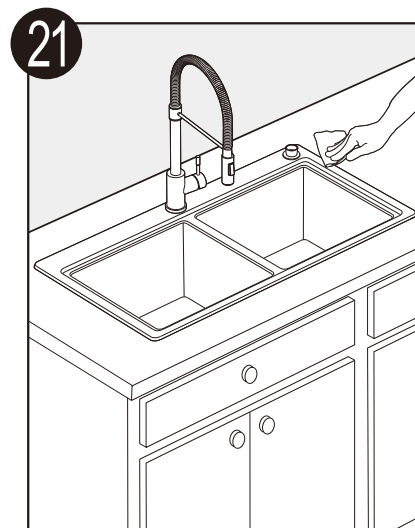


Limpie el exceso de silicona del borde de de lavabo con trapo.

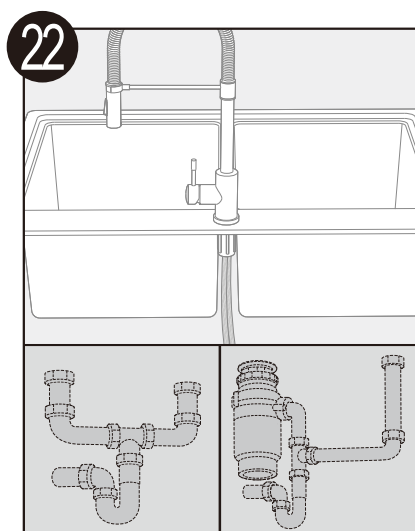


Conecte la trampa P (no incluida) al colador.

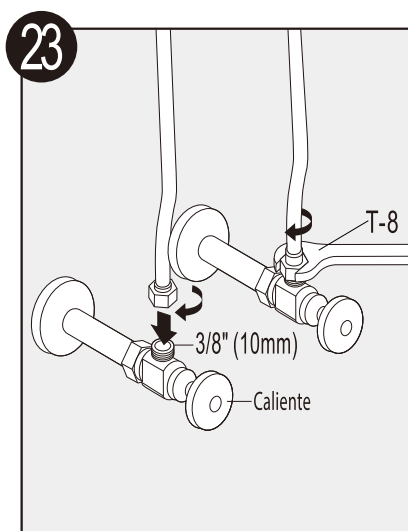


Conecte las líneas de suministro de frío y caliente (A-7) a las válvulas de cierre. Apretar con llave ajustable (T-8) en sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.

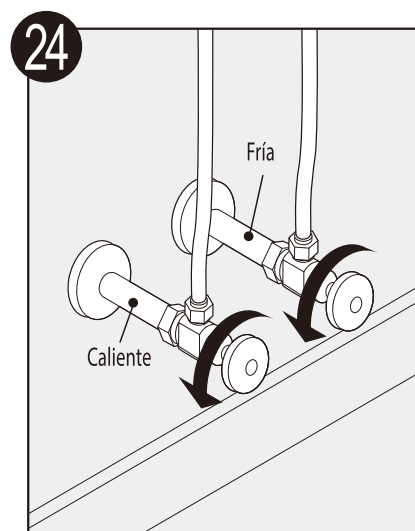


Abra la llave del agua fría y caliente girando las manijas en sentido contrario a las agujas del reloj, abra el grifo del fregadero por 5 minutos para asegurarse de que no haya fugas.

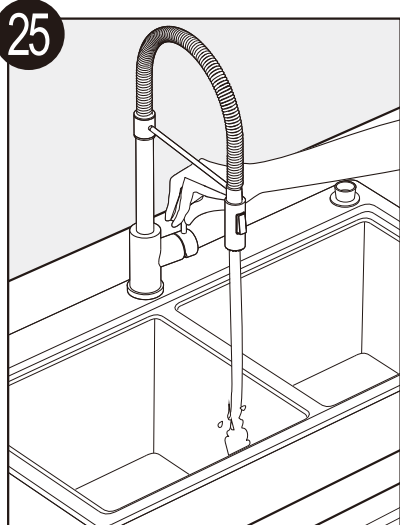


Abra el grifo y deje que el agua enjuague las líneas durante 15 segundos.

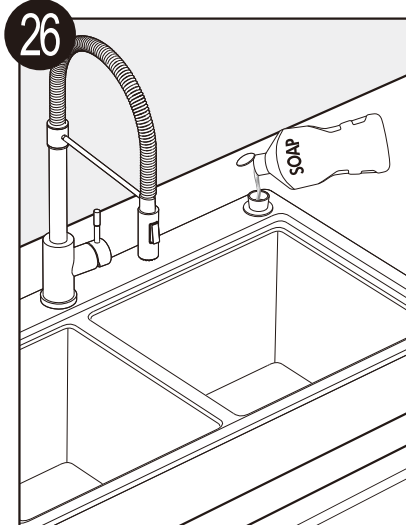


Llene el jabón o la loción en una botella. No exceda de 16 oz.

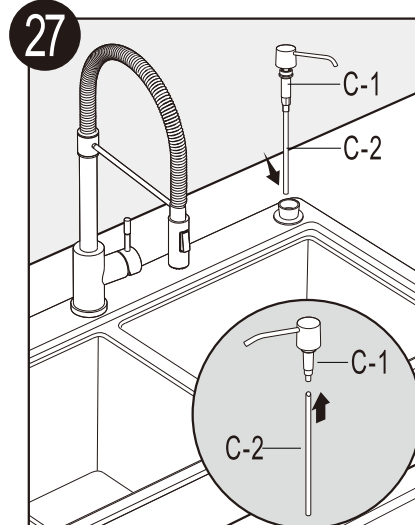

Conecte el tubo (C-2) al pico y bomba (C-1). Insertar boquilla y bomba (C-1) y presione la cabeza de la bomba varias veces hasta que el jabón / la loción salga de la boquilla.

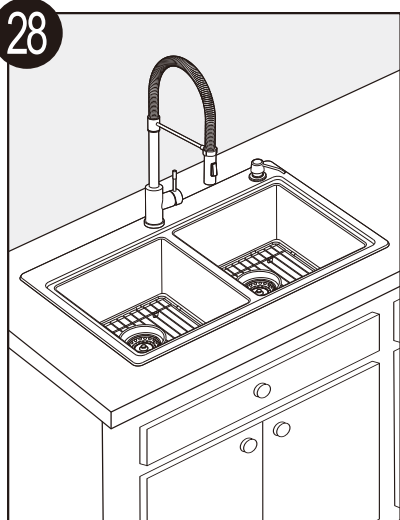


Coloque la rejilla inferior del fregadero (F) en el fregadero.

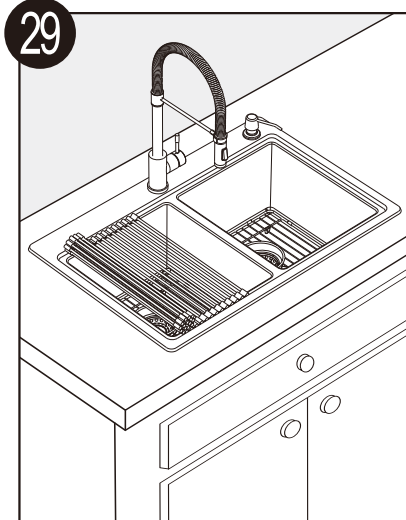


Coloque la alfombrilla del rodillo (G) en el fregadero.


PARA RETIRAR EL FREGADERO

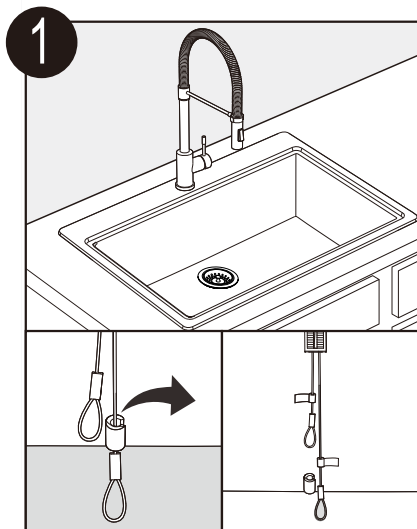

Retire el cordón de alambre del sujetador en el fondo del fregadero.

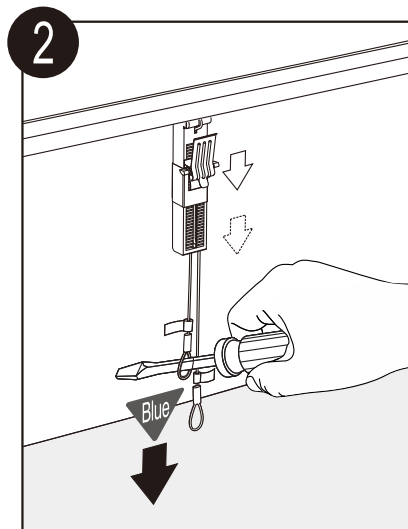

Utilice el desarmador para jalar el cable con etiqueta azul y tira hacia abajo con fuerza para aflojar el fregadero de la superficie.

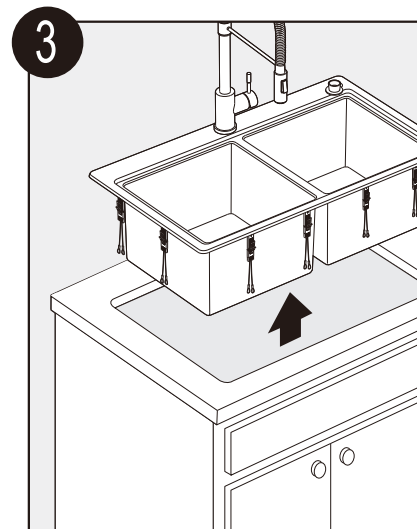

Levante el fregadero de la superficie cuidadosamente.

INSTALACIÓN BAJO MONTAJE

PRECAUCIÓN: estas instrucciones se basan en la aplicación de material compuesto o de instalación en superficie sólida solamente.

Las aplicaciones de piedra, granito, mármol o tabla roca deben ser asignadas a un fabricante con experiencia para la instalación personalizada.

AFA Stainless no acepta ninguna responsabilidad por daños a la superficie; fregadero, grifo, o lesiones durante la instalación. La garantía puede ser anulada si se determina que las instrucciones de instalación no fueron seguidas.


Para superficies de tipo laminado, asegúrese de que todas las superficies no laminadas expuestas cerca del área recortada estén selladas para evitar daños por absorción de agua.

Recomendado solo para instaladores profesionales.

IMPORTANTE: proporcione a su instalador el fregadero y la plantilla suministrados para un corte de agujero adecuado. Se incluye una plantilla de instalación debajo del soporte con este producto. Si lo requiere, se le puede proporcionar en PDF las instrucciones para realizar el agujero y llamando al 877-778-6888 o por correo electrónico: customer.service@afastainless.com


Los lavabos de doble montaje de acero inoxidable de AFA se pueden instalar sin revelar y crean un aspecto distintivo donde superficie y lavamanos se unen (ver diagrama).

Instalación oculta - La superficie se une con el borde del fregadero, encajando al ras con los contenedores del fregadero.

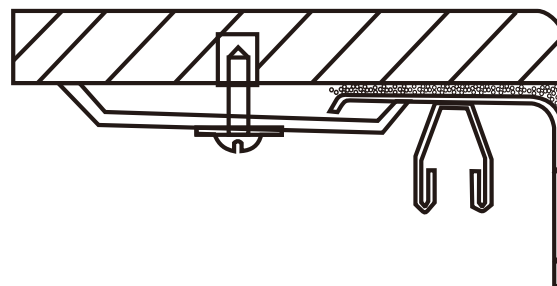


Las plantillas se suministran sólo como una guía.
El uso físico del fregadero garantizará un recorte más preciso.


LIMPIEZA Y CUIDADO DEL AERADOR

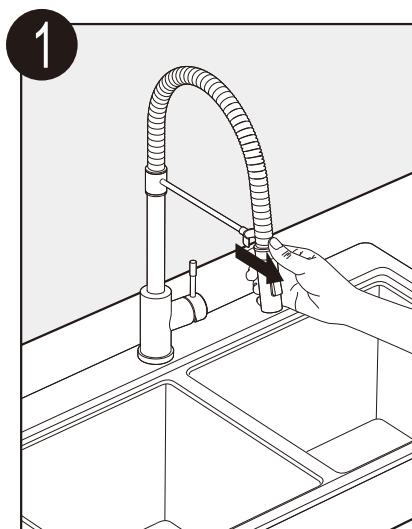


1 Saque el cabezal rociador (A-13).

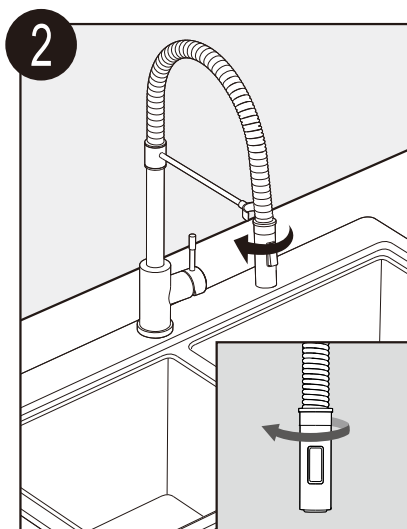


2 Retire la cabeza de rociado (A-13) por girándolo en sentido contrario a la dirección de las agujas del reloj.

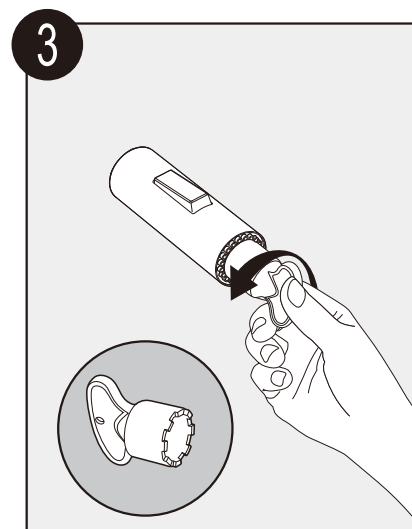


3 Usando la llave del aireador (A-15), retire el aireador (A-14) de la cabeza del rociador (A-13) girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

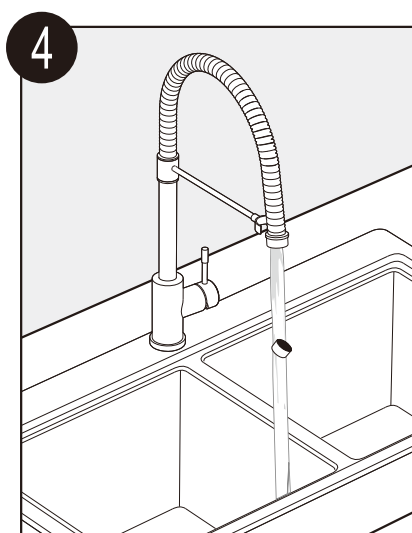

4 Enjuague el aireador (A-14) con agua.

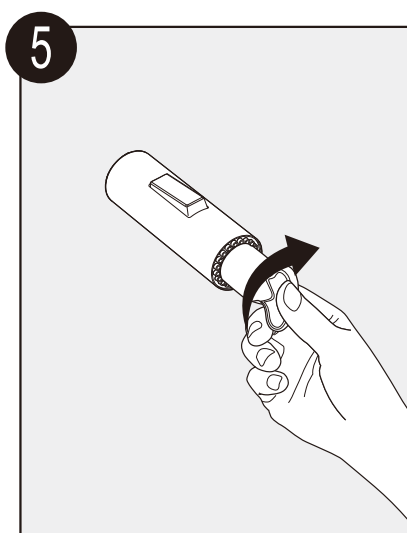

5 Vuelva a montar el aireador (A-14) gire la cabeza del rociador (A-13).

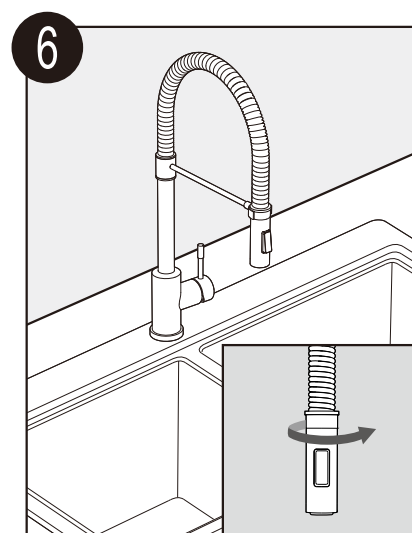



6 Gire la cabeza del rociador (A-13) hacia atrás de la manguera en una sentido de las agujas del reloj.

INSTALACION DE CARTUCHO CERAMICO


AFA Stainless se compromete a producir el mejor grifo de acero inoxidable sólido del planeta. Un componente importante que es un secreto para el éxito de AFA, ha sido la larga relación con Fluhs fabricada en Alemania, el líder más avanzado del mundo en cartuchos de cerámica de alta calidad, tecnológicamente suburbanos, garantizado de por vida. En el caso raro de la falla del cartucho, AFA reemplazará el cartucho sin cargo llamando a nuestra línea de atención al cliente. 1-877-778-6888.

HERRAMIENTAS UTILES


Para seguridad y facilidad con el reemplazo del grifo, AFA recomienda estas herramientas.

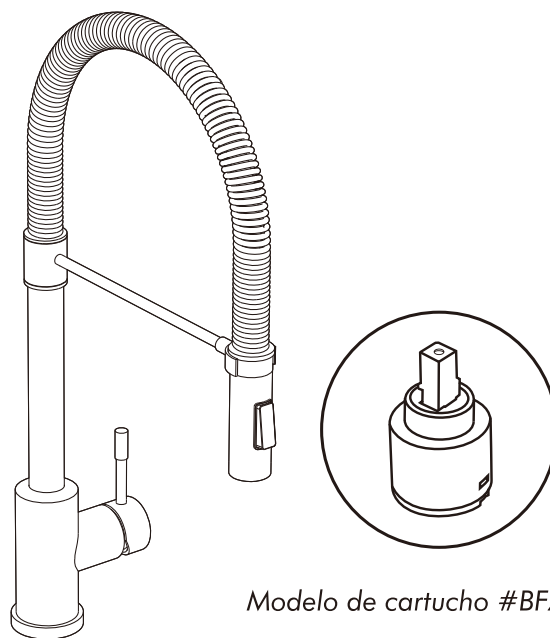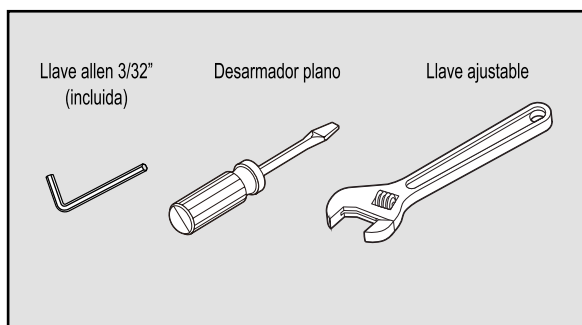


Modelo de cartucho #BFZU1700

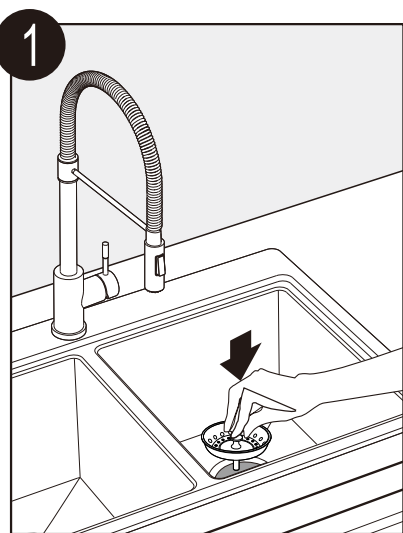


Cubra o tape el drenaje del fregadero.

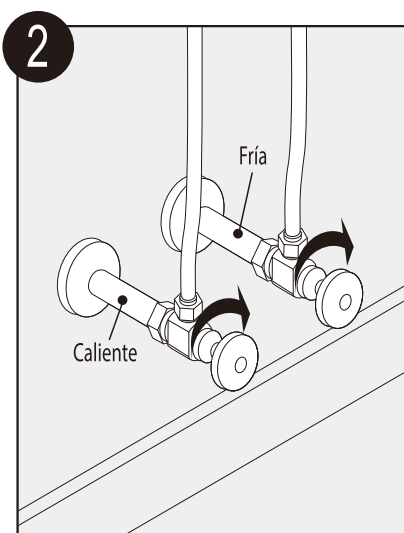


Corte el suministro de agua fría y caliente cerrando la válvula.

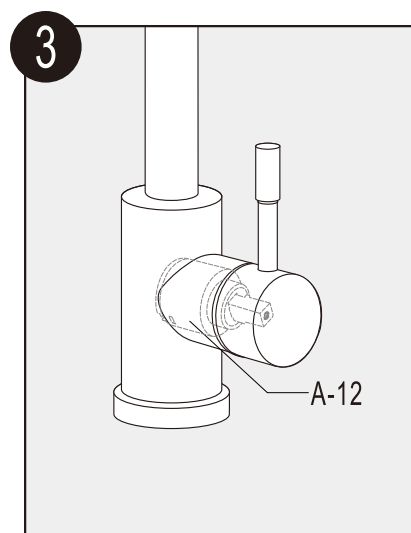


El Cartucho de cerámica (A-12) se encuentra dentro del desviador.

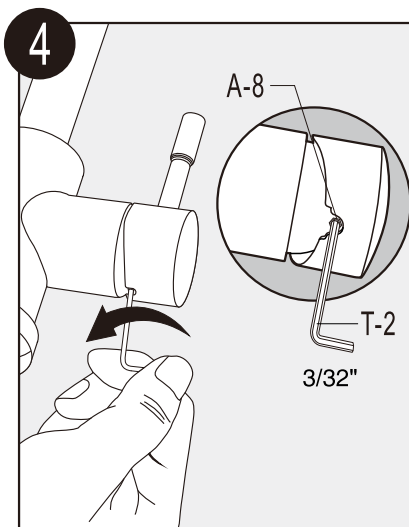


Usando una llave Allen de 3/32" (T-2 incluido) aflojar con cuidado El tornillo de fijación (A-8) dentro del desviador. (No quite el tornillo).

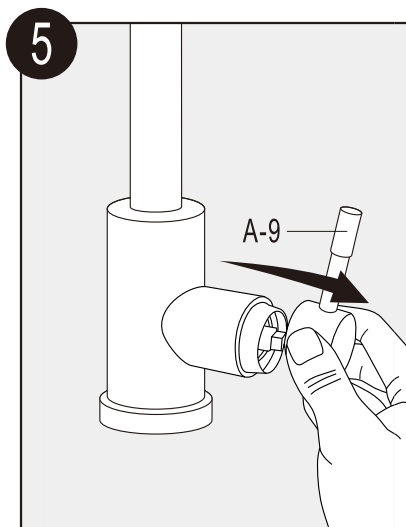


Retire la manija del desviador (A-9) y colóquelo a un lado.

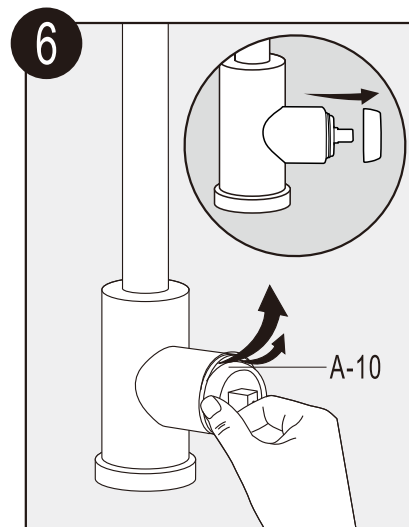


Retire el collar decorativo (A-10) y colóquelo a un lado.

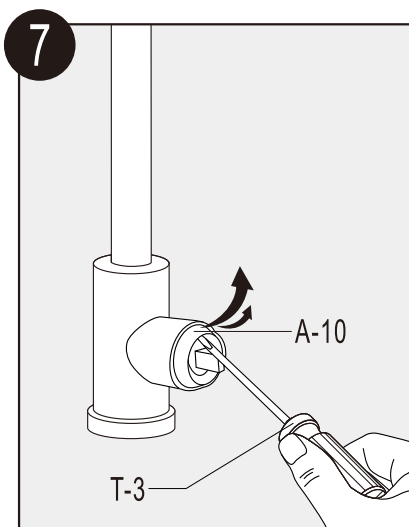

Si el collar decorativo (A-10) está apretado y no es fácil de quitar, use un desarmador de cabeza plana (T-3) y saque con cuidado el collar. Coloquelo a un lado.

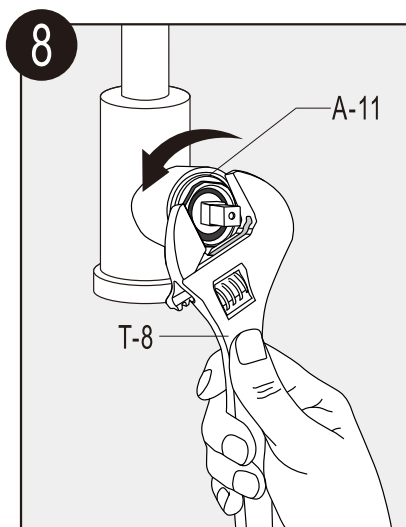


Use una llave ajustable (T-8) y desenrosque la tuerca de retención (A-11) en el sentido de las agujas del reloj (no la parte superior de la cartucho cerámico). Dejar de lado.

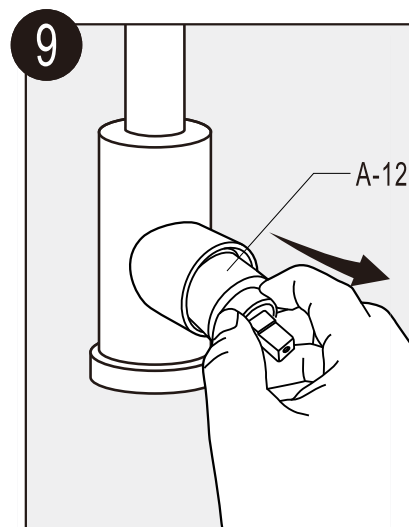


Retire el cartucho (A-12).

10

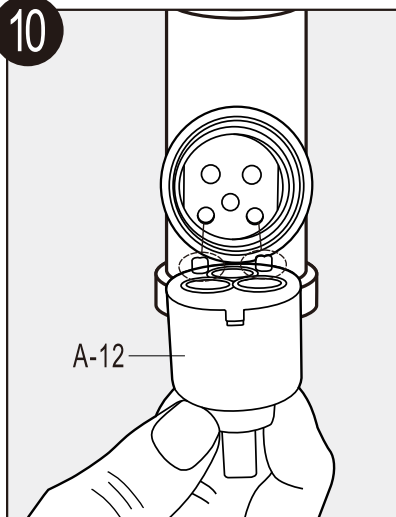

Instale el cartucho nuevo (A-12).
Vuelva a montar el grifo invirtiendo
los pasos.

11

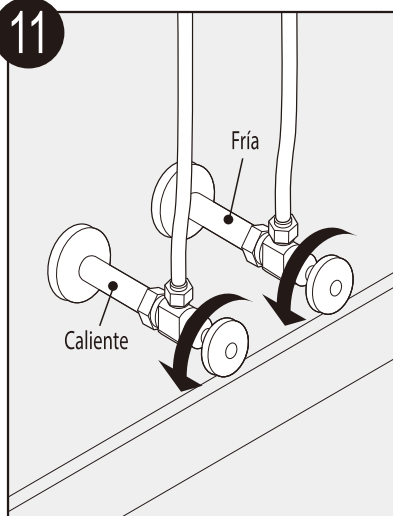

Encienda el suministro de agua
caliente y fría. Gire la válvula (s)
en sentido contrario al reloj y
revise si hay fugas.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

AFA Stainless LLC garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra durante el uso residencial normal siempre y cuando el consumidor original sea el propietario de la casa. Esta garantía se aplica únicamente a los productos de acero inoxidable AFA instalado en los Estados Unidos. Si encuentra un defecto en el uso residencial normal, AFA Stainless, a su elección, reparará, reemplazará o fabricará el ajuste apropiado. Rayones, manchas, desgaste del acabado a lo largo del tiempo debido a su uso, prácticas de limpieza o el agua o las condiciones atmosféricas no son defectos de fabricación, pero son indicativos de desgaste normal y no están cubiertos bajo esta garantía. Los daños causados por accidente, mal uso o abuso, como abolladuras y arañazos después de la instalación, no están cubiertos por esta garantía. El cuidado y la limpieza inadecuados anularán la garantía. Debe proporcionarse comprobante de compra (ticket de compra original) a AFA Stainless con todas las reclamaciones de garantía. AFA Stainless no se responsabiliza por los cargos de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o consecuentes. En ningún caso la responsabilidad de AFA Stainless excederá el precio de compra del producto. Si los productos de AFA Stainless se utilizan comercialmente, AFA Stainless garantiza que sus productos están libres de defectos en material y mano de obra por cinco (5) años a partir de la fecha de compra, con todos los demás términos de esta garantía aplicables excepto duración. Si cree que tiene un reclamo de garantía, comuníquese con la línea directa de atención al cliente de AFA Stainless al 877-778-6888. o escribiendo a la dirección que se muestra a continuación.

AFA USA LLC

Atención: Atención al cliente

3190 Airport Loop Dr Ste B1, Costa Mesa, CA 92626

El comprobante de compra (recibo de compra original) del comprador consumidor original debe acompañar todas las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños causados por el uso de piezas que no sean originales de AFA Stainless. AFA STAINLESS Y / O EL VENDEDOR ESTÁN PROPORCIONANDO ESTA GARANTÍA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PARTICULAR PROPÓSITO. AFA STAINLESS LLC. Y / O EL VENDEDOR RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR ESPECIAL, INCIDENTAL O DAÑOS GENERADOS. Algunos estados / provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de dichos daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos del consumidor. También puede tener otros derechos que varían de estado / provincia a estado / provincia. Esta garantía es solo al consumidor original, y excluye el daño del producto debido a un error de instalación, abuso del producto o mal uso, ya sea realizado por un contratista, empresa de servicios o el consumidor. Esta es la garantía escrita exclusiva de AFA Stainless. Las garantías de los fabricantes pueden no aplicarse en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, donde fue comprado, o a quién le compró el producto. Por favor revise la garantía cuidadosamente, y contacte la Línea directa de atención al cliente de AFA Stainless si tiene alguna pregunta.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

- Asegúrese de que la superficie de su producto AFA se haya enfriado antes de limpiar (limpiar a temperatura ambiente).
- Use un paño suave (por ejemplo, un paño de microfibra) para secar el producto después de cada uso.
- No utilice productos o herramientas de limpieza abrasivos. - No rayar la superficie.
- La descalcificación es un proceso agresivo para los productos, por lo que solo debe hacerlo cuando y donde sea necesario. Por favor lavar después de usar cualquier producto químico de limpieza, séquelo con un paño suave (por ejemplo, un paño de microfibra).
- No utilice productos de limpieza ácidos o cáusticos ni esponjas abrasivas.
- No utilice agentes desengrasantes o demasiado agente limpiador.
- No rociar directamente sobre el grifo.
- No utilice herramientas o materiales de limpieza demasiado potentes.
- No raspe o rasguñe la superficie.