

1) Getting Started with the *korky* Flapper

You Will Need: Bucket & Pencil

May Need: Sponge, Towel, Wrench

a) Watch Video



www.korky.com/832MP

b) Turn off water supply. Flush.



c) Mark water level with pencil when old flapper closes.




Water level
El nivel del agua

d) Flush & hold to remove excess water. Disconnect & remove old flapper.



e) Dry original flapper and place on outlines. Determine size of your flapper that is the closest match.

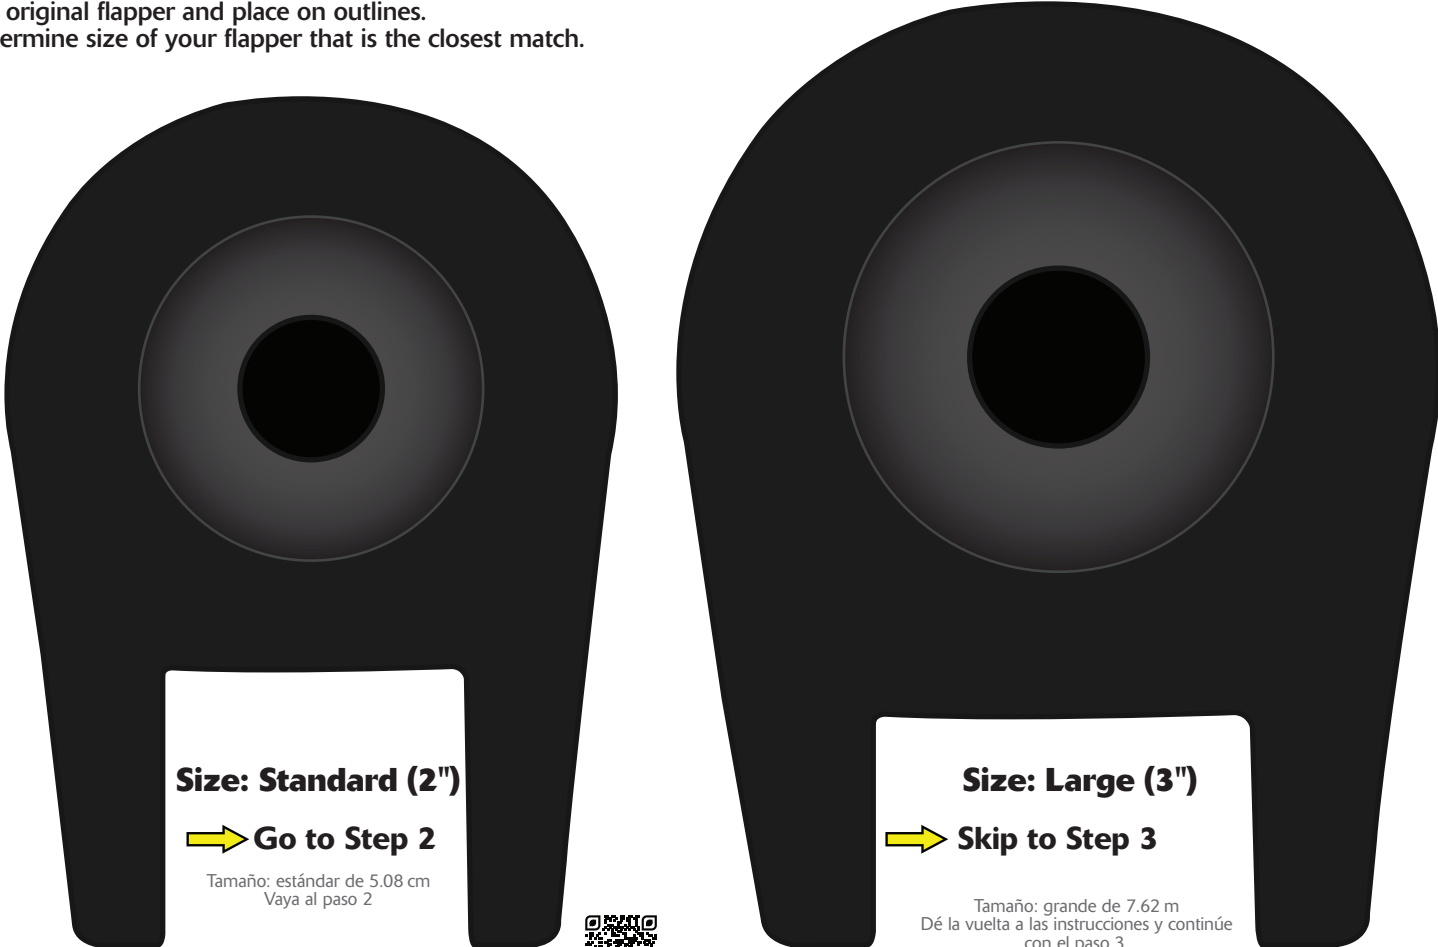

Size: Standard (2")

Go to Step 2

Tamaño: estándar de 5.08 cm
Vaya al paso 2

Size: Large (3")

Skip to Step 3

Tamaño: grande de 7.62 m
Dé la vuelta a las instrucciones y continúe con el paso 3.


Note: Need another option to determine size? Scan here:



1) Introducción al tapón Korky. Necesita: Lápiz a) Mire el video. www.korky.com/832MP b) Cierre el paso de agua. Descargue. c) Marque el nivel del agua con un lápiz cuando el tapón antiguo se cierre. d) Enjuague y mantenga presionado para eliminar el exceso de agua. Desconecte y retire el tapón antiguo. e) Seque el tapón original y colóquelo sobre los contornos. Determina el tamaño del tapón que más se ajuste.

2) * ONLY For Standard (2") - Configure New Flapper *

a) Gather ALL components below.

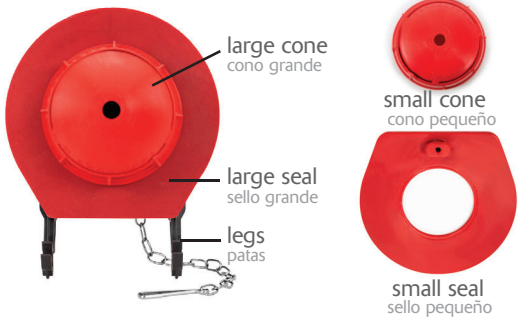

large cone
cono grande

small cone
cono pequeño

large seal
sello grande

small seal
sello pequeño

legs
patas


b) Pull off the large cone. Note: may take some force



c) Peel off the large seal. Note: set large cone & seal aside - not used in this setup




d) Locate small seal and insert tab into slot.

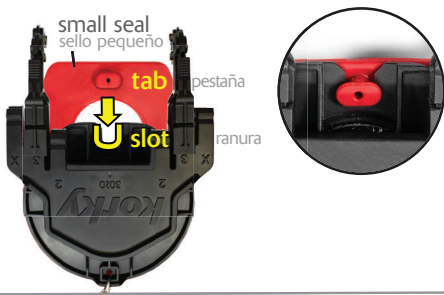

e) Press seal firmly in place around yellow circle.




f) Line up rib on inside of small cone and notch.

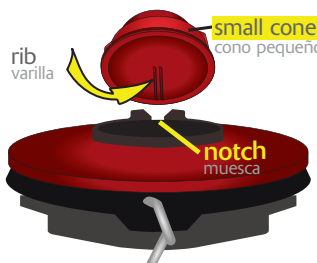


Push cone into place until you hear a click/snap
Note: may take some force



g) Pinch down & slide legs off to remove.

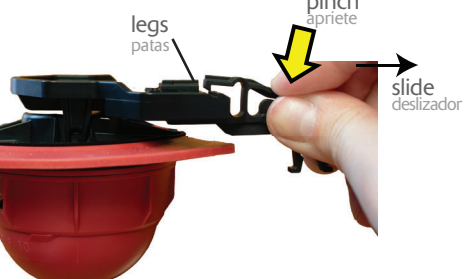

h) Slide legs into position 2.

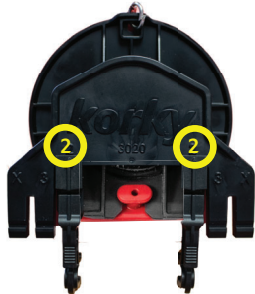

2) SOLO para estándar (5.08 cm): configure un nuevo tapón. a) Reúna TODOS los componentes que se indican a continuación. b) Retire el cono grande. Nota: puede requerir algo de fuerza c) Retire el sello grande Nota: deje a un lado el cono grande y el sello; no se utilizan en esta configuración. d) Localice el sello pequeño e inserte la pestaña en la ranura e) Presione el sello firmemente en su lugar alrededor del círculo amarillo f) Alinee la sección en el interior si el cono y la muesca son pequeños. presione el cono en su lugar hasta que oiga un clic o chasquido. Nota: puede requerir algo de fuerza. g) apriete y deslice las patas para retirarlas. h) coloque las patas en la posición 2.

3) Match original toilet flush settings

a) Identify your toilet model and setting from the chart. If your toilet is not listed, skip to step 4.

Size: Standard (2")

Toilet/Model	Tank Number	Setting
American Standard®		
Cadet®	4029, 4078, 4083, 4053, 4650	10
Evolution® 2 Flowise	4061	10
Mainstream®	4061	10
Monarch®	4003	10
Aqua Source®	CP-321	7
Crane® Galaxy®	3742	10
Gerber® Viper®	28-590	7
Glacier Bay®	WCRS1	10
Kohler®		
Portrait®	K-4590	8
Wellworth®	K-4512	8
Wellworth®	K-4620	6
Wellworth®	K-4519	10
Seasons® Anchor Point®	564830	10
Sterling®		
Riverton®	404522	10
Stinson®	402091	5
Windham®	404555	6
TOTO® Carusoe®	706	8

Size: Large (3")

Toilet/Model	Tank Number	Setting	Toilet/Model	Tank Number	Setting
American Standard®			Jacuzzi®		
Actifresh®	4191A	8	Era®	BK37	10
Cadet 3	4021	2	Espre	EZ36	10
Cadet 3 Flowise HET	2568, 4019, 4021, 4021N	2	Lyndsay	SW08959, SW08969	6
Clean	4000	2	Maxima	EZ37	5
Edgemere	4519A	2	Perfecta	EZ33	9
Titan Elite	4117A	8	Prestige	GV80	10
Aqua Source®	98923(blue), 98923(white), 810485	2, 7, 8	Kohler® Cimarron®	K-4634	2*
Crane® SureFlush®	31242	5	Mansfield®**		
Delta®			Barrett®	106	2
Corrente®	RP71179	3	Brentwood	3147	2
Prelude	RP71192	6	Denali	3916	8
Riosa	RP71191	6	Maverick	102	2
Riosa Select	RP84502	10	Maverick 1.28	112	2
Eljer®			Protector	1386	10
Diplomat®	4021	10	Summit ADA	386	5
Titan	141-0777	2	Waverly 1.28	3195	6
Ferguson® PROFLO® HET	PF9400	10	Pegasus®		
Gerber®			Colonnade®	152-143	10
Avalanche®	28-890	7	Westminster®	164-146	10
Avalanche® HE	HE-28-890	10	Project Source®		5
Glacier Bay®			TOTO®		
	N2428T	10	Drake®	ST743	7
	N2428RB	10	EcoDrake	743E	2
	TQRS1NP4P1	9	Supreme	MS863113/MS864114	10
	173-239	2	Ultimate	MS863113/MS864114	10
	331-725T	10	Tuscany®		
	1002-109-308/ N2442T	10	Erie®	Z58R16S19306	10
			Huron	Z59E16S19306	10

3) Haga coincidir con la configuración original de descarga del inodoro. a) Identifique el modelo y la configuración del inodoro en la tabla. Si su inodoro no aparece en la lista, continúe con el paso 4. b) Gire la flecha de la banda al número de configuración de la tabla. Grande de 7.62 m. Estándar de 5.08 cm. Inodoro/modelo. Número de tanque. Graduación

Appendix

* Kohler

Rectangular overflow tube



Move legs to position "X"



Tubo de desborde rectangular. Mueva los brazos de montaje a la posición X

** Mansfield



Replace leg with red leg



Brazo grande. Reemplace el brazo derecho por la pata roja

4) Install New Flapper

a) Attach flapper legs to valve. Attach chain with minimal slack.

X Too much slack
Demasiada holgura

X Too little slack
Muy poca holgura

b) Turn water on. Let tank fill completely.

If you adjusted in step 3, install complete. Skip to 5a.

c) Flush. Note water level & mark from step 1C.

Water level **near** mark, install complete

Si el nivel del agua está a menos de 12.7 mm de la marca, la instalación está completa.

Water level **above** mark, turn band (Step 3b) to higher number. Repeat 4c.

Si el nivel del agua está por encima de la marca, gire la banda (paso 3b) hacia el número mayor. Repita el paso 4c.

Water level **below** mark, turn band (Step 3b) to lower number. Repeat 4c.

Si el nivel del agua está por debajo de la marca, gire la banda (paso 3b) a un número inferior. Repita el paso 4c.

d) Turn off water supply. Flush & hold to drain water.

4) Instale el nuevo tapón. a) Instale el nuevo tapón. Fije la cadena a la palanca con una holgura mínima. b) Abra el suministro de agua. Deje que el tanque se llene por completo. Si realizó el ajuste en el paso 3, la instalación está completa. c) Descargue. Anote el nivel del agua y marque (paso 1C). d) Coupez l'alimentation en eau. Actionnez chasse d'eau et maintenez manette de chasse abaissée pour vider réservoir.

5) Remove the Old Fill Valve & Adjust Height of New Fill Valve

a) Place bucket. Disconnect water supply. Remove mounting nut & old fill valve.

Note: Water will be in supply line & tank.

Note: May need adjustable wrench.

b) Attach new tube to new fill valve.

c) Unlock & extend new valve.

Twist counter clockwise
Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj

Slide up
Deslice hacia arriba

Hold
Mantención

5) Retire válvula antigua y regule altura de nueva válvula. a) Coloque cubeta. Desconecte suministro de agua. Nota: habrá agua en tubería. b) Retire la tuerca de montaje y retire la válvula antigua. Nota: Necesita una llave ajustable. c) Conecte del tubo al ajustador de recarga. d) Desbloquee la nueva válvula y extienda la válvula.

6) Install New Valve

a) Place valve in tank. Push down until fill valve water level is about 1/2 inch below top of flush valve overflow level

WATER LEVEL

1/2 inch overflow level

b) Remove valve from tank. Lock Valve.

Twist clockwise (snap)
Gire en dirección de las manecillas del reloj (a presión)

Verify locked

Rib lines up with Peg

Hold
Mantención

Asegurada

Note: Valve will rise slightly when locking in place.

c) Place locked valve in tank as shown.

d) Install mounting nut. Hand tighten only, beveled side up.

THIS SIDE

Hand tighten only

6) Instale la nueva válvula. a) Coloque la válvula en el tanque. Empuje hacia abajo hasta que el nivel de agua de la válvula de llenado esté aproximadamente 1,27 cm por debajo de la parte superior del nivel de desborde de la válvula para descarga de inodoro. b) Retire la válvula del tanque. Bloquee la válvula. Las ranuras se alinean con las espigas. Nota: la válvula se elevará ligeramente cuando se bloquee en su lugar. c) Coloque la válvula bloqueada en el tanque como se muestra. d) Instale la tuerca de montaje. Apriete a mano solamente, el lado biselado debe estar hacia arriba.

7) Verify Height & Attach Refill Tube

a) Verify valve height is correct by confirming C/L mark is 1" above overflow level.

Critical level (C/L) on fill valve cover.

lever hole

critical level overflow level

Note: Overflow level is at least 1" below lever hole to prevent water from escaping the tank.

b) Attach tube

Check tube length to valve. If tube kinks, trim tube.

insert metal clip

c) Connect water supply. Do not use sealant / tape. Hand-tighten only. Turn on water supply.

Note: you may notice in the normal operation of the valve, water flows from 3 areas

Note: We recommend replacing with a flexible supply line (pictured)

7) Verifique la altura y conecte el tubo de recarga. a) Verifique que la marca de nivel crítico (C/L) esté a 2,54 cm por encima de la válvula para descarga de inodoro (FV). Requisito del código. b) Coloque el sujetador de metal en el tubo de recarga. Conecte el tubo de recarga a la válvula para descarga de inodoro. Si el tubo se dobla o es demasiado largo, recórtelo antes de colocarlo. c) Conecte el suministro de agua. No utilice sellador o cinta adhesiva. Apriete sólo con las manos. Nota: recomendamos reemplazar con una línea de entrada flexible (imagen). Abra el suministro de agua. d) El flujo de agua puede provenir de 3 áreas.

8) Fine-Tune Bowl Water Level

a) Confirm refill adjuster is fully open (position seen below).

less water to bowl

more water to bowl

b) Fine-tune bowl water level.

Flush. Wait 2 minutes.

Mark bowl water level with pencil.

c) Flush. Note bowl water level when bowl finishes filling

Water level **near** mark, install complete

Si el nivel del agua está cerca de la marca, la instalación está completa.

Water level **above** mark, turn adjuster (Step 8a) counter clockwise. Repeat 8c.

Si el nivel del agua está por encima de la marca, gire el dial (paso 8a) en sentido contrario a las agujas del reloj. Repita el paso 8c.

Water level **below** mark, turn adjuster (Step 8a) clockwise. Repeat 8c.

Si el nivel del agua está por debajo de la marca, gire el dial (paso 8a) en el sentido de las agujas del reloj. Repita el paso 8c.

Congratulations! You have sucessfully installed your new fill valve & flapper!

8) Regule el nivel de agua en la taza. a) Gire la perilla del ajustador de recarga en dirección de las manecillas del reloj para abrir. Nota: esto dirige el 40 % del agua a la taza del inodoro y el 60 % al tanque. b) Descargue. Espere 2 minutos. Con un lápiz, marque el nivel de agua en la taza. c) Descargue. Anote el nivel del agua y marque (paso 8b).

Q & A

Q: How do I convert back to Large 3"?

- A: 1) Peel off small seal. 2) Remove small cone, red arm in packaging is helpful tool for easy removal 3) Insert large seal tab into slot and press into place 4) Align large cone rib and notch. Push into place. 5) Move legs to position 3



Q: How can I get more support?

A: Please call our Toilet Genius® team! 262.763.2434

Cómo volver al tamaño grande de 7.62 cm. 1) Retire el sello pequeño. 2) Utilice el brazo de montaje rojo para retirar el cono de 5.08 cm. 3) Inserte la pestaña grande del sello en la ranura y presiónela en su lugar. 4) Alinee la sección grande del cono con la muesca. Presione hasta encajar en su lugar. 5) Mueva las patas a la posición 3. Llámenos al 262.763.2434

Summary of Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. Lavelle Industries, Inc. ("Seller") warrants solely to the original purchaser ("Buyer") of this Korky® FIT-ALL™ Toilet Fill Valve Kit ("Product") that the Product will be free from material defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of 5 years from the date of purchase. There is NO WARRANTY in cases of: negligence; abuse; abnormal usage; misuse; reuse; accidents; normal wear and tear; failure to follow Seller's instructions; improper installation (including, without limitation, over-tightening of mounting nut), storage or maintenance; or exposure of the Product to in-tank drop-in cleaning products containing harsh chemicals. This is only a summary of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. A complete copy is available at www.korky.com. In addition, a hard copy is available upon request by contacting Customer Service at 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

Resumen de Garantía limitada y de Exención de garantías. Lavelle Industries, Inc. ("Vendedor"), garantiza únicamente al comprador original ("Comprador") de válvula de llenado para inodoro Korky® FIT-ALL™ ("Producto") que Producto no presentará defectos en materiales ni mano de obra, bajo utilización y mantenimiento normales durante un período de 5 años a partir de fecha de compra. NO existe GARANTÍA en caso de: negligencia; abuso; uso anormal, uso incorrecto; accidentes; desgaste normal; no seguir instrucciones del Vendedor; almacenamiento, mantenimiento e instalación (incluyendo pero sin limitarse, al ajuste excesivo de tuerca de montaje) inadecuadas; o exposición del Producto a limpiadores que se colocan en tanque y que contienen sustancias químicas abrasivas. Esto es solamente un resumen de Garantía limitada y Exención de garantías. Una copia completa de Garantía limitada y Exención de garantías está disponible en www.korky.com/warranty. Además, existe una copia en papel disponible por pedido mediante Servicio al cliente en 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.



FIT-ALL™
Toilet Fill Valve & Flapper Kit



FIT-ALL™
Toilet Fill Valve & Flapper Kit

