

StyleTM SELECTIONS

StyleSELECTIONS® and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #4979243

RETRACTABLE WALL MOUNT HOSE REEL

MODEL #SGY-GHR2

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

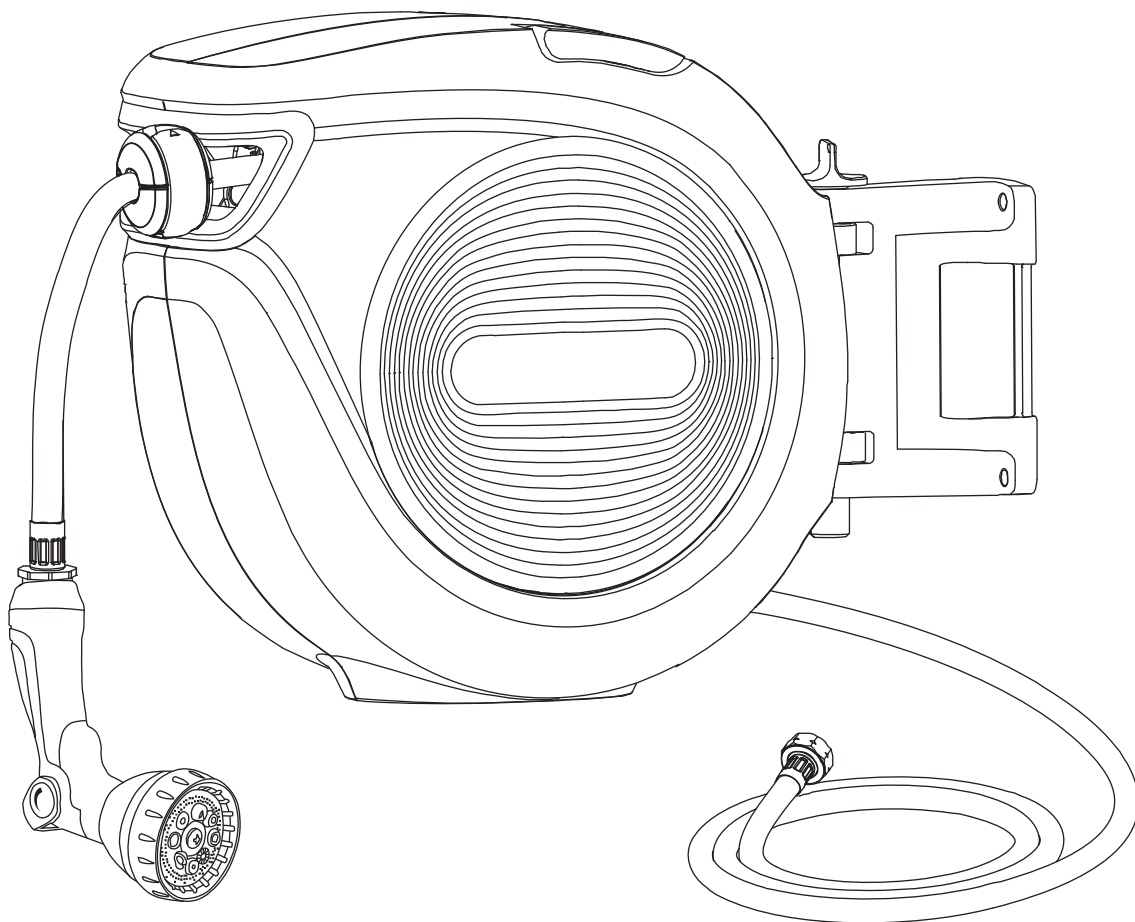

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SC22022


TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Hardware Contents	3
Safety Information	4
Preparation	4
Assembly Instructions	4
Operating Instructions	7
Care and Maintenance	8
Troubleshooting	8
Warranty	9

PRODUCT SPECIFICATIONS




COMPONENT	SPECIFICATIONS
Hose Diameter	7/16 x 5/8 in. (accepts 1/2" fitting)
Inlet Hose Length	6 ft (2 m)
Outlet Hose Length	100 ft (30 m)
Maximum Operating Pressure	8 bar
Weight	23.1 lbs.

PACKAGE CONTENTS

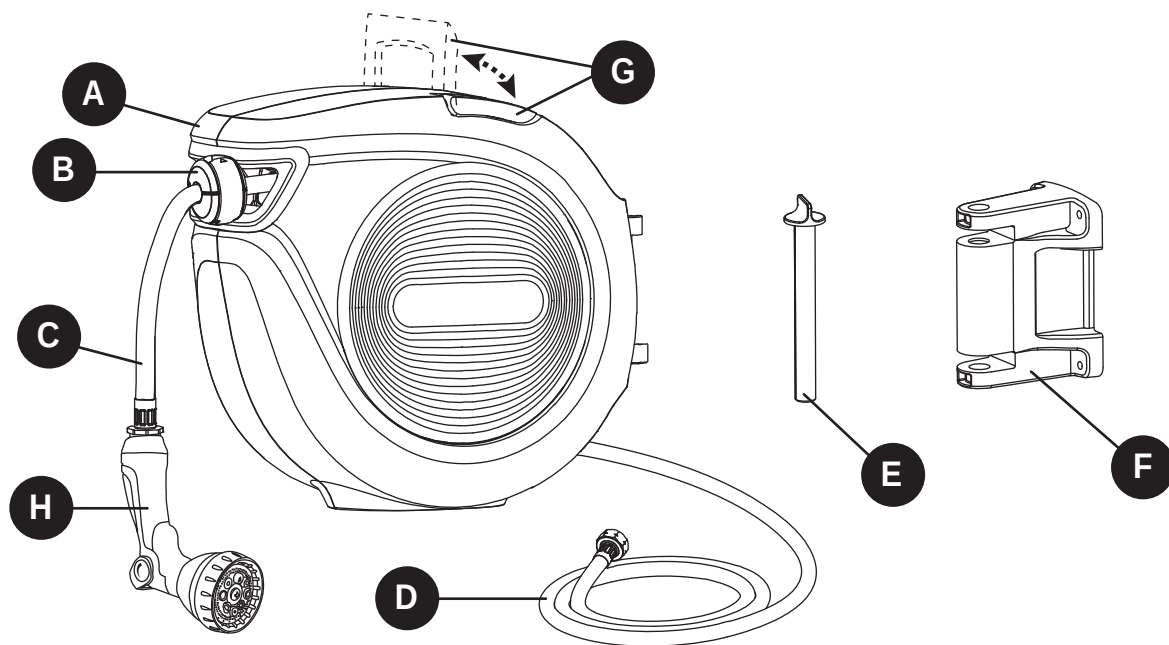

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Retractable Wall Mount Hose Reel	1
B	Stop Ball	1
C	Outlet Hose (100 ft)	1
D	Inlet Hose (6 ft)	1
E	Mount Pin	1
F	Mount Bracket	1
G	Carry Handle	1
H	Nozzle	1

HARDWARE CONTENTS

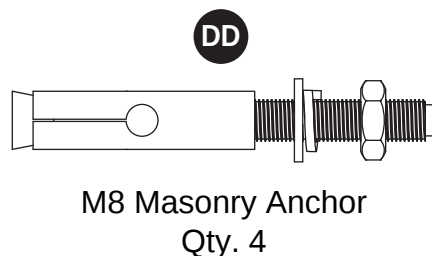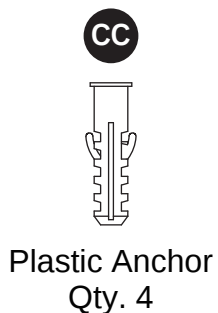

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-888-8225, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

! WARNING

- Improper assembling or operation of this product could result in serious injury or property damage. Read and understand all assembly and operation instructions.
- Connect only to water source with pressure at or below 8 bar.
- Protect your eyes by wearing safety glasses or a face shield when mounting and using this product.
- Keep loose clothing, hair, and jewelry away from moving parts of hose reel.
- Make sure that the product is firmly mounted before pressurizing.
- Rapidly retracting hose could cause injury and property damage. Maintain control of hose as it retracts.
- Keep hose away from sharp edges. Check hose for wear before each use.
- Release water pressure when not in use.
- Product contains charged spring. Do not disassemble housing.


PREPARATION

Before assembling the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This product can be mounted in many different ways. It is important to select your mounting location carefully. Consider mounting to surfaces.

1. Near your water source. This product includes 100 ft (30 m) of outlet hose. Make sure it can reach your garden.
2. Near your water supply. This product includes 6 ft (2 m) of inlet hose. Make sure it can reach your water supply.
3. Out of direct sunlight.
4. Strong enough to support the loads shown to the right (per screw). If unsure, contact a professional installer.
5. Refer to the installation options below for more detail.

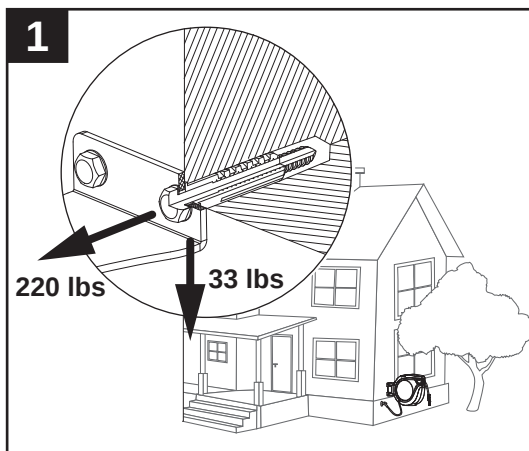

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: If not properly installed, there is a risk of falling. Make sure your installation can support the loads above.

CAUTION: When using power tools, please wear eye protection.

⚠ WARNING: Ensure there are no live electrical wires or plumbing in the wall at the location you are drilling.

MOUNT TO STUD AND DRYWALL

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Hardware Used




Tools Required for assembly and installation (not included):

- Stud-finder
- Level
- Drill & 3/8" (10 mm) Drill Bit, 7/32" (5.5 mm) Drill Bit
- Hammer or Mallet
- 10 mm Wrench or Socket
- Tape Measure
- Pen or Pencil
- Adjustable Wrench

1. Using stud-finder, locate stud and mark the location.
2. Using mounting bracket (F) from the unit, hold the bracket over the location you marked for the stud. Make sure both holes on either the left side or right side match up to the center of the stud.
3. Using the level make sure the bracket is level and then using a pencil or pen mark the four (4) hole locations.
4. Using a 7/32" (5.5 mm) drill bit drill the 2 holes you marked over the stud.
5. Using a 3/8" (10 mm) drill the other 2 holes you marked.
6. Tap a plastic anchor into each hole you drilled with the 3/8" (10 mm) drill bit with a hammer or mallet.

7. Fasten the mount bracket (F) with four screws (AA) and washers (BB) to stud and drywall.
8. Hang the hose reel (A) on the mount bracket (F), and secure it by inserting the mount pin (E).
9. Connect with inlet hose (D) end with the water source.

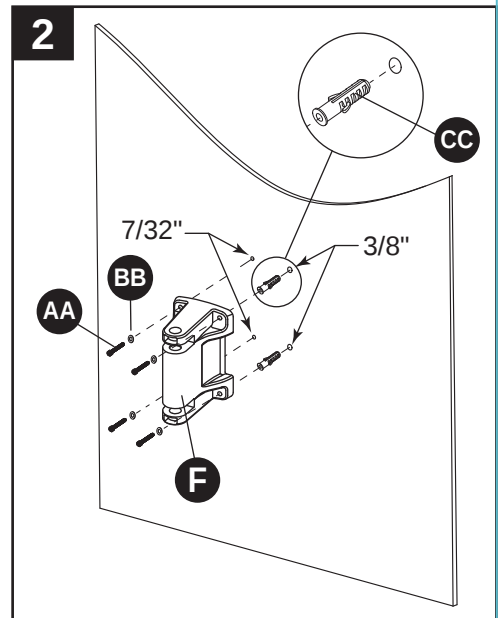

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MOUNTING TO A MASONRY WALL


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for assembly and installation (not included):

- Level
- Drill & 3/8" (10 mm) Masonry Drill Bit
- Hammer or Mallet
- 9/16" (14 mm) Wrench
- Tape Measure
- Pen or Pencil
- Adjustable Wrench

⚠ WARNING Ensure there are no live electric wires or plumbing in the wall where you mount the hose reel. Always use eye-protection when using power tools.

1. Using mounting bracket (F) from the unit, hold the bracket over the location you want to mount the hose reel.
2. Using the level make sure the bracket is level and then using a pencil or pen mark the four (4) hole locations.
3. Make sure the nut is at the top of the thread on the masonry anchor. Insert a masonry anchor into each hole and gently tap the top of the anchor until the anchor is fully seated in the wall.
4. Remove the nut, lock washer, and flat washer from the anchor. Mount the mounting bracket (F) onto the masonry anchors, then assemble the flat washers, lock washers and nuts. Tighten all nuts until the masonry anchors are secure.
5. Hang the hose reel (A) on the mount bracket (F), and secure it by inserting the mount pin (E).
6. Connect with inlet hose (D) end with the water source.

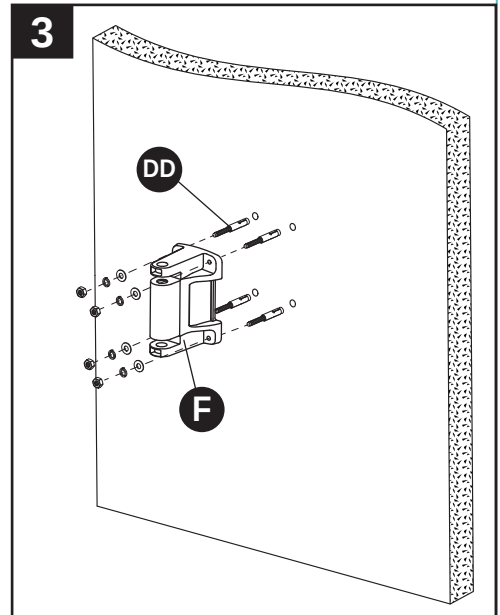

Hardware Used



OPERATING INSTRUCTIONS


⚠ WARNING: Always hold the hose reel until it completely retracts into the hose reel.

⚠ WARNING: The yellow tape marks the end of hose length.

⚠ WARNING: Release pressure when not in use.

CAUTION: Do not release the hose allowing to rewind on its own.

1. Pull the hose out to the desired length. The hose will automatically lock in position.
2. To unlock and retract, give the hose a short pull. Walk the hose back to the hose reel. If you pull the hose longer than 4" (10 cm) you may re-lock the hose.
3. To avoid injury and damage, always hold the hose while it is retracting. This hose reel has a controlled return function.
4. If the hose becomes tangled and will not retract - slowly pull out the hose past the tangled section and then allow the hose to slowly retract while guiding the hose back into the hose reel. Always ensure the hose is clean and not twisted.

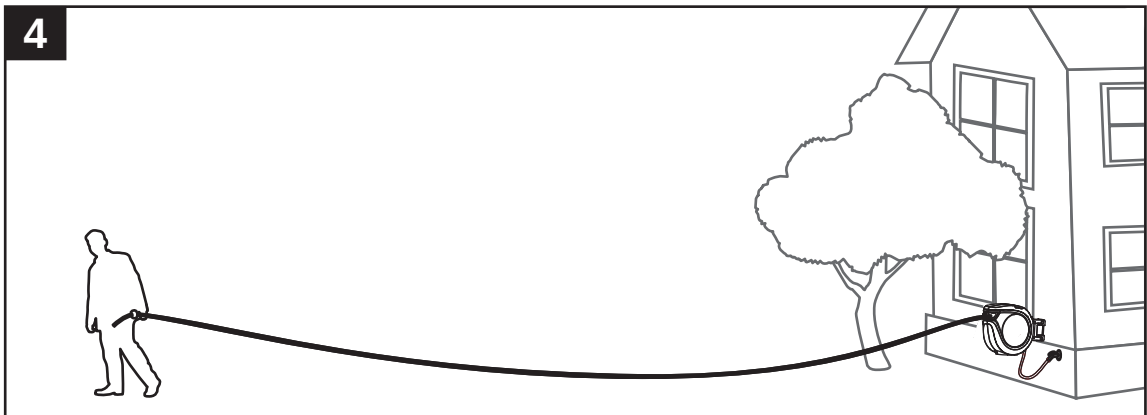

ADJUSTING THE STOP-BALL


The stop-ball location can be adjusted to ensure the hose is always within reach.

Recommended tools

- No tool is needed.

1. Pull out the hoses to the desired length, ensuring the hose reel is locked (will not rewind).
2. Open the latch on the stop ball (B) and move it to the desired location.
3. Re-latch the stop ball (B).

CAUTION: always make sure the hose reel is locked before removing the stop ball, and make sure the stop ball is securely fastened before unlocking the reel.

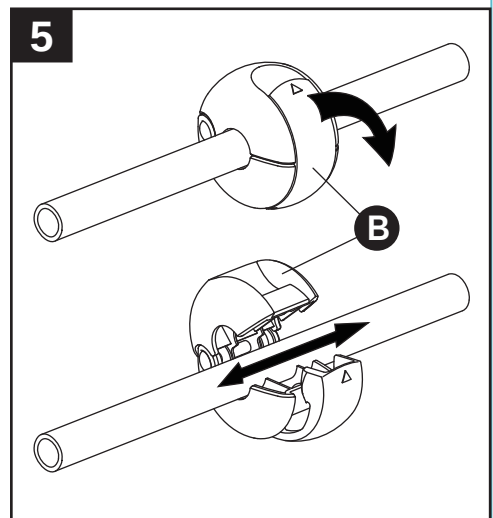

CARE AND MAINTENANCE

While your product has been made with high quality materials, degradation can occur over time. Inspect the hose and housing periodically. If cracking or blisters are visible, discontinue use.



WARNING: PRODUCT CONTAINS CHARGED SPRING. DO NOT DISASSEMBLE HOUSING.

1. Always keep the hose clean.
2. If the hose becomes dirty, clean it with a damp cloth while retracting.
3. DO NOT twist the hose while in use.
4. Mount the hose reel in a sheltered area to assist and protect the performance of the hose and the reel.
5. DO NOT allow the hose to contact any corrosive chemicals or fluids.
6. Always retract the hose when not in use.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-888-8225, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The hose cannot be pulled smoothly or blocks.	1. Roller bracket is not adjusted in the best angle/position. 2. Roller bracket is damaged.	1. Adjust roller bracket in the best angle/position. 2. Replace roller bracket.
The hose will not retract smoothly.	1. Roller bracket is not adjusted in the best angle/position. 2. Roller bracket is damaged.	1. Adjust roller bracket in the best angle/position. 2. Replace roller bracket.

WARRANTY

This water hose reel is warranted by the manufacturer to the original purchaser from the original purchase date for two (2) years subject to the warranty coverage described herein.

This water hose reel is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that a water hose reel is defective, return the water hose reel, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the water hose reel is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the water hose reel or refund the purchase price.

This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the water hose reel beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the water hose reel after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For warranty questions, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Printed in China


StyleTM SELECTIONS

StyleSELECTIONS® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #4979243
**CARRETE PARA
MANGUERA
RETRÁCTIL PARA
MONTAJE EN PARED**

MODELO #SGY-GHR2

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

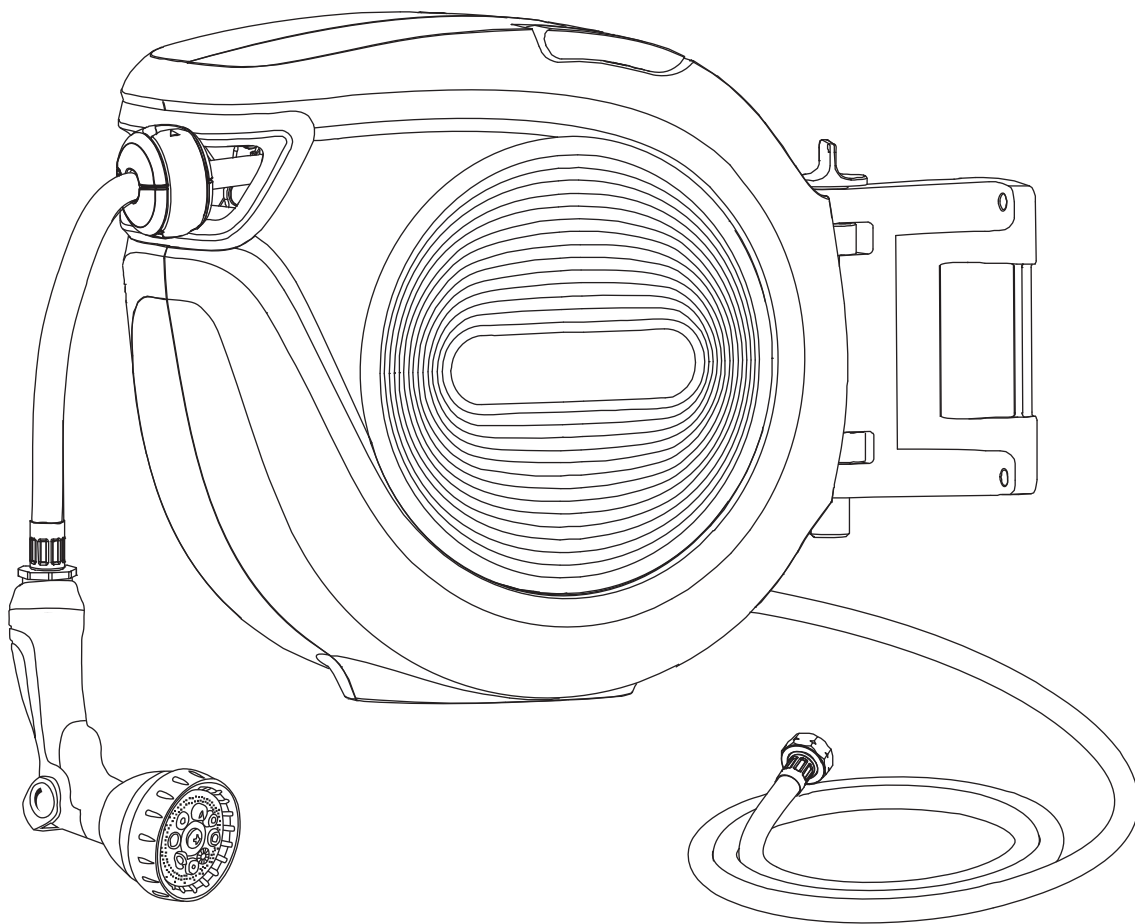

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete	12
Aditamentos	12
Información de seguridad	13
Preparación	13
Instrucciones de ensamblaje	13
Instrucciones de funcionamiento	16
Cuidado y mantenimiento	17
Solución de problemas	17
Garantía	18

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Diámetro de la manguera	11,11 mm x 15,87 mm (acepta accesorios de 12,7 mm)
Largo de la manguera de entrada	1,82 m (6 pies)
Largo de la manguera de salida	30,48 m (100 pies)
Presión máxima de funcionamiento	8 bar
Peso	10,47 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

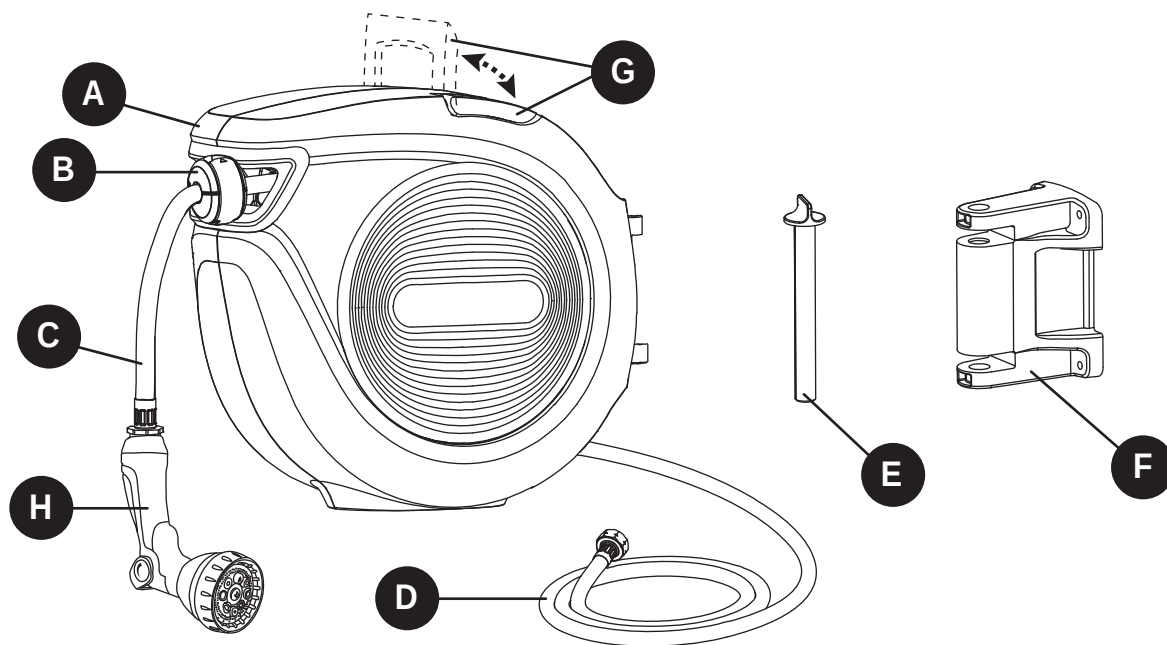

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Carrete para manguera retráctil para montaje en pared	1
B	Bola de tope	1
C	Manguera de salida (30,48 m)	1
D	Manguera de entrada (1,82 m)	1
E	Pasador de montaje	1
F	Abrazadera de montaje	1
G	Manija de transporte	1
H	Boquilla	1

ADITAMENTOS

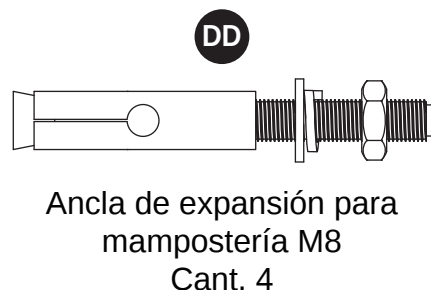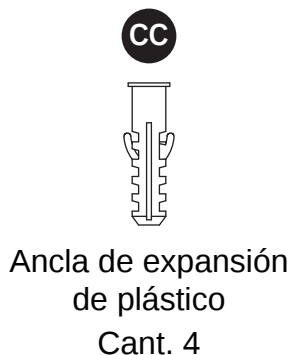

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

! ADVERTENCIA

- El ensamblaje o el uso inadecuado de este producto pueden ocasionar lesiones graves o daños materiales. Lea y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y funcionamiento.
- Conecte solo a una fuente de agua con una presión igual o inferior a 8 bar.
- Proteja los ojos con lentes de seguridad o un protector facial cuando monte y use este producto.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada y las joyas lejos de las piezas en movimiento del carrito para manguera.
- Asegúrese de que el producto esté firmemente montado antes de presurizar.
- La retracción rápida de la manguera podría causar lesiones y daños materiales. Mantenga el control de la manguera mientras se retrae.
- Mantenga la manguera alejada de los bordes afilados. Inspeccione la manguera en busca de rasgaduras antes de cada uso.
- Libere la presión del agua cuando no esté en uso.
- El producto contiene resorte cargado. No desensamble la carcasa.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Este producto se puede montar de muchas maneras diferentes. Es importante seleccionar su ubicación de montaje con cuidado. Considere el montaje en superficies.

1. Cerca de la fuente de agua. Este producto incluye 30,48 m (100 pies) de manguera de salida. Asegúrese de que pueda llegar al jardín.
2. Cerca del suministro de agua. Este producto incluye 1,82 m (6 pies) de manguera de entrada. Asegúrese de que pueda llegar al suministro de agua.
3. Lejos de la luz solar directa.
4. Lo suficientemente fuerte como para soportar las cargas que se muestran a la derecha (por tornillo). Si no está seguro, póngase en contacto con un instalador profesional.
5. Consulte las opciones de instalación a continuación para obtener más detalles.

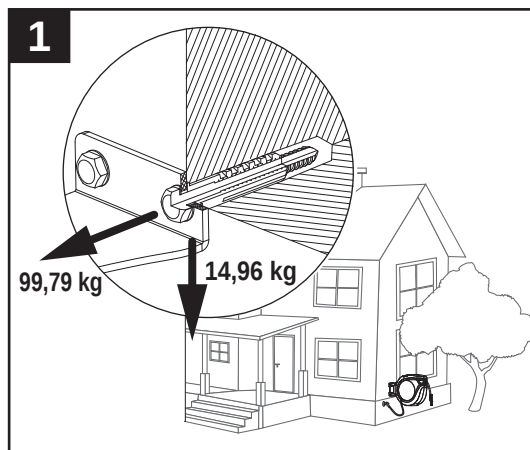

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA: si no se instala correctamente, existe el riesgo de caída. Asegúrese de que su instalación pueda soportar las cargas anteriores.

PRECAUCIÓN: utilice lentes de protección cuando use herramientas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya cables eléctricos energizados o tuberías en la pared en el lugar donde taladrará.

MONTAJE EN VIGAS Y PANELES DE YESO

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Aditamentos utilizados



Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen):

- Detector de vigas
- Nivel
- Taladro y broca para taladro de 10 mm (3/8"), broca para taladro de 5,5 mm (7/32")
- Martillo o mazo
- Llave inglesa o dado de 10 mm
- Cinta métrica
- Bolígrafo o lápiz
- Llave inglesa ajustable

1. Con el detector de vigas, ubique el montante y marque la ubicación.
2. Con el soporte de montaje (F) de la unidad, sostenga el soporte sobre la ubicación que marcó para el montante. Asegúrese de que ambos orificios en el lado izquierdo o en el lado derecho coincidan con el centro del montante.
3. Con el nivel, asegúrese de que el soporte esté nivelado y luego, con un lápiz o pluma, marque las ubicaciones de los cuatro (4) orificios.
4. Con una broca para taladro de 5,5 mm (7/32"), taladre los 2 orificios que marcó sobre el montante.
5. Con un taladro de 10 mm (3/8"), taladre los otros 2 orificios que marcó.
6. Golpee un ancla de expansión de plástico en cada orificio que taladró con la broca para taladro de 10 mm (3/8") con un martillo o un mazo.
7. Fije el soporte de montaje (F) con cuatro tornillos (AA) y arandelas (BB) al montante y al panel de yeso.
8. Cuelgue el carrete para manguera (A) en el soporte de montaje (F) y asegúrelo insertando el pasador de montaje (E).
9. Conecte con el extremo de la manguera de entrada (D) con la fuente de agua.

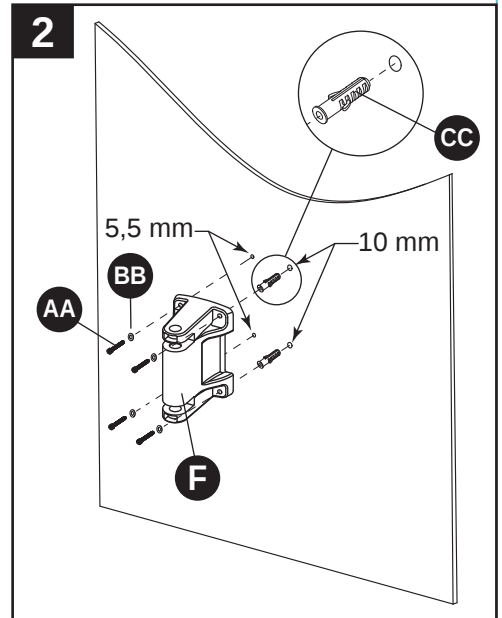

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

MONTAJE EN PARED DE MAMPOSTERÍA


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen):

- Nivel
- Taladro y broca para taladro para mampostería de 10 mm (3/8")
- Martillo o mazo
- Llave inglesa de 14 mm (9/16")
- Cinta métrica
- Bolígrafo o lápiz
- Llave inglesa ajustable

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que no haya cables eléctricos energizados o tuberías en la pared en el lugar donde deba instalar el carrete para manguera. Utilice siempre lentes de protección cuando use herramientas eléctricas.

1. Con el soporte de montaje (F) de la unidad, sostenga el soporte sobre la ubicación en la que desea montar el carrete para manguera.
2. Con el nivel, asegúrese de que el soporte esté nivelado y luego, con un lápiz o pluma, marque las ubicaciones de los cuatro (4) orificios.
3. Asegúrese de que la tuerca esté en la parte superior de la rosca de ancla de expansión de mampostería. Inserte un ancla de expansión de mampostería en cada orificio y golpee suavemente la parte superior del ancla de expansión hasta que esté completamente asentada en la pared.
4. Retire la tuerca, la arandela de seguridad y la arandela plana del ancla de expansión. Monte el soporte de montaje (F) en las anclas de expansión de mampostería. Luego, monte las arandelas planas, las arandelas de seguridad y las tuercas. Apriete todas las tuercas hasta que las anclas de expansión de mampostería estén seguras.
5. Cuelgue el carrete para manguera (A) en el soporte de montaje (F) y asegúrelo insertando el pasador de montaje (E).
6. Conecte con el extremo de la manguera de entrada (D) con la fuente de agua.

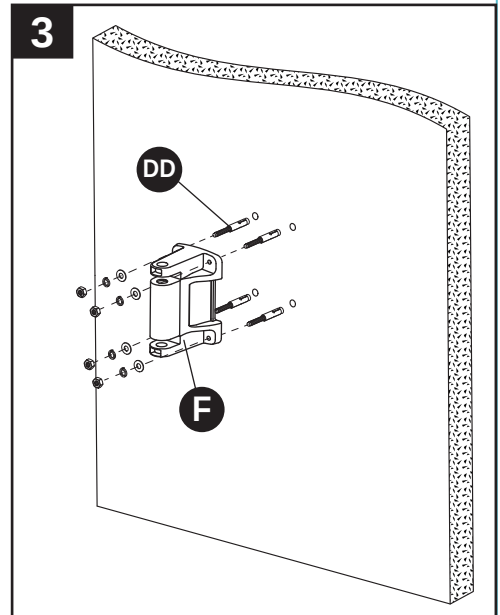

Aditamentos utilizados




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ⚠ ADVERTENCIA:** sostenga siempre el carrete para manguera hasta que se retraiga completamente en el carrete para manguera.
- ⚠ ADVERTENCIA:** la cinta adhesiva amarilla marca el final del largo de la manguera.
- ⚠ ADVERTENCIA:** libere la presión cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN: no suelte la manguera de manera que se pueda enrollar sola.

1. Tire de la manguera hasta la longitud deseada. La manguera se bloqueará automáticamente en su posición.
2. Para desbloquear y retraer, dé un tirón corto a la manguera. Devuelva la manguera al carrete para manguera. Si tira de la manguera más de 10,16 cm (4"), puede volver a bloquear la manguera.
3. Para evitar lesiones y daños, sujete siempre la manguera mientras se retrae. Este carrete para manguera tiene una función de retorno controlado.
4. Si la manguera se enreda y no se retrae, tire lentamente de la manguera más allá de la sección enredada y luego permita que la manguera se retraiga lentamente mientras la vuelve a colocar en el carrete para manguera. Asegúrese siempre de que la manguera esté limpia y no esté torcida.

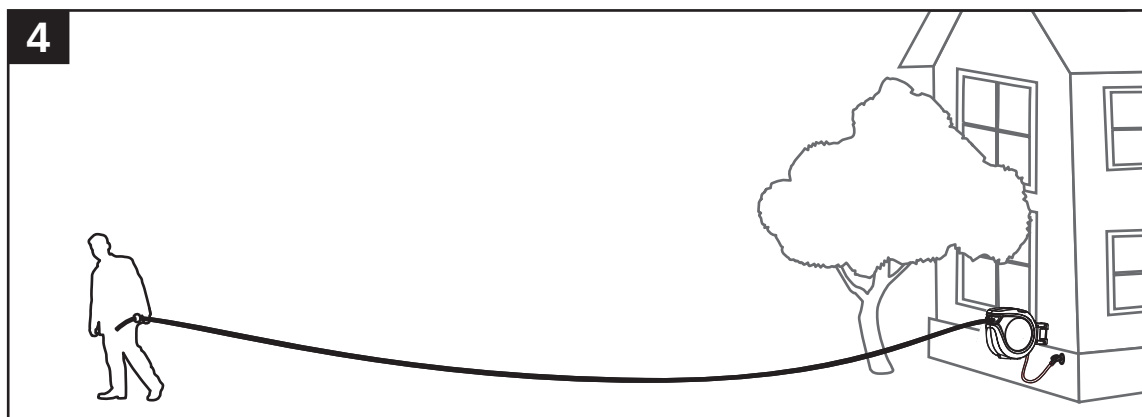


AJUSTE LA BOLA DE TOPE

La ubicación de la bola de tope se puede ajustar para garantizar que la manguera esté siempre al alcance.

Herramientas recomendadas

- No se necesitan herramientas.
1. Saque los azadones al largo deseado y asegúrese de que el carrete para manguera esté bloqueado (no se rebobine).
 2. Abra el pestillo de la bola de tope (B) y muévelo a la ubicación deseada.
 3. Vuelva a trabar la bola de tope (B).

PRECAUCIÓN: asegúrese siempre de que el carrete para manguera esté bloqueado antes de quitar la bola de tope y asegúrese de que la bola de tope esté bien sujeta antes de desbloquear el carrete.

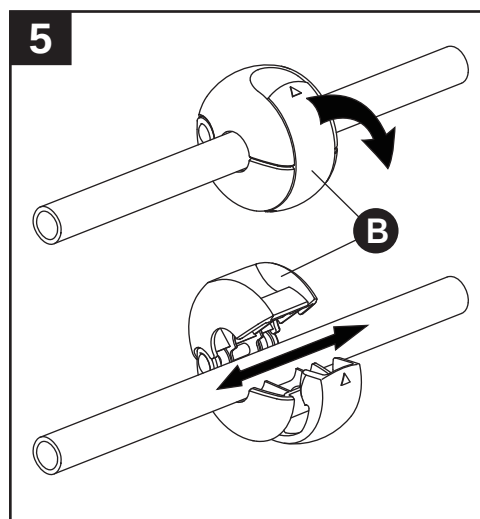

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si bien el producto se fabricó con materiales de alta calidad, es posible que se degrade con el tiempo. Inspeccione la manguera y la carcasa periódicamente. Si se ven grietas o ampollas, suspenda el uso.

⚠ ADVERTENCIA: EL PRODUCTO CONTIENE RESORTE CARGADO. NO DESENSAMBLE LA CARCASA.

1. Siempre mantenga la manguera limpia.
2. Si la manguera se ensucia, límpiela con un paño húmedo mientras se retrae.
3. NO tuerza la manguera mientras está en uso.
4. Monte el carrete para manguera en un área protegida para ayudar y proteger el rendimiento de la manguera y del carrete.
5. NO permita que la manguera entre en contacto con ningún producto químico o líquido corrosivo.
6. Siempre retracte la manguera cuando no la use.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La manguera no se puede jalar suavemente o se bloquea.	1. La abrazadera del rodillo no se ajusta en el mejor ángulo/posición. 2. La abrazadera del rodillo está dañada.	1. Ajuste la abrazadera del rodillo en el mejor ángulo/posición. 2. Reemplace la abrazadera del rodillo.
La manguera no se retraerá con suavidad.	1. La abrazadera del rodillo no se ajusta en el mejor ángulo/posición. 2. La abrazadera del rodillo está dañada.	1. Ajuste la abrazadera del rodillo en el mejor ángulo/posición. 2. Reemplace la abrazadera del rodillo.

GARANTÍA

Este carrete para manguera de agua está garantizado por el fabricante para el comprador original desde la fecha de compra original durante dos (2) años y está sujeto a la cobertura de garantía que se describe en el presente.

Este carrete para manguera de agua tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra. Si cree que un carrete para manguera de agua presenta defectos, devuelva el carrete para manguera de agua con una adecuada prueba de compra al lugar de la compra. Si se determina que el carrete para manguera de agua presenta defectos y estos están cubiertos por esta garantía, el distribuidor reemplazará el carrete para manguera de agua o reembolsará el precio de compra.

Esta garantía es nula si: los defectos en los materiales o la mano de obra o los daños han sido causados por reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros o el uso no autorizado de piezas incompatibles, el daño es debido al desgaste normal, el daño es debido al abuso (lo que incluye la sobrecarga del carrete para manguera de agua por encima de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente o el daño es debido al uso del carrete para manguera de agua después de una falla parcial, el uso con accesorios inadecuados o reparaciones o modificaciones no autorizadas.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas sobre la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

Impreso en China