



Motion Essentials



---

Quick Setup and  
Installation Guide




# QUICK SETUP GUIDE

See Owner's Manual for complete operating instructions.

## PART LIST

Before discarding packing materials, ensure all parts are accounted for. Some parts may be attached to base or inside boxes. Please inspect carefully.

Only included in Twin Long and Cal King Split Bases. Not included in Divided King.

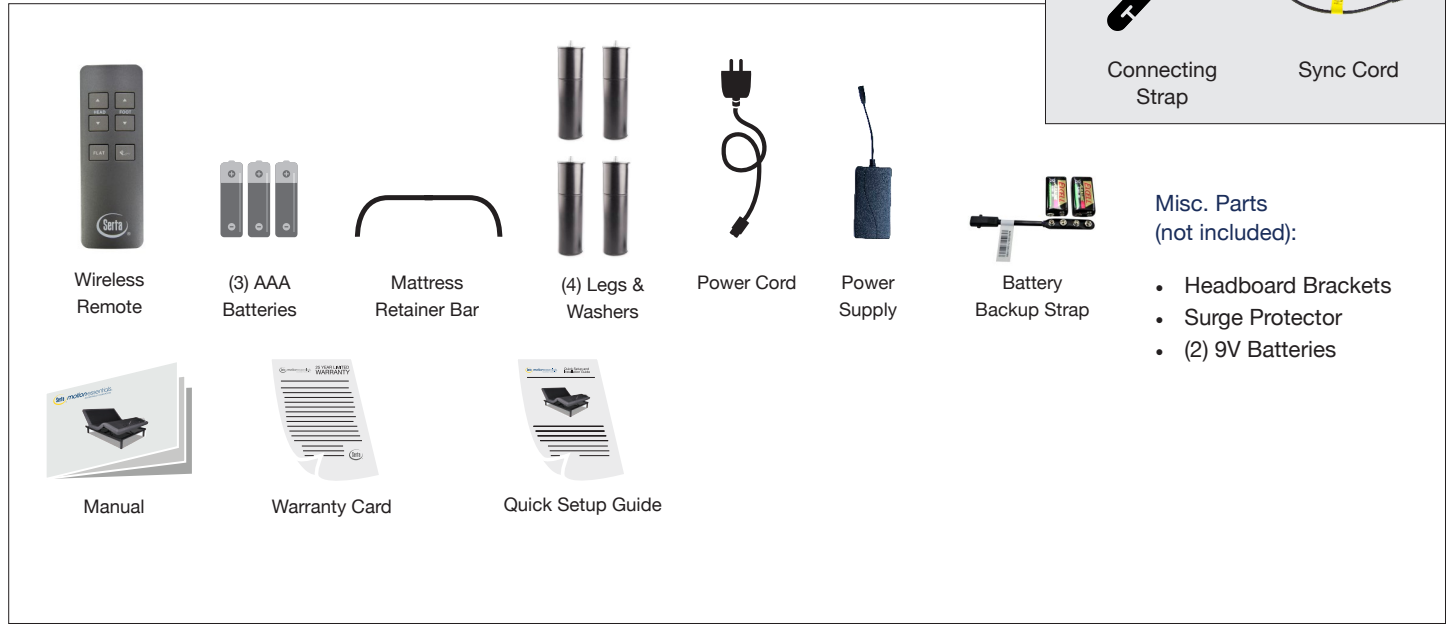

## STEP 1



Always use two people when setting up, moving or flipping base.

Place bed base box in a desired location with bottom of box facing up.

Remove binding straps and packing materials, making sure not to puncture box with any sharp objects.

## STEP 2

Headboard brackets are optional and can be purchased from Ergomotion separately. If installing a headboard, please see headboard bracket installation instructions or Owner's Manual.

To install legs, thread washer over screw on leg. Next, screw leg into nutsert on frame. Do not over tighten.

3-in-1 legs untwist into separate sections for custom leg height options.



### STEP 3

To sync two bases with the Sync Cord, see installation instructions in Owner's Manual

Locate the battery backup strap

Store the battery backup strap in a convenient location for emergency use.

*For operating instructions, see owner's manual.*



### STEP 4

Uncoil input cord (connected to control box's power port) and plug it into Power Supply.



### STEP 5

Uncoil Power Cord and connect to Power Supply. Place Power Supply on ground and extend from base. Ensure that Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



### STEP 6

Carefully flip the base over onto its legs.

Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag frame across the floor or rest frame on its side, as excessive pressure may damage the legs.

### STEP 7

Plug the base and into a power source. A surge protector is strongly recommended.

### STEP 8

Install (3) AAA batteries in remote control. Quickly test functions before placing mattress on base to verify proper setup.

Press FLAT to return base to a flat position.



### STEP 9

Insert each end of the mattress retainer bar into the holes at the foot of the base. Make sure the bar is secured.




Setup is now complete! Test all functions on remote to ensure proper setup. For more information please see Owner's Manual

For customer support, visit [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) or call: 1-888-550-3746

## REMOTE GUIDE



### ADJUST

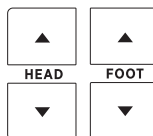

Lift and lower head section of base.

### ONE TOUCH



Massage On/Off



FLAT preset position.

# GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Véase el Manual del Propietario por las instrucciones completas de operación.

## LISTADO DE PARTES

Antes de botar el embalaje, asegúrese de tener todas las partes. Algunas piezas pueden estar adheridas a la base o dentro de cajas. Vea con cuidado.

Sólo incluidas en las bases Twin Long y Cal King. No incluidas en la Divided King.



## Español

Paso 1: Siempre configure, mueva o voltee la base entre dos personas.

Coloque la caja base de la cama en la posición deseada con el fondo hacia arriba.

Remueva las ataduras y el embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos afilados.

Paso 2: Los soportes de cabecera son opcionales y se pueden comprar en Ergomotion de forma separada. Si instala una cabecera, favor vea las instrucciones de Instalación en el Manual del Usuario.

Para instalar las patas, enrosque el tornillo y la arandela a la pata. Luego, enrosque la pata en el remache del marco. No apriete en exceso.

Las patas 3-en-1 se dividen en secciones separadas para diferentes opciones de altura.

Paso 3: Para sincronizar dos bases con el cable SmartSync™, vea las instrucciones de instalación en el Manual del Usuario.

Desenrosque la Correa de Baterías de Reserva del marco y colóquela en el piso. Asegúrese que sea de fácil acceso cuando la base esté en la posición elevada.

Paso 4: Desconecte el cable de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la Fuente de Poder.

Paso 5: Desconecte el cable de energía y conéctelo a la Fuente de Poder. Coloque la fuente de poder en el suelo y extienda desde la base. Asegúrese que la Fuente de Poder y que todos los cables estén dirigidos al protector contra tensión.

Paso 6: Cuidadosamente voltee la cama sobre sus patas.

Importante: Se requieren dos personas para mover la base de la cama. No arrastre el marco en el suelo ni lo coloque sobre un costado, dado que la presión excesiva puede dañar las patas.

Paso 7: Conecte la base a una fuente de poder. Se recomienda un protector contra tensión.

Paso 8: Coloque (3) baterías AAA en el control remoto. Pruebe rápidamente las funciones antes de colocar el colchón en la base para verificar la configuración.

Presione FLAT para regresar la base a su posición horizontal.

Paso 9: Deslice el lado izquierdo de la barra de retención del colchón en el soporte. Hale la barra al soporte opuesto y asegure el lado derecho.

Para más información, vea el Manual del Usuario Para soporte adicional, visite [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) o llame al: 1-888-550-3746


# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Voir le manuel du propriétaire pour les instructions d'opération complète.

## LISTE DES PIÈCES

Avant de jeter le matériel d'emballage - s'assurer que toutes les pièces soient comptabilisées. Quelques parties peuvent être attachées à la base à l'intérieur de la boîte. Veuillez inspecter attentivement.

Inclus seulement avec les bases divisées Twin Long et Cal King. Pas inclus avec le King divisé.

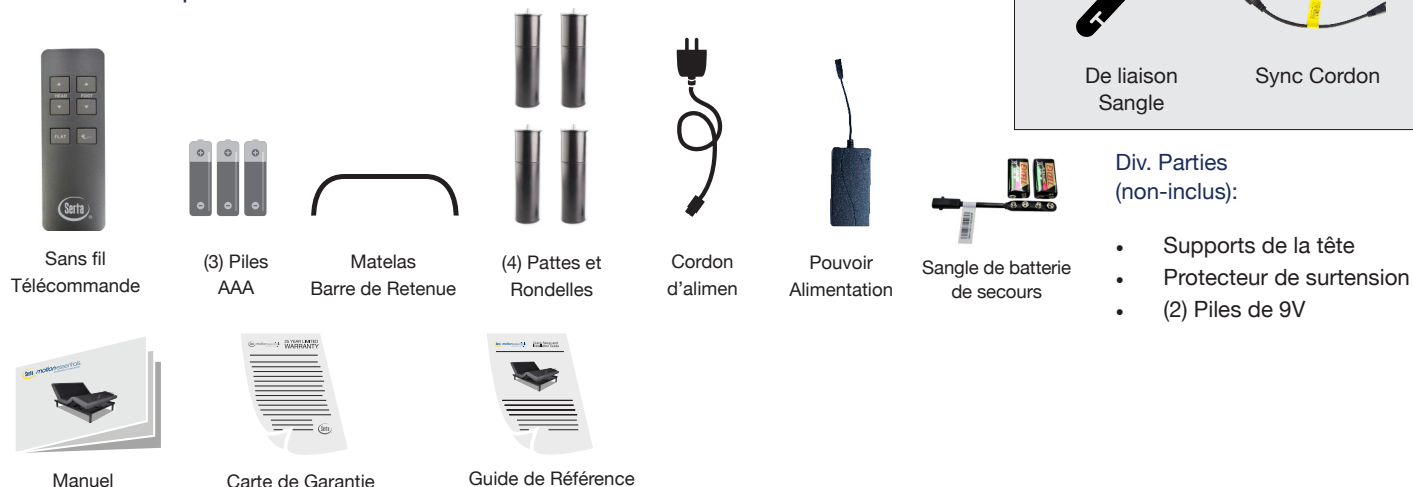

## Français

Étape 1: Toujours faire appel à deux personnes lors de l'installation ou lorsque vous tournez la base.

Placez la boîte de la base du lit dans un emplacement de votre choix avec le fond de la boîte vers le haut.

Enlevez les sangles de fixation et des matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec des objets tranchants.

Étape 2: Les supports de la tête sont facultatifs et peuvent être achetés d'Ergomotion séparément. Veuillez vérifier que les instructions d'installation des supports de la tête, ou le Manuel du propriétaire si vous installez la tête.

Pour installer les pattes, vissez la rondelle au-dessus de la vis sur la patte. Ensuite, visser la patte dans l'insertion de l'écrou sur le châssis. Ne pas trop serrer.

Les pattes 3-en-1 se déforment en sections séparées pour les options de hauteur de la patte.

Étape 3: Pour synchroniser deux bases avec un cordon SmartSync™, veuillez visionner les instructions du manuel du propriétaire.

Déroulez la sangle de batterie de secours du châssis et placez la boîte sur le sol. S'assurer qu'elle est aisément accessible lorsque la base est tournée à la position verticale.

Étape 4: Déroulez le cordon d'entrée (connecté au port du boîtier de commande) et branchez-le dans l'alimentation électrique.

Étape 5: Déroulez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et l'étendre à partir de la base.

S'assurer que l'alimentation et tous les cordons qui font partie de l'appareil soient dirigés vers la protection de surtension souhaitée.

Étape 6: Tournez soigneusement la base sur ses jambes.

Important : Deux personnes sont requises pour déplacer la base de lit. Ne laisser pas sur le châssis sur le côté, une pression excessive risque d'endommager les jambes.

Étape 7: Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est fortement recommandé.

Étape 8: Installez (3) piles AAA dans la télécommande. Effectuer un essai rapide des fonctions avant de placer le matelas sur la base pour vérifier le montage complet.

Appuyez sur PLAT pour retourner la base à sa position à plat.

Étape 9: Faites glisser le côté gauche de la barre de retenue du matelas dans le support. Tirez la barre de retenue vers l'autre support et fixez le côté droit.

Pour en savoir plus, veuillez revoir le manuel du propriétaire. Pour le service à la clientèle, veuillez visiter [www.ergomotion.com](http://www.ergomotion.com) Ou téléphonez : 1-888-550-3746

## Nationwide Customer Service

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| Phone | 1.888.550.3746                                               |
| Fax   | 1.805.979.9399                                               |
| Email | <a href="mailto:info@ergomotion.com">info@ergomotion.com</a> |
| Web   | <a href="http://www.ergomotion.com">www.ergomotion.com</a>   |