

READ IT OR WATCH IT



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <http://bit.ly/2fRWZ1o>



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The LED light fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not alter the plug. Read entire installation instructions before you begin.
DO NOT use with a dimming circuit or any other electronically switched control.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PLUG-IN LED LIGHT FIXTURE

Carefully plan your installation prior to mounting the LED light fixture. For kitchen installations, the recommended mounting for the LED light fixture is under the cabinets near the front lip, as shown in **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop. Make sure the 5ft. power supply cord will reach the nearest electrical outlet. See **Figure 2** for layout of components and all electrical connections.

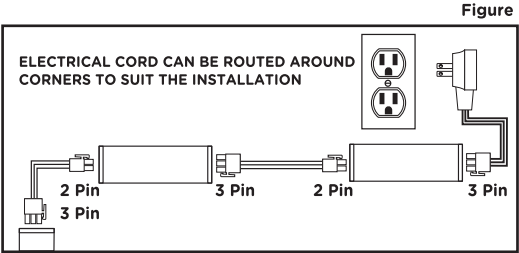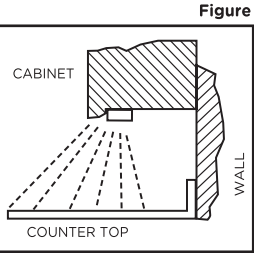

- DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT FIXTURE WHILE PLUGGED IN.**
- Select a suitable dry mounting location (for indoor use only). Make sure the mounting surface is capable of supporting the LED light fixture.
- Position the LED light fixture in the desired location and clearly mark the locations of the mounting screw holes in the keyhole tabs on the ends of the fixture.
- Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit for soft woods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hard woods.
- Drive the provided 1/2" wood screws into the mounting surface until approximately 1/8" (3.2mm) of space remains under the head of the screw.
- Secure the LED light fixture to mounting surface via keyholes and slide in place. If necessary, tighten screws to secure in place. **See Figure 3 and Figure 4.**
- The power supply cord has a molded plug on one end and a 3-pin link connector at the other end. The link connector plugs into the LED light fixture. The second cord provided is a linking cord with link connectors on both ends. This is used to connect the LED light fixture to the next light fixture in a chain. Link adjacent LED light fixtures only. **See Figure 2** to see how the 2-pin and 3-pin plugs are intended to be used.
- Plug the 3-pin connector of the power supply cord into the 3-pin quick connector on the LED light fixture closest to the electrical outlet. **See Figure 5.**
- Plug the molded plug of the power supply cord into a 120VAC 60Hz electrical outlet.
- This LED light fixture comes with a HIGH/LOW/OFF switch, allowing you to select a high-power task light level or a low-level ambient light.

Selecting Light Color Temperature:

This LED light fixture allows you to select from a warm white light (3000K), a cool white light (4000K) or daylight (5000K). To select your desired color (CCT), simply use the 3-position switch: WW (Warm White) | CW (Cool White) | DL (Daylight). Please note that the switch only controls the color temperature for a single fixture. It does not control other connected fixtures.

ATTACHING ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES AT A LATER DATE:

If you desire additional LED light fixtures for your system after the initial installation (sold separately), you may attach them as needed by following these instructions. Make sure not to exceed the 40 LED light fixtures per power supply cord limit for your total installation.

a. CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO ATTACH ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES TO YOUR EXISTING SYSTEM WITHOUT UNPLUGGING THE POWER SUPPLY CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET OR DISCONNECTING THE ELECTRICITY AT THE ELECTRICAL POWER PANEL.

- Install the additional LED light fixtures following steps 1-6 of the INSTALLATION INSTRUCTIONS.
- Once installed, attach the linking cord between the last LED light fixture (previously installed) and the new one. **See Figure 2** to see how the 2-pin and 3-pin plugs are intended to be used.
- When adding LED light fixtures to an existing system of linked fixtures, the power supply cord (with the power plug) is not needed. Only the first light fixture in the chain needs to be connected to power with the power supply cord. Please note that the switch on the LED light fixture only controls a single fixture. It does not control other connected LED light fixtures in a chain.

CLEANING INSTRUCTIONS:

The LED light fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. When cleaning, make sure you have unplugged your LED light fixture and allowed sufficient time for the unit to cool to room temperature. You should clean the housing and lens using a soft, damp cloth. DO NOT USE chemicals to clean your LED light fixture as this could damage or disable the light fixture. You should plug your LED light fixture back in only after the light fixture has thoroughly dried.

LIGHTING SPECS	LUMENS	WATTS	LUMENS PER WATT
38938 / 38939 / 38940 12" / 18" / 24"	413/ 631 /811	5.1/ 7.4 / 10.8	81 / 85 / 75
Color Accuracy (CRI)	90		
Light Color	3000K , 4000K , 5000K		

Additional linking cords in lengths from 12" to 120" sold separately at byjasco.com

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM—8PM CST.



100%
recyclable

Separate paper from plastic before recycling

byjasco.com/recycle

paper made from 25% post-consumer waste

38940
38939
38938

12/11/19 V3

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El aparato de luz LED tiene un enchufe polarizado (es decir una clavija del enchufe es más ancha que la otra); esta es una característica diseñada para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalaci3n.

NO lo utilice con un circuito de atenuaci3n u otro control electr3nico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACI3N DEL APARATO DE LUZ LED ENCHUFABLE

Planifique detenidamente la instalaci3n antes de montar el aparto de luz LED. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que la barra de iluminaci3n LED se instale cerca del borde frontal de los gabinetes, como se muestra en la **Figura 1**. De esta manera, lograr3 la mejor distribuci3n de luz en toda la encimera. Verifique que el cable de alimentaci3n el3ctrica de 5 pies (1,52 m) llegue hasta el tomacorriente m3s cercano. Consulte la **Figura 2** para conocer la disposici3n de los componentes y de todas las conexiones el3ctricas.

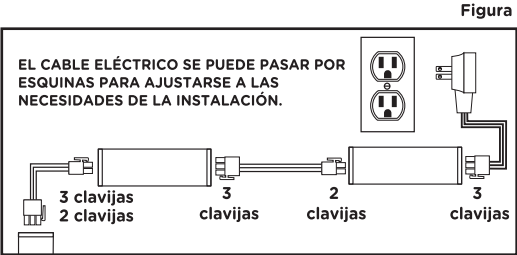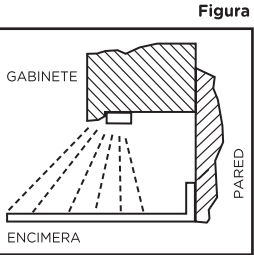

- NO INTENTE INSTALAR EL APARATO DE LUZ LED SI EST3 ENCHUFADO**
- Seleccione un lugar seco adecuado para la instalaci3n (solo para uso en interiores). Aseg3rese de que la superficie en la que desea instalar el aparato de luz LED podr3 soportar el peso.
- Coloque el aparato de luz LED en la ubicaci3n deseada y marque claramente las ubicaciones de los orificios de montaje en las ranuras que est3n en los extremos del aparato.
- Perfore los orificios en la superficie de instalaci3n con una broca de 1/16" (1,5 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4 mm) para maderas duras.
- Inserte los tornillos provistos para madera de 1/2" (16 mm) en la superficie de montaje hasta que debajo de la cabeza del tornillo quede un espacio aproximado de 1/18" (3,2 mm).
- Asegure el aparato de luz LED a la superficie de instalaci3n a trav3s de las ranuras y desl3celo en el lugar. Si es necesario, ajuste los tornillos para fijar el aparato. **Ver las Figuras 3 y 4.**
- El cable de alimentaci3n el3ctrica tiene un enchufe moldeado en un extremo y un conector 3 pines en el otro extremo. El conector se enchufa en el aparato de luz LED. El segundo cable provisto es de conexi3n, con conectores en ambos extremos. Este cable se utiliza para conectar en cadena el aparato de luz LED a otro. Solo conecte aparatos de luz LED adyacentes. **Consulte la Figura 2** para ver c3mo deben colocarse el enchufe de 2 clavijas y el de 3 clavijas.
- Enchufe el conector de 3 clavijas del cable de alimentaci3n el3ctrica en el conector de conexi3n r3pida de 3 clavijas del aparato de luz LED m3s cercano al tomacorriente. **Ver la Figura 5.**
- Inserte el enchufe moldeado del cable de alimentaci3n el3ctrica en un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz.
- Este aparato de luz LED viene con un interruptor de tres niveles (alto/bajo/apagado), lo que permite seleccionar un nivel de luz para tareas que requieran alta potencia o una luz ambiente de bajo nivel.

SELECCI3N DE LA TEMPERATURA DE COLOR:

Este aparato de luz LED le permite seleccionar una luz blanca c3lida (3000K), una luz blanca fr3a (4000K) o luz de d3a (5000K). Para seleccionar el color de luz deseado (CCT), use el interruptor de 3 posiciones: WW (luz blanca c3lida), CW (luz blanca fr3a) y DL (luz de d3a). Tenga en cuenta que el interruptor solo controla la temperatura de color para un 3nico aparato. No controla otros aparatos conectados.

INCORPORACI3N DE APARATOS DE LUZ LED POSINSTALACI3N:

Si despu3s de la instalaci3n desea agregar m3s unidades de luz LED al sistema de iluminaci3n (se venden por separado), podr3 hacerlo seg3n sea necesario siguiendo estas instrucciones. Tenga en cuenta que la distancia de conexi3n m3xima entre los aparatos es de 18" (457 mm). Adem3s, aseg3rese de no superar el l3mite de 40 aparatos de luz LED por cable de alimentaci3n el3ctrica para la instalaci3n total.

- PRECAUCI3N: NO INTENTE INSTALAR OTROS APARATOS DE LUZ LED EN EL SISTEMA EXISTENTE SIN HABER DESENCHUFADO EL CABLE DE ALIMENTACI3N EL3CTRICA DEL TOMACORRIENTE O DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERG3A EN EL TABLERO EL3CTRICO.**
- Instale los aparatos de luz LED adicionales siguiendo los pasos 1 a 6 de las INSTRUCCIONES DE INSTALACI3N.
- Una vez instalados, conecte el cable de conexi3n entre el aparato de luz LED (previamente instalado) y el nuevo. Consulte la **Figura 2** para ver c3mo deben colocarse el enchufe de 2 clavijas y el de 3 clavijas.
- Cuando agrega aparatos de luz LED a un sistema existente de aparatos ya conectados entre s3, no es necesario tener un cable de alimentaci3n el3ctrica (con enchufe de alimentaci3n). Solo el primer aparato de luz en la cadena de aparatos tiene que estar conectado al suministro el3ctrico con el cable de alimentaci3n el3ctrica.

Tenga en cuenta que el interruptor del aparato de luz LED solo controla un 3nico aparato. No controla otros aparatos de luz LED conectados en cadena.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

El aparato de luz LED est3 fabricado con materiales de la m3s alta calidad que tendr3n una extensa vida 3til si se respetan unos cuidados m3nimos. Al realizar la limpieza, aseg3rese de haber desenchufado el aparato de luz LED y de haber dejado pasar un tiempo suficiente para que la unidad se enf3e a temperatura ambiente. Para limpiar la carcasa y el lente, utilice un pa3o suave y h3medo. NO USE sustancias qu3micas para limpiar el aparato de luz LED, ya que esto podr3 da3arlo o anularlo. Solo vuelva a enchufar el aparato de luz LED una vez que se haya secado por completo.

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACI3N	L3menes	Vatio	LUMENS POR WATT
38938 / 38939 / 38940 12" / 18" / 24"	413/ 631 /811	5.1/ 7.4 / 10.8	81 / 85 / 75
Exactitud del color (CRI)	90		
Color claro	3000K , 4000K , 5000K		

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA EL3CTRICA

- NO UTILICE EN UBICACI3N MOJADOS.
- USO SOLO EN INTERIORES.
- UTILIZAR LA S3LO GRAPAS AISLADAS O CUERDAS DE PL3STICOS PARA ASEGURAR LOS CABLES.
- RUTA Y ASEGURAR LAS CUERDAS PARA QUE NO VA SER APRETADO O DA3AR.

NO HAY PIEZAS NO REEMPLAZABLE BOMBILLO DE LED

SALIDA DE LUZ LED ES SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA DA3AR LOS OJOS HUMANOS. DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA EVITAR MIRAR DIRECTAMENTE LOS LEDS CON OJOS SIN AYUDA PARA M3S DE UNOS POCOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO

- NO ES DESTINADOS PARA LA ILUMINACI3N DE ACUARIO.
- NO EST3 DISE3ADO PARA USO POR ENCIMA DE LAS COCINAS,

ENCIMERAS DE COCCI3N, FREGADEROS O APARATOS DE CALOR PRODUCIENDO, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS, HORNOS TOSTADORES O.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACI3N EMPOTRADA EN TECHO O PLAFONES.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACI3N DE SUPERFICIE DENTRO O ENCIMA DE MOBILIARIO INCORPORADA COMO GABINETES DE COCINAS, GABINETES DE CHINA O CASOS DE TROFEO.
- NO OCULTAR LA FUENTE DE ALIMENTACI3N O LA CONEXI3N DE CABLES ADENTRO DE UNA PARED, TECHO, PLAFONES, ARMARIOS DE COCINA O SIMILAR ESTRUCTURA PERMANENTE.
- NO SE EJECUTAN EL CABLE DE SUMINISTRO DE ALIMENTACI3N O LA CONEXI3N DE CABLES, A TRAV3S DE AGUJEROS EN LAS PAREDES, TECHO O PISOS.

Los cables de enlace adicionales en longitudes de 12 "a 120" se venden por separado en byjasco.com

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garant3a de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garant3a.
¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central est3ndar).