



Upgrade · The Home Creator Way

Electric Table Lifting Column

USER MANUAL

MODEL: IPTT

MODEL:IPTT



Note: The actual product you receive determines its look.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Note: Owner and Operator MUST read and understand this operating instructions before use this table truck

⚠ WARNING

- 1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- 2.The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- 3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 4.Children shall not play with the appliance.
- 5.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 6.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
- 7.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- 8.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Style	Single Column	Double Column
Rated Voltage	120V/60Hz	120V/60Hz
Capacity	80kg	120kg
Table Dimension	200x200mm	200x200mm
No-Load Speed	8mm/s	8mm/s
Motor Power / Voltage	60W / 24V	120W / 24V
Colour	Silver	Silver

Remark: Specifications will be changed without prior notice.

WARNING!

1. Do not touch the power plug with wet hands;
2. Do not damage the power plug and power cord;
3. Do not use it if the power plug or power cord is damaged;
4. Do not pull the power cord unplug the power plug;
5. Do not use loose sockets;
6. Please do not disassemble the product without authorization so as to avoid failure and affect the use;
7. Do not place flammable and explosive materials, such as fuel spray;
8. It is necessary to use an independent power socket with a grounding wire and ensure that the power circuit is reliably grounded;
9. When maintaining and cleaning the machine, the power plug must be unplugged;
10. Do not allow children to operate alone: the electric lift platform may pose a safety hazard to children, so please ensure that children use it under adult guidance or lower the lift platform to the lowest height when leaving;
11. Avoid use in the humid environment: do not use an electric lifting platform in a humid environment to avoid electric shock or equipment failure;
12. Do not use the electric lifting platform as a toy: the electric lifting platform is not a toy; do not use it for unintended purposes so as to avoid equipment damage or personal injury;
13. Emergency measures: In case of equipment failure, abnormal noise, and other emergency situations, please stop using immediately, disconnect the power supply, and seek professional help.

PRECAUTIONS FOR USE

1.**Load limitation:** the load of the electric lifting platform should be strictly controlled within the rated range to avoid overload.

At the same time, ensure that it is used on a flat ground to avoid partial load causing the equipment to tip over.

2.**Smooth start and stop:** The electric lifting platform should be kept stable when starting and stopping, to avoid sudden braking and sudden start. Observe the running status of the device at any time during operation. If there is an anomaly, stop the machine immediately for inspection.

3.**Prevent collision:** During the operation of the electric lifting platform, the surrounding environment should be ensured to avoid collision with walls, obstacles, etc. When approaching the target height, slow down in advance to ensure a smooth stop.

4.**Regular maintenance:** After the electric lifting platform is used for a period of time, regular maintenance should be carried out to check the damage of the worn parts and replace the damaged parts in time to ensure the normal operation of the equipment.

5.**Safety training:** Safety training for electric lifting platform operators to understand the operating principles and precautions of the equipment to master the correct operation methods.


6.**Distress measures:** In the event of an emergency, correct emergency measures should be taken, such as distress stop, emergency power cut off, etc., to ensure the safety of personnel and equipment.

Product Introduction

The VEVOR three-section electric lifting column is an adjustable height electric lifting platform driven by DC Motor. Its maximum load capacity can reach 80 KG, which can be used to lift various heavy goods. The shell is made of aluminum oxide, which has good heat dissipation and can prevent the motor from overheating. The electric lifting column is mainly used in children's photography chairs, Japanesetatami tables, hidden lifting tables, children's toy tables, laser printers, medical equipment lifting operations, etc.

Structure Size

The dimensions diagram is as follows:

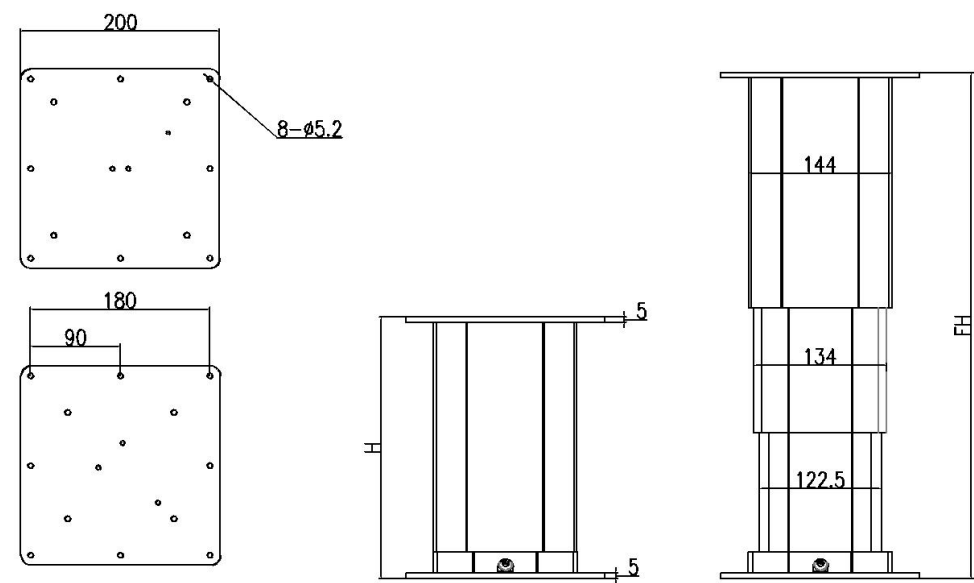

Model	IPTT
Panel Size	200x200
Initial Height H (MM)	360
Final Height FH(MM)	790
Stroke Length S(MM)	430

Accessories

Model	IPTT	
Style	Single Column	Double Column
Lifting column body	1	2
Power cable	1	1
Wireless remote controller	1	1
Controller	1	/
Two belt controller	/	1
Digital display controller	/	1
Power adapter	/	1

Remote battery	2*AAA 1.5V batteries	
DC cable	1	/
Screw	16	32
Specification	1	1




Wireless Remote Controller



Controller



Two belt controller

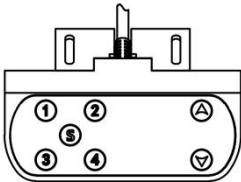


Digital display controller




Power adapter

Single Column Operation Introduction

1.Connect power cables as shown in the figure;

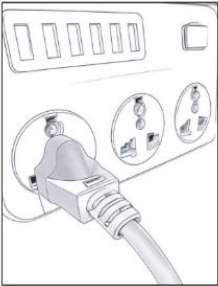

2.Press the "UP" key to realize the continuous rise function, press the "STOP" key to realize the pause function, and press the "DOWN" key to realize the continuous fall function.

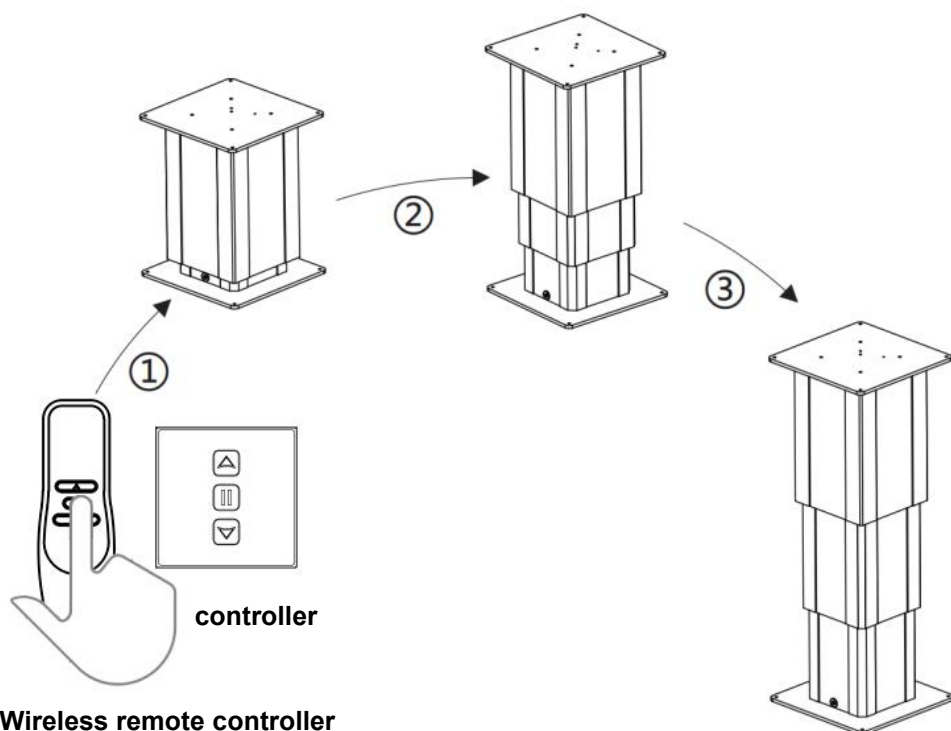

Wireless remote controller

Note:


(1). If the wireless remote controller is lost, the new wireless remote controller needs to be paired with the controller, so the controller must be installed on the wall or outside the area that can be paired.

(For pairing, see the wireless remote controller operation introduced)

Rematch operation:

Power off the controller, long press any function key on the wireless remote controller, and then connect the controller to the power until it emits a beep sound, then the match is successful.

(2).The controller has been connected with the power cable and DC cable before delivery, do not change it.

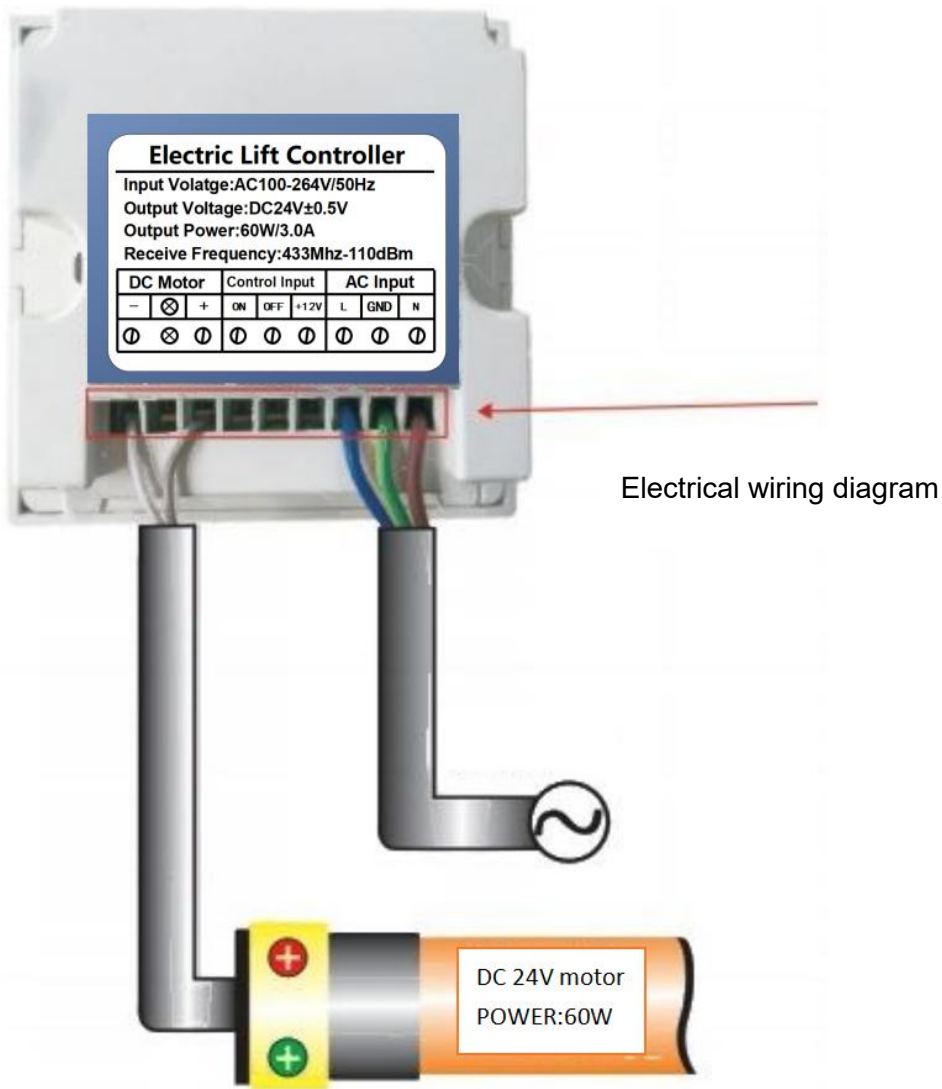

Double Column Operation Introduction

1. The double-column wiring diagram is as follows:



2.Digital display controller operation introduce:

(1)key operation

Seven function keys of the digital display controller:“Ⓐ”up key,“Ⓢ”down key,“S”set key.“①②③④” 4 position keys, the controller 7 keys are point keys, the up and down keys need to be touched all the time, and the workbench will rise or fall.

(2)Reset operation

At the same time, touch the up and down key“Ⓐ”“Ⓢ”,the display will show “-5F” , then touch the down key“Ⓢ”,until the display reads “00.0” , release the down key “Ⓢ” and reset is complete.

(3)Memory location setting

After the reset is complete, touch the up key “Ⓐ” and the display will display the rising height. When the desired position height is reached, release the up key“Ⓐ”and touch the “S” key. After the display reads “S” , touch the “①” key, and the display will display the desired position height. Continue to touch the up key“Ⓐ”,set the memory position of the“②③④” key in the same way; after the four memory positions are set, touch one of the four memory keys randomly, and the workbench will rise or fall until the key's memory position then the workbench stop.

(4)Memory location change

Memory location changes, as with memory location Settings, do not require a reset before changing.

(5)Memory location viewing

If you need to see the position of "①", touch "①" does not let go, the display will show the position of "①", touch "③" does not let go, the display will show the position of "③", view the rest of the position, the operation is the same as the above.

(6)Unlock the digital display controller

The digital display controller will lock automatically after 1 minute without any operation, and the display reads "Loc " long press key "Ⓢ" to unlock it. If you need to lock it immediately, long press "Ⓢ" and "Ⓐ" .

(7>Error handling

Err 1 : The two lifts are out of sync. (Check whether the two sockets are loose, and then reset)

Err2 : The electric current is too large. (Check whether the load is overloaded and reduce the weight of heavy objects)

3.Wireless Remote controller operation introduce

(notice: The wireless remote controller operation is suitable for single and double columns)

(1) key operation

Wireless remote controller has "△" up key, "▽" down key, "□" pause key, 3 keys for the continuous key manual press 0.5-1 seconds, the workbench can rise or fall, without pressing all the time.

(2) Wireless remote controller pair operation

Before the product is delivered, the wireless remote controller has been paired with the controller (Digital display controller) , open the battery cover, correctly load the battery, if the up and down key is pressed, the workbench does not move, you need to pair with the controller again.

Pair operation steps: Disconnect the power supply (complete power off), long press any function key on the wireless remote controller, and then connect the power supply; 3-5 seconds later, hear the drop sound until there is no more drop sound, release the key, pair operation is complete.





Upgrade · The Home Creator Way

Colonne de levage de table électrique

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : IPTT

MODÈLE : IPTT



Remarque : L'apparence du produit que vous recevrez peut varier.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Remarque : Le propriétaire et l'opérateur DOIVENT lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ce chariot à plateau.

⚠ WARNING

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - maisons de ferme ;
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

SPECIFICATIONS

Modèle	IPTT	
Style	Colonne unique	Colonne double
Tension nominale	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Capacité	80 kg	120 kg
Dimensions du tableau	200x200mm	200x200mm

Vitesse à vide	8 mm/s	8 mm/s
Puissance/tension du moteur	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Couleur	Argent	Argent

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

AVERTISSEMENT!

1. Ne touchez pas la prise électrique avec les mains mouillées ;
2. Ne pas endommager la prise et le cordon d'alimentation ;
3. Ne pas utiliser si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ;
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, débranchez la prise d'alimentation ;
5. N' utilisez pas de douilles lâches ;
6. Veuillez ne pas démonter le produit sans autorisation afin d'éviter toute panne et d'affecter son utilisation ;
7. Ne placez pas de matières inflammables et explosives, telles que des aérosols de carburant ;
8. Il est nécessaire d'utiliser une prise de courant indépendante avec un fil de terre et de s'assurer que le circuit électrique est correctement mis à la terre ;
9. Lors de l'entretien et du nettoyage de la machine, la prise d'alimentation doit être débranchée ;
10. Ne laissez pas les enfants l'utiliser seuls : la plateforme élévatrice électrique peut présenter un danger pour la sécurité des enfants, veuillez donc vous assurer que les enfants l'utilisent sous la surveillance d'un adulte ou abaissez la plateforme élévatrice à la hauteur la plus basse lorsque vous la quittez ;
11. Évitez l' utilisation dans un environnement humide : n' utilisez pas de plateforme élévatrice électrique dans un environnement humide afin d'

éviter les chocs électriques ou les pannes d' équipement ;

12. N' utilisez pas la plateforme élévatrice électrique comme un jouet : la plateforme élévatrice électrique n' est pas un jouet ; ne l' utilisez pas à des fins non prévues afin d' éviter d' endommager l' équipement ou de vous blesser ;
13. Mesures d'urgence : En cas de panne d'équipement, de bruit anormal et d'autres situations d'urgence, veuillez cesser immédiatement l'utilisation, débrancher l'alimentation électrique et demander l'aide d'un professionnel.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. **Limitation de charge** : la charge de la plateforme élévatrice électrique doit être strictement contrôlée dans la plage nominale afin d'éviter toute surcharge.

Parallèlement, veillez à l'utiliser sur un sol plat afin d'éviter qu'une charge partielle ne provoque le basculement de l'équipement.

2. **Démarrage et arrêt en douceur** : La plateforme élévatrice électrique doit être maintenue stable lors du démarrage et de l'arrêt afin d'éviter les à-coups. Surveillez en permanence le fonctionnement de l'appareil. En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement la machine pour inspection.

3. **Prévenir les collisions** : Lors de l'utilisation de la plateforme élévatrice électrique, il convient de veiller à éviter toute collision avec les murs, les obstacles, etc. À l'approche de la hauteur cible, ralentir à l'avance pour assurer un arrêt en douceur.

4. **Entretien régulier** : Après une période d'utilisation de la plateforme élévatrice électrique, un entretien régulier doit être effectué pour vérifier l'état des pièces usées et remplacer les pièces endommagées à temps afin d'assurer le bon fonctionnement de l'équipement.

5. **Formation à la sécurité** : Formation à la sécurité pour les opérateurs de plateformes élévatrices électriques afin de comprendre les principes de fonctionnement et les précautions de l'équipement pour maîtriser les méthodes d'utilisation correctes.

6. **Mesures de détresse** : En cas d'urgence, des mesures d'urgence appropriées doivent être prises, telles que l'arrêt d'urgence, la coupure de courant d'urgence, etc., afin d'assurer la sécurité du personnel et des équipements.


Présentation du produit

La colonne de levage électrique VEVOR à trois sections est une colonne de levage électrique à hauteur réglable. Plateforme élévatrice entraînée par un moteur à courant continu. Sa capacité de charge maximale peut atteindre 80 kg. KG, qui peut être utilisé pour soulever diverses charges lourdes. La coque est en oxyde d'aluminium, qui assure une bonne

dissipation de la chaleur et peut empêcher la surchauffe du moteur. La colonne de levage électrique est principalement utilisée dans les chaises photographiques pour enfants, les tables japonaises de type tatami, les tables à levage escamotable, les tables de jeux pour enfants, les imprimantes laser et le matériel médical. opérations de levage d'équipement, etc.

Taille de la structure


Le schéma des dimensions est le suivant :

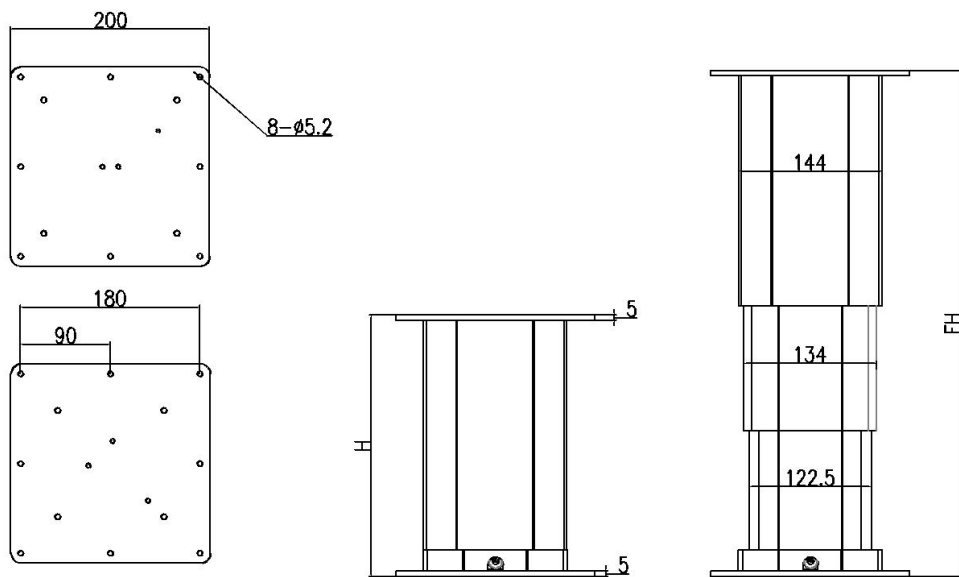


Modèle	IPTT
Taille du panneau	200x200
Hauteur initiale H (MM)	360
Hauteur finale FH (MM)	790
Longueur de course S (MM)	430

Accessoires

Modèle	IPTT	
Style	Colonne unique	Colonne double
Corps de colonne de levage	1	2
câble d'alimentation	1	1
télécommande sans fil	1	1
Contrôleur	1	/
Contrôleur à deux courroies	/	1
Contrôleur d'affichage numérique	/	1
Adaptateur secteur	/	1
batterie à distance	2 piles AAA de 1,5 V	
câble CC	1	/
Vis	16	32
Spécification	1	1

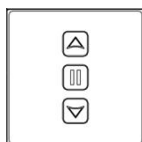


Télécommande sans fil Contrôleur à deux courroies

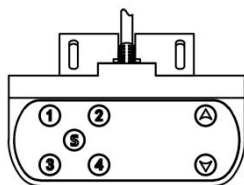


Contrôleur d'affichage numérique Adaptateur secteur

Introduction au fonctionnement à colonne unique

1. Branchez les câbles d'alimentation comme indiqué sur la figure ;

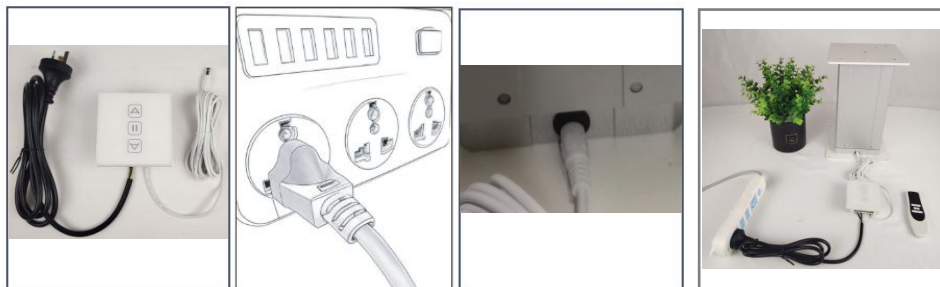

2. Appuyez sur la touche « HAUT » pour activer la fonction de montée continue, appuyez sur la touche « ARRÊT » pour activer la fonction de pause et appuyez sur la touche « BAS » pour activer la fonction de descente continue.

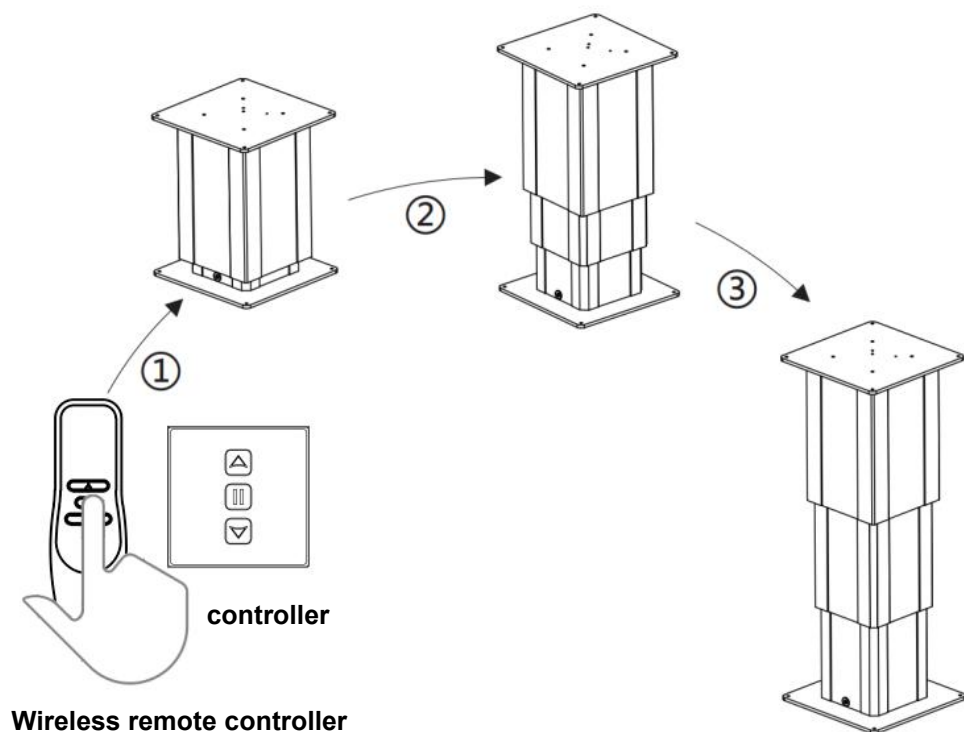

Note:


(1). Si le sans fil La télécommande est perdue, le nouveau sans fil La télécommande doit être appariée avec le contrôleur ; par conséquent, le contrôleur doit être installé sur le mur ou à l'extérieur de la zone pouvant être appariée .

(Pour l'appairage, voir le fonctionnement de la télécommande sans fil présenté dans la section d)

Opération revanche :

Éteignez la manette, puis appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction de la manette sans fil. Branchez la télécommande, puis connectez-la à l'alimentation jusqu'à ce qu'elle émette un bip sonore ; la connexion est alors réussie.

(2).Le contrôleur a été connecté au câble d'alimentation et au câble CC avant la livraison, ne le modifiez pas.

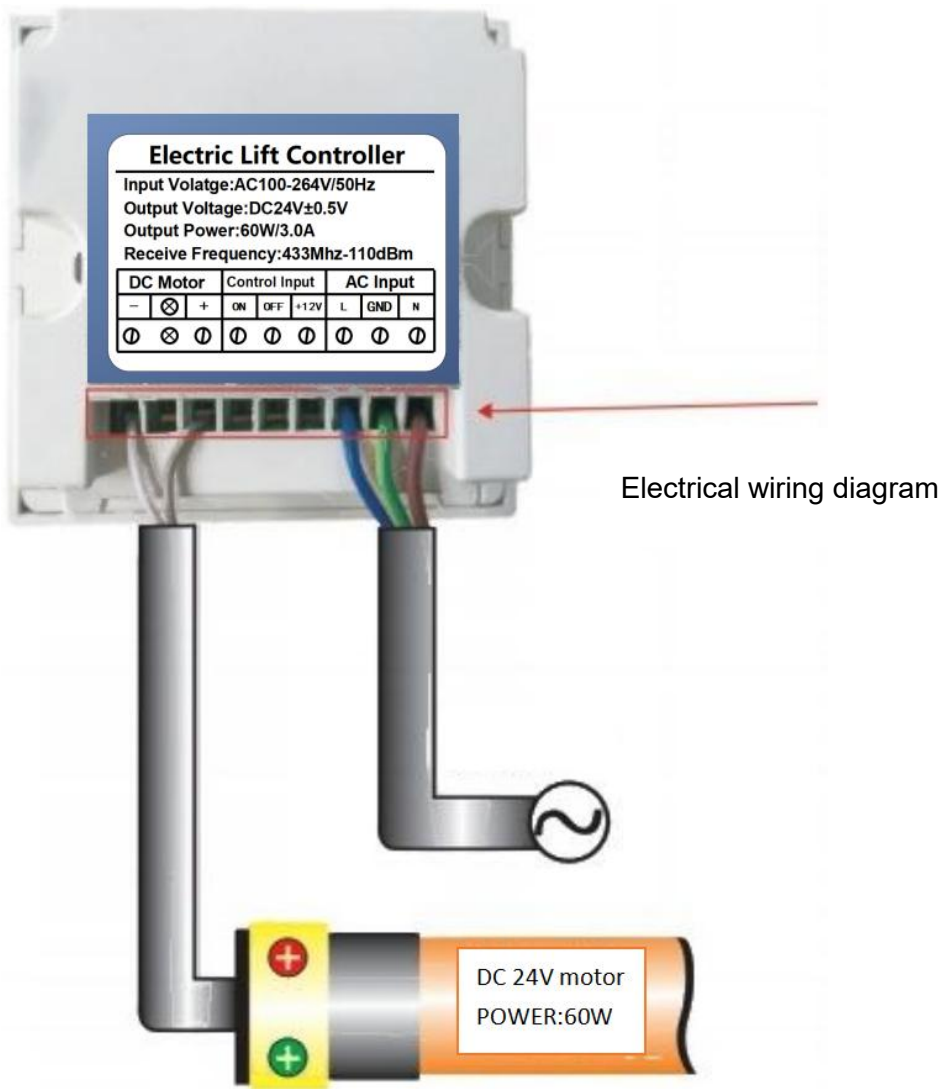

Introduction au fonctionnement à double colonne

1. Le schéma de câblage à double colonne est le suivant :



2. Contrôleur d'affichage numérique opération d'introduction :

(1) fonctionnement clé

Sept touches de fonction du contrôleur à affichage numérique : "⬆" touche haut, "⬇" touche bas, "Ⓢ" touche de réglage. "①②③④" 4 touches de position, les 7 touches du contrôleur sont des touches de pointage, les touches haut et bas doivent être touchées en permanence, et l'écran montera ou descendra.

(2) Opération de réinitialisation

En même temps, appuyez sur les touches haut "⬆" "⬇", l'écran affiche "5.5", puis appuyez sur la touche "⬇" bas, jusqu'à ce que "00.0" l'écran affiche, Relâchez "⬇" a touche bas. La réinitialisation est terminée.

(3) Paramétrage de l'emplacement de la mémoire

Une fois la réinitialisation terminée, appuyez "⬆" a touche haut. L'écran affichera la hauteur de montée. Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, relâchez la touche de montée. et appuyez sur la touche « Ⓢ ». Après l'affichage lit « S » Appuyez sur la touche « ① », et l'écran affichera la hauteur souhaitée. Continuez à appuyer sur la touche haut, définissez la position de mémoire de la touche « ②③④ » de la même manière ; une fois les quatre positions de mémoire définies, touchez l'une

des quatre touches de mémoire au hasard, et l'établi montera ou descendra jusqu'à ce que la touche position de mémoire puis arrêt de l'établi .

(4) Modification de l'emplacement mémoire

Les modifications de l'emplacement de la mémoire, tout comme les paramètres d'emplacement de la mémoire, ne nécessitent pas de réinitialisation avant d'être modifiées .

(5) Visualisation de la localisation de la mémoire

Si vous souhaitez voir la position de « ① », maintenez la pression sur « ① », l'écran affichera la position de « ① », maintenez la pression sur « ③ », l'écran affichera la position de « ③ », pour visualiser les autres positions, l'opération est identique à celle décrite ci-dessus.

(6) Déverrouillez l' affichage numérique contrôleur

Le contrôleur d' affichage numérique se verrouillera automatiquement après 1 minute d'inactivité, et l'affichera: "Loc" tures , appuyez longuement sur la touche « S » pour la déverrouiller. Si vous devez "A" à verrouiller immédiatement, appuyez longuement sur « S » et .

(7) Gestion des erreurs

Er1 : Les ascenseurs sont désynchronisés. (Vérifiez si les deux douilles sont desserrées, puis réinitialisez-les.)

Er2 : Tension du courant électrique est trop élevée. (Vérifiez si la charge est surchargée et réduisez le poids des objets lourds.)

3. Présentation du fonctionnement de la télécommande sans fil
(avis: Le fonctionnement de la télécommande sans fil convient aux colonnes simples et doubles.

(3) opération clé

La télécommande sans fil possède "△" bouton "▽" haut, "□" bas , touche pause, 3 touches pour la pression manuelle continue de 0,5 à 1 seconde, l'établi peut monter ou descendre, sans avoir à appuyer en permanence .

(4) Fonctionnement de la paire de télécommandes sans fil

Avant la livraison du produit, la télécommande sans fil a été appariée avec le contrôleur. (Contrôleur à affichage numérique), ouvrez le couvercle de

la batterie, insérez correctement la batterie, si la touche haut et bas est enfoncée et que l'établi ne bouge pas, vous devez le réappairer avec le contrôleur.

Étapes de l'appairage : Débranchez l'alimentation (mise hors tension complète), appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction de la télécommande sans fil, puis rebranchez l'alimentation ; 3 à 5 secondes plus tard, vous entendrez le son de la chute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun son de chute, relâchez la touche, l'opération d'appairage est terminée .





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische Hubsäule für Tisch

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: IPTT

MODELL: IPTT



Hinweis: Das Aussehen des gelieferten Produkts kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Hinweis: Eigentümer und Bediener MÜSSEN diese

Bedienungsanleitung vor der Benutzung dieses Tischwagens lesen und verstehen.

⚠ WARNING

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

SPECIFICATIONS

Modell	IPTT	
Stil	Einzelssäule	Doppelsäule
Nennspannung	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz

Kapazität	80 kg	120 kg
Tischabmessungen	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Leerlaufgeschwindigkeit	8 mm/s	8 mm/s
Motorleistung / Spannung	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Farbe	Silber	Silber

Hinweis: Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

WARNUNG!

1. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ;
2. Beschädigen Sie nicht den Netzstecker und das Netzkabel ;
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist;
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und ziehen Sie den Netzstecker heraus ;
5. Verwenden Sie keine losen Steckschlüssel ;
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung, um Fehlfunktionen und Beeinträchtigungen der Nutzung zu vermeiden .
7. Entzündbare und explosive Stoffe wie z. B. Treibstoffspray dürfen nicht platziert werden .
8. Es ist erforderlich, eine separate Steckdose mit Erdungsdraht zu verwenden und sicherzustellen, dass der Stromkreis zuverlässig geerdet ist.
9. Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine muss der Netzstecker gezogen werden.
10. Lassen Sie Kinder die Hebebühne nicht alleine bedienen: Die elektrische Hebebühne kann für Kinder eine Sicherheitsgefahr darstellen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Kinder sie nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen oder dass die Hebebühne beim Verlassen auf die niedrigste Höhe heruntergefahren wird.
11. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter Umgebung: Verwenden Sie eine elektrische Hebebühne nicht in feuchter Umgebung, um einen Stromschlag oder einen Geräteausfall zu vermeiden;

12. Verwenden Sie die elektrische Hebebühne nicht als Spielzeug: Die elektrische Hebebühne ist kein Spielzeug ; verwenden Sie sie nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke, um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden;
13. Notfallmaßnahmen: Im Falle eines Geräteausfalls, ungewöhnlicher Geräusche oder anderer Notfallsituationen stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein, trennen Sie die Stromversorgung und suchen Sie professionelle Hilfe.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE

GEBRAUCHSBEWERTUNG

1. **Lastbegrenzung:** Die Last der elektrischen Hebebühne muss innerhalb des Nennbereichs streng kontrolliert werden, um eine Überlastung zu vermeiden.

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass das Gerät auf ebenem Untergrund verwendet wird, um ein Umkippen durch Teillast zu vermeiden.

2. **Sanftes Anfahren und Anhalten:** Die elektrische Hebebühne muss beim Anfahren und Anhalten stabil gehalten werden, um plötzliches Bremsen und Anfahren zu vermeiden. Überwachen Sie den Betriebszustand des Geräts während des gesamten Betriebs. Bei einer Störung stoppen Sie die Maschine sofort zur Überprüfung.

3. **Kollisionen vermeiden:** Beim Betrieb der elektrischen Hebebühne ist darauf zu achten, dass die Umgebung nicht mit Wänden, Hindernissen usw. kollidiert. Beim Erreichen der Zielhöhe ist die Geschwindigkeit rechtzeitig zu verringern, um einen sanften Stopp zu gewährleisten.

4. **Regelmäßige Wartung:** Nach einer gewissen Nutzungsdauer der elektrischen Hebebühne sollten regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden, um den Verschleiß der Teile zu überprüfen und beschädigte Teile rechtzeitig auszutauschen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

5. **Sicherheitsschulung:** Sicherheitsschulung für Bediener von elektrischen Hebebühnen, um die Funktionsprinzipien und Vorsichtsmaßnahmen der Geräte zu verstehen und die korrekten Bedienungsmethoden zu beherrschen.

6. **Notfallmaßnahmen:** Im Notfall sind geeignete Notfallmaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. Notstopp, Notabschaltung der Stromversorgung usw., um die Sicherheit von Personal und Ausrüstung zu gewährleisten.


Produkteinführung

dreiteilige elektrische Hubsäule VEVOR ist eine höhenverstellbare elektrische Hubsäule. Die Hebebühne wird von einem Gleichstrommotor

angetrieben. Ihre maximale Tragfähigkeit beträgt 80 kg. KG, welche Es kann zum Heben verschiedener schwerer Güter verwendet werden. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumoxid, welches verfügt über eine gute Wärmeableitung und kann eine Überhitzung des Motors verhindern. Die elektrische Hubsäule wird hauptsächlich in Kinderfotografiestühlen, japanischen Tatami-Tischen, Tischen mit versteckter Hubfunktion, Kinderspieltischen, Laserdruckern und medizinischen Geräten eingesetzt. Hebevorgänge mit Ausrüstung usw.

Strukturgröße

Das Maßdiagramm sieht wie folgt aus :

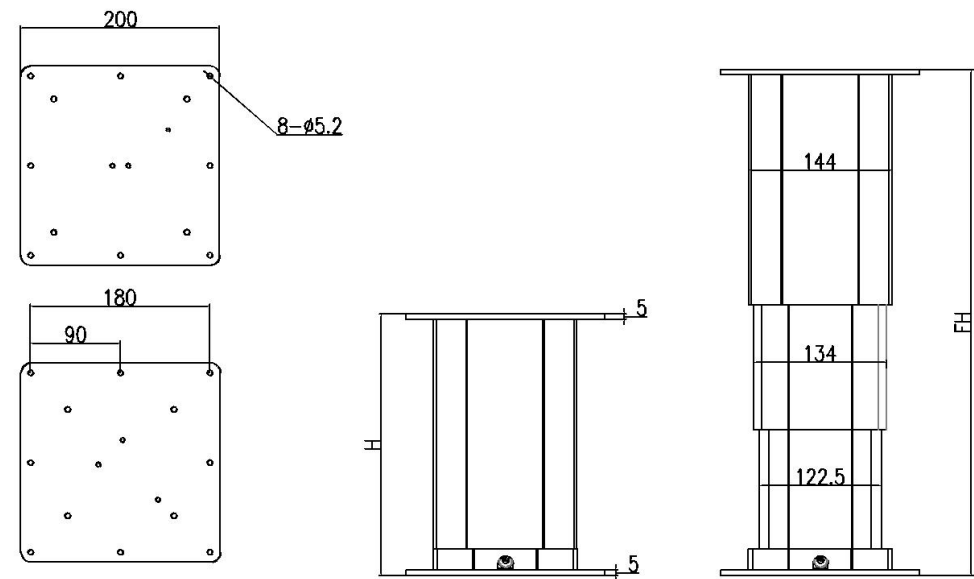

Modell	IPTT
Paneelgröße	200x200
Anfangshöhe H (MM)	360
Endhöhe FH (MM)	790
Hublänge S (MM)	430


Zubehör

Modell	IPTT
--------	------

Stil	Einzelsäule	Doppelsäule
Hubsäulenkörper	1	2
Stromkabel	1	1
Drahtlose Fernbedienung	1	1
Regler	1	/
Zwei-Riemen-Controller	/	1
Digitaler Display-Controller	/	1
Netzteil	/	1
Fernbatterie	2 AAA 1,5V Batterien	
Gleichstromkabel	1	/
Schrauben	16	32
Spezifikation	1	1




Drahtlose Fernbedienung Controller Zwei-Riemen-Controller

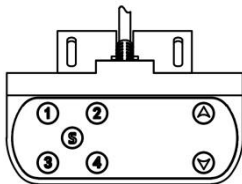


Digitalanzeige-Controller, Netzteil

Einführung in den Einsäulenbetrieb

1. Schließen Sie die Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt an;

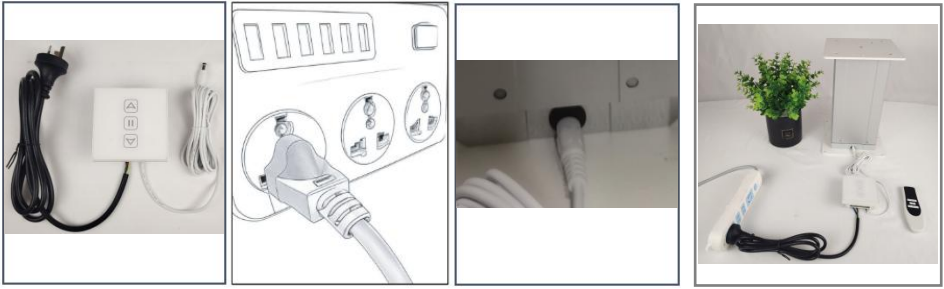

2. Drücken Sie die Taste „AUF“, um die Funktion „Kontinuierliches Anheben“ zu aktivieren, drücken Sie die Taste „STOP“, um die Funktion „Pause“ zu aktivieren, und drücken Sie die Taste „AB“, um die Funktion „Kontinuierliches Absenken“ zu aktivieren.

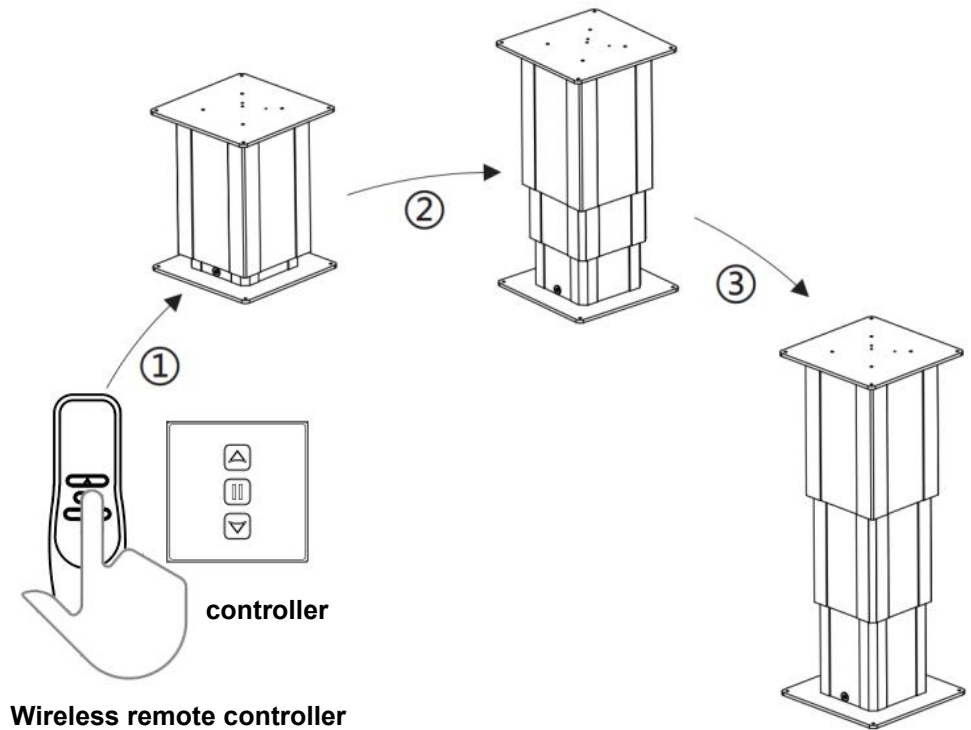

Notiz:


(1). Wenn das drahtlose Die Fernbedienung ist verloren gegangen, die neue drahtlose Die Fernbedienung muss mit dem Controller gekoppelt werden , daher muss der Controller an der Wand oder außerhalb des Kopplungsbereichs installiert werden .

(Informationen zum Koppeln finden Sie in der Bedienungsanleitung der drahtlosen Fernbedienung unter Punkt d).

Revanche-Operation:

Schalten Sie den Controller aus und halten Sie eine beliebige Funktionstaste des drahtlosen Controllers gedrückt. Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Stromversorgung, bis ein Piepton ertönt; dann ist die Kopplung erfolgreich.

(2) Der Controller wurde vor der Auslieferung mit dem Netzkabel und dem Gleichstromkabel verbunden. Bitte ändern Sie dies nicht.

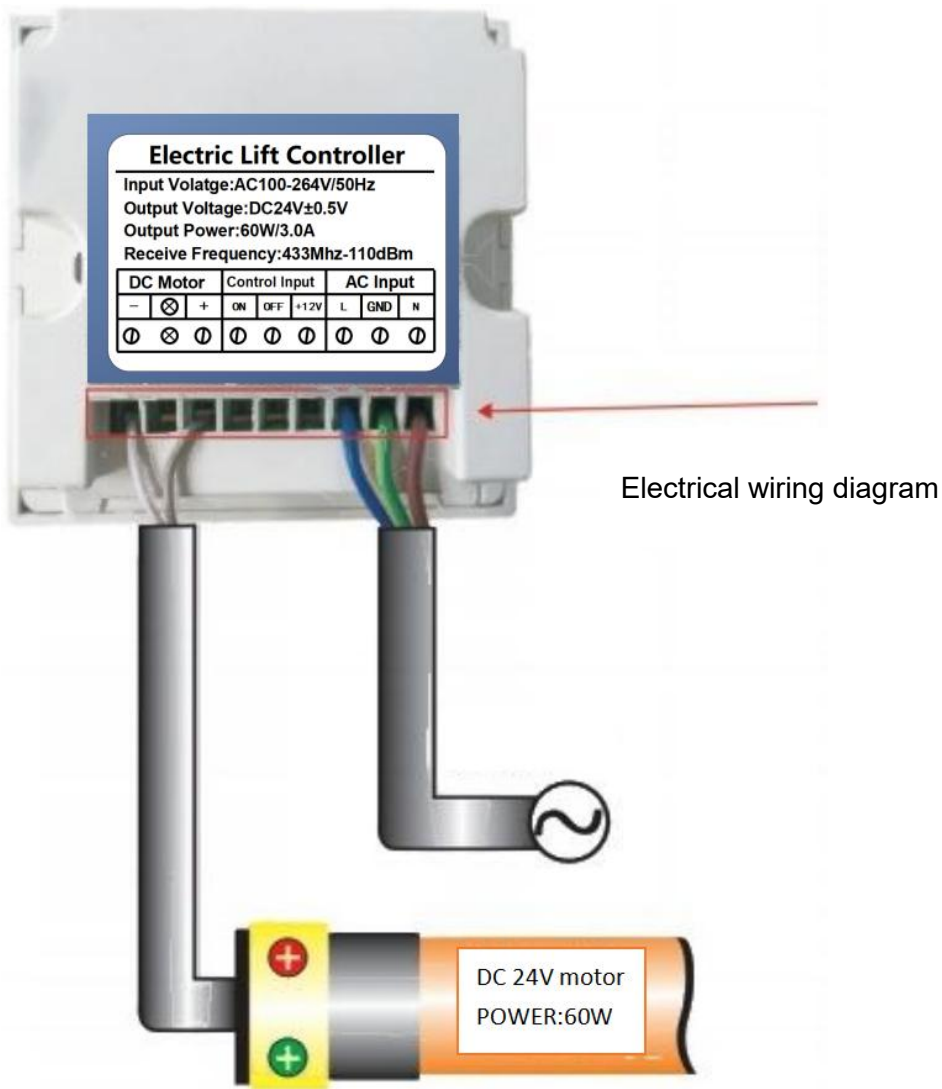

Einführung in die Doppelsäulenoperation

1. Der Schaltplan für die Doppelspaltschaltung lautet wie folgt :



2. Digitaler Display- Controller Operation einführen :

(1) Tastenbedienung

Sieben Funktionstasten des digitalen Display- Controllers : "▲" Taste nach oben , "▼" Abwärtstaste, "S" "Einstelltaste" . "①②③④" 4 Positionstasten, die 7 Tasten des Controllers sind Punkttasten, die Aufwärts- und Abwärtstasten müssen die ganze Zeit berührt werden, und die Werkbank hebt oder senkt sich .

(2) Reset -Funktion

Berühren Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Taste "▲" "▼" Display zeigt dann Folge "r5f" an: , Berühren Sie die "▼" die Abwärtstaste . I "00.0" Anzeige Folgendes an "▼" t , Die untere Taste loslassen Der Reset ist abgeschlossen.

(3) Speicherorteinstellung

Nach Abschluss des Resets die Aufwärtstaste "▲" rühren Die Anzeige zeigt die Hubhöhe an. Sobald die gewünschte Positionshöhe erreicht ist, lassen Sie die Aufw "▲" Taste los. und berühren Sie die Taste „S“ . Nach der Anzeige liest "S" Berühren Sie die Taste „①“, und das Display zeigt die gewünschte Position "▲" he an. Berühren Sie anschließend wiederholt die Aufwärtstaste. Stellen Sie die Speicherposition der Taste

"②③④" auf die gleiche Weise ein ; nachdem die vier Speicherpositionen eingestellt sind, berühren Sie eine der vier Speichertasten zufällig, und die Werkbank hebt oder senkt sich, bis die Taste die gewünschte Position erreicht hat. Speicherposition , dann Werkbankstopp .

(4) Änderung des Speicherorts

Änderungen des Speicherorts erfordern, genau wie Speicherorteinstellungen, keinen Reset vor der Änderung .

(5) Speicherortanzeige

"①" sehen möchten , berühren Sie "①" und lassen Sie den Finger nicht los. Auf dem Display wird die Position von "①" angezeigt. Berühren Sie "③" und lassen Sie den Finger nicht los. Auf dem Display wird die Position von "③" angezeigt. Um die restlichen Positionen anzuzeigen, gehen Sie genauso vor.

(6) Digitalanzeige entsperren Regler

Der digitale Display- Controller sperrt sich nach 1 Minute ohne Bedienung automatisch, und das Display liest "Loc" ntsperrt die Taste „ (S)

" gedrückt halten . Um das Gerät sofort zu sperren, ("A"aste „ (S)
" gedrückt halten und Die

(7) Fehlerbehandlung

Er 1 : beiden Lifte sind nicht synchron. (Prüfen Sie, ob die beiden Steckdosen locker sind, und setzen Sie sie dann zurück.)

Er 2 :romstärke ist zu hoch. (Prüfen Sie, ob die Last überlastet ist und reduzieren Sie das Gewicht schwerer Gegenstände.)

3. Einführung in die Bedienung der drahtlosen Fernbedienung
(beachten: Die Bedienung per Funkfernbedienung ist für ein- und zweispaltige Anlagen geeignet.

(5) Schlüsselfunktion

Die drahtlose Fernbedienung h"△ " Pfei"▽"> nach ober"□ "

Abwärtstaste , Pausetaste, 3 Tasten für die kontinuierliche manuelle Tastenbetätigung (0,5-1 Sekunden), die Werkbank kann angehoben oder abgesenkt werden, ohne dass die Tasten ständig gedrückt werden müssen .

(6) Betrieb eines drahtlosen Fernbedienungspaares

Vor der Auslieferung des Produkts wurde die drahtlose Fernbedienung mit dem Controller gekoppelt. (Digitalanzeige-Controller), öffnen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterie ordnungsgemäß ein. Wenn sich die Werkbank beim Drücken der Auf- und Ab-Taste nicht bewegt, müssen Sie sie erneut mit dem Controller koppeln .

Schritte zum Koppeln: Trennen Sie die Stromversorgung (vollständig ausschalten), halten Sie eine beliebige Funktionstaste auf der drahtlosen Fernbedienung gedrückt und schließen Sie dann die Stromversorgung wieder an ; Nach 3-5 Sekunden hören Sie ein Geräusch, das beim Aufprall entsteht. Sobald kein Geräusch mehr zu hören ist, lassen Sie die Taste los. Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen .





Upgrade · The Home Creator Way

**Colonna di sollevamento elettrica del
tavolo**

MANUALE UTENTE

MODELLO: IPTT

MODELLO:IPTT



Nota: l'aspetto del prodotto che riceverete sarà quello effettivo.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: il proprietario e l'operatore DEVONO leggere e comprendere queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo carrello

elevatore.

⚠ WARNING

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

SPECIFICATIONS

Modello	IPTT	
Stile	Colonna singola	Colonna doppia
Tensione nominale	120V/60Hz	120V/60Hz
Capacità	80 kg	120 kg
Dimensioni del tavolo	200x200mm	200x200mm

Velocità a vuoto	8 mm/s	8 mm/s
Potenza/tensione del motore	60W / 24V	120W / 24V
Colore	Argento	Argento

Nota: le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

AVVERTIMENTO!

1. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate ;
2. Non danneggiare la spina e il cavo di alimentazione ;
3. Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati;
4. Non tirare il cavo di alimentazione, scollegare la spina di alimentazione ;
5. Non utilizzare bussole allentate ;
6. Si prega di non smontare il prodotto senza autorizzazione per evitare guasti e comprometterne l'utilizzo ;
7. Non collocare materiali infiammabili ed esplosivi, come ad esempio bombolette spray di carburante ;
8. È necessario utilizzare una presa di corrente indipendente con un filo di terra e assicurarsi che il circuito di alimentazione sia correttamente messo a terra;
9. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia dell'apparecchio, la spina di alimentazione deve essere scollegata;
10. Non permettere ai bambini di azionarla da soli: la piattaforma elevatrice elettrica può rappresentare un pericolo per la sicurezza dei bambini, quindi assicurati che i bambini la utilizzino sotto la supervisione di un adulto o abbassa la piattaforma elevatrice all'altezza minima quando te ne vai;
11. Evitare l'uso in ambienti umidi: non utilizzare una piattaforma elevatrice elettrica in ambienti umidi per evitare scosse elettriche o guasti all'apparecchiatura;
12. Non utilizzare la piattaforma elevatrice elettrica come un giocattolo: la piattaforma elevatrice elettrica non è un giocattolo ; non utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti per evitare danni all'attrezzatura o

lesioni personali;

13. Misure di emergenza: In caso di guasto dell'apparecchiatura, rumore anomalo e altre situazioni di emergenza, interrompere immediatamente l'utilizzo, scollegare l'alimentazione e richiedere assistenza professionale.

PRECAUZIONI PER L'USO

1. **Limitazione del carico:** il carico della piattaforma elevatrice elettrica deve essere rigorosamente controllato entro i limiti nominali per evitare sovraccarichi.

Allo stesso tempo, assicurarsi che venga utilizzato su una superficie piana per evitare che un carico parziale provochi il ribaltamento dell'attrezzatura.

2. **Avvio e arresto graduali:** la piattaforma elevatrice elettrica deve essere mantenuta stabile durante l'avvio e l'arresto, per evitare frenate e avviamenti bruschi. Monitorare costantemente lo stato di funzionamento del dispositivo. In caso di anomalie, arrestare immediatamente la macchina per un controllo.

3. **Prevenire le collisioni:** Durante il funzionamento della piattaforma elevatrice elettrica, assicurarsi che l'ambiente circostante sia libero da ostacoli, pareti, ecc. In prossimità dell'altezza target, rallentare in anticipo per garantire un arresto graduale.

4. **Manutenzione ordinaria:** Dopo un certo periodo di utilizzo della piattaforma elevatrice elettrica, è necessario effettuare una manutenzione ordinaria per verificare eventuali danni alle parti usurate e sostituire tempestivamente le parti danneggiate, al fine di garantire il normale funzionamento dell'attrezzatura.

5. **Formazione sulla sicurezza:** Formazione sulla sicurezza per gli operatori di piattaforme elevatrici elettriche al fine di comprendere i principi di funzionamento e le precauzioni relative all'attrezzatura e padroneggiare le corrette modalità operative.

6. **Misure di soccorso:** In caso di emergenza, è necessario adottare le corrette misure di emergenza, come l'arresto di emergenza, l'interruzione dell'alimentazione elettrica di emergenza, ecc., per garantire la sicurezza del personale e delle attrezzature.


Introduzione del prodotto

tre sezioni VEVOR è una colonna di sollevamento elettrica ad altezza regolabile. Piattaforma elevatrice azionata da motore CC. La sua capacità di carico massima può raggiungere 80 KG, che può essere utilizzato per

sollevare vari carichi pesanti. Il guscio è realizzato in ossido di alluminio, che Ha una buona dissipazione del calore e può impedire il surriscaldamento del motore. La colonna di sollevamento elettrica è utilizzata principalmente nelle sedie fotografiche per bambini, nei tavoli tatami giapponesi, nei tavoli con sollevamento nascosto, nei tavoli giocattolo per bambini, nelle stampanti laser, in ambito medico. operazioni di sollevamento attrezzature, ecc.

Dimensioni della struttura


Lo schema dimensionale è il seguente :

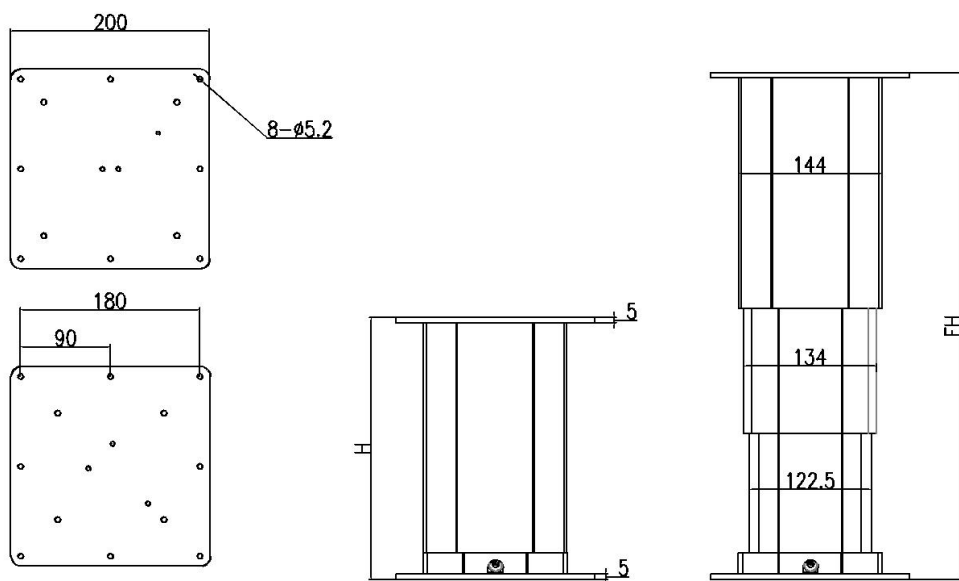



Modello	IPTT
Dimensioni del pannello	200x200
Altezza iniziale H (MM)	360
Altezza finale FH (MM)	790
Lunghezza della corsa S (mm)	430

Accessori

Modello	IPTT	
Stile	Colonna singola	Colonna doppia
Corpo della colonna di sollevamento	1	2
Cavo di alimentazione	1	1
telecomando wireless	1	1
Controllore	1	/
Due controller a cinghia	/	1
Controller per display digitale	/	1
Adattatore di alimentazione	/	1
Batteria remota	2 batterie AAA da 1,5 V	
cavo CC	1	/
Vite	16	32
Specifiche	1	1




Telecomando wireless Controller Due controller a cinghia

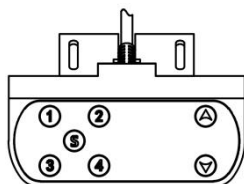


Controller del display digitale Adattatore di alimentazione

Introduzione al funzionamento a colonna singola

1. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato in figura;

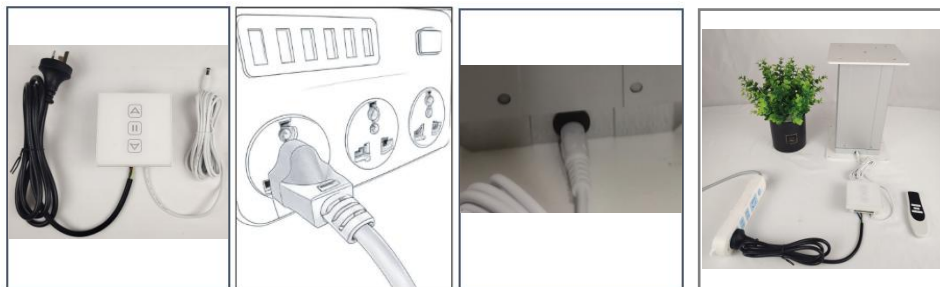

2. Premere il tasto "SU" per attivare la funzione di salita continua, premere il tasto "STOP" per attivare la funzione di pausa e premere il tasto "GIÙ" per attivare la funzione di discesa continua.

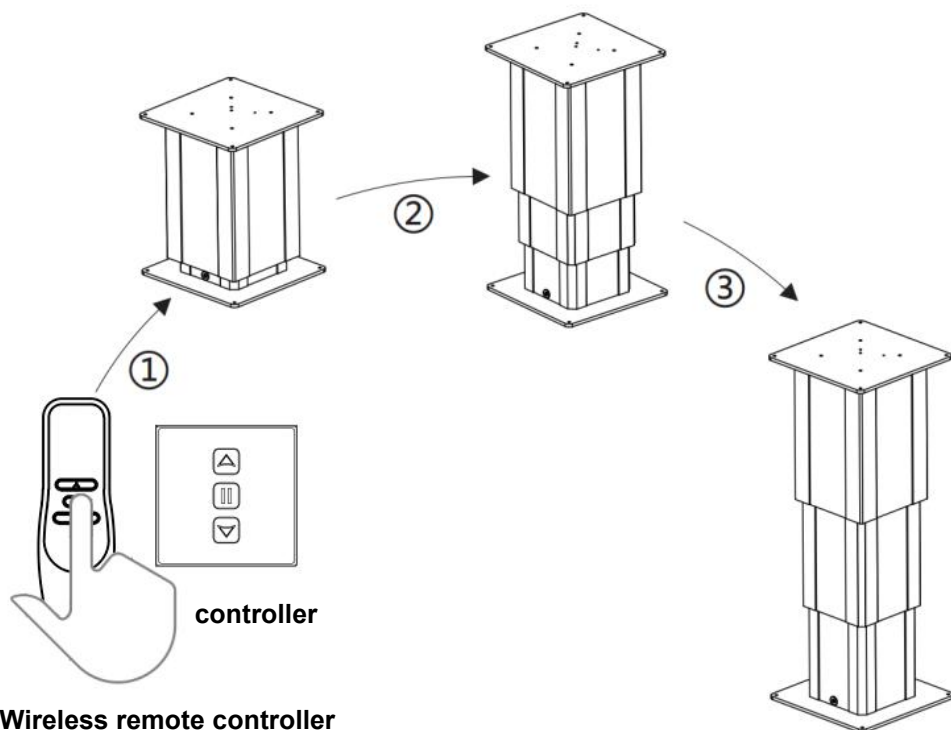

Nota:

(1). Se il wireless II telecomando è andato perso, il nuovo wireless II


telecomando deve essere associato al controller, quindi il controller deve essere installato a parete o all'esterno dell'area in cui è possibile effettuare l' associazione .

(Per l'associazione, vedere l' introduzione al funzionamento del telecomando wireless d)

Operazione di rivincita:

Spegnere il controller, tenere premuto a lungo un tasto funzione qualsiasi sul controller wireless telecomando, quindi collegare il controller all'alimentazione finché non emette un segnale acustico, a quel punto la partita è andata a buon fine.

(2).Il controller è stato collegato con il cavo di alimentazione e il cavo CC prima della consegna, non modificarli.

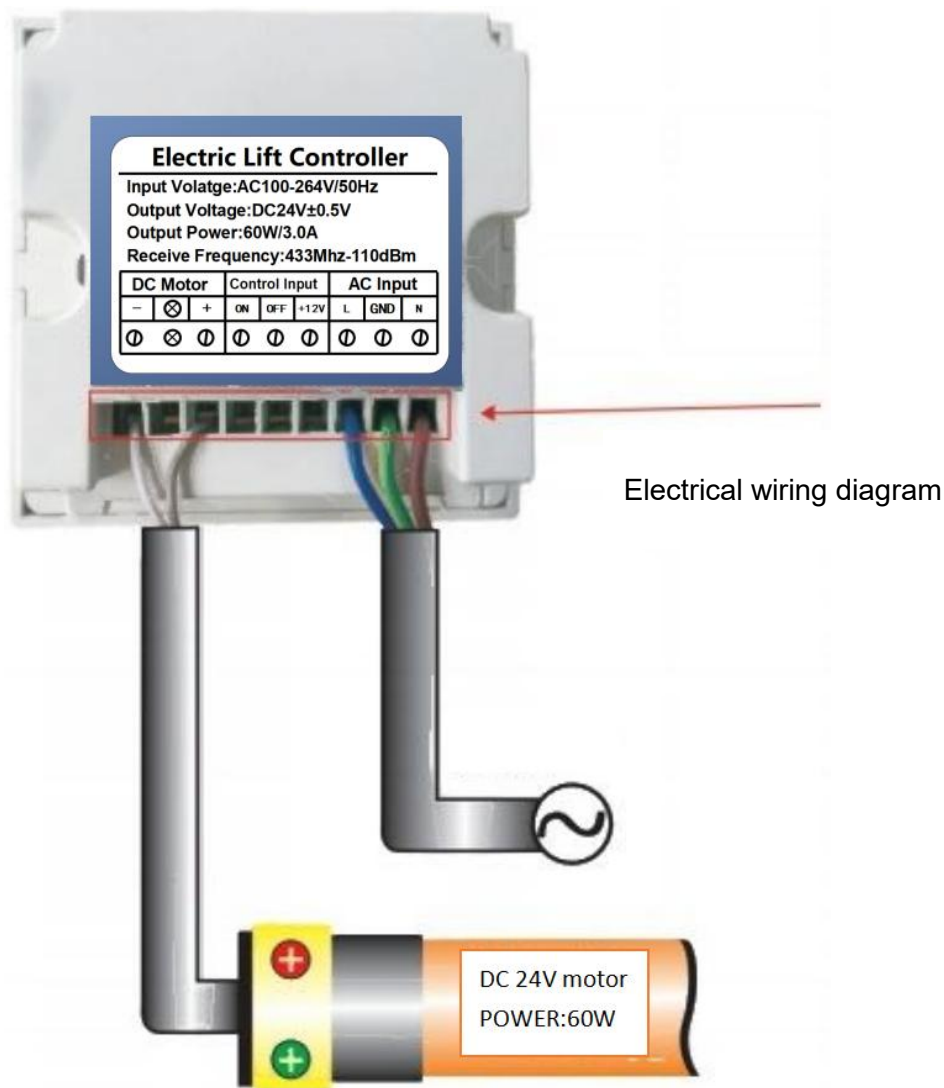

Introduzione al funzionamento a doppia colonna

1. Lo schema elettrico a doppia colonna è il seguente :

posizione di memoria quindi arresto del banco di lavoro .

(4) Modifica della posizione di memoria

Le modifiche alla posizione di memoria, come per le impostazioni della posizione di memoria, non richiedono un ripristino prima di essere modificate .

(5) Visualizzazione della posizione della memoria

Se devi visualizzare la posizione di "①", tieni premuto "①" e il display mostrerà la posizione di "①". Tieni premuto "③" e il display mostrerà la posizione di "③". Per visualizzare le posizioni rimanenti, l'operazione è la stessa descritta sopra.

(6) Sbloccare il display digitale controller

Il controller del display digitale si bloccherà automaticamente dopo 1 minuto di inattività e il display legge "Loc" premuto il tasto "S" per sbloccarlo. Se devi bloccarlo immediatamente, tieni premuto "A" il tasto "S" e .

(7) Gestione degli errori

Er1 :ascensori non sono sincronizzati. (Verificare se le due prese sono allentate e, in tal caso, ripristinarle).

Er2 :rente elettrica è troppo elevata. (Verificare se il carico è sovraccarico e ridurre il peso degli oggetti pesanti)

3. Introduzione al funzionamento del telecomando wireless

(avviso: Il funzionamento del telecomando wireless è adatto sia per colonne singole che doppie.

(7) operazione chiave

Il telecomando wireless ha "△"asto su, "▽"asto giù, t"□"ausa, 3 tasti per la pressione manuale continua del tasto 0,5-1 secondi, il banco da lavoro può alzarsi o abbassarsi, senza premere continuamente .

(8) Funzionamento in coppia con telecomando wireless

Prima della consegna del prodotto, il telecomando wireless è stato abbinato al controller (Controller con display digitale), aprire il coperchio del vano batterie, inserire correttamente le batterie, se premendo i tasti su e giù il banco da lavoro non si muove, è necessario associare nuovamente il controller.

Procedura di abbinamento: Scollegare l'alimentazione (spegnere

completamente il dispositivo), tenere premuto un tasto funzione qualsiasi sul telecomando wireless, quindi ricollegare l'alimentazione ; Dopo 3-5 secondi, sentire il suono di caduta finché non scompare, rilasciare il tasto, l'operazione di abbinamento è completata .





Upgrade · The Home Creator Way

Columna elevadora de mesa eléctrica

MANUAL DE USUARIO

MODELO: IPTT

MODELO: IPTT



Nota: El aspecto del producto que reciba dependerá del producto que reciba.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: El propietario y el operador **DEBEN** leer y comprender estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este carro de mesa.

⚠️WARNING

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

SPECIFICATIONS

Modelo	IPTT	
Estilo	Columna única	Columna doble
Tensión nominal	120V/60Hz	120V/60Hz
Capacidad	80 kg	120 kg
Dimensiones de la mesa	200x200 mm	200x200 mm
Velocidad sin carga	8 mm/s	8 mm/s
Potencia/tensión del motor	60W / 24V	120W / 24V
Color	Plata	Plata

Nota: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

¡ADVERTENCIA!

1. No toque el enchufe con las manos mojadas ;
2. No dañe el enchufe ni el cable de alimentación ;
3. No lo utilice si el enchufe o el cable de alimentación están dañados;
4. No tire del cable de alimentación ni desenchufe el enchufe ;
5. No utilice enchufes sueltos ;
6. Por favor, no desmonte el producto sin autorización para evitar fallos y que no afecte a su uso ;
7. No coloque materiales inflamables y explosivos, como aerosoles de combustible ;
8. Es necesario utilizar una toma de corriente independiente con cable de tierra y asegurarse de que el circuito de alimentación esté conectado a tierra de forma fiable;
9. Al realizar el mantenimiento y la limpieza de la máquina, se debe desenchufar el cable de alimentación;
10. No permita que los niños operen solos: la plataforma elevadora eléctrica puede representar un peligro para la seguridad de los niños, por lo que asegúrese de que los niños la utilicen bajo la supervisión de un adulto o baje la plataforma elevadora a la altura más baja cuando se retiren;
11. Evite su uso en ambientes húmedos: no utilice una plataforma elevadora eléctrica en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas o fallas en el equipo;
12. No utilice la plataforma elevadora eléctrica como un juguete: la plataforma elevadora eléctrica no es un juguete ; no la utilice para fines no previstos para evitar daños al equipo o lesiones personales;
13. Medidas de emergencia: En caso de fallo del equipo, ruido anormal u otras situaciones de emergencia, deje de usarlo inmediatamente, desconecte la alimentación eléctrica y busque ayuda profesional.

PRECAUCIONES DE USO

1. **Limitación de carga:** la carga de la plataforma elevadora eléctrica debe controlarse estrictamente dentro del rango nominal para evitar sobrecargas.

Al mismo tiempo, asegúrese de utilizarlo sobre un terreno plano para evitar que una carga parcial provoque que el equipo se vuelque.

2. **Arranque y parada suaves:** La plataforma elevadora eléctrica debe mantenerse estable durante el arranque y la parada para evitar frenazos y arranques bruscos. Observe el estado de funcionamiento del dispositivo en todo momento. Si detecta alguna anomalía, detenga la máquina inmediatamente para su inspección.

3. **Prevención de colisiones:** Durante el funcionamiento de la plataforma elevadora eléctrica, se debe garantizar que el entorno circundante esté libre de obstáculos, como paredes, etc. Al aproximarse a la altura deseada, reduzca la velocidad con anticipación para asegurar una parada suave.

4. **Mantenimiento regular:** Después de que la plataforma elevadora eléctrica haya sido utilizada durante un tiempo, se debe realizar un mantenimiento regular para comprobar el estado de las piezas desgastadas y reemplazarlas a tiempo para garantizar el funcionamiento normal del equipo.

5. **Capacitación en seguridad:** Capacitación en seguridad para operadores de plataformas elevadoras eléctricas para comprender los principios de funcionamiento y las precauciones del equipo, y así dominar los métodos de operación correctos.

6. **Medidas de emergencia:** En caso de emergencia, se deben tomar las medidas de emergencia correctas, como parada de emergencia, corte de energía de emergencia, etc., para garantizar la seguridad del personal y del equipo.


Introducción del producto

tres secciones VEVOR es una columna elevadora eléctrica de altura ajustable. Plataforma elevadora accionada por motor de CC. Su capacidad de carga máxima puede alcanzar los 80. KG, que puede utilizarse para

levantar diversos objetos pesados. La carcasa está hecha de óxido de aluminio, que Tiene buena disipación de calor y puede evitar que el motor se sobrecaliente. La columna elevadora eléctrica se utiliza principalmente en sillas de fotografía infantil, mesas de tatami japonesas, mesas elevadoras ocultas, mesas de juguetes para niños, impresoras láser, equipos médicos operaciones de elevación de equipos, etc.

Tamaño de la estructura

El diagrama de dimensiones es el siguiente :

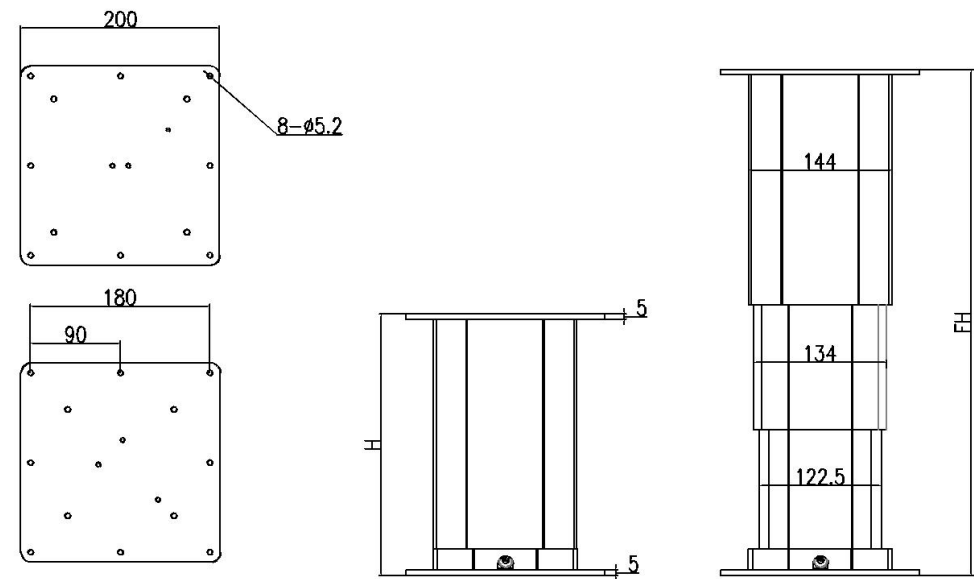

Modelo	IPTT
Tamaño del panel	200x200
Altura inicial H (MM)	360
Altura final FH(MM)	790
Longitud de carrera S (MM)	430


Accesorios

Modelo	IPTT	
Estilo	Columna única	Columna doble

Cuerpo de la columna elevadora	1	2
Cable de alimentación	1	1
mando a distancia inalámbrico	1	1
Controlador	1	/
Controlador de dos cinturones	/	1
Controlador de pantalla digital	/	1
Adaptador de corriente	/	1
Batería remota	2 pilas AAA de 1,5 V	
Cable de CC	1	/
Tornillo	16	32
Especificación	1	1




Mando a distancia inalámbrico Controlador Controlador de dos correas

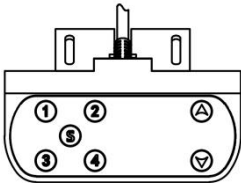


Controlador de pantalla digital Adaptador de corriente

Introducción al funcionamiento en columna única

1. Conecte los cables de alimentación como se muestra en la figura;

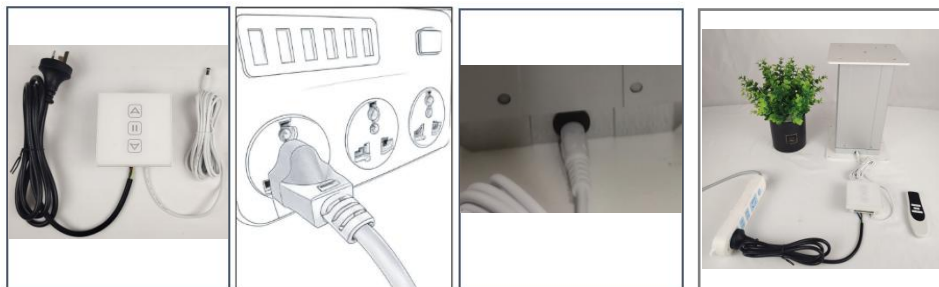

2. Pulse la tecla "ARRIBA" para activar la función de ascenso continuo, pulse la tecla "PARAR" para activar la función de pausa y pulse la tecla "ABAJO" para activar la función de descenso continuo.

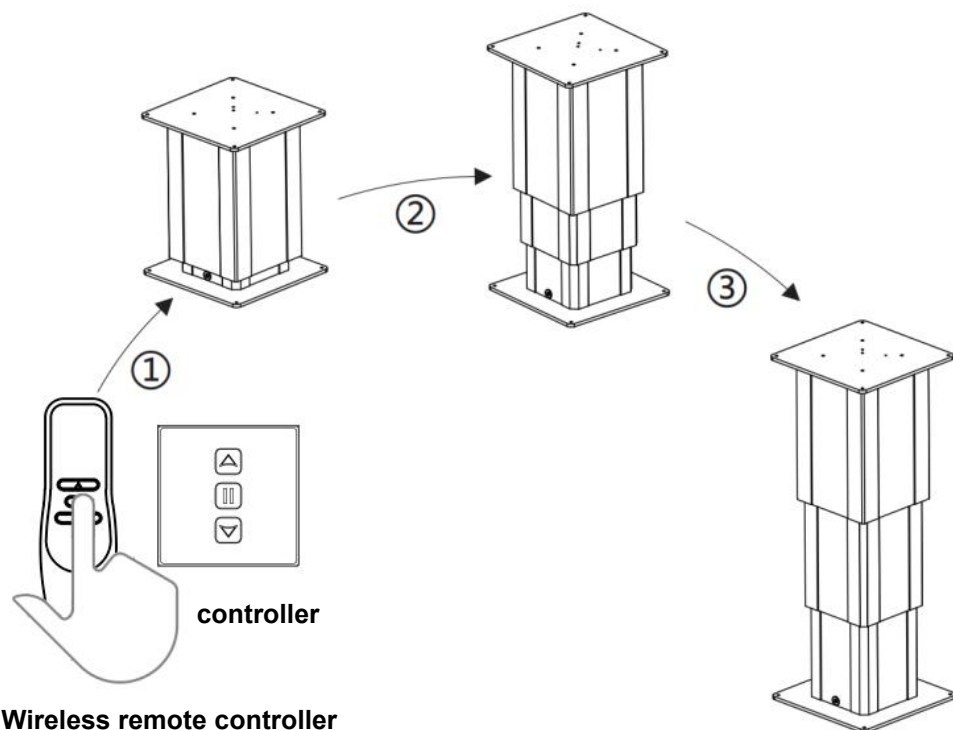

Nota:

(1). Si el inalámbrico Se ha perdido el mando a distancia, el nuevo mando

inalámbrico El control remoto debe estar emparejado con el controlador, por lo que el controlador debe instalarse en la pared o fuera del área que se puede emparejar .


(Para el emparejamiento, consulte la introducción sobre el funcionamiento del mando a distancia inalámbrico) .

Operación de revancha:

Apague el mando, mantenga pulsada cualquier tecla de función del mando inalámbrico.

Utilice el control remoto y, a continuación, conecte el control a la corriente hasta que emita un pitido; entonces, la partida habrá finalizado con éxito.

(2).El controlador ha sido conectado con el cable de alimentación y el cable de CC antes de la entrega, no lo cambie.

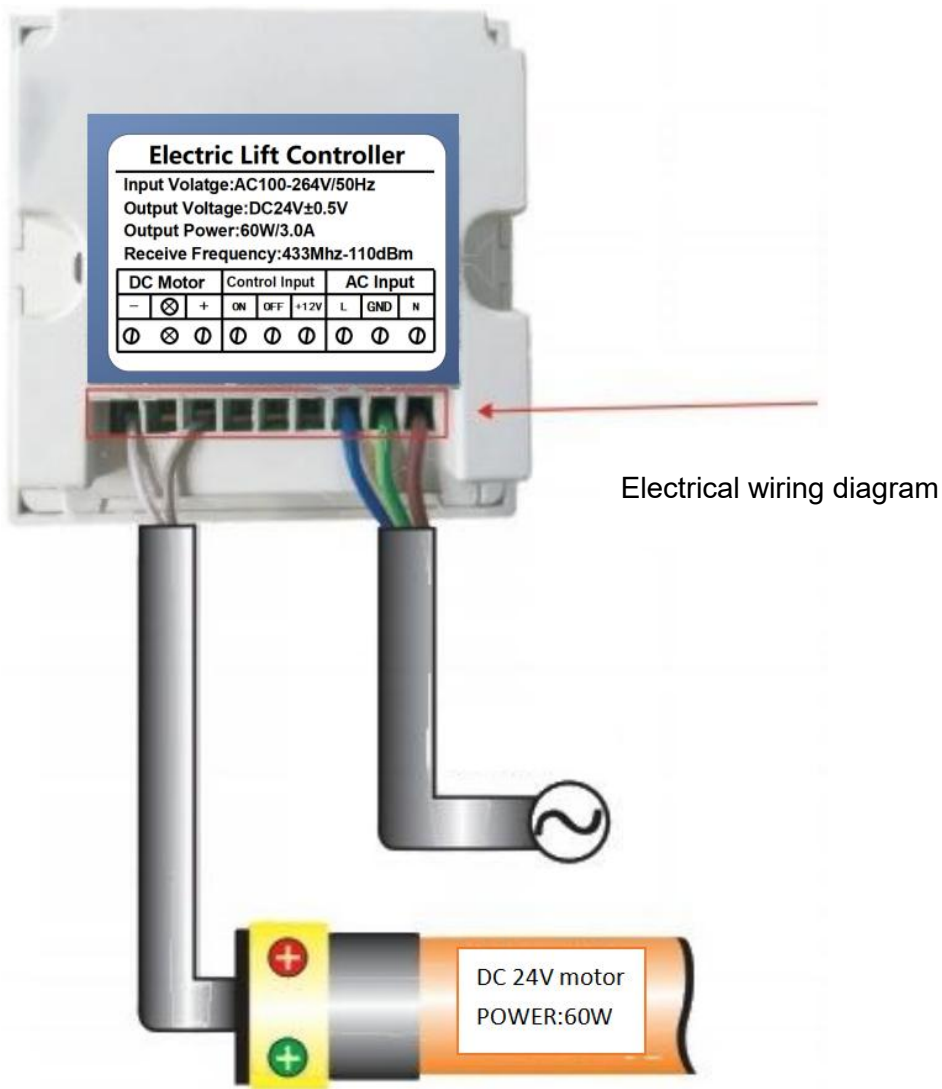

Introducción al funcionamiento de doble columna

1. El diagrama de cableado de doble columna es el siguiente :



2. Controlador de pantalla digital Introducción a la operación :

(1) Operación de llave

Siete teclas de función del controlador de la pantalla digital : "⬆" tecla ascendente, "⬇" tecla abajo, "Ⓢ" tecla de ajuste . "①②③④" 4 teclas de posición, las 7 teclas del controlador son teclas de punto, las teclas arriba y abajo deben tocarse todo el tiempo, y el banco de trabajo subirá o bajará .

(2) Reiniciar la operación

Al mismo tiempo, toque las teclas de arriba y "⬆" "⬇" a pantalla mostrará "5.5" , Luego, pulsa la tecla "⬇" abajo . , hasta que l "00.0" alla muestre , Suelta la tec"⬇"e abajo. y el reinicio se ha completado.

(3) Configuración de la ubicación de memoria

Una vez completado el reinicio, pulse la tecla "⬆" arriba. y la pantalla mostrará la altura de ascenso. Cuando se alcance la altura de posición deseada, suelte la "⬆" de arriba. y pulse la tecla "Ⓢ" . Después de la pantalla lee "S" , pulse la tecla "①" y la pantalla mostrará la altura de posición deseada. Continúe p "⬆" ando la tecla de arriba. , configure la posición de memoria de la tecla "②③④" de la misma manera ; después de que se hayan configurado las cuatro posiciones de memoria, toque una

de las cuatro teclas de memoria al azar, y el banco de trabajo subirá o bajará hasta que la tecla posición de memoria y luego el banco de trabajo se detiene .

(4) Cambio de ubicación de memoria

Los cambios de ubicación de memoria, al igual que los ajustes de ubicación de memoria, no requieren un reinicio antes de cambiarlos .

(5) Visualización de la ubicación de la memoria

Si necesita ver la posición de "①", mantenga pulsado "①" y la pantalla mostrará la posición de "①"; mantenga pulsado "③" y la pantalla mostrará la posición de "③"; para ver el resto de las posiciones, el procedimiento es el mismo que el anterior.

(6) Desbloquear la pantalla digital controlador

El controlador de la pantalla digital se bloqueará automáticamente después de 1 minuto sin ninguna op. "Loc", y la pantalla lecturas, mantenga pulsada la tecla "S" para desbloquearlo. "A" necesita bloquearlo inmediatamente, mantenga pulsada la tecla "S" y .

(7) Manejo de errores

Er1 : Los elevadores están desincronizados. (Compruebe si los dos enchufes están sueltos y, a continuación, reinícielos).

Er2 : Fuente eléctrica es demasiado alta. (Verifique si la carga está sobrecargada y reduzca el peso de los objetos pesados).

3. Introducción al funcionamiento del control remoto inalámbrico

(aviso: El funcionamiento del mando a distancia inalámbrico es adecuado para columnas simples y dobles.

(9) operación clave

El control remoto inalámbrico tiene "△" clave "▽" dependiente, "□" tecla abajo, tecla pausa, 3 teclas para la pulsación manual continua de la tecla 0,5-1 segundos, el banco de trabajo puede subir o bajar, sin necesidad de mantener pulsado todo el tiempo .

(10) Funcionamiento del emparejamiento del mando a distancia inalámbrico

Antes de la entrega del producto, el mando a distancia inalámbrico se ha emparejado con el controlador. (Controlador de pantalla digital), abra la

tapa de la batería, coloque la batería correctamente, si al presionar las teclas de arriba y abajo la mesa de trabajo no se mueve, deberá volver a emparejarla con el controlador.

Pasos para el emparejamiento: Desconecte la fuente de alimentación (apague completamente el dispositivo), mantenga pulsada cualquier tecla de función del mando a distancia inalámbrico y, a continuación, conecte la fuente de alimentación ; De 3 a 5 segundos después, oirá el sonido de caída hasta que no haya más sonido de caída, suelte la tecla, la operación de emparejamiento se ha completado .





Upgrade · The Home Creator Way

Elektryczna kolumna podnosząca stół

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: IPTT

MODEL: IPTT



Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego rzeczywisty wygląd.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Uwaga: Właściciel i operator MUSZĄ przeczytać i zrozumieć niniejszą

instrukcję obsługi przed użyciem tego wózka stołowego.

⚠ WARNING

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - domy gospodarcze;
7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Styl	Pojedyncza	Podwójna kolumna

	kolumna	
Napięcie znamionowe	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Pojemność	80 kg	120 kg
Wymiary tabeli	200x200mm	200x200mm
Prędkość bez obciążenia	8 mm/s	8 mm/s
Moc/napięcie silnika	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Kolor	Srebrny	Srebrny

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

OSTRZEŻENIE!

1. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami ;
2. Nie uszkadzaj wtyczki ani przewodu zasilającego ;
3. Nie używaj, jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone;
4. Nie ciągnij za przewód zasilający, wyjmij wtyczkę z gniazdka .
5. Nie używaj luźnych gniazdek ;
6. Nie rozmontowuj produktu bez zezwolenia, aby uniknąć awarii i utrudnie

ń w użytkowaniu .

7. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak rozpylone paliwo ;
8. Należy stosować niezależne gniazdko elektryczne z przewodem uziemiającym i upewnić się, że obwód zasilania jest solidnie uziemiony;
9. Podczas konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka;
10. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać windy samodzielnie: elektryczna

platforma podnośnikowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, dlatego upewnij się, że dzieci korzystają z niej pod nadzorem osoby dorosłej lub opuść platformę podnośnika na

najniższą wysokość, opuszczając windę;

11. Unikać stosowania w wilgotnym środowisku: nie należy używać podnośnika elektrycznego w wilgotnym środowisku, aby uniknąć porażenia prądem lub awarii sprzętu;
12. Nie należy używać podnośnika elektrycznego jako zabawki: podnośnik elektryczny nie jest zabawką . Nie należy używać go niezgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
13. Środki nadzwyczajne: W przypadku awarii urządzenia, nietypowego hałasu lub innych sytuacji awaryjnych należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, odłączyć zasilanie i zwrócić się o pomoc do specjalisty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. **Ograniczenie obciążenia:** obciążenie podnośnika elektrycznego powinno być ściśle kontrolowane w zakresie znamionowym, aby uniknąć przeciążenia.

Jednocześnie należy upewnić się, że urządzenie jest ustawione na płaskim podłożu, aby uniknąć przewrócenia się sprzętu przy częściowym obciążeniu.

2. **Płynny start i zatrzymanie:** Elektryczna platforma podnosząca powinna być stabilna podczas uruchamiania i zatrzymywania, aby uniknąć gwałtownego hamowania i ruszania. Należy monitorować stan pracy urządzenia w dowolnym momencie jego pracy. W przypadku nieprawidłowości należy natychmiast zatrzymać maszynę w celu przeprowadzenia kontroli.

3. **Zapobiegaj kolizjom:** Podczas pracy podnośnika elektrycznego należy zadbać o to, aby otoczenie nie kolidowało ze ścianami, przeszkodami itp. Zbliżając się do wysokości docelowej, należy wcześniej zwolnić, aby zapewnić płynne zatrzymanie.

4. **Regularna konserwacja:** Po pewnym czasie użytkowania podnośnika elektrycznego należy przeprowadzać regularną konserwację w celu sprawdzenia uszkodzeń zużytych części i wymiany uszkodzonych części na czas, aby zapewnić normalną pracę sprzętu.

5. **Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa:** Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla operatorów podnośników elektrycznych mające na celu zapoznanie ich z zasadami obsługi i środkami ostrożności, dzięki czemu będą mogli opanować prawidłowe metody obsługi.

6. **Środki zaradcze:** W razie awarii należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak zatrzymanie w nagłych wypadkach, awaryjne odcięcie zasilania itp., aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i sprzętu.


Wprowadzenie do produktu

Trzysekcyjna kolumna podnosząca VEVOR jest kolumną elektryczną o regulowanej wysokości. Platforma podnosząca napędzana silnikiem prądu stałego. Jej maksymalny udźwóg może sięgać 80 KG, który Może być

używany do podnoszenia różnych ciężkich ładunków. Obudowa wykonana jest z tlenku glinu, który zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i może zapobiec przegrzaniu silnika. Elektryczna kolumna podnosząca jest stosowana głównie w dziecięcych krzesłach fotograficznych, japońskich stołach tatami, ukrytych stołach podnoszących, stolikach zabawek dla dzieci, drukarkach laserowych, urządzeniach medycznych operacje podnoszenia sprzętu itp.

Rozmiar struktury

Diagram wymiarów wygląda następująco :

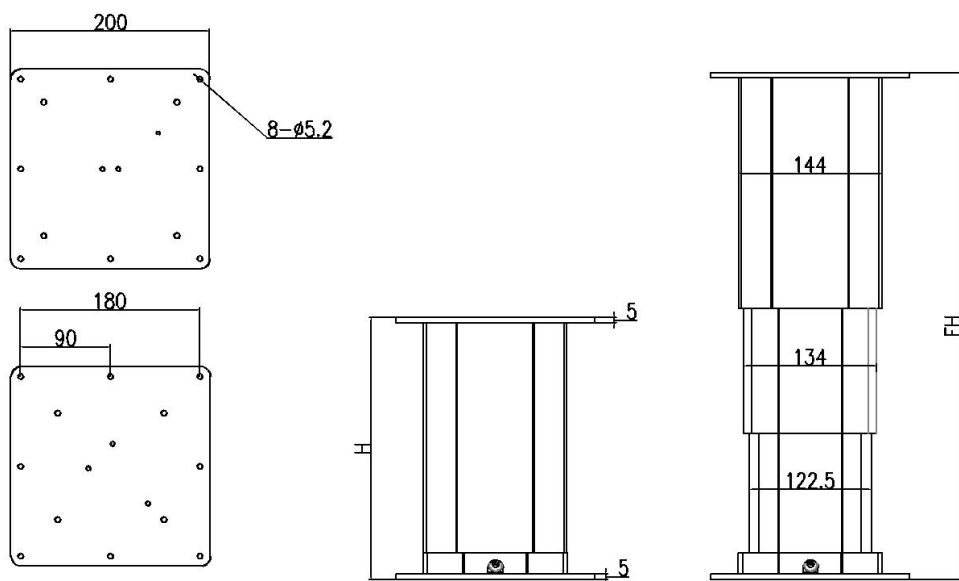


Model	IPTT
Rozmiar panelu	200x200
Wysokość początkowa H (MM)	360
Wysokość końcowa FH(MM)	790
Długość skoku S(MM)	430

Akcesoria

Model	IPTT	
Styl	Pojedyncza kolumna	Podwójna kolumna
Korpus kolumny podnoszącej	1	2
Kabel zasilający	1	1
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	1	1
Kontroler	1	/
Kontroler dwupasowy	/	1
Kontroler wyświetlacza cyfrowego	/	1
Zasilacz	/	1
Bateria pilota	2 baterie AAA 1,5 V	
Kabel prądu stałego	1	/
Śruba	16	32
Specyfikacja	1	1




Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Kontroler Kontroler dwupasowy

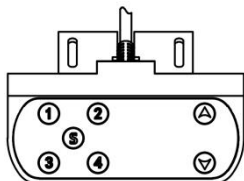


Kontroler wyświetlacza cyfrowego Zasilacz

Wprowadzenie do operacji na pojedynczej kolumnie

1. Podłącz kable zasilające zgodnie z rysunkiem.

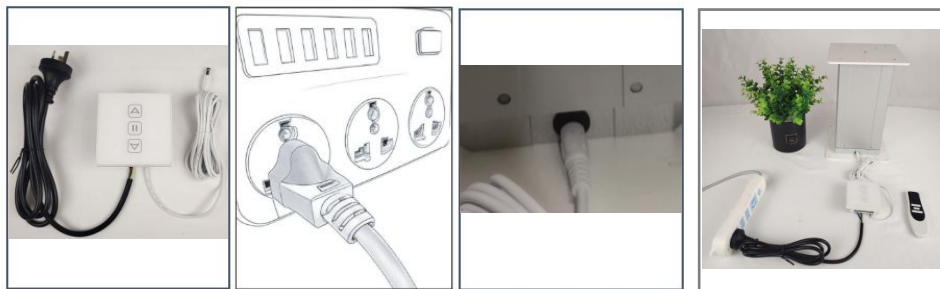

2. Naciśnij przycisk „UP” , aby uruchomić funkcję ciągłego narastania, naciśnij przycisk „STOP” , aby uruchomić funkcję pauzy, a naciśnij przycisk „DOWN” , aby uruchomić funkcję ciągłego opadania.

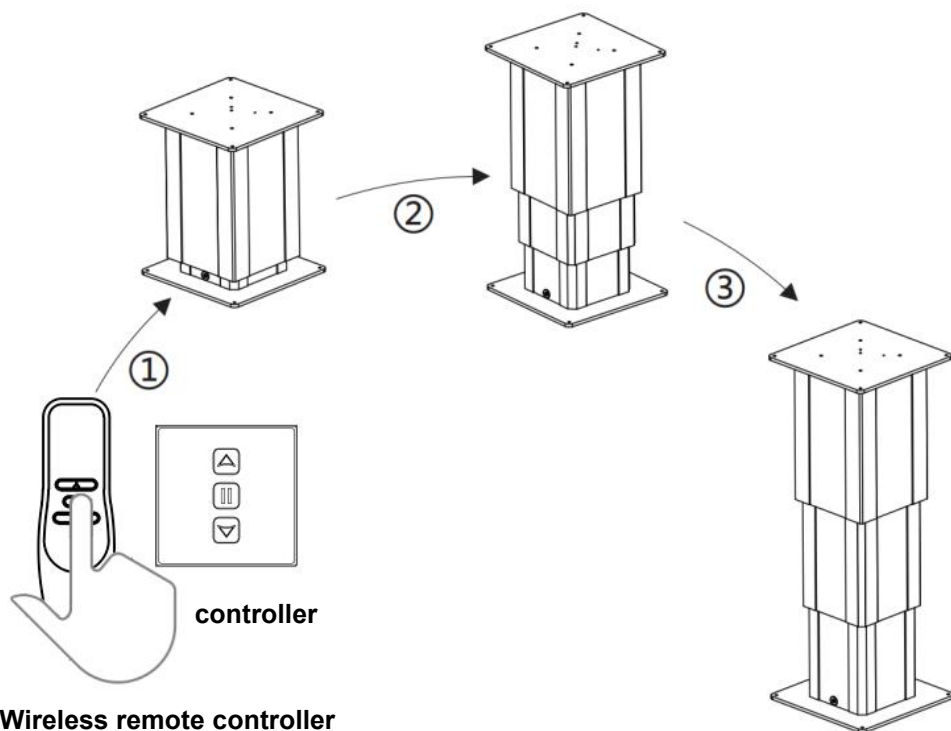

Notatka:

(1). Jeśli bezprzewodowy zgubiono pilota, nowy bezprzewodowy Pilot


zdalnego sterowania musi być sparowany ze sterownikiem, dlatego sterownik musi zostać zainstalowany na ścianie lub poza obszarem, który może być sparowany .

(Aby dowiedzieć się więcej na temat parowania, zobacz wprowadzenie do obsługi pilota bezprzewodowego)

Operacja rewanżowa:

Wyłącz kontroler, naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz funkcyjny na urządzeniu bezprzewodowym. pilota, a następnie podłącz kontroler do zasilania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że dopasowanie zakończyło się powodzeniem.

(2) Przed dostawą kontroler został podłączony do kabla zasilającego i kabla prądu stałego. Nie należy tego zmieniać.

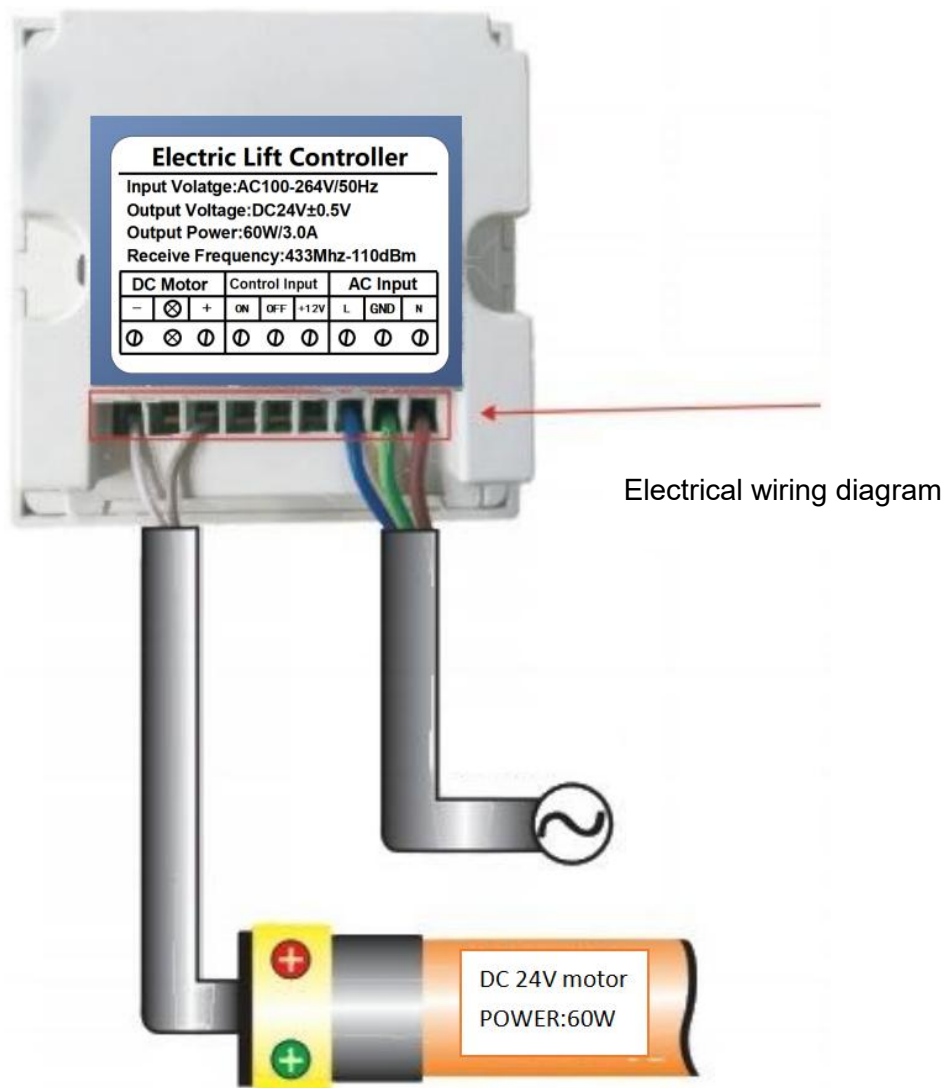

Wprowadzenie do operacji na podwójnej kolumnie

1. Schemat okablowania dwukolumnowego wygląda następująco :



2. Kontroler wyświetlacza cyfrowego operacja wprowadzenie :

(1) operacja kluczowa

Siedem klawiszy funkcyjnych kontrolera wyświetlacza "Ⓐ" "Ⓢ" "Ⓢ" "Ⓢ" "Ⓢ" "Ⓢ" "Ⓢ" klawisz w górę, klawisz w dół, "Ⓢ" "klawisz ustawiania" . "①②③④" 4 klawisze pozycyjne, 7 klawiszy kontrolera to klawisze punktowe, klawisze w górę i w dół muszą być cały czas dotykane, a stół roboczy będzie się podnosił lub opadał .

(2) Operacja resetowania

Jednocześnie naciśnij przycisk w górę i w dół "Ⓐ" "Ⓢ" "wielkocifrowy" pojawi się "5.5" następnie dotknij własnego "Ⓢ" "wielkocifrowy" ,aż na wyświetli "00.0" i pojawi się , zwolnij klawisz "Ⓢ" w dół i resetowanie jest zakończone.

(3) Ustawienie lokalizacji pamięci

Po zakończeniu resetowania dotknij przycisk "Ⓐ" "górę" Na wyświetlaczu pojawi się rosnąca wysokość. Po osiągnięciu żądanej wysokości zwolnij klawisz "Ⓐ" "w górę". i dotknij przycisku „ Ⓢ ”. Po wyświetleniu czyta się "S" , dotknij przycisku „①” , a na wyświetlaczu pojawi się żądana wysokość pozycji "Ⓐ" "kontynuuj dotykanie przycisku „w górę”. , ustaw pozycję pamięci klawisza „②③④” w ten sam sposób ; po ustawieniu czterech pozycji pamięci dotknij losowo jednego z czterech

klawiszy pamięci, a stół warsztatowy będzie się podnosił lub opadał, aż klawisz zostanie naciśnięty. zapamiętaj pozycję, a następnie zatrzymaj stół roboczy .

(4) Zmiana lokalizacji pamięci

Zmiana lokalizacji pamięci, podobnie jak ustawień lokalizacji pamięci, nie wymaga resetowania przed zmianą .

(5) Przeglądanie lokalizacji pamięci

Jeśli chcesz zobaczyć pozycję „①” , dotknij „①” i nie puszczaj, na wyświetlaczu pojawi się pozycja „①”, dotknij „③” i nie puszczaj, na wyświetlaczu pojawi się pozycja „③”, aby wyświetlić resztę pozycji. Operacja jest taka sama jak powyżej.

(6) Odblokuj wyświetlacz cyfrowy kontroler

Kontroler wyświetlacza cyfrowego zablokuje się automatycznie po 1 minucie bez żadnej operacji, a wyświetlacz „Loc” czyta Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ⓢ” , aby go odblokować. Jeśli chcesz go naciśnąć „Ⓢ” zamiast zablokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ⓢ” , a następnie .

(7) Obsługa błędów

Er1 :odnośniki nie są zsynchronizowane. (Sprawdź, czy oba gniazda nie są luźne, a następnie je zresetuj)

Er2 :elektryczny jest zbyt duży. (Sprawdź, czy obciążenie nie jest przeciążone i zmniejsz wagę ciężkich przedmiotów)

3. Wprowadzenie do obsługi pilota bezprzewodowego

(ogłoszenie: Obsługa bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest kompatybilna z kolumnami pojedynczymi i podwójnymi)

(11) obsługa kluczy

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania i klawisz „□”, klawisz w dół , klawisz pauzy, 3 klawisze umożliwiające ciągłe ręczne naciskanie klawisza przez 0,5–1 sekundy; stół warsztatowy może się podnosić lub opuszczać bez konieczności ciągłego naciskania .

(12) Obsługa pary pilotów bezprzewodowych

Przed dostawą produktu bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania musi zostać sparowany z kontrolerem (Kontroler wyświetlacza cyfrowego), otwórz pokrywę baterii, prawidłowo włóż baterię. Jeśli naciśnięty zostanie

klawisz w górę lub w dół, stół warsztatowy nie poruszy się, należy ponownie sparować go z kontrolerem.

Kroki operacji parowania: Odłącz zasilanie (całkowite wyłączenie zasilania), naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz funkcyjny na pilocie bezprzewodowym, a następnie podłącz zasilanie ; Po 3 – 5 sekundach usłyszysz dźwięk upuszczania, aż do momentu, w którym dźwięk upuszczania ucichnie. Zwolnij klawisz, operacja parowania jest zakończona .





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische tafelhefkolom
GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: IPTT

MODEL:IPTT



Let op: het daadwerkelijke uiterlijk van het product dat u ontvangt, kan afwijken.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Let op: De eigenaar en gebruiker MOETEN deze bedieningsinstructies lezen en begrijpen voordat zij deze tafelwagen

gebruiken.

WARNING

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Stijl	Enkele kolom	Dubbele kolom
Nominale spanning	120V/60Hz	120V/60Hz
Capaciteit	80 kg	120 kg
Tafelafmetingen	200x200mm	200x200mm
Onbelaste snelheid	8 mm/s	8 mm/s
Motorvermogen / spanning	60W / 24V	120W / 24V

Kleur	Zilver	Zilver
--------------	--------	--------

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WAARSCHUWING!

1. Raak de stekker niet aan met natte handen ;
2. Beschadig de stekker en het netsnoer niet ;
3. Gebruik het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is;
4. Trek niet aan het netsnoer en haal de stekker uit het stopcontact ;
5. Gebruik geen losse doppen ;
6. Demonteer het product niet zonder toestemming om storingen te voorkomen en het gebruik ervan te belemmeren ;
7. Plaats geen ontvlambare en explosieve materialen, zoals brandstofspray ;
8. Het is noodzakelijk om een apart stopcontact met een aardingsdraad te gebruiken en ervoor te zorgen dat het stroomcircuit betrouwbaar geaard is;
9. Bij onderhoud en reiniging van de machine moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald;
10. Laat kinderen de lift niet alleen bedienen: het elektrische hefplatform kan een veiligheidsrisico vormen voor kinderen. Zorg er daarom voor dat kinderen de lift onder toezicht van een volwassene gebruiken of laat het hefplatform zakken tot de laagste stand bij het verlaten van de lift.
11. Vermijd gebruik in een vochtige omgeving: gebruik een elektrisch hefplatform niet in een vochtige omgeving om elektrische schokken of defecten aan de apparatuur te voorkomen;
12. Gebruik het elektrische hefplatform niet als speelgoed: het elektrische hefplatform is geen speelgoed ; gebruik het niet voor onbedoelde doeleinden om schade aan de apparatuur of persoonlijk letsel te voorkomen;
13. Noodmaatregelen: In geval van apparatuurstoringen, abnormale

geluiden en andere noodsituaties dient u het gebruik onmiddellijk te stoppen, de stroomtoevoer te onderbreken en professionele hulp in te roepen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. **Belastingsbeperking:** de belasting van het elektrische hefplatform moet strikt binnen het nominale bereik worden gehouden om overbelasting te voorkomen.

Zorg er tegelijkertijd voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat om te voorkomen dat het door gedeeltelijke belasting omvalt.

2. **Soepel starten en stoppen:** Het elektrische hefplatform moet stabiel blijven tijdens het starten en stoppen om abrupt remmen en plotseling starten te voorkomen. Controleer de werking van het apparaat continu tijdens gebruik. Bij een storing dient u de machine onmiddellijk te stoppen voor inspectie.

3. **Botsingen voorkomen:** Tijdens het gebruik van het elektrische hefplatform moet ervoor worden gezorgd dat de omgeving vrij blijft om botsingen met muren, obstakels, enz. te voorkomen. Rem tijdig af wanneer de gewenste hoogte is bereikt om een soepele stop te garanderen.

4. **Regelmatig onderhoud:** Na een bepaalde gebruiksperiode van het elektrische hefplatform is regelmatig onderhoud noodzakelijk om slijtage aan de onderdelen te controleren en deze tijdig te vervangen, zodat de apparatuur normaal blijft functioneren.

5. **Veiligheidstraining:** Veiligheidstraining voor bedieners van elektrische hefplatforms om de werkingsprincipes en voorzorgsmaatregelen van de apparatuur te begrijpen en de juiste bedieningsmethoden onder de knie te krijgen.

6. **Noodmaatregelen:** In geval van nood moeten de juiste noodmaatregelen worden genomen, zoals een noodstop, een noodstroomonderbreking, enz., om de veiligheid van personeel en materieel te waarborgen.


Productintroductie

De VEVOR driedelige elektrische hefkolom is een in hoogte verstelbare elektrische hefkolom. Hefplatform aangedreven door een gelijkstroommotor. Het maximale draagvermogen bedraagt 80 kg. KG, welke Kan gebruikt worden om diverse zware goederen te tillen. De

behuizing is gemaakt van aluminiumoxide, dat Het heeft een goede warmteafvoer en kan oververhitting van de motor voorkomen. De elektrische hefkolom wordt voornamelijk gebruikt in kinderfotostoelen, Japanse tatami-tafels, tafels met verborgen hefmechanisme, kinderspeeltafels, laserprinters en medische apparatuur. hijswerkzaamheden aan apparatuur, enz.

Structuurgrootte

Het afmetingendiagram ziet er als volgt uit :

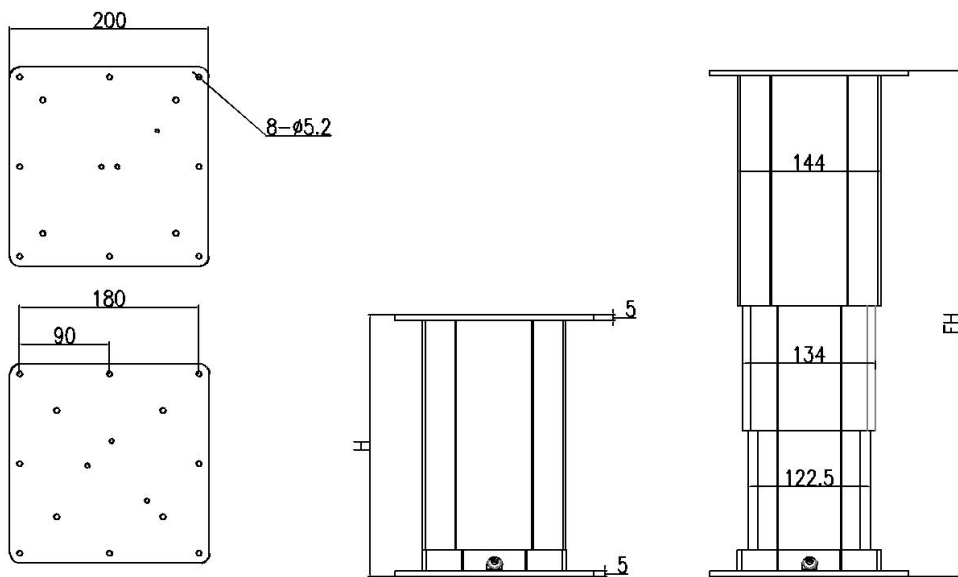

Model	IPTT
Paneelgrootte	200x200
Initiële hoogte H (MM)	360
Eindhogte FH(MM)	790
Slaglengte S (MM)	430



Accessoires

Model	IPTT	
Stijl	Enkele kolom	Dubbele kolom
Hefkolomlichaam	1	2

Stroomkabel	1	1
Draadloze afstandsbediening	1	1
Controller	1	/
Twee riemregelaar	/	1
Digitale displaycontroller	/	1
Voedingsadapter	/	1
Externe batterij	2*AAA 1,5V batterijen	
DC-kabel	1	/
Schroef	16	32
Specificatie	1	1





Draadloze afstandsbediening Controller Twee riemcontroller

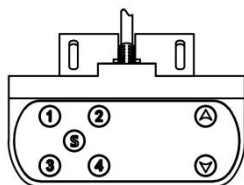


Digitale displaycontroller Voedingsadapter

Inleiding tot de werking met één kolom

1. Sluit de stroomkabels aan zoals weergegeven in de afbeelding;

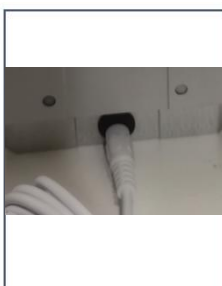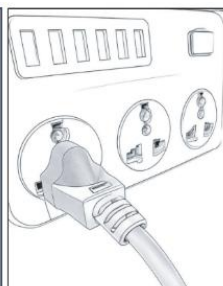

2. Druk op de "OMHOOG"-toets om de functie voor continu omhoog bewegen te activeren, druk op de "STOP"-toets om de pauzefunctie te activeren en druk op de "OMLAAG"-toets om de functie voor continu omlaag bewegen te activeren.

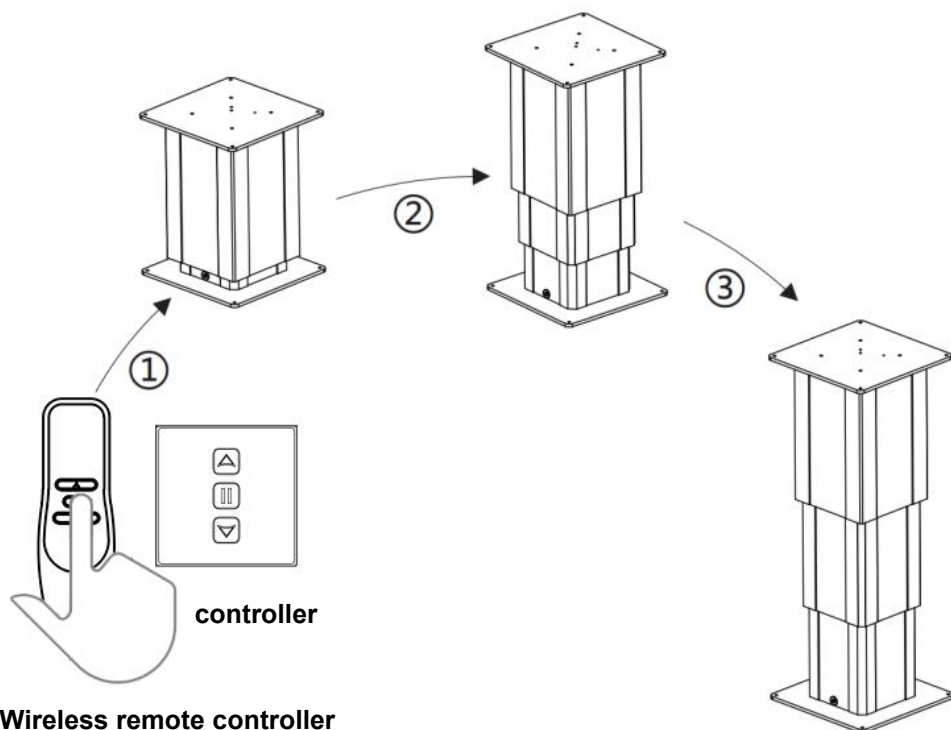

Wireless remote controller

Opmerking:

(1). Als de draadloze De afstandsbediening is kwijt, de nieuwe draadloze De afstandsbediening moet gekoppeld worden aan de controller, dus de controller moet aan de muur of buiten het koppelingsgebied worden geïnstalleerd .


(Zie de handleiding voor het koppelen van de draadloze afstandsbediening voor meer informatie .)

Herhalingsoperatie:

Schakel de controller uit en houd een willekeurige functietoets op de draadloze controller

ingedrukt. Sluit de afstandsbediening aan op de stroom totdat deze een pieptoon geeft. De koppeling is dan geslaagd.

(2).De controller is vóór levering aangesloten op de voedingskabel en de DC-kabel; wijzig deze niet.

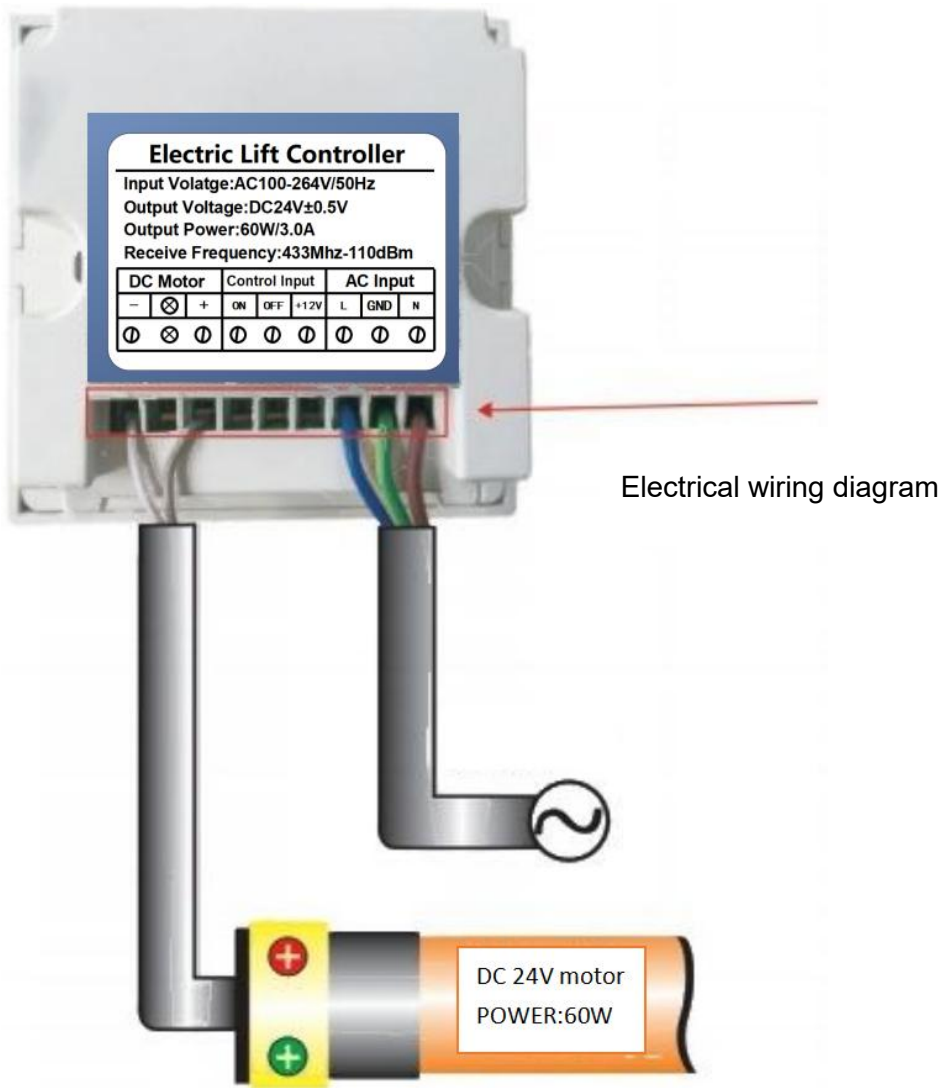

Inleiding tot de dubbele kolomwerking

1. Het bedradingsschema voor de dubbele kolom ziet er als volgt uit :



2. Digitale displaycontroller operatie introductie :

(1) sleutelbewerking

Zeven functietoetsen van de digitale displaycontroller "Ⓐ" omr "Ⓢ" toets, omlaagtoets, "Ⓢ" "insteltoets". "①②③④" 4 positietoetsen, de 7 toetsen van de controller zijn aanwijstoetsen, de omhoog- en omlaagtoetsen moeten constant worden aangeraakt om de werkbank omhoog of omlaag te bewegen.

(2) Reset -bewerking

Raak tegelijkertijd de pijltoetsen omhoog en o "Ⓐ" "Ⓢ" "an ; het display zal dan ie "r-5f" ergeven. , Raak verv "Ⓢ" "ns de omlaag -toets a: "00.0" totdat het display aang "Ⓢ" , laat de omlaag-toets los En de reset is voltooid.

(3) Instelling van de geheugenlocatie

Nadat de reset is voltooid, raak je de toets or "Ⓐ" "og aan. Het display toont de stijghoogte. Wanneer de gewenste hoogte is bereikt, laat u de omhoog-toets los. "Ⓐ" "n raak de "Ⓢ" "-toets aan. Na de weergave leest "S" Raak de "①"-toets aan en het display toont de gewenste hoogte. Blijf

de "omhoog"-toets aanraken. Stel de geheugenpositie van de toets "②③④" op dezelfde manier in ; nadat de vier geheugenposities zijn ingesteld, raak je willekeurig een van de vier geheugentoetsen aan, waarna de werkbank omhoog of omlaag gaat totdat de toets... geheugenpositie , dan stopt de werkbank .

(4) Wijziging van geheugenlocatie

Net als bij het instellen van de geheugenlocatie, is een reset niet nodig voordat de wijziging kan worden doorgevoerd .

(5) Weergave van de geheugenlocatie

"①" wilt zien , houd dan "①" ingedrukt; het scherm toont dan de positie van "①". Houd "③" ingedrukt; het scherm toont dan de positie van "③". Voor de overige posities geldt dezelfde procedure.

(6) Ontgrendel het digitale display controller

De digitale displaycontroller vergrendelt automatisch na 1 minuut inactiviteit en het display leest Hou "Loc" ets " Ⓢ " lang ingedrukt om hem te ontgrendelen. Als je hem direct wilt vergrendel " Ⓢ " houd dan de toets " Ⓢ " lang ingedrukt en .

(7) Foutafhandeling

F1 : de liften werken niet synchroon. (Controleer of de twee aansluitingen loszitten en reset ze vervolgens.)

F2 : omsterkte is te hoog. (Controleer of de belasting overbelast is en verminder het gewicht van zware voorwerpen.)

3. Inleiding tot de bediening van de draadloze afstandsbediening (kennisgeving: De bediening met de draadloze afstandsbediening is geschikt voor zowel enkel- als dubbelkoloms systemen.

(13) sleuteloperatie

Draadloze afstandsbediening h "△" "▽" oog toets, "□"

Omlaagtoets , pauzetoets, 3 toetsen voor continu gebruik: handmatig 0,5-1 seconde indrukken, de werkbank kan omhoog of omlaag bewegen zonder de toetsen constant ingedrukt te houden .

(14) Draadloze afstandsbediening koppelingswerking

Voordat het product wordt geleverd, is de draadloze afstandsbediening gekoppeld aan de controller. (Digitale displaycontroller) Open het

batterijklepje en plaats de batterij correct. Als de werkbank niet beweegt wanneer u de omhoog- en omlaagtoetsen indrukt, moet u de controller opnieuw koppelen .

Stappen voor het koppelen: Koppel de stroomtoevoer los (schakel het apparaat volledig uit), houd een willekeurige functietoets op de draadloze afstandsbediening ingedrukt en sluit vervolgens de stroomtoevoer weer aan . Na 3-5 seconden hoort u een klikgeluid totdat dit geluid verdwijnt. Laat de toets los; de koppelingsprocedure is voltooid .





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrisk lyftpelare för bord

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: IPTT

MODELL: IPTT



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Obs: Ägare och operatör MÅSTE läsa och förstå denna bruksanvisning innan denna bordstruck används

⚠️WARNING

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPECIFICATIONS

Modell	IPTT	
Stil	Enskild kolumn	Dubbel kolumn
Nominell spänning	120V/60Hz	120V/60Hz
Kapacitet	80 kg	120 kg
Tabelldimension	200x200mm	200x200mm
Tomgångshastighet	8 mm/s	8 mm/s
Motoreffekt / Spänning	60W / 24V	120W / 24V
Färg	Silver	Silver

Anmärkning: Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

VARNING!

1. Rör inte vid strömkontakten med våta händer ;
2. Skada inte nätkontakten och nätsladden ;
3. Använd inte om nätkontakten eller nätsladden är skadad;
4. Dra inte i nätsladden, dra ur nätkontakten .
5. Använd inte lösa hylsor ;
6. Vänligen demontera inte produkten utan tillstånd för att undvika fel och påverka användningen .
7. Placera inte brandfarliga och explosiva material, såsom bensinspray ;
8. Det är nödvändigt att använda ett oberoende eluttag med jordledning och säkerställa att strömkretsen är tillförlitligt jordad;
9. Vid underhåll och rengöring av maskinen måste nätsladden vara urkopplad;
10. Låt inte barn använda den ensamma: den elektriska lyftplattformen kan utgöra en säkerhetsrisk för barn, så se till att barn använder den under ledning av en vuxen eller sänk lyftplattformen till lägsta höjd när du går;
11. Undvik användning i fuktig miljö: använd inte en elektrisk lyftplattform i fuktig miljö för att undvika elektriska stötar eller utrustningsfel;
12. Använd inte den elektriska lyftplattformen som leksak: den elektriska lyftplattformen är inte en leksak ; använd den inte för oavsedda ändamål för att undvika skador på utrustningen eller personskador;
13. Nödåtgärder: Vid utrustningsfel, onormalt ljud eller andra nödsituationer, sluta använda produkten omedelbart, koppla bort strömmen och sök professionell hjälp.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BRUK

1. **Lastbegränsning:** belastningen på den elektriska lyftplattformen bör kontrolleras strikt inom det nominella området för att undvika överbelastning.

Se samtidigt till att den används på plan mark för att undvika att utrustningen välter på grund av delbelastning.

2. **Mjuk start och stopp:** Den elektriska lyftplattformen ska hållas stabil vid start och stopp för att undvika plötslig inbromsning och plötslig start. Observera anordningens driftstatus när som helst under drift. Om det uppstår ett fel, stoppa maskinen omedelbart för inspektion.

3. **Förhindra kollision:** Under drift av den elektriska lyftplattformen bör omgivningen säkerställas för att undvika kollision med väggar, hinder etc. När du närmar dig målhöjden, sakta ner i förväg för att säkerställa ett mjukt stopp.

4. **Regelbundet underhåll:** Efter att den elektriska lyftplattformen har använts under en viss tid bör regelbundet underhåll utföras för att kontrollera om slitna delar är skadade och byta ut de skadade delarna i tid för att säkerställa utrustningens normala drift.

5. **Säkerhetsutbildning:** Säkerhetsutbildning för operatörer av elektriska lyftplattformar för att förstå utrustningens driftsprinciper och försiktighetsåtgärder för att behärska korrekta driftmetoder.

6. **Nödåtgärder:** I händelse av en nödsituation bör korrekta nödåtgärder vidtas, såsom nödstopp, nödströmavstängning etc., för att säkerställa personalens och utrustningens säkerhet.


Produktintroduktion

VEVOR elektriska lyftpelare med tre sektioner är en elektrisk lyftpelare med justerbar höjd . Lyftplattform driven av likströmsmotor. Dess maximala lastkapacitet kan nå 80 KG, vilket kan användas för att lyfta diverse tunga varor. Skalet är tillverkat av aluminiumoxid, vilket har god värmeavledning och kan förhindra att motorn överhettas. Den elektriska lyftpelaren används huvudsakligen i barns fotostolar, japanska tatamibord, dolda lyftbord, barnleksaksbord, laserskrivare, medicinska lyftoperationer för

utrustning etc.

Strukturstorlek

Måttdiagrammet är som följer :

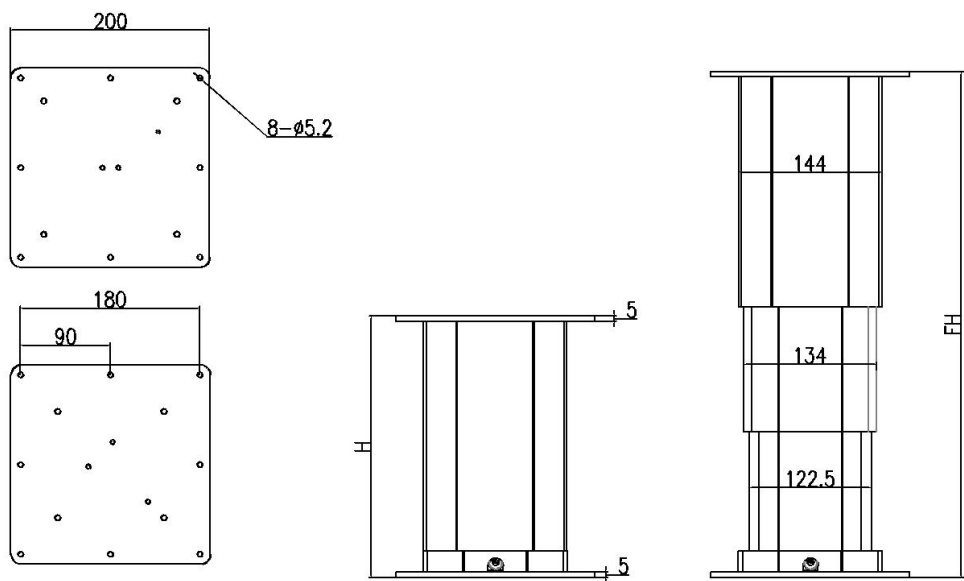


Modell	IPTT
Panelstorlek	200x200
Ursprunglig höjd H (MM)	360
Sluthöjd FH (MM)	790
Slaglängd S(MM)	430



Tillbehör

Modell	IPTT	
Stil	Enskild kolumn	Dubbel kolumn
Lyftpelarkropp	1	2
Strömkabel	1	1
Trådlös fjärrkontroll	1	1
Kontroller	1	/
Två bälteskontroller	/	1

Digital displaystyrenhet	/	1
Strömadapter	/	1
Fjärrbatteri	2*AAA 1,5V-batterier	
DC-kabel	1	/
Skruva	16	32
Specifikation	1	1

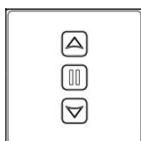



Trådlös fjärrkontroll Styrenhet Två bältesstyrenheter

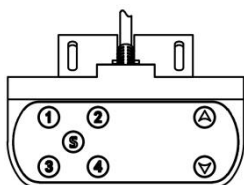


Digital displaystyrenhet Strömadapter

Introduktion till operation med en kolumn

1. Anslut strömkablarna enligt bilden;

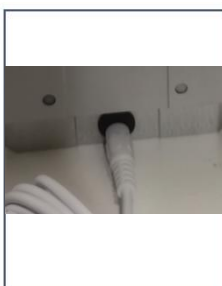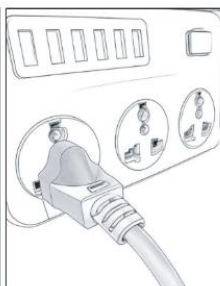

2. Tryck på "UPP"-knappen för att aktivera kontinuerlig höjning, tryck på "STOPP"-knappen för att aktivera pausfunktionen och tryck på "NER"-knappen för att aktivera kontinuerlig sänkning.

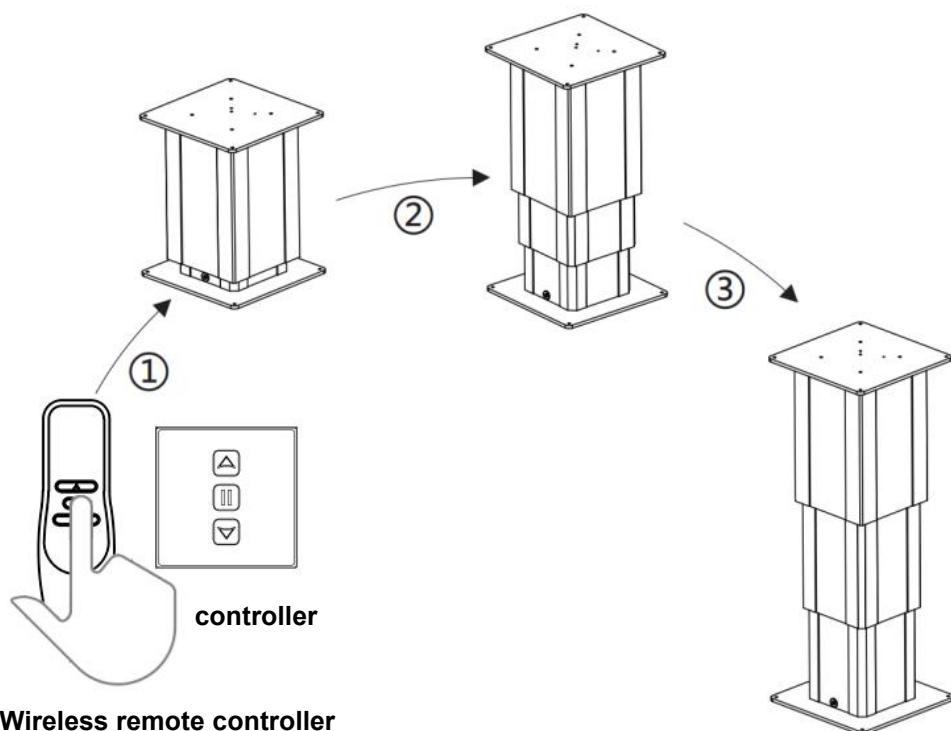

Wireless remote controller


Notera:

(1). Om den trådlösa fjärrkontrollen är borttappad, den nya trådlösa Fjärrkontrollen måste paras ihop med kontrollenheten, så kontrollenheten måste installeras på väggen eller utanför det område som kan paras ihop . (För parkoppling, se introduktionen till den trådlösa fjärrkontrollens användning)

Ommatchningsoperation:

Stäng av kontrollenheten, tryck länge på valfri funktionsknapp på den trådlösa fjärrkontrollen och anslut sedan kontrollenheten till strömmen tills den avger ett pip ljud, då är matchningen lyckad.

(2). Styrenheten har anslutits med strömkabel och likströmskabel före leverans, byt inte ut den.

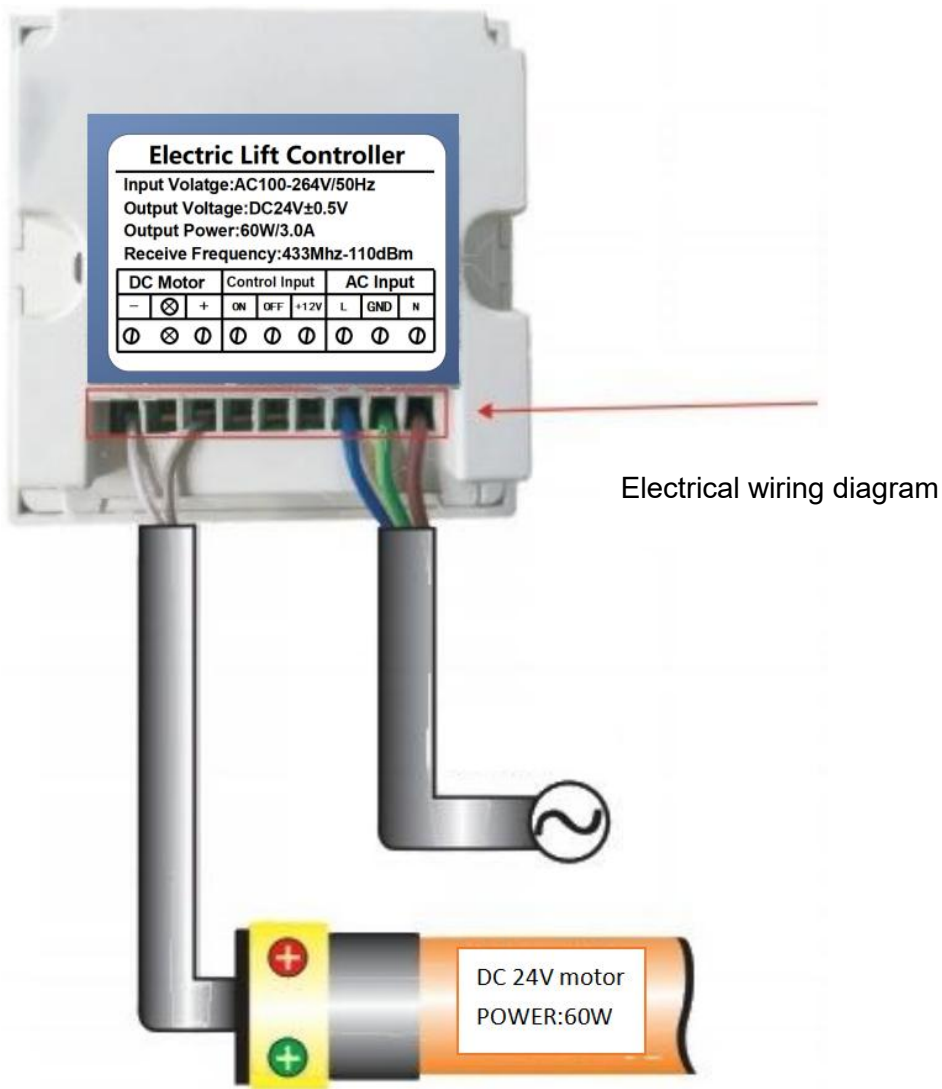

Introduktion till dubbelkolumnsoperation

1. Kopplingsschemat med två kolumner är följande :



2. Digital displaystyrenhet operation introducera :

(1) tangentoperation

Sju funktionsknappar på den digitala displaystyrenheten: "⬆" (down), "⬇" (set), "1", "2", "3", "4" (position), "⬆" (up), "⬇" (set). De 7 tangenterna är pektangenter, upp- och ner-tangenterna måste tryckas hela tiden, och arbetsbänken kommer att höjas eller sänkas.

(2) Återställningsåtgärd

Samtidigt trycker du på upp- och ned-knapparna "⬆" och "⬇" på displayen, tryck sedan på den egna knappen "⬇" (set), displayen visar "00.0", släpp nedåtknappen och återställningen är klar.

(3) Inställning av minnesplats

När återställningen är klar trycker du på uppåt-knappen "⬆" och displayen visar den stigande höjden. När önskad positionshöjd är uppnådd, släpp uppåtknappen "⬆", tryck på knappen "⬇" (set). Efter att displayen läser "S", tryck på knappen "1" så visar displayen önskad positionshöjd. Fortsätt att trycka på uppåtknappen "⬆", ställ in minnespositionen för tangenten "2", "3", "4" på samma sätt; efter att de fyra minnespositionerna har ställts in, tryck slumpmässigt på en av de fyra minnestangenterna, och

arbetsbänken kommer att höjas eller sänkas tills tangentens minnespositionen sedan stannar arbetsbänken .

(4) Ändring av minnesplats

Ändringar av minnesplats, precis som inställningar för minnesplats, kräver inte en återställning innan ändringen görs .

(5) Visning av minnesplats

Om du behöver se positionen för "①" , tryck på "①" om du inte släpper taget, displayen visar positionen för "①". Om du inte trycker på "③" visar displayen positionen för "③". Se resten av positionen, åtgärden är densamma som ovan.

(6) Lås upp den digitala displayen kontroller

Den digitala displaykontrollen låses automatiskt efter 1 minut utan någon åtgärd, och displayen läser , tryck i "Loc" å knappen " S " för att låsa upp den. Om du behöver låsa den omedelbart, tryck i " Q " på " S " och .

(7) Felhantering

E-1 : lyftarna är inte synkroniserade. (Kontrollera om de två hylsorna är lösa och återställ sedan)

E-2 : elektriska strömmen är för stor. (Kontrollera om lasten är överbelastad och minska vikten på tunga föremål)

3. Introduktion till trådlös fjärrkontrollfunktion

(varsel: Den trådlösa fjärrkontrollen är lämplig för både enkla och dubbla kolonner.

(15) tangentoperation

Trådlös fjärrkontroll har "△"-tangen "▽" nedåt "□" , pausknapp, 3 knappar för kontinuerlig knapp, manuellt tryck 0,5-1 sekunder, arbetsbänken kan höjas eller sänkas utan att trycka hela tiden .

(16) Trådlös fjärrkontrollparning

Innan produkten levereras har den trådlösa fjärrkontrollen parats ihop med handkontrollen. (Digital displaystyrenhet), öppna batteriluckan, sätt i batteriet korrekt. Om upp- och nedknappen trycks ner rör sig inte arbetsbänken och du måste para ihop den med styrenheten igen. Steg för att para ihop strömmen: Koppla bort strömmen (stäng av

strömmen helt), tryck länge på valfri funktionsknapp på den trådlösa fjärrkontrollen och anslut sedan strömförsörjningen . 3 – 5 sekunder senare hör du fallljudet tills det inte längre finns något fallljud, släpp knappen och ihoppärningen är klar .

