


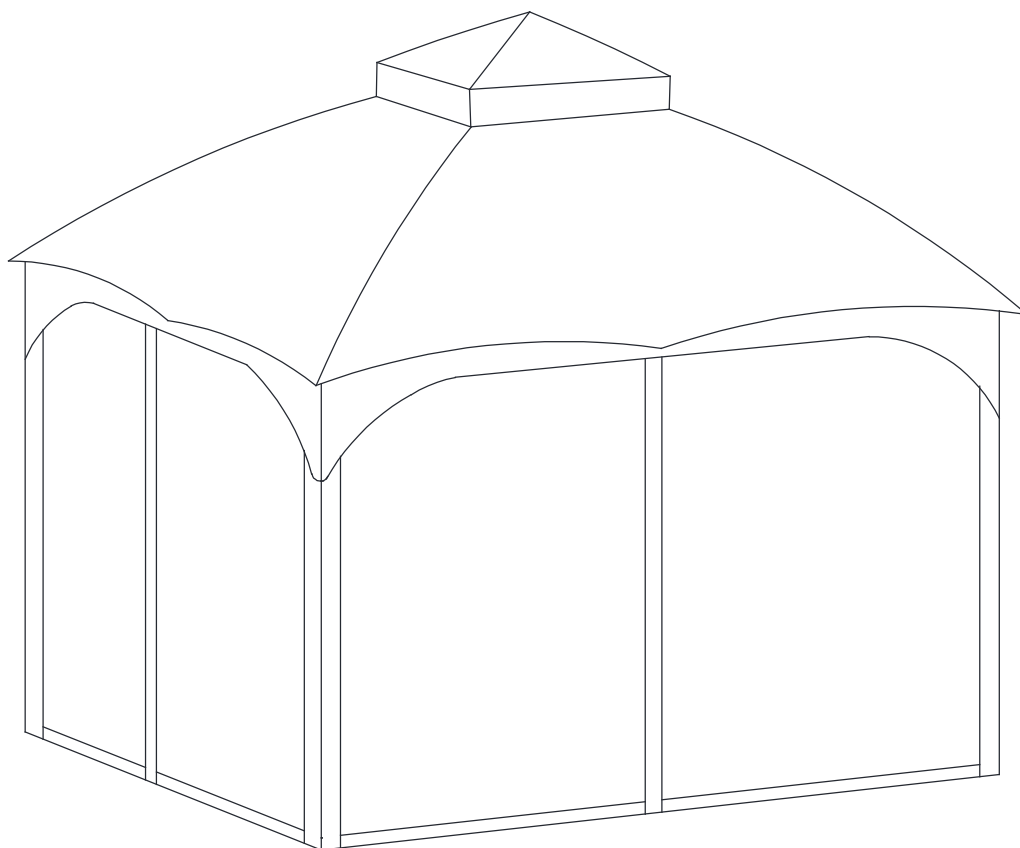

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All Rights Reserved.

ITEM #4134949/ #4115489/ #4115490

SOFT-TOP GAZEBO

MODEL #TPGAZ2303D/ #TPGAZ2403A/ #TPGAZ2403C

Espanol p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 5

Preparation 5



Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 13

Warranty 13

Replacement Parts List 14

PACKAGE CONTENTS

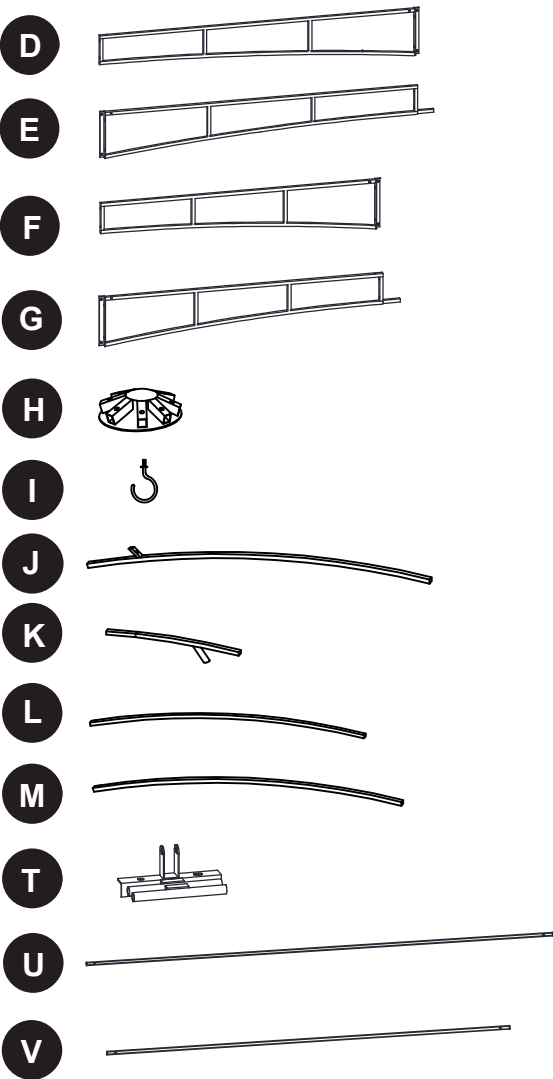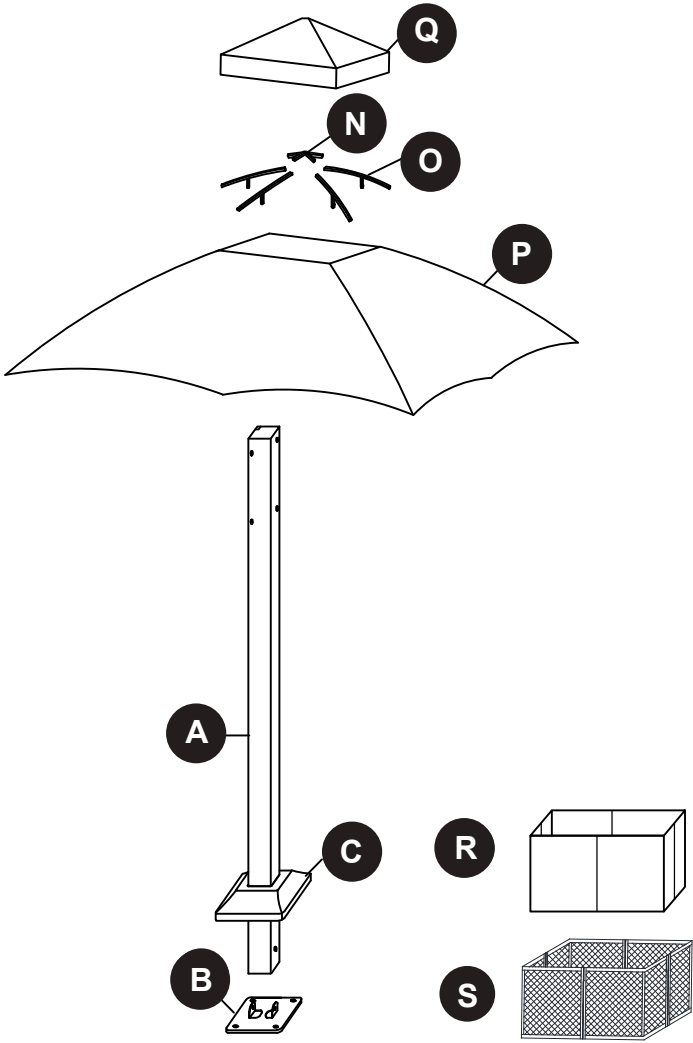


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Supporting Post	4
B	Post Bottom Plate	4
C	Post Plate Cover	4
D	Long Left Crossbar	2
E	Long Right Crossbar	2
F	Short Left Crossbar	2
G	Short Right Crossbar	2
H	Roof Connector	1
I	Hook	1
J	Long Top Connector Pole	4
K	Small Connector Pole	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
L	Short Top Pole	2
M	Short Top Pole	2
N	Small Top Connector	1
O	Small Top Beam	4
Q	Air Vent Cover	1
P	Fabric Cover	1
R	Curtain	4
S	Mosquito Net	4
T	Connector	4
U	Rail	8
V	Rail	8


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 × 15 mm Bolt
Qty. 40 + 4 Extra

BB




M6 × 43 mm Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

CC




M6 × 30 mm Bolt
Qty. 12 + 1 Extra

DD




M6 × 83 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

EE




Cap
Qty. 64 + 4 Extra

FF



Bolt Cover
Qty. 24 + 3 Extra

GG




Washer
Qty. 88 + 6 Extra

HH




Nut
Qty. 24 + 3 Extra

II




Stake
Qty. 16
(NOT TO SCALE)

JJ

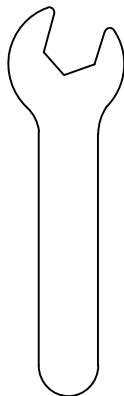

Wrench
Qty. 2
(NOT TO SCALE)

KK



Plastic Block
Qty. 16 + 2 Extra
(NOT TO SCALE)

LL



Hanger
Qty. 88 + 4 Extra
(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Two to four people are need for assembly.
- Maximum load for the roof hook: 50 lbs.

WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT AWAY FROM THIS TENT FABRIC.
- This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- Do not leave outside during high winds, heavy rains or snow. If high winds, heavy rains or any snow occurs, remove canopy, mosquito net and curtain, clear snow load from roof tube, and check for damage before continued use.

PREPARTION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble **the product**.

Estimated Assembly Time: 2-3 hours

Tools Required for Assembly (not included): Ladder




Tools Required for Assembly (included): Wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the post plate cover (C) into the supporting post (A). Fit the post bottom plate (B) underneath the supporting post (A). Insert two M6 x 15 mm bolts (AA) into the washers (GG), supporting post (A) and secure to the post bottom plate (B) using the wrench (JJ), but do not overtighten. Place caps (EE) on the bolt heads. Slide the post plate cover (C) down into place.

Repeat this step for the remaining supporting posts (A), post bottom plates (B) and post plate covers (C).

Hardware Used




 AA	M6 x 15 mm Bolt	
 GG	Washer	
 EE	Cap	
 JJ	Wrench	

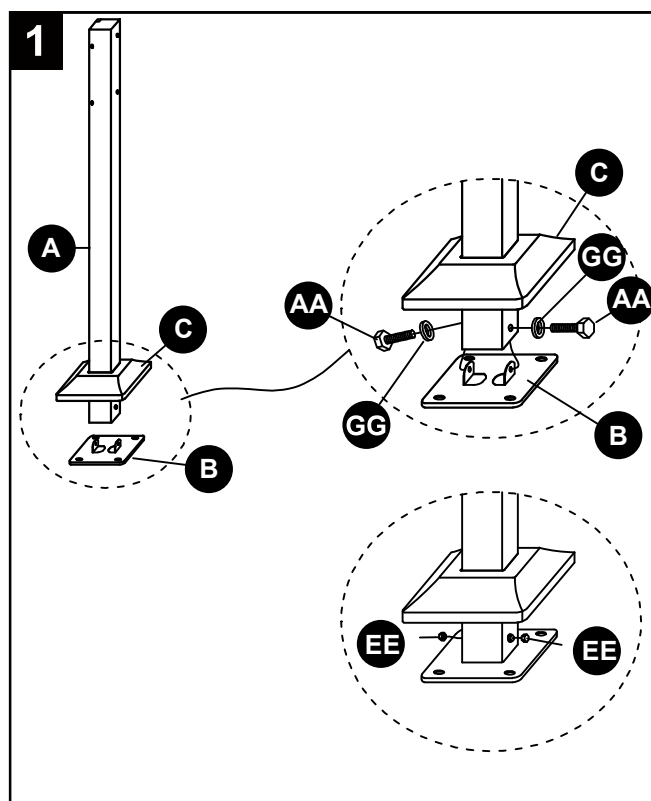


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Insert long right crossbar (E) into long left crossbar (D).
Secure together using M6 x 43mm bolt (BB), washers (GG) and nut (HH). Tighten securely with the wrench (JJ). Place cap (EE) on the bolt head and place bolt cover (FF) on the nut (HH).
Connect the connector (T) onto the crossbar by bolt (CC), washer (GG), nut (HH). Cover bolt cover (FF) and cap (EE).




Hardware Used


BB	M6 × 43 mm Bolt	
CC	M6 × 30mm Bolt	
GG	Washer	
HH	Nut	
EE	Cap	
FF	Bolt Cover	
JJ	Wrench	

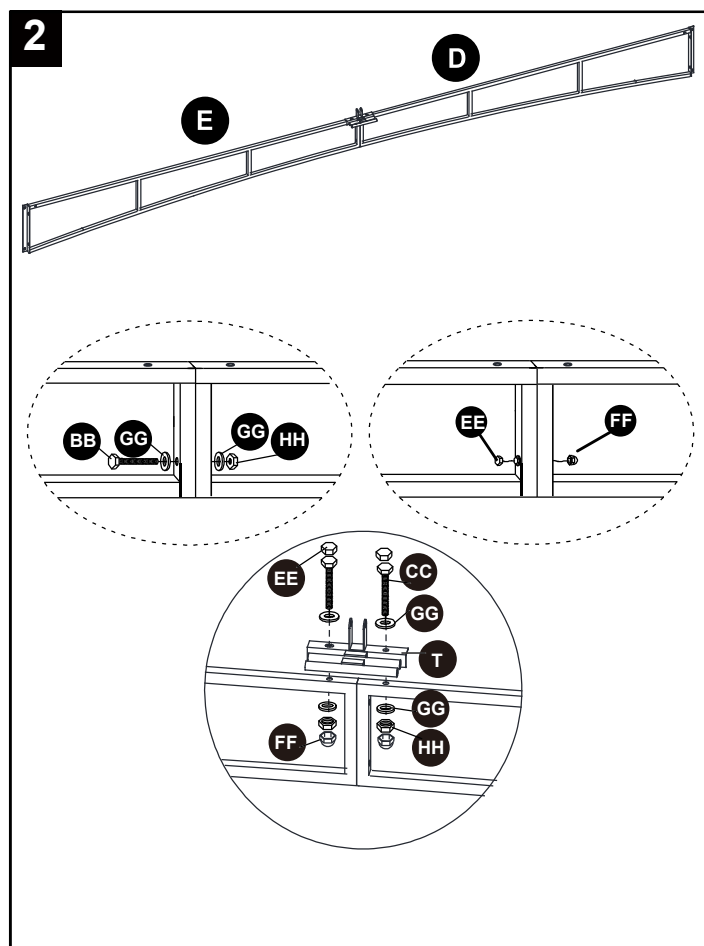

3. Insert short right crossbar (G) into short left crossbar (F).
Secure together using M6 x 43 mm bolt (BB), washers (GG) and nut (HH). Tighten securely with the wrench (JJ). Place cap (EE) on the bolt head and place bolt cover (FF) on the nut (HH).
Connect the connector (T) onto the crossbar by bolt (CC), washer (GG), nut (HH). Cover bolt cover (FF) and cap (EE).

Hardware Used




BB	M6 × 43 mm Bolt	
CC	M6 × 30mm Bolt	
GG	Washer	
HH	Nut	
EE	Cap	
FF	Bolt Cover	
JJ	Wrench	

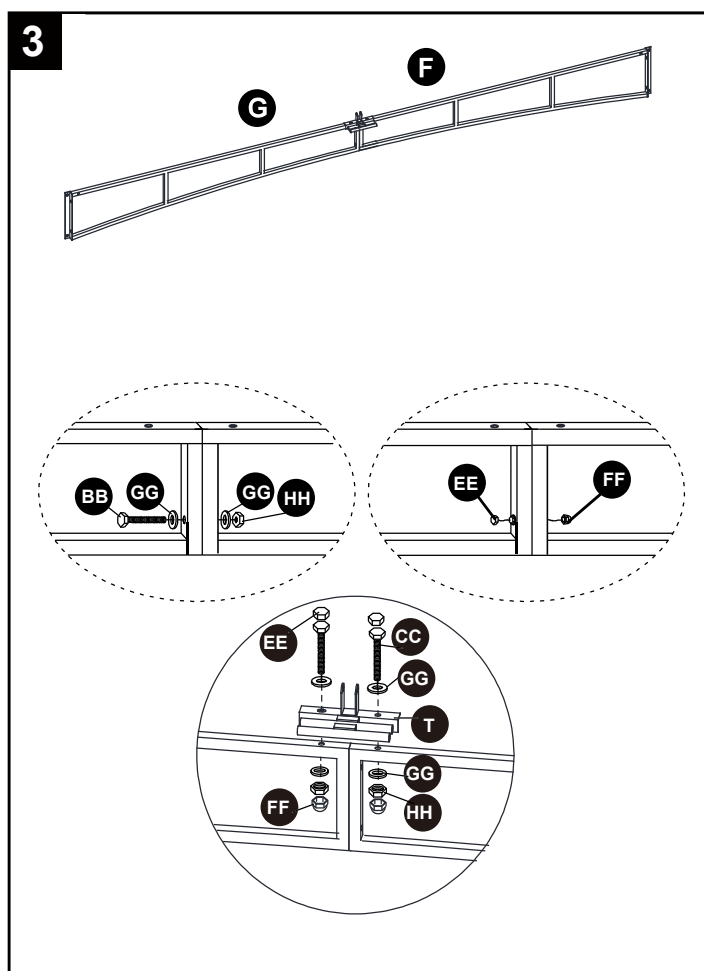


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Secure the crossbar assemblies to the supporting posts (A) using M6 x 15 mm bolts (AA) and washers (GG). Tighten securely with the wrench (JJ). Place caps (EE) on the bolt heads. Stand the assembled structure of posts (A) and crossbar up by two people.

Hardware Used


AA	M6 x 15 mm Bolt	
GG	Washer	
EE	Cap	
JJ	Wrench	

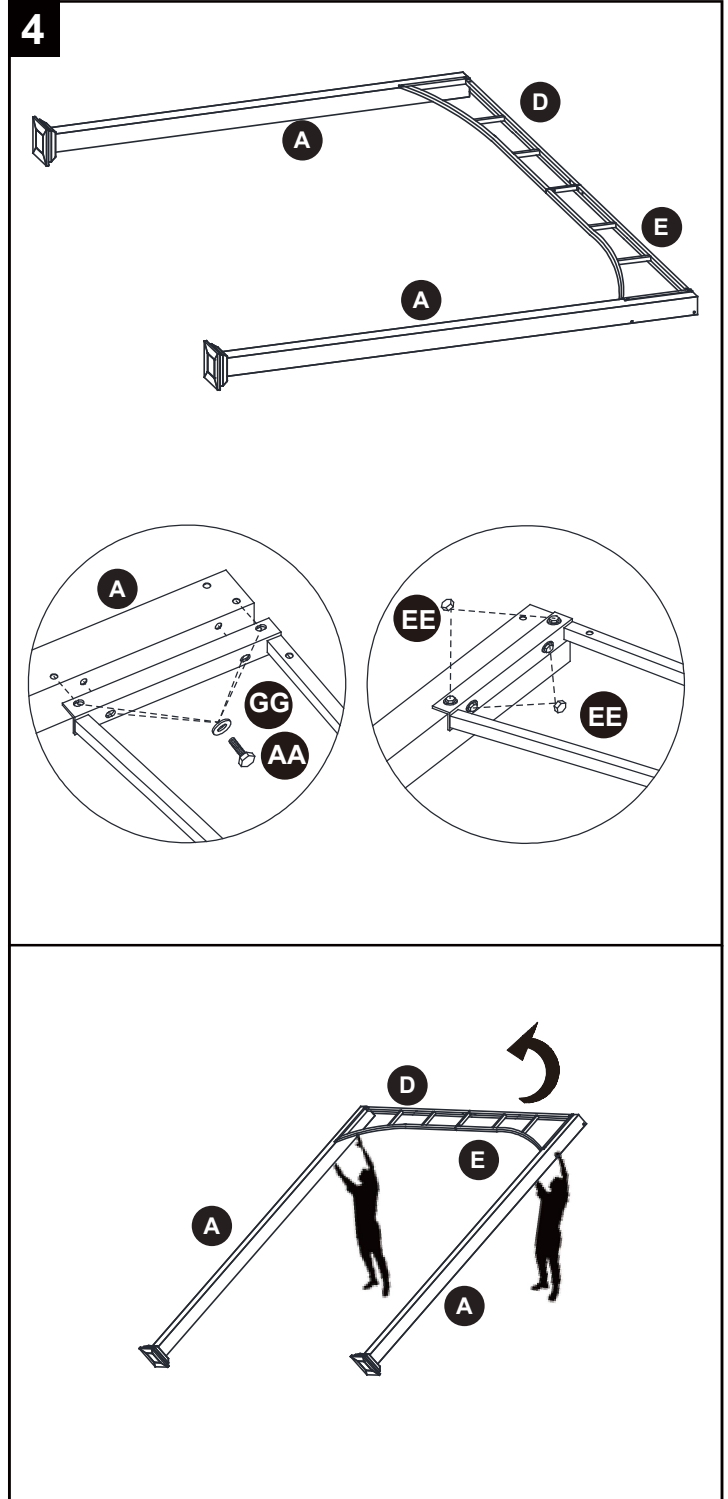

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Secure the crossbar assemblies to the supporting posts (A) using M6 x 15 mm bolts (AA) and washers (GG). Tighten securely with the wrench (JJ). Place caps (EE) on the bolt heads.

Hardware Used

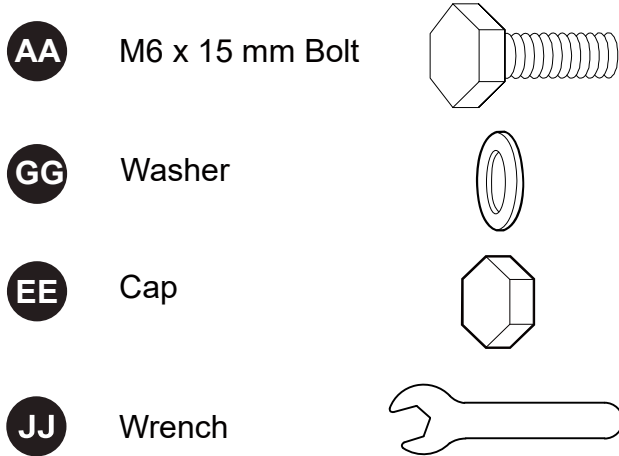


6. Slide one end of the rail (U/V) into the connector (T), fix the other end of it onto the crossbars by bolt (DD) washer (GG), nut (HH). Cover bolt cover (FF) and cap (EE).


Hardware Used

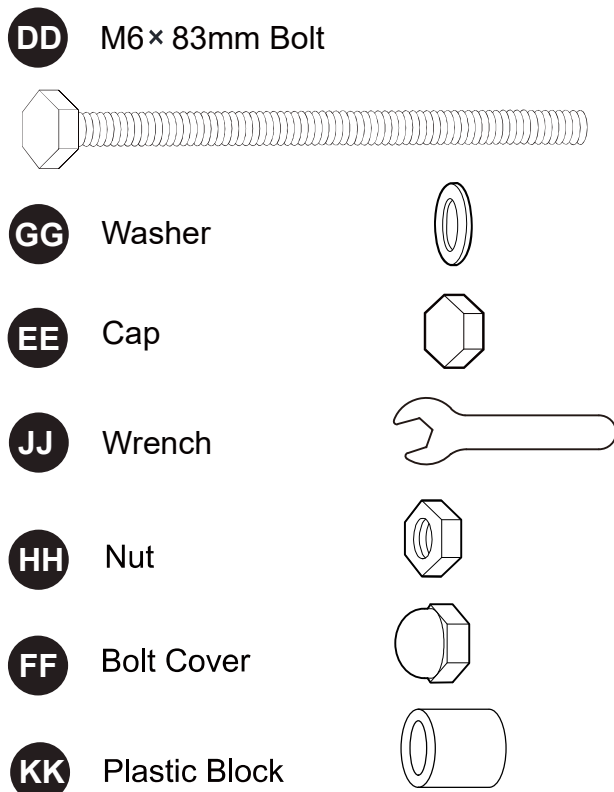

5

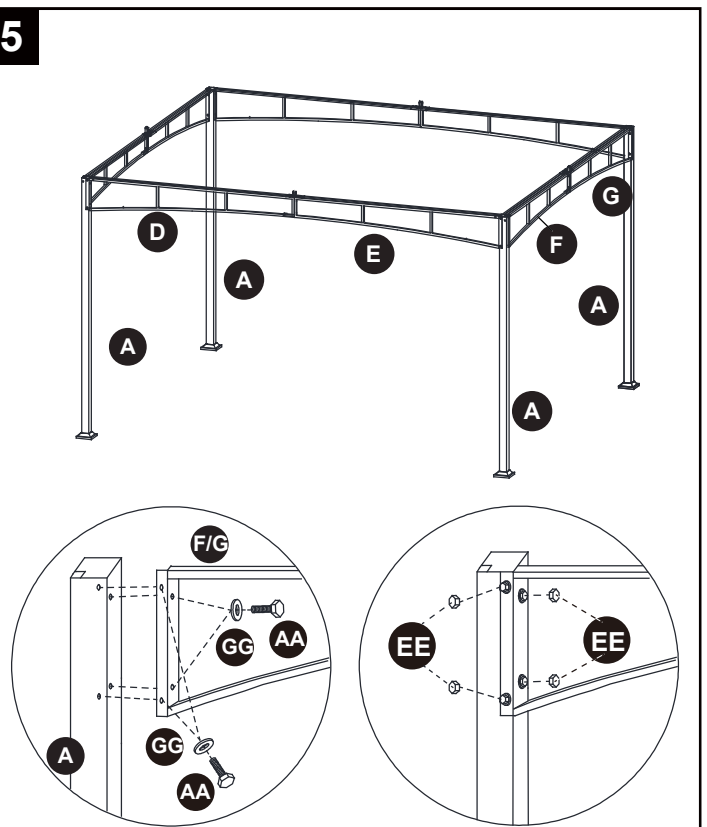


6

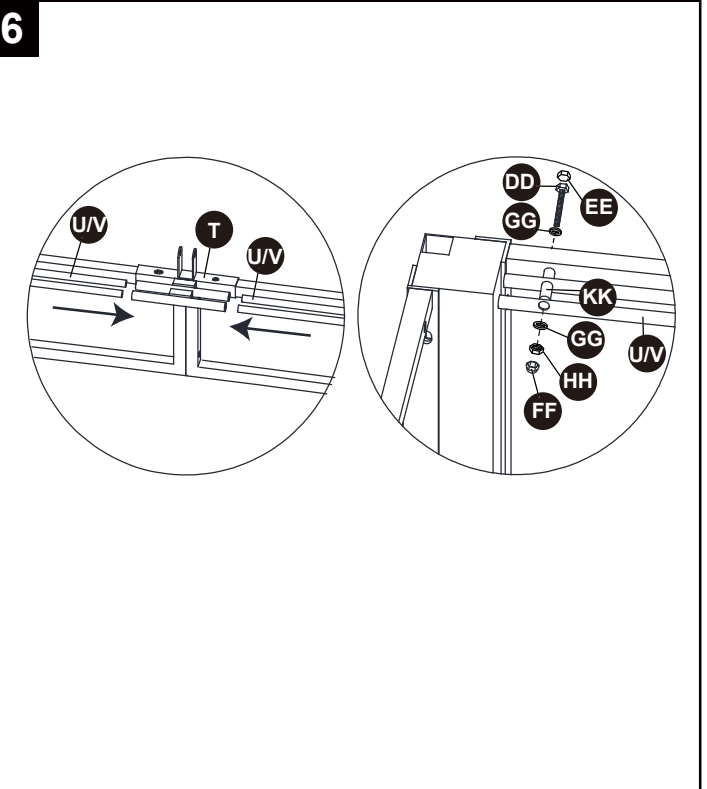


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert each small connector pole (K) into each long top connector pole (J).

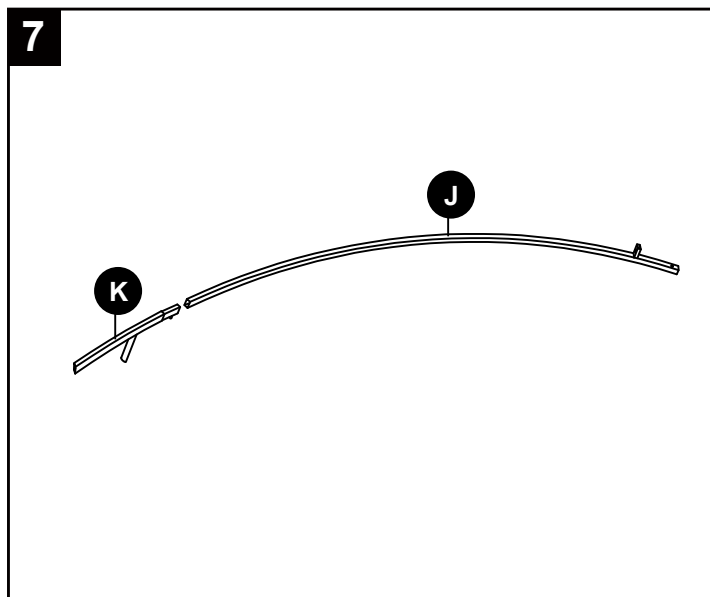


8. Screw the hook (I) into the roof connector (H) and twist counterclockwise to tighten.

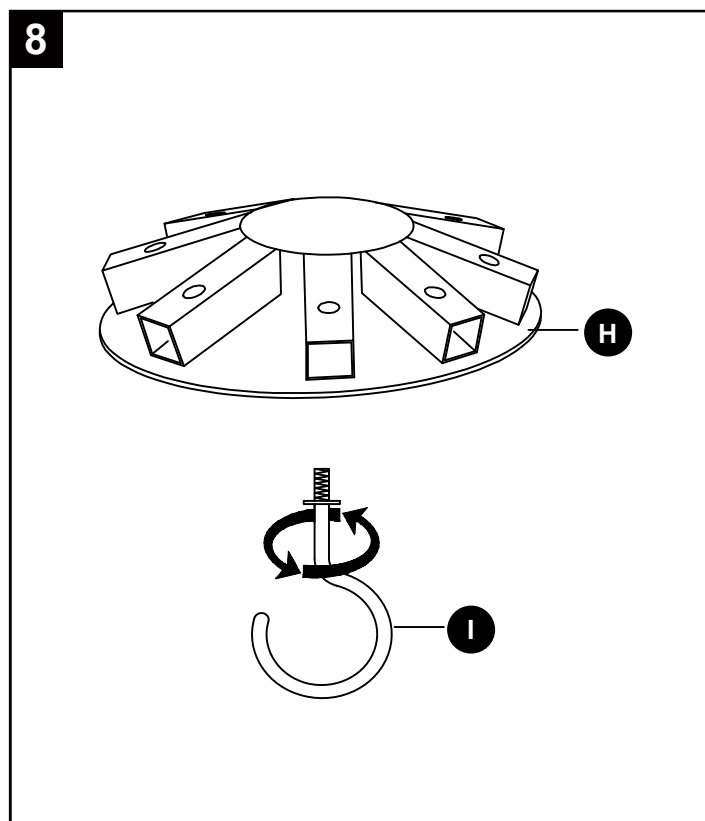

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


9. Insert each long top connector pole (J) into roof connector (H). Then insert each small connector pole (K) into supporting posts (A).

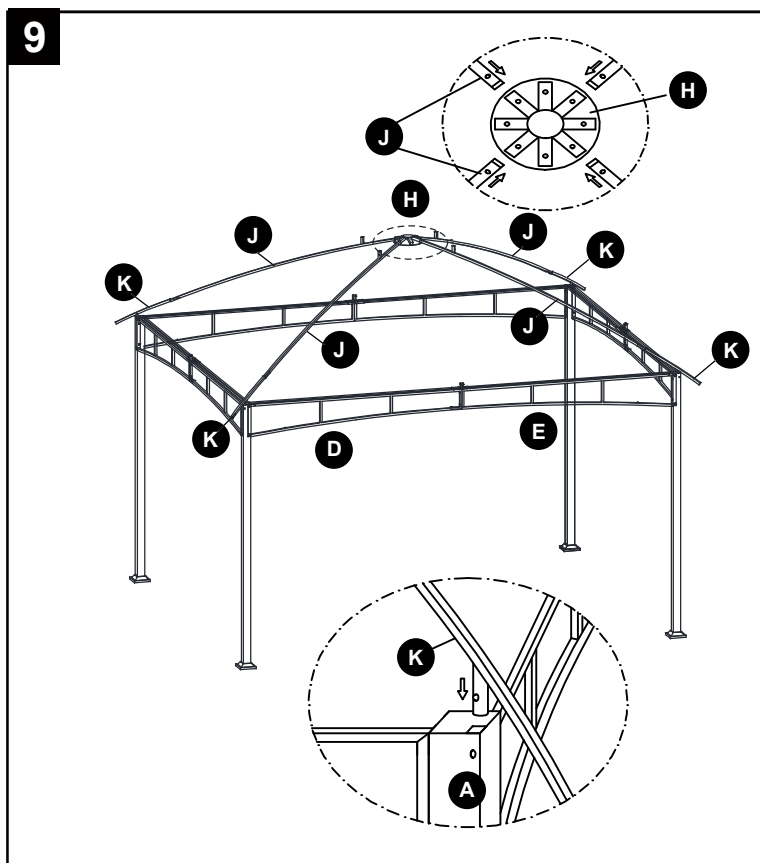

10. Slide one end of the short top pole (L) into the roof connector (H), the other end of it should be fixed onto the connector (T) by bolt (CC/GG/HH). Slide one end of the short top pole (M) into the roof connector (H), the other end of it should be fixed onto the connector (T) by bolt (CC).

Hardware Used

CC M6 × 30mm Bolt




GG Washer



EE Cap




JJ Wrench



HH Nut




FF Bolt Cover

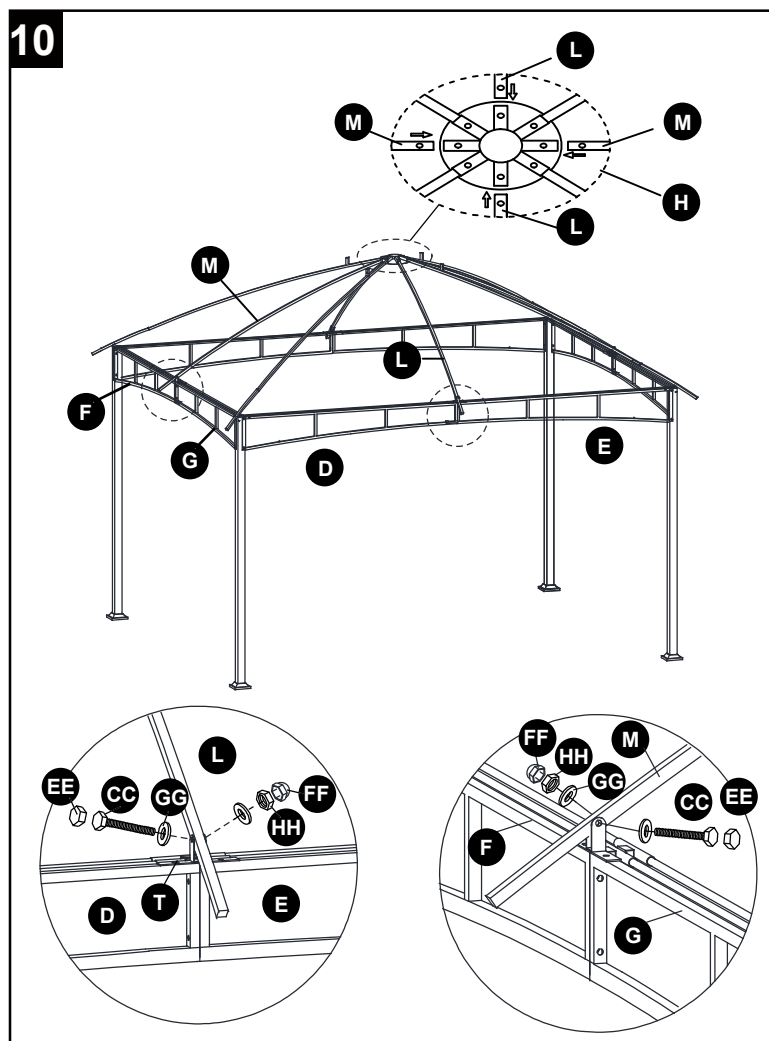


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Insert each small top beam (O) into small top connector (N). Attach the air vent cover (Q) on the small top beam (O).

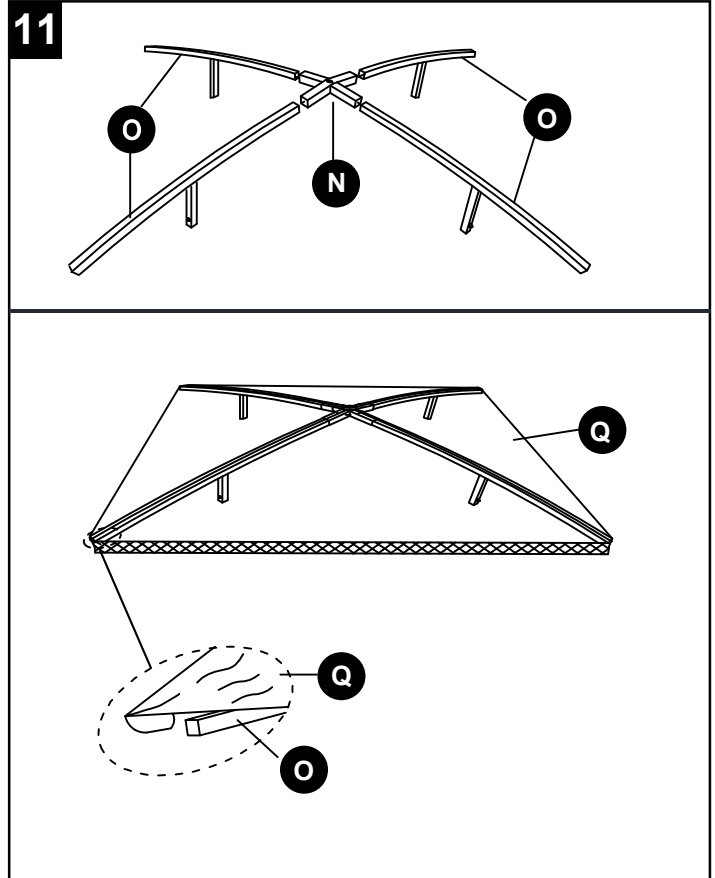


12. Place the fabric cover (P) loosely on top of the assembly. Insert each small top beam (O) into the long top connector pole (J).
Note: Put each small top beam (O) loosely on each long top connector pole (J) first, then insert together, otherwise the last one won't insert correctly.

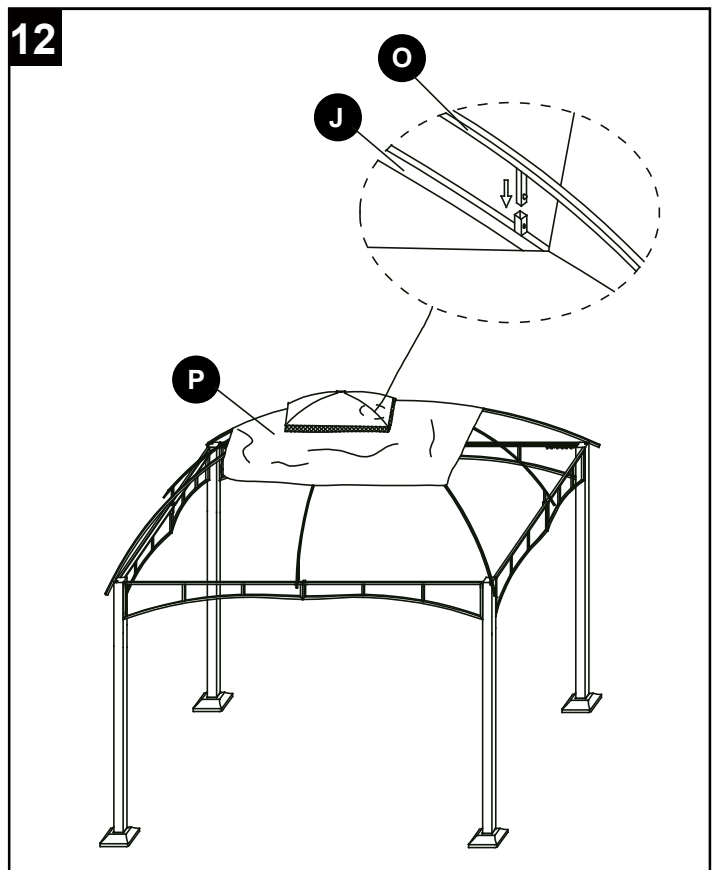

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


13. Tighten the fabric cover (P) by pulling over the four small connector poles as shown.

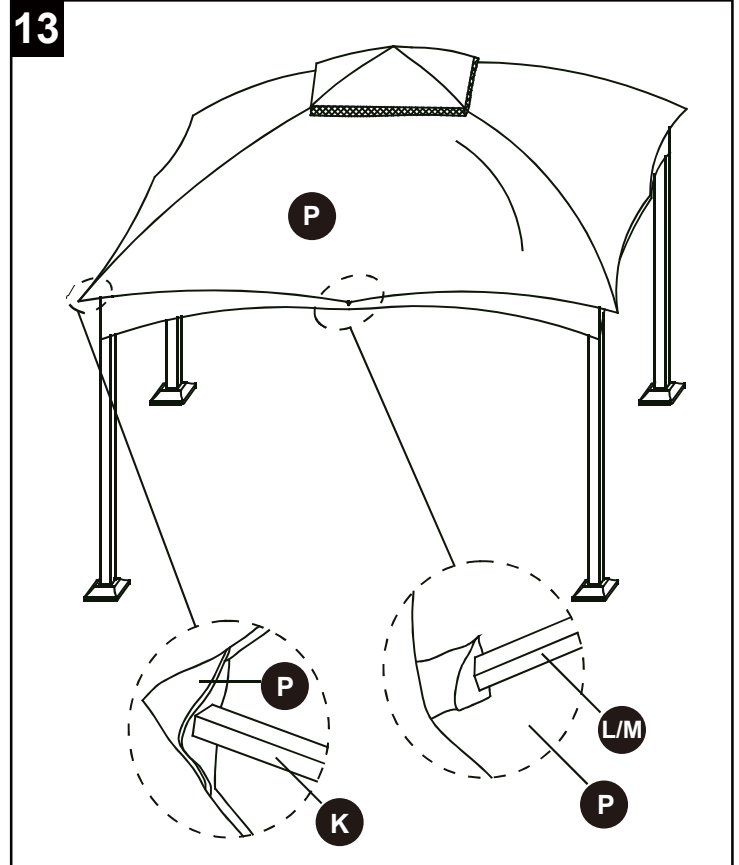

14. Hang the curtain (R) and mosquito net (S) on the rail (U/V) using the hanger (LL) preassembled on the crossbars.


Note: Be mindful of the tag hanging on the zipper of mosquito net (S) and curtain (R). This tag indicates which side is 12 ft. and which side is 10 ft.

ATTENTION: Keep the curtain outside and the mosquito net inside during assembly. Close the zippers on the curtain and mosquito net before hanging them. If they need to be removed, make sure the zippers are closed first.




15. Insert stakes (II) through the holes in the post bottom plates (B) and into the ground to secure the gazebo.

Note: This gazebo can be secured to the deck (wood or concrete), but customers need to prepare the appropriate hardware (expansion bolts or sheet-metal screws) for fixing.

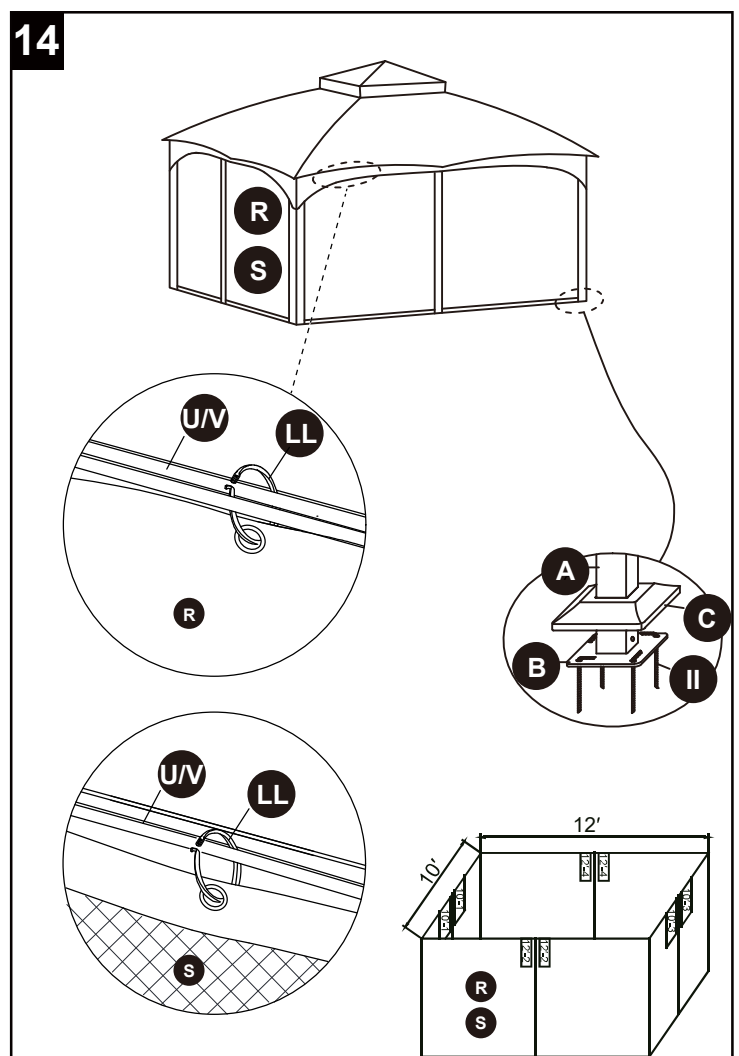

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. It is the manufacturer's recommendation to remove the canopy during high winds, heavy rains or snow. To do so, simply reverse the order of instructional steps 11 - 13 ASSEMBLY INSTRUCTIONS on page 11 - 12.

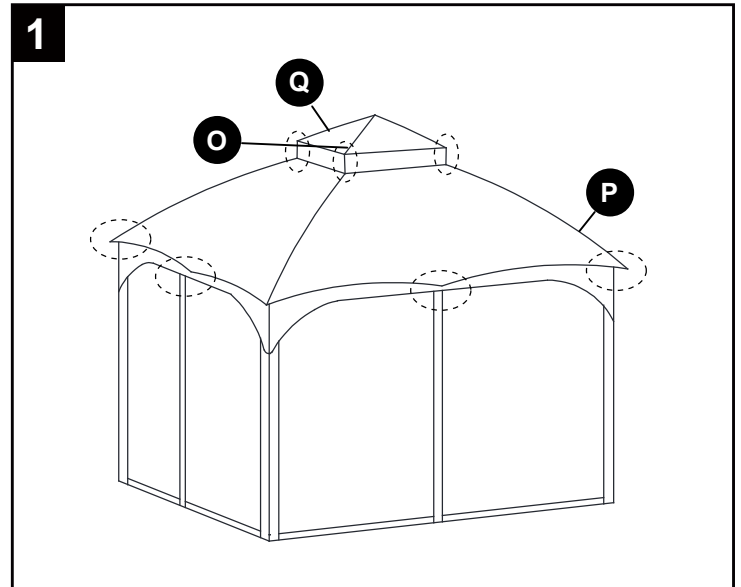

CARE AND MAINTENANCE


- Slight pinholes will be present in the tubing, which is customary of original steel work and should not be considered.
- Wash with soap and water.
- Before storing, remove leaves and dirt, drain all water that may have accumulated in or around the frame. If not drained properly, water can cause freeze damage including bursting or cracking of metal tubing.

WARRANTY


- This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your outdoor furniture or accessory item(s), provided it is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one year.
- Fabric is warranted for a period of one year against defects in material or workmanship.
- This warranty is not transferable and does not cover products damaged by misuse, neglect, accident, alterations or use and maintenance other than that specified in this instruction.
- The manufacturer will not be held liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- U. S. A. Customers: Replacement canopies are available for purchase at www.Lowes.com.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.




M6 × 15 mm Bolt



M6 × 43 mm Bolt




M6 × 30 mm Bolt



M6 × 83 mm Bolt



Cap

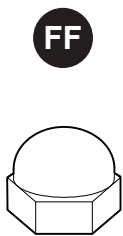


Bolt Cover



Washer



Nut




Plastic Block



Hanger

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	M6 × 15 mm Bolt	4
BB	M6 × 43 mm Bolt	1
CC	M6 × 30 mm Bolt	1
DD	M6 × 83 mm Bolt	1
EE	Cap	4
FF	Bolt Cover	3

PART	DESCRIPTION	PART#
GG	Washer	6
HH	Nut	3
KK	Plastic Block	2
LL	Hanger	4

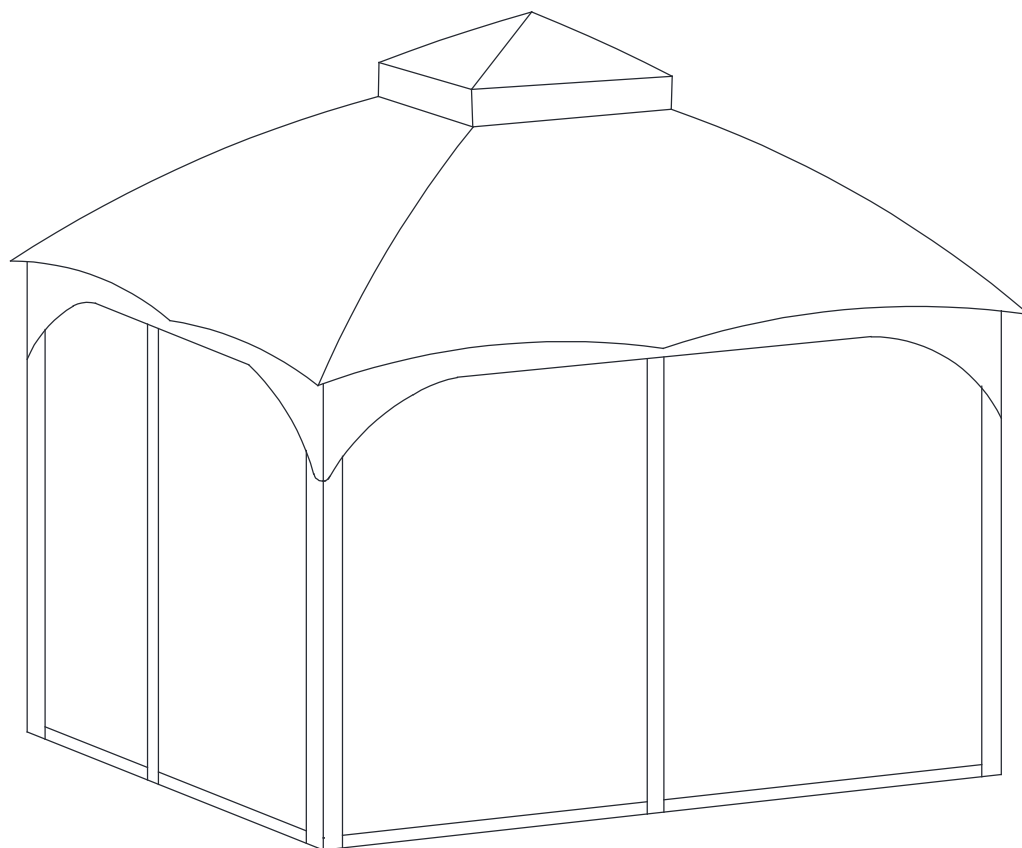

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #4134949/ #4115489/ #4115490

GAZEBO DE CUBIERTA SUAVE

MODELO #TPGAZ2303D/ #TPGAZ2403A/ #TPGAZ2403C

ADJUNTE EL RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

Contenido del paquete 17

Aditamentos 18

Información de seguridad 19

Preparación 19



Instrucciones de ensamblaje 19

Cuidado y mantenimiento 27

Garantía 27

Lista de piezas de repuesto 28

CONTENIDO DEL PAQUETE

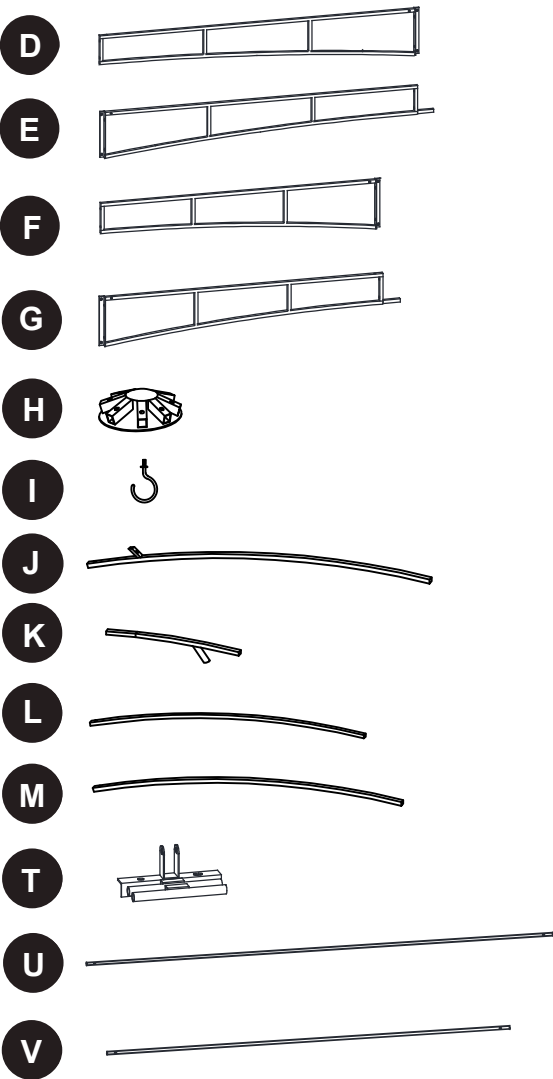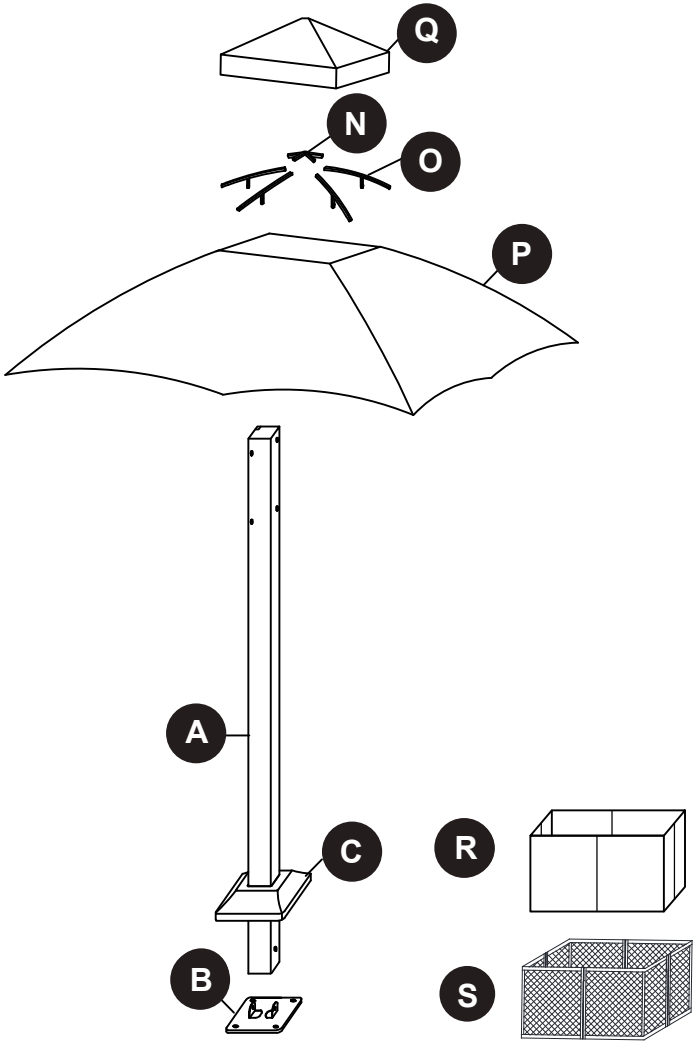


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste de apoyo	4
B	Placa inferior del poste	4
C	Cubierta de la placa del poste	4
D	Barra transversal izquierda larga	2
E	Barra transversal derecha larga	2
F	Barra transversal izquierda corta	2
G	Barra transversal derecha corta	2
H	Conector para techo	1
I	Gancho	1
J	Varilla conectora superior larga	4
K	Varilla conectora pequeña	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
L	Varilla superior corta	2
M	Varilla superior corta	2
N	Conector superior pequeño	1
O	Cubierta para perno	4
Q	Cubierta del respiradero	1
P	Cubierta de tela	1
R	Pared lateral	4
S	Mosquitero	4
T	Conector	4
U	Riel	8
V	Riel	8


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA




Perno M6 x 15 mm
Cant. 40 + 4 adicionales

BB




Perno M6 x 43 mm
Cant. 4 + 1 adicional

CC




Perno M6 x 30 mm
Cant. 12 + 1 adicional

DD




Perno M6 x 83 mm
Cant. 8 + 1 adicional

EE



Topa
Cant. 64
+ 4 adicionales

FF



Cubierta para perno
Cant. 24 + 3 adicional

GG




Arandela
Cant. 88
+ 6 adicionales

HH




Tuerca
Cant. 24
+ 3 adicionales

II




Estaca
Cant. 16
(NO ESTÁ
A ESCALA)

JJ

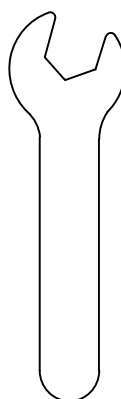

Llave
Cant. 2
(NO ESTÁ
A ESCALA)

KK



Bloque de plástico
Cant. 16
+ 2 adicionales
(NO ESTÁ
A ESCALA)

LL



Colgador
Cant. 88
+ 4 adicionales
(NO ESTÁ
A ESCALA)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan de dos a cuatro personas.
- Carga máxima para el gancho del techo: 22, 67 kg.

ADVERTENCIA:

- MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y DEL CALOR.
- Esta tienda de campaña cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela podría arder si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

- No lo deje afuera si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve. Si hay vientos fuertes, lluvia torrencial o nieve, retire el toldo, el mosquitero y la cortina, limpie la carga de nieve del tubo del techo y revise si hay daños antes de continuar el uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 a 3 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera.



Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte la cubierta de la placa del poste (C) en el poste de apoyo (A). Calce la placa inferior del poste (B) bajo el poste de apoyo (A). Inserte dos pernos M6 x 15 (AA) en la arandela (GG) en el poste de apoyo (A) y asegure a la placa inferior del poste (B) utilizando la llave(JJ), pero sin apretar demasiado. Coloque la topa (EE) en la cabeza del perno. Deslice la cubierta de la placa del poste (C) hasta su lugar.

Repita este paso para los postes de apoyo (A), las placas inferiores del poste (B) y las cubiertas de la placa del poste (C) restantes.



Aditamentos utilizados

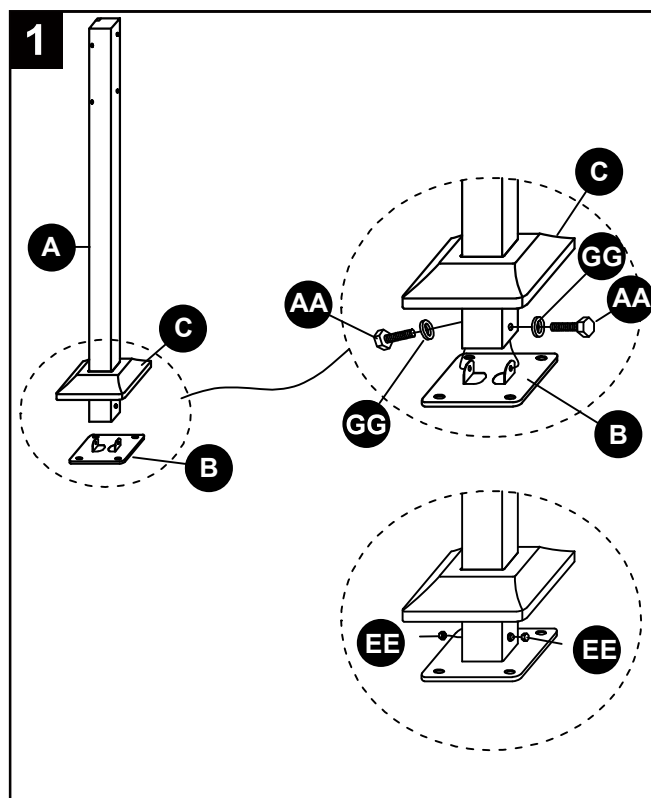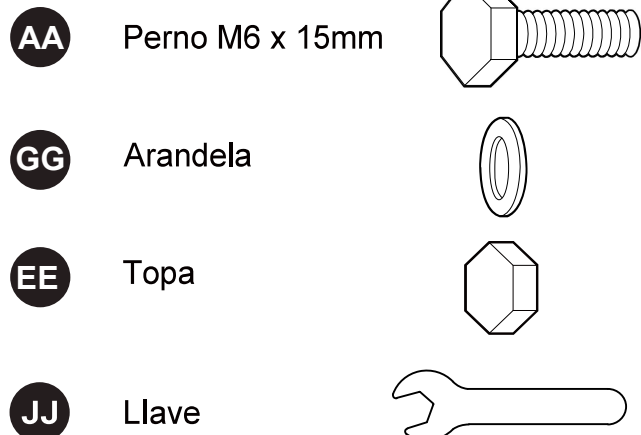

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



2. Inserte la barra transversal derecha larga (E) en la barra transversal izquierda larga (D). Asegure y únalas usando pernos M6 x 43mm (BB), arandelas (GG) y tuercas (HH). Apriete firmemente con la llave (JJ). Coloque la topa (EE) en la cabeza del perno y coloque la cubierta para pernos (FF) en la tuerca (HH). Una el conector (T) al travesaño con un perno (CC), una arandela (GG) y una tuerca (HH). Coloque la cubierta del perno (FF) y la topa (EE).

Aditamentos utilizados

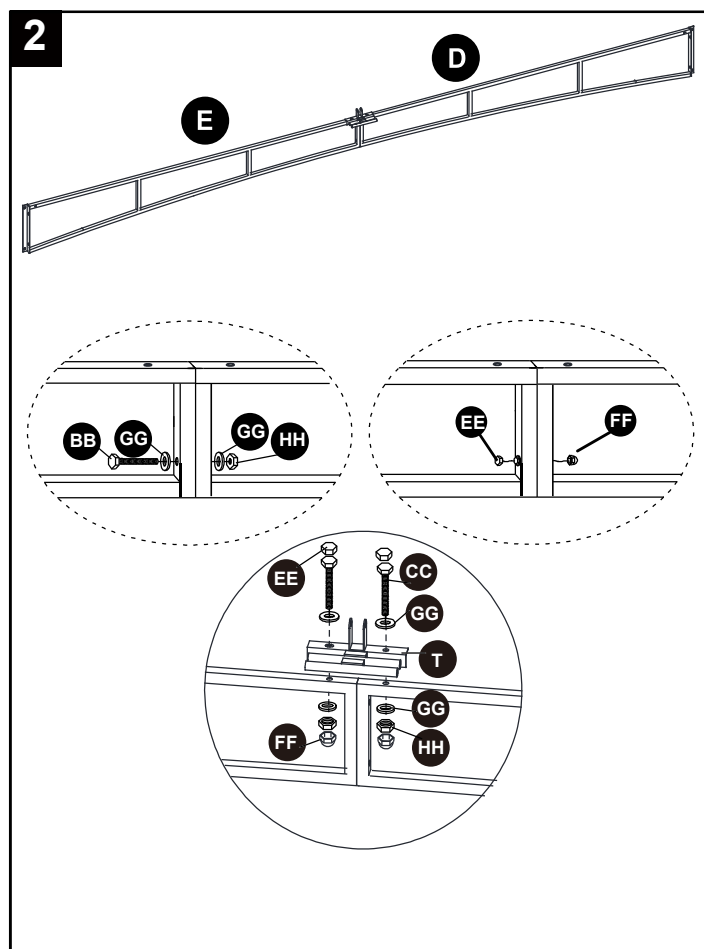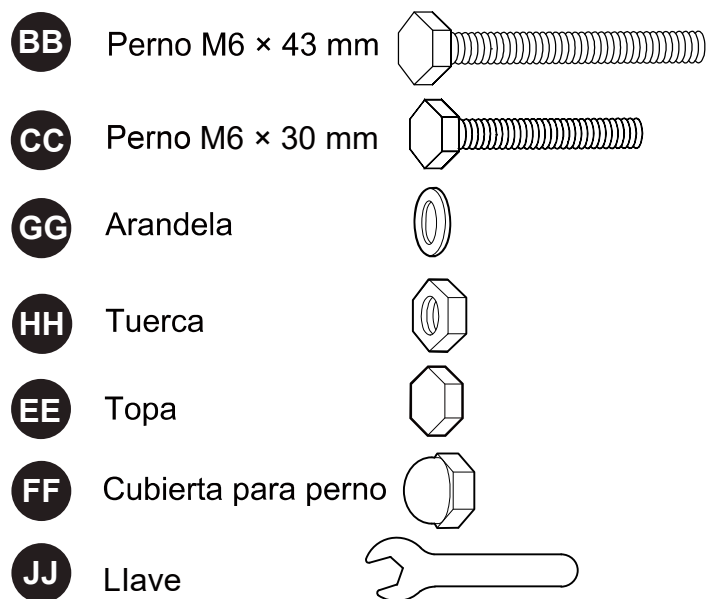

3. Inserte la barra transversal derecha corta (G) en la barra transversal izquierda corta (F). Asegure y únalas usando pernos M6 x 43 mm (BB), arandelas (GG) y tuercas (HH). Apriete firmemente con la llave (JJ). Coloque la topa (EE) en la cabeza de perno y coloque la cubierta para pernos (FF) en la tuerca (HH). Una el conector (T) al travesaño con un perno (CC), una arandela (GG) y una tuerca (HH). Coloque la cubierta del perno (FF) y la topa (EE).



Aditamentos utilizados

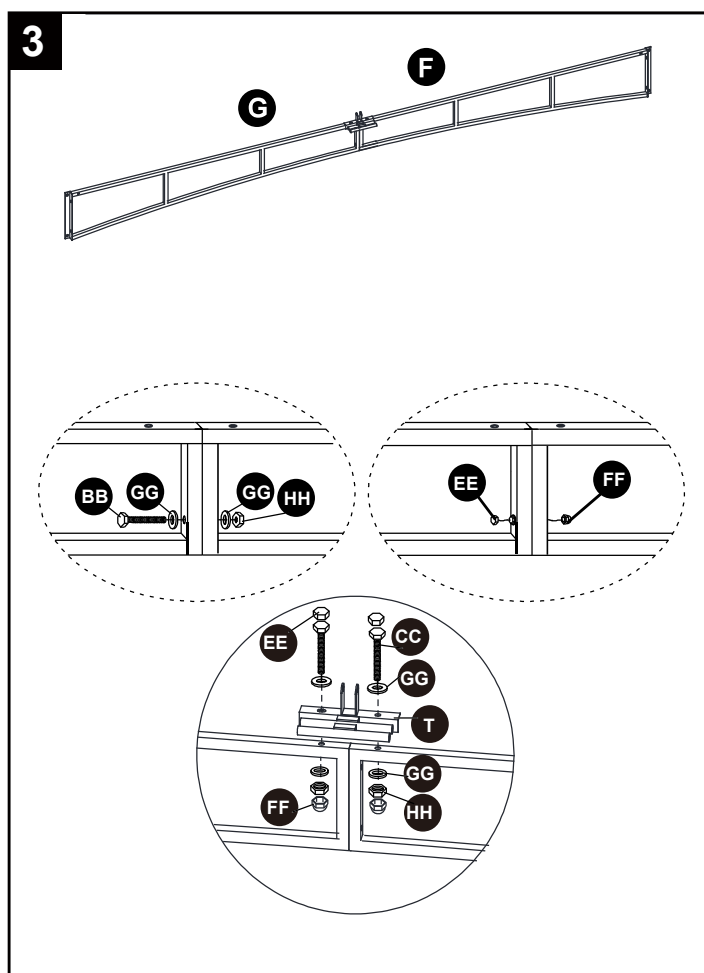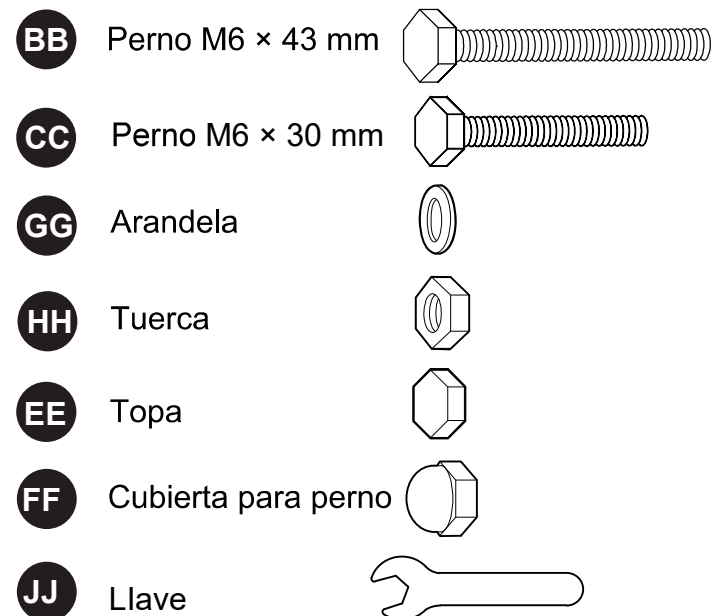

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Asegure los ensambles de las barras transversales a los postes de apoyo (A) con pernos M6 x 15 mm (AA) y las arandelas (GG). Apriete firmemente con la llave (JJ). Coloque la topa (EE) en la cabeza del perno. Con dos personas, levante la estructura ensamblada de postes (A) y la barra transversal.


Aditamentos utilizados

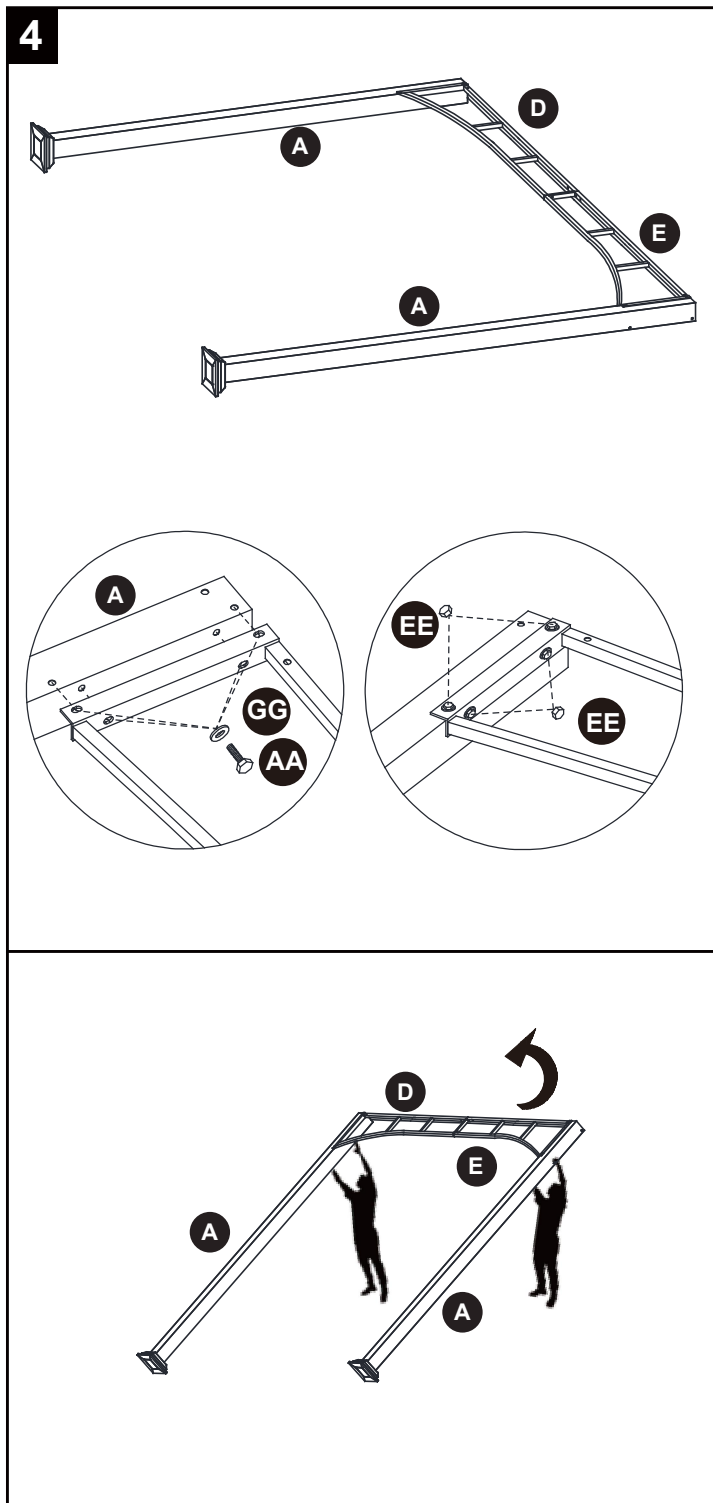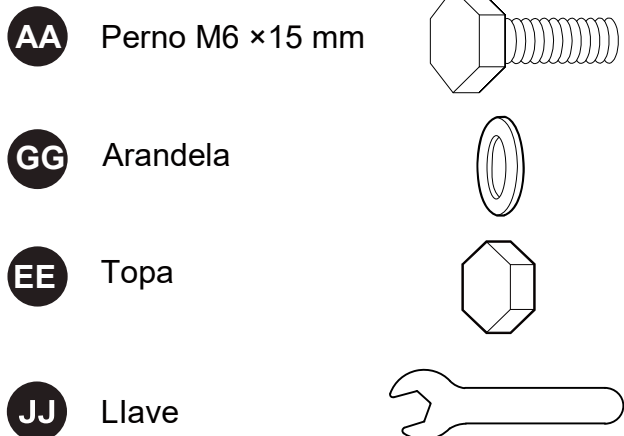

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Asegure los ensambles de las barras transversales a los postes de apoyo (A) con pernos M6 x 15 mm (AA) y las arandelas (GG). Apriete firmemente con la llave (JJ). Coloque la topa (EE) en la cabeza del perno.

Aditamentos utilizados

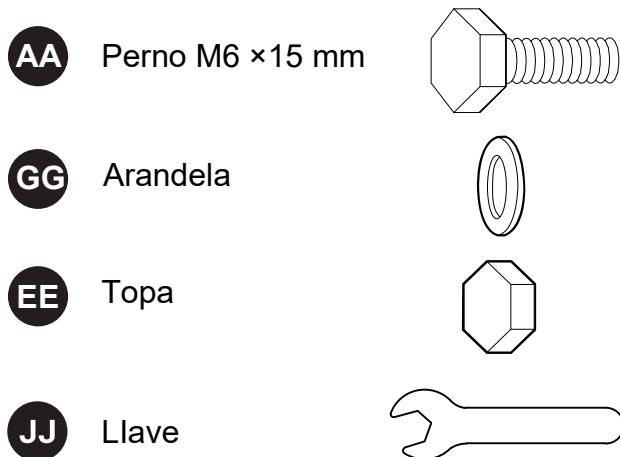


6. Deslice un extremo del riel (U/V) en el conector (T), fije el otro extremo en el travesaño con un Perno (DD), una arandela (GG) y una tuerca (HH). Coloque la cubierta del perno (FF) y la topa (EE).


Aditamentos utilizados

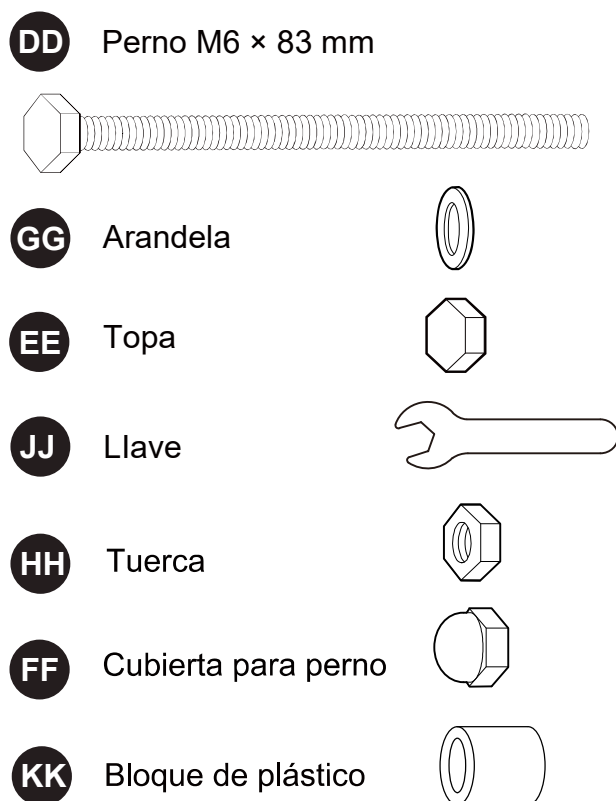


5

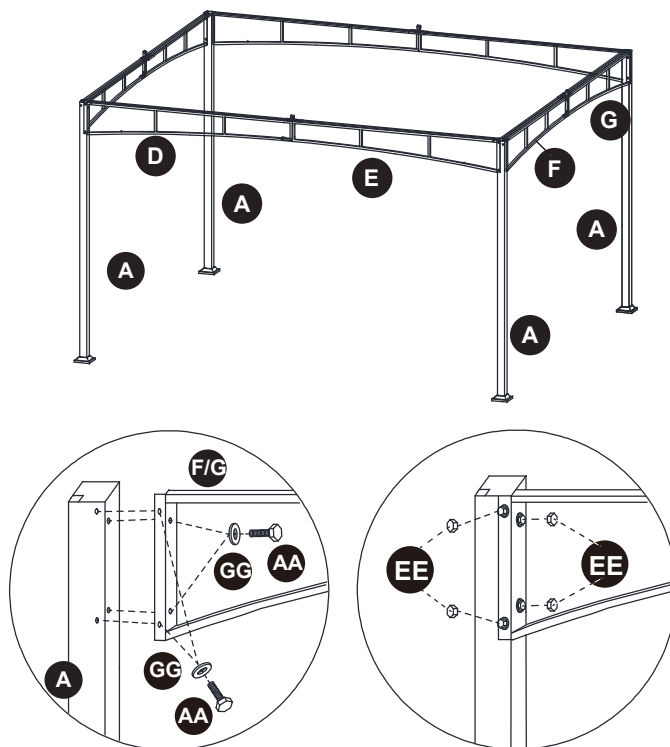


6

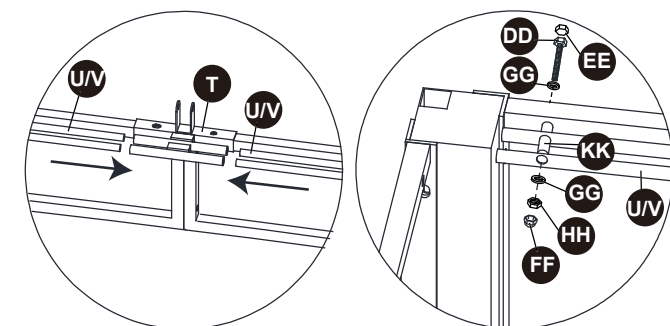

7. Inserte cada varilla conectora pequeña (K) en cada varilla conectora superior larga (J).

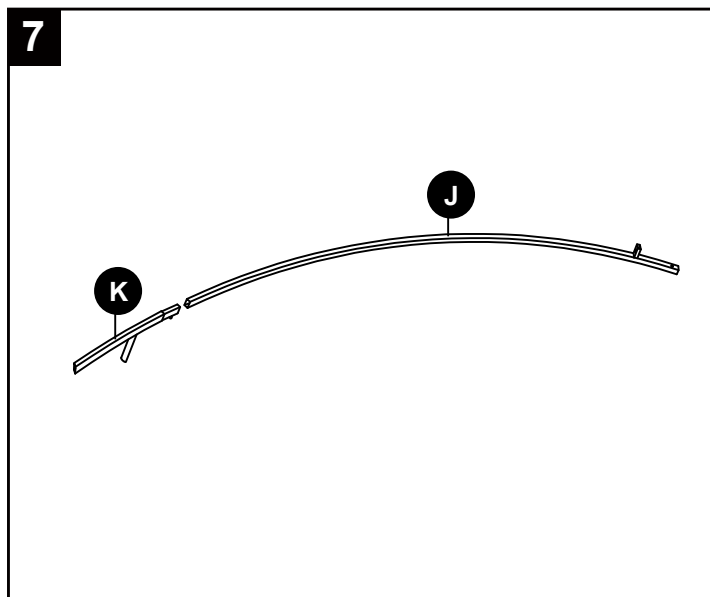


8. Enrosque el gancho (I) en el conector del techo (H) y gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para apretar.

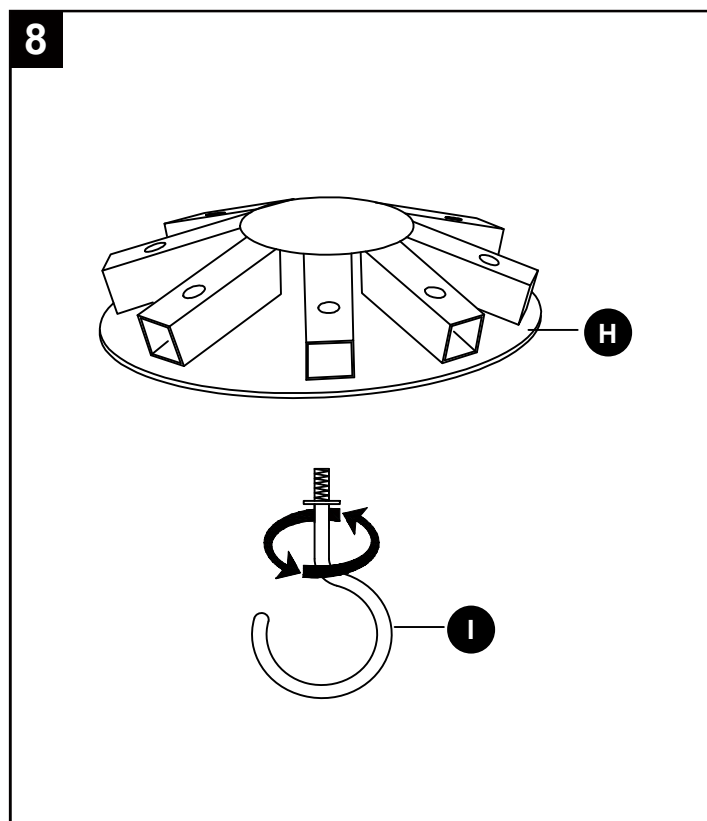


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Inserte cada varilla conectora superior larga (J) en el conector del techo (H). Luego, inserte cada varilla conectora pequeña (K) en los postes de apoyo (A).

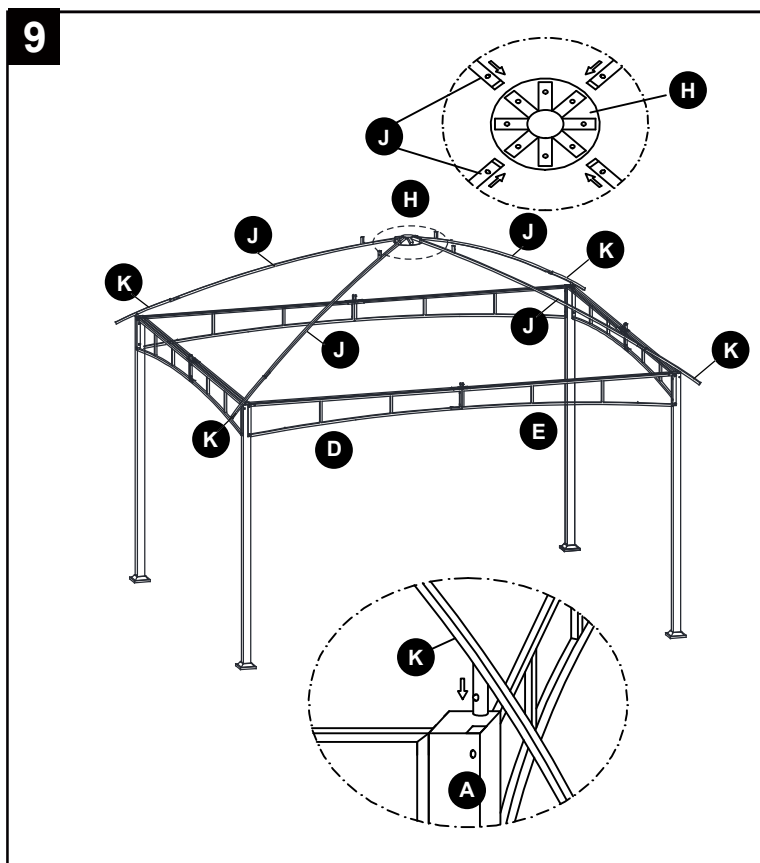


10. Deslice un extremo de la varilla superior corta (L) en el conector del techo (H), el otro extremo debe fijarse en el conector (T) con un perno (CC/GG/HH). Deslice un extremo de la varilla superior corta (M) en el conector del techo (H), el otro extremo debe fijarse en el conector (T) con un perno (CC).

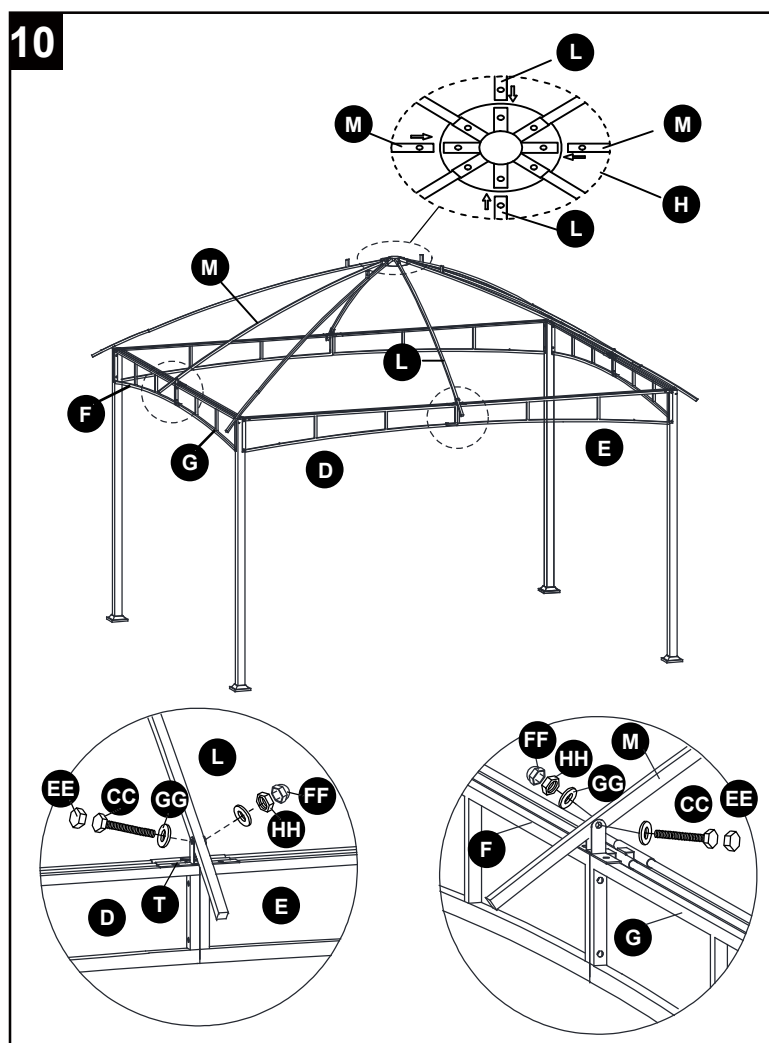


Aditamentos utilizados

CC	Perno M6 × 30 mm	
GG	Arandela	
EE	Topa	
JJ	Llave	
HH	Tuerca	
FF	Cubierta para perno	

11. Inserte cada viga superior pequeña (O) en el conector superior pequeño (N). Fije la cubierta del respiradero (Q) en la viga superior pequeña (O).

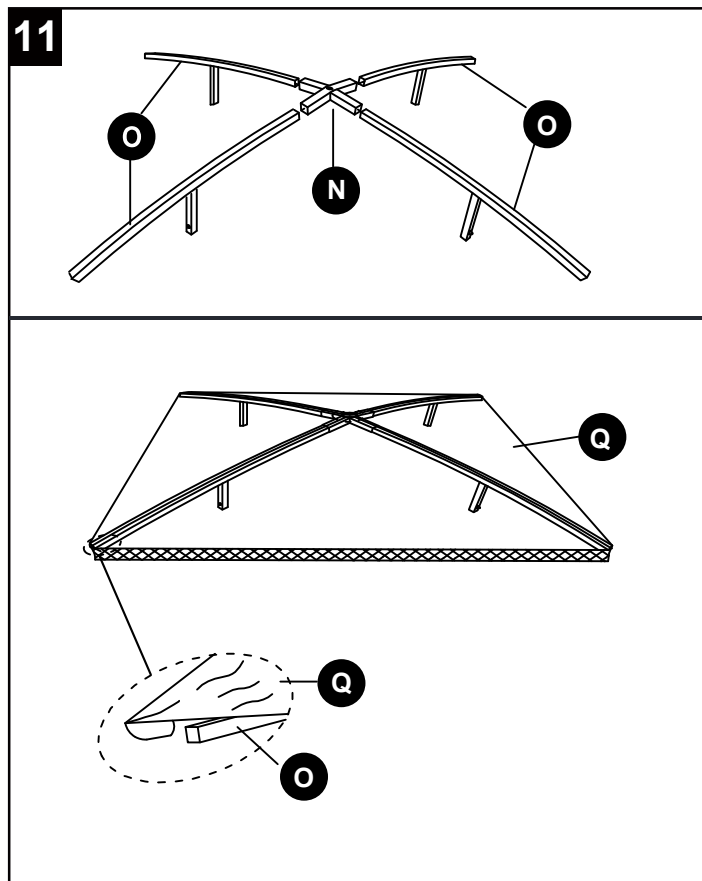


12. Coloque la cubierta de la tela (P) de forma suelta en la parte superior del ensamble. Inserte cada viga superior pequeña (O) en la varilla conectora superior larga (J).
- Nota:** coloque cada viga superior pequeña (O) sin apretar en cada varilla conectora superior larga (J) primero, luego insértelas juntas, de lo contrario, la última no se insertará correctamente.

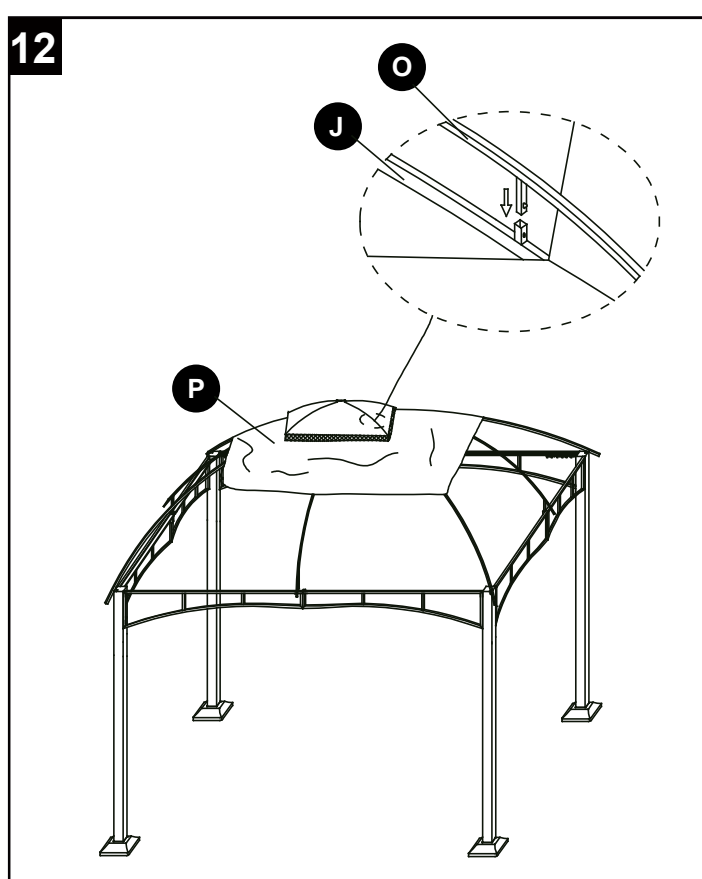

13. Apriete la cubierta de tela (P) jalándola sobre las cuatro varillas conectoras pequeñas, como se muestra.

13

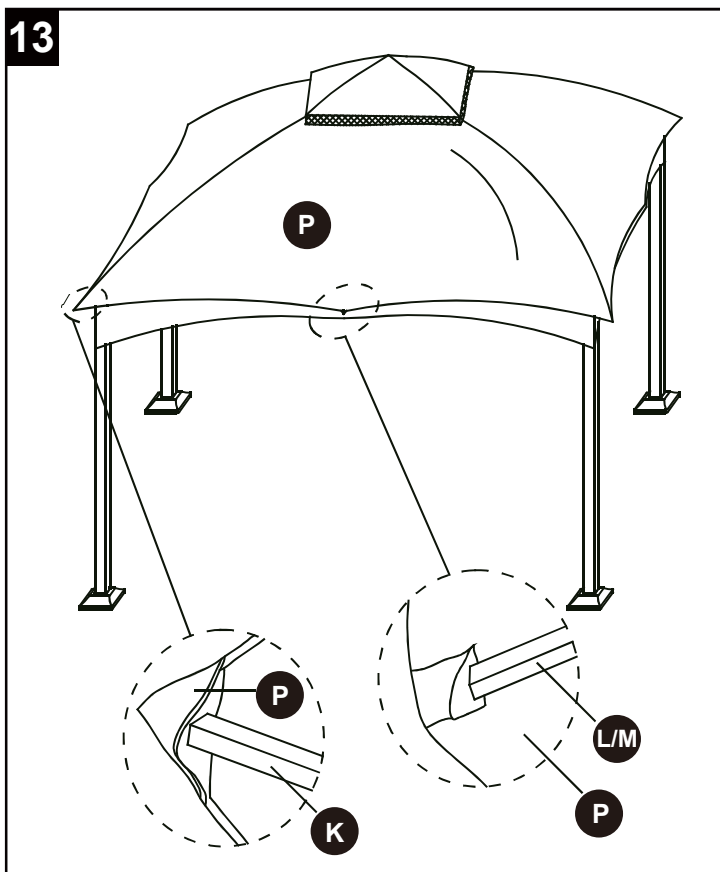

14. Cuelgue la cortina (R) y el mosquitero (S) en el riel (U/V) con el colgador (LL) preensamblado en las barras transversales.

Nota: tenga en cuenta la etiqueta que cuelga de la cremallera del mosquitero (S) y la cortina (R). Esta etiqueta indica qué lado mide 3,65 m y qué lado mide 3,04 m.

ATENCIÓN: mantenga la pared lateral afuera y el mosquitero dentro durante el ensamblaje. Cierre las cremalleras en la pared lateral y el mosquitero antes de colgarlos. Si necesita retirarlos, asegúrese primero de que las cremalleras estén cerradas.


LL Colgador

15. Pase las estacas (II) por los orificios en las placas inferiores de los postes (B) y en el suelo para asegurar el gazebo.

Nota: este gazebo se puede fijar a la terraza (madera o concreto), pero los clientes deben preparar los aditamentos adecuados (pernos de expansión o tornillos para láminas de metal) para fijar.


II Estaca

14

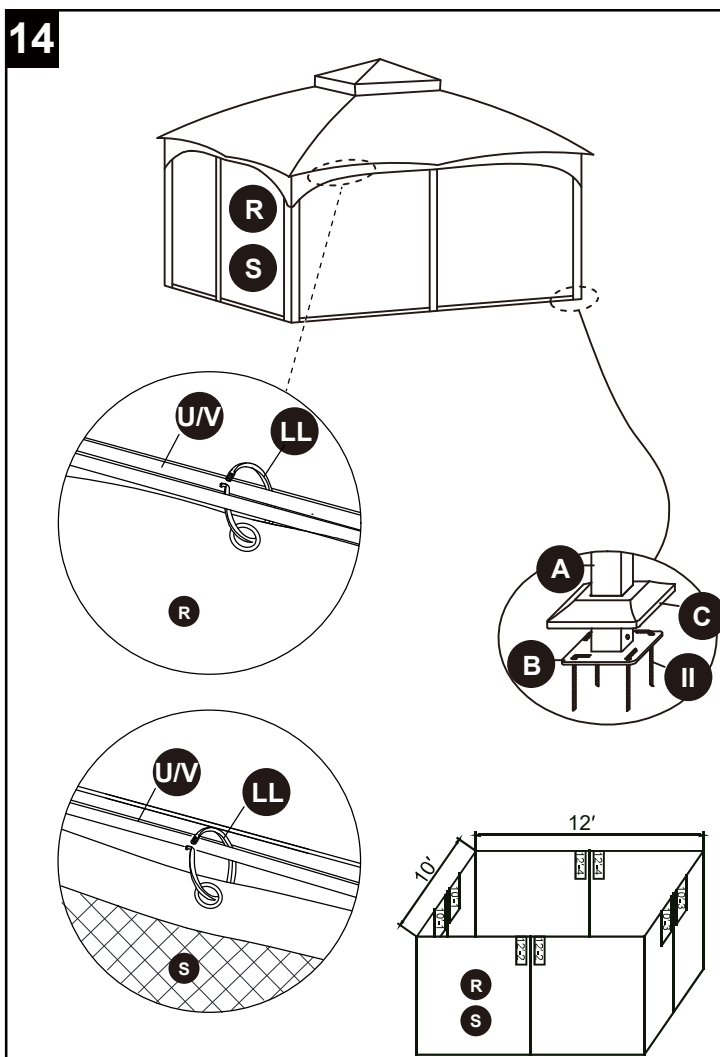

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. El fabricante recomienda retirar el toldo en condiciones de vientos fuertes, de mucha lluvia o nieve. Para esto, basta con invertir el orden los pasos 11 al 13 de las INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE en la página 25 - 26.

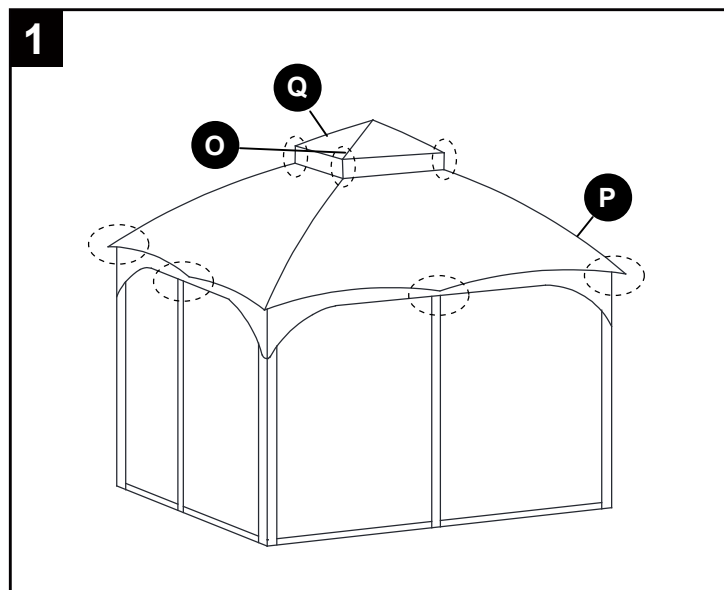

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los tubos presentan pequeños orificios, esto es propio del trabajo de acero y no debe considerarse un defecto.
- Lave con agua y jabón.
- Antes de almacenar, retire las hojas y la suciedad, drene toda el agua que se haya acumulado dentro o alrededor de la estructura. Si no drena correctamente, el agua puede ocasionar daño por congelamiento, esto puede desbordar o agrietar las tuberías de metal.


GARANTÍA

- Esta garantía se otorga al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para exteriores o accesorios, siempre que los muebles se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.
- Las estructuras y las soldaduras están garantizadas contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un año.
- La garantía de la tela cubre defectos de materiales o mano de obra durante un año.
- Esta garantía no es transferible y no cubre productos dañados por mal uso, negligencia, accidentes, modificaciones ni otro uso o mantenimiento que no sea el especificado en estas instrucciones.
- El fabricante no será responsable legal en ningún caso de daños directos, indirectos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.
- Clientes de EE. UU.: los toldos de repuesto están disponibles para comprar en www.Lowes.com.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

AA




Perno M6 × 15 mm

BB




Perno M6 × 43 mm

CC




Perno M6 × 30 mm

DD




Perno M6 × 83 mm

EE



Topa

FF



Cubierta para
perno

GG




Arandela

HH



Tuerca

KK



Bloque de plástico

LL



Colgador

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M6 × 15 mm	4
BB	Perno M6 × 43 mm	1
CC	Perno M6 × 30 mm	1
DD	Perno M6 × 83 mm	1
EE	Topa	4
FF	Cubierta para perno	3

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
GG	Arandela	6
HH	Tuerca	3
KK	Bloque de plástico	2
LL	Colgador	4