

TECHNICAL GUIDE



+

SHOWN: Espresso PG853

allen + roth[®]
technical guides

FAUX WOOD



GENERAL INFORMATION

- Mounting & Measuring
- Product Options
- Care & Cleaning
- Limited Lifetime Guarantee

FAUX WOOD

- Options & Features
- Specifications

MOTORIZATION

- Features & Benefits
- General Information

GENERAL INFORMATION

Mounting Chart

Minimum Inside Mount Depth	Minimum Inside Fully Recessed Depth	Minimum Outside Mounting Surface Height	Headrail Depth	Headrail Height
1 1/8"	3 1/2"	1 3/4"	2 1/4"	1 1/2"

Measuring Guidelines

Inside Mount or Outside Mount?

Inside Mount (IM) – Blind will be mounted within the window frame.

Outside Mount (OM) – Blind will be mounted outside the opening and will overlap the window.

- Be sure to add the desired overlap amount to each side and then add that measurement to the total ordered width when ordering an outside mount blind.

End Mount (EM) – Shade is mounted at the top left and right side corners.


Standard Measuring Procedures

Inside Mount (IM)


1. Be sure the window opening is deep enough to install the mounting bracket. Refer to the Mounting Charts for minimum and recessed mounting depths for each product.
2. Measure the width inside the window opening at the top, middle, and bottom. If widths in the window vary, order the minimum width necessary to allow the shade to fit within the opening and go up and down.
3. Measure the height inside the window opening at the left, right, and center. If heights in the window vary, order the longest height for horizontal treatments.
4. To ensure the window is square, measure the window on the diagonal. If the two diagonal dimensions are not exactly the same, it may be necessary to specify an outside mount.

Outside Mount (OM)

1. Measure the desired width and height. To minimize light gaps, the blind should overlap the window opening at least 2" on each side and at the bottom.
 2. When measuring the height, be sure to take into account the surface height requirements for mounting the bracket attachment above the window opening.
- Be sure to use a metal tape measure for all measurements.
 - Measure the width dimension first, then measure the height dimension.
 - Measure to the nearest 1/8". For inside mount measurements, round down to the nearest 1/8".
 - Don't take any deductions. Factory deductions and adjustments will vary based on product and mounting selection. Please refer to individual product specifications for details.

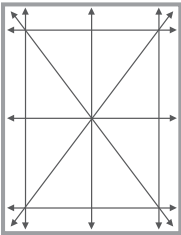


Inside Mount

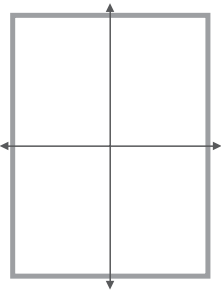

Outside Mount



Inside Mount (IM)

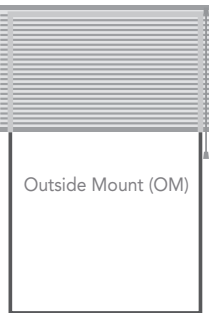


Outside Mount (OM)

Bay Windows

With bay windows, the location of the blind and the ordered width are marked and measured as illustrated below.

1. Determine the depth of the product you are mounting and use this for the width of your poster board.
2. Cut two pieces of poster board (depth determined from #1 above) wide by 12" long. **Note:** If spacer blocks or extension brackets will be used for extra clearance on outside mounts, add the amount of extra clearance to the width dimension of the poster board before measuring.
3. Place the strips in the left angle first and bring them together until the front corners of the poster board meet. Mark points A and B.
4. Repeat this step for the right side angle, marking points C and D.
5. Measure between points B and C to obtain the width measurement of the center window treatment.
6. Measure from point A outward to the desired width to obtain the width measurement of the left window treatment.
7. Measure from point D outward to the desired width to obtain the width measurement of the right window treatment.

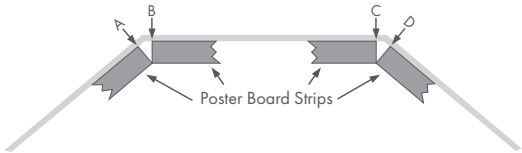

FINISHED DIMENSIONS

Adjustments are taken from ordered dimensions and may vary slightly.

Inside Mount (IM)	
Headrail Width	-3/4"
Blind Width	-1/2"
Blind Height	Ordered Height
Valance	-1/8"
Outside Mount (OM)	
Headrail Width*	-1/4"
Blind Width	Ordered Width
Blind Height	Ordered Height
Valance	+ 1"

MOUNTING REQUIREMENTS

Use a metal tape measure for all measurements.

Inside Mount (IM)	
Minimum Mounting Depth:	1 1/8"
2" Minimum Mounting Depth, Flush Mount:	3 1/2"
Outside Mount (OM)	
Minimum Flat Vertical Surface	1 3/4"

Product Options

Faux Wood Blinds Option	
Corded	X
Cordless	X
Wand Control	X
Valance Options	X
Motorized	X

Faux Wood Blinds Option Privacy & Light Control	
Privacy	Room Darkening
corded operating system only	when closed

Care & Cleaning

For most of our window treatments, a light dusting with a vacuum cleaner brush attachment on a regular basis will keep them looking new for years.

CARE

Periodic cleaning will help keep your window coverings looking like new for years.

RECOMMENDED CLEANING METHODS

Dusting: Regular, light dusting with a feather duster will keep blinds’ appearance in most cases.

Vacuuming: For deeper cleaning, use a low-suction vacuum with a brush attachment. Gently vacuum using a downward stroke.

Forced Air: Blow away dust and dirt using clean, compressed air or a hair dryer (non-heat setting).

Spot Cleaning: Spot clean blinds with a soft cloth or sponge moistened with lukewarm water. Add mild detergent if needed. Blot gently to avoid creasing or damaging the fabric. Rubbing can damage fabrics. Spot cleaning should be applied sparingly to minimize the potential of an uneven appearance.

CARE AND CLEANING TIPS

- When cleaning any window, spray glass cleaner on a cloth rather than spraying directly on the window. This will help prevent damage to the finish by splattering cleaner.
- To reduce static cling and help repel dust, wipe the blinds with dryer sheets.
- Do not use abrasive cleaners or chemical solvents as they will scratch or damage the surface.
- While some window covering products may seem perfect for an outdoor setting, all are recommended for indoor use only.



Dusting



Vacuuming



Spot Cleaning

Limited Lifetime Guarantee

allen + roth® Blinds and Shades are built to last from quality materials, so we’re proud to extend a Limited Lifetime Warranty on our products.

WHAT IS A LIMITED LIFETIME WARRANTY?

This Limited Lifetime Warranty covers our allen + roth® products for defects in materials, mechanisms, or workmanship for as long as you, the original consumer purchaser, own the product.

In the event of a defect under this warranty, we will replace or repair your product (at our discretion) using like or similar parts.

SO WHAT IS COVERED?

Our Limited Lifetime Warranty covers the following:

1. This warranty only covers your actual allen + roth® product(s), we do not refund shipping charges, labor costs for removal, measuring, and/or installation.
2. Installation of the product must be in accordance with the accompanying instructions.
3. The product cannot be modified after purchase.
4. It is the purchaser’s responsibility to maintain and clean the product in compliance with the instructions provided.
5. The product must be used only in the window for which it was purchased for.
6. Conditions or damages arising from misuse, abuse, accidents, removal, reinstallation, exposure to the elements, discoloration due to sunlight, normal wear and tear, or the passage of time are not covered by this warranty.
7. Operational cords are warranted for 5 years from the dated of purchase.
8. All electronic components and motors for motorized shades are covered for 5 years from the date of purchase.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Contact the Lowe's store where you purchased your allen + roth® product(s). The store will work with us to repair or replace any defective parts or components without charge. If you require further assistance, contact allen + roth® at the address or telephone number listed below with your proof of purchase handy.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER OBLIGATIONS, LIABILITIES, OR WARRANTIES.

In no event shall allen + roth® be liable for INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES or for any other direct or indirect damage, loss, cost, expense, or fee. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

And finally, this warranty does not apply to commercial orders.

Have more questions? Contact us at:

allen + roth

855.326.1171

FAUX WOOD BLINDS

Features & Benefits

FEATURES

- **3" Standard Decorative Valance on All Blinds**
- **3" Crescent Valance (optional)**
- **Adjustable Valance Attachment System**
Patented valance bracket design & attachment method
- **Glued-On Valance Returns**



BENEFITS

The Standard Decorative Valance with 3" profile is included FREE on all faux wood blinds. The elegant, high-profile decorative valance looks great and will eliminate any light gap between the headrail and the top slat. The optional (no charge) 3" Crescent Valance provides a contemporary, sleek, and sophisticated appearance.

This innovative and proprietary valance attachment system provides superior means for quickly, easily, and securely attaching the valance to headrail while also allowing for height AND projection adjustments. Glued-on returns create a clean, aligned valance corner and don't require assembly.

Trapezoid Shaped Bottom Rail



Provides a contemporary appearance and improves blind closure.

Cordless System

– Surcharge Option

The innovative cordless system eliminates the lift cord. Easily lift & lower the blind with a simple push of a button on the color-coordinated aluminum bottom rail. Combined with a tilt wand, this option is certified Best for Kids.

Privacy Slats (corded operation with wand or cord tilt only)



This option eliminates route holes for increased privacy and light control.

Motorized Tilt (corded operation only)

Motorized tilt system eliminates the operating cords. Simply use the remote to control up to 15 shade groups. Rechargeable battery eliminates need to replace batteries.

Style & Color Listing

Solids	Color
Ultra White	PO800
White Mist	PO801
Off White	PO802
Ivory Mist	PO803
Cream	PO806
Pebble	PO804
Granite	PO805

Wood Tones & Textures	Color
Ultra White Textured	PO810
Arctic Ice	PO820
Maple Sugar	PO830
Honey	PO831
Cinnamon	PO832

Premium Wood Tones	Color
Harvest	PR850
Chestnut	PG851
Mahogany	PG852
Espresso	PG853
Gray Elm	PG854
Barnwood	PG855
Weathered Gray	PG856


Characteristics of Faux Wood Blinds

Faux wood blinds are an excellent and economical alternative to wood blinds for many applications. Constructed of a durable, engineered, polymer material, faux wood blinds offer long lasting performance. Faux wood blinds are not intended for installation near heat sources such as radiators and heat registers which can potentially compromise the integrity of the faux wood material, or, in locations where temperatures within the window casing will exceed 120 degrees Fahrenheit, including older single-pane or aluminum frame windows that conduct and amplify outside heat into the window casing.

Faux wood blinds are certified GOLD for Greenguard Indoor Air Quality, are inherently fire resistant, and are FR Certified NFPA 701.

Individual Valance Ordering

VALANCE DEDUCTIONS FOR FAUX WOOD BLINDS

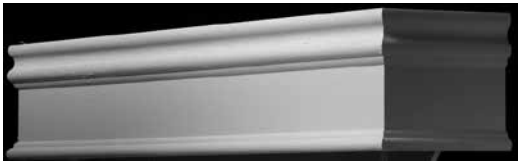

Refer to pricing for "individual" valances only.
(Valances on all blind orders are already standard and included in the blind price.)

Order Configuration		How Valance Will Be Produced
Inside Mount (IM)	Return Length Override	Inside miter to miter valance will be 1" wider than ordered width
Outside Mount (OM)	Net (valance only)	Inside miter to miter valance will be exact ordered width
Inside Mount (IM)	Net (valance only)	Valance will be exact ordered width
Inside Mount (IM)	Continuous	Valance will be exact size of continuous valance measurement
Inside Mount (IM)	Continuous with Return Length Override	Inside miter to miter valance will be 1" wider than ordered width
Outside Mount (OM)	Continuous	Inside miter to miter valance will be exact ordered width

Valances

VALANCE & RETURN CONFIGURATIONS (OUTSIDE MOUNTS)



DECORATIVE VALANCE

3" Profile

CRESCENT VALANCE

3" Profile
(no additional charge option)

SLAT SIZE/STYLE

2" Faux Wood Blinds

VALANCE & RETURN SPECIFICATIONS

- **Custom valance widths** are available upon request. Maximum widths for valance are as follows:
The maximum Continuous Valance width is **102"**.
The maximum Spliced Valance width is **120"**. (See note below).
- **Custom return lengths** are available upon request. Minimum return length is **1½"**.
Maximum length is **6"**.
- Factory adjusted when extension brackets or (1 set of) spacer blocks are ordered.

Adjusted Return Lengths	
Short Extension Brackets	4 ¾"
Long Extension Brackets	6 ¼"
Small Spacer Blocks	3 ⅜"
Large Spacer Blocks	3 ¾"

NOTE: Valances over 102" will be spliced in the middle. **A decorative keystone will be supplied at no charge to join the sides and conceal the splice.**

CUSTOM VALANCE & RETURNS – MEASURED & CUT FROM THE INSIDE:

NOTE: Valances are cut to measure from the inside miter to insure the most accurate fit when installed over the headrail or window frame.

Specifications

Features & Options	
Number of Colors	19
Headrail Size	1½" x 2 ¼"
Headrail Gauge	.024
Bracket Style	Box
Bottom Rail - Standard	Trapezoid
Bottom Rail - Cordless	Aluminum Bottom Rail
Ladder Space	44 mm
Wand Tilt	Yes
Decorative Valance	Yes – 3"
Crescent Valance	Yes – 3"
Valance Return Lengths (standard for outside mount)	3"
Adjustable Valance Attachment System	Yes
Decorative Tassel	Yes
Headrail End Stiffener	Yes
Break-Away Stop Ball	Yes
Warranty	Limited Lifetime

Cord Lift	
Minimum Width (net)	8"
Maximum Width (one blind)	96"
Minimum Height	12"
Maximum Height	96"
Max. AREA (SQ/FT)	50 sq/ft
Maximum Continuous Valance Width (not spliced)	102"

Cordless	
Minimum Width (net)	10½"
Maximum Width (one blind)	96"
Minimum Height	12"
Maximum Height	84"
Max. AREA (SQ/FT)	40 sq/ft

Motorized Tilt	
Minimum Width (Net)	20"
Maximum Width (one blind)	96"
Minimum Height	12"
Maximum Height	96"
Maximum AREA (SQ/FT)	50 sq/ft
Maximum Continuous Valance Width (not spliced)	102"

Options & Upgrades	
Cordless Lift	Yes
Motorized Tilt	Yes - corded operation only
Privacy Slats	Yes – corded operation with wand or cord tilt only

Other Options	
Cord Tilt	Yes
Wand/Cord - Custom Lengths	Yes
Control Positions - Standard	L, R, or Grouped
Tilt Control Position - Cordless	L or R Under 12 ½" net – center tilt only
Spacer Blocks (¾" and ¾" depths)	Yes
Extension Brackets (short & long)	Yes
Hold-down Brackets	Yes

NOTE: On outside mount valances, the 1st set of ordered spacer blocks will automatically lengthen the default 3" valance return length by the depth of the spacer, either ¾" or ¾".

CORDED LIFT CONTROL

Cord Tilt (Optional)

Min. Width (NET)	Control Positions
UNDER 12"	Tilt Cord center and no Lift Cord
12"	Tilt Cord left / Lift Cord right (standard)
12"	Lift Cord left / Tilt Cord right
24"	Tilt & Lift Cords grouped left
18 ⅛"	Tilt & Lift Cords grouped right

- Cords are color-coordinated with slats.
- The standard lift cord length is 40% of the overall product height in adherence with the 2018 ANSI/ WCMA safety standard and to help prevent the accidental strangulation injury or death to children. Longer cord lengths can still be specified where needed for accessibility. Minimum tilt cord length is 6". For blinds under 15" in height, a tilt cord length override to at least 6" must be requested.

Wand tilt (Standard)

2" FAUX WOOD	
Wand Length	Blind Height
12"	12" to 24"
20"	24 ⅛" to 36"
24"	36 ⅛" to 48"
36"	48 ⅛" to 72"
48"	72 ⅛" to 108"

- *Tilt wands are color-coordinated with slats.*
- *Chart shows standard lengths. Specify other when ordering.*
- Tilt Length Override – specify length when ordering.

Color wands up to 48" long. Clear in 60", 70", 78", 90" or 120". Wand length optional. Specify above optional lengths when ordering.

Bottom Rail



Trapezoid Bottom Rail

- 2" Trapezoid bottom rails are standard on faux wood blinds with standard lift cords.

The “trapezoid” bottom rail provides a contoured, modern look along with improved blind operation (slat tilting & rotating).

Stack-up Chart (Approximate)

2" FAUX WOOD	
Blind Height	Stack Height
48"	5"
72"	7 ½"
84"	9 ¼"
96"	10 ⅞"

PLUS	+ 2 ½"
------	--------


- Headrail + Bottomrail adds 2 1/2" to stack height

This chart shows the stacking height of the slats when the blind is fully raised. Add in HR+BR for total.

Break-Away Stop Ball

- Stop balls are standard for ALL lift cords

The stop ball is designed to separate under pressure. It easily snaps together again.

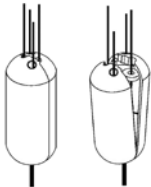

Specifications

CORDLESS LIFT CONTROL

Wand Tilt (Standard)

- Tilt wands are color-coordinated with slats.
- Chart shows standard lengths.
- Tilt Length Override - specify length when ordering.



2" FAUX WOOD	
Wand Length	Blind Height
12"	12" to 24"
20"	24 1/8" to 36"
24"	36 1/8" to 48"
36"	48 1/8" to 84"

Ladder Placement Charts

The chart shows the number of ladders based and routes based on the NET width of the blind.

**Under 12" NET for 2" slats only

** Routes are positioned approximately 2" from the end of the slat for blinds less than 12 1/8" wide and 4" from the end of the slat for all others. Exceptions are standard and privacy blinds with grouped controls will be approximately 4 1/2" from end of slat and 4 3/4" for blinds with grouped controls.

2" FAUX WOOD		
Blind Width	# of Ladders	# of Routes
8" to 20" **	2	2
20 1/8" to 32"	3	2
32 1/8" to 44"	4	4
44 1/8" to 56"	5	4
56 1/8" to 68"	6	4
68 1/8" to 80"	7	4
80 1/8" to 96"	8	4

Stack-up chart (Approximate)

- Headrail + Bottomrail adds 2 1/2" to stack height.

The chart shows the stacking height of the slats when the blind is fully raised. Add in HR+BR for total.


2" FAUX WOOD	
Blind Height	Stack Height
48"	5"
72"	7 1/2"
84"	9 1/4"

PLUS	+ 2 1/2"
------	----------

Bottom Rail

- A 2" deep by 1" tall aluminum bottom rail is standard.

The aluminum bottom rail comes in one of the available colors pre-selected to best complement the color of the slat. A list of the coordinating bottom rail colors can be found in this guide. Please refer Cordless Bottom Rail Colors sheet to see an example of the bottom rail color.

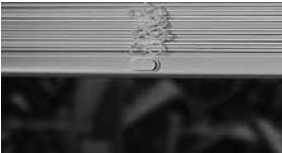

Aluminum Bottom Rail

NOTE: Bottom rail colors are pre-selected. Hardware color override is not available.


CORDLESS BOTTOMRAIL COLORS

The cordless operating system comes with a coordinating aluminum bottomrail in one of the colors shown below.

110	885	974	973	082
405	879	443	064	
463	083	378	234	

Collection	Color#	Color Name	Rail Color#
Solids	PO800	Ultra White	885
Solids	PO801	White Mist	974
Solids	PO802	Off White	973
Solids	PO803	Ivory Mist	973
Solids	PO804	Pebble	879
Solids	PO805	Granite	405
Solids	PO806	Cream	973
Wood Tones & Textures	PO810	Ultra White Texture	110
Wood Tones & Textures	PO820	Artic Ice	973
Wood Tones & Textures	PR830	Maple Sugar	082
Wood Tones & Textures	PR831	Honey	082
Wood Tones & Textures	PR832	Cinnamon	463
Premium Wood Tones	PR850	Harvest	083
Premium Wood Tones	PG851	Chestnut	064
Premium Wood Tones	PG852	Mahogany	378
Premium Wood Tones	PG853	Espresso	234
Premium Wood Tones	PG854	Gray Elm	443
Premium Wood Tones	PG855	Barnwood	064
Premium Wood Tones	PG856	Weathered Gray	879


Product Components – Standard Rectangular with Corded

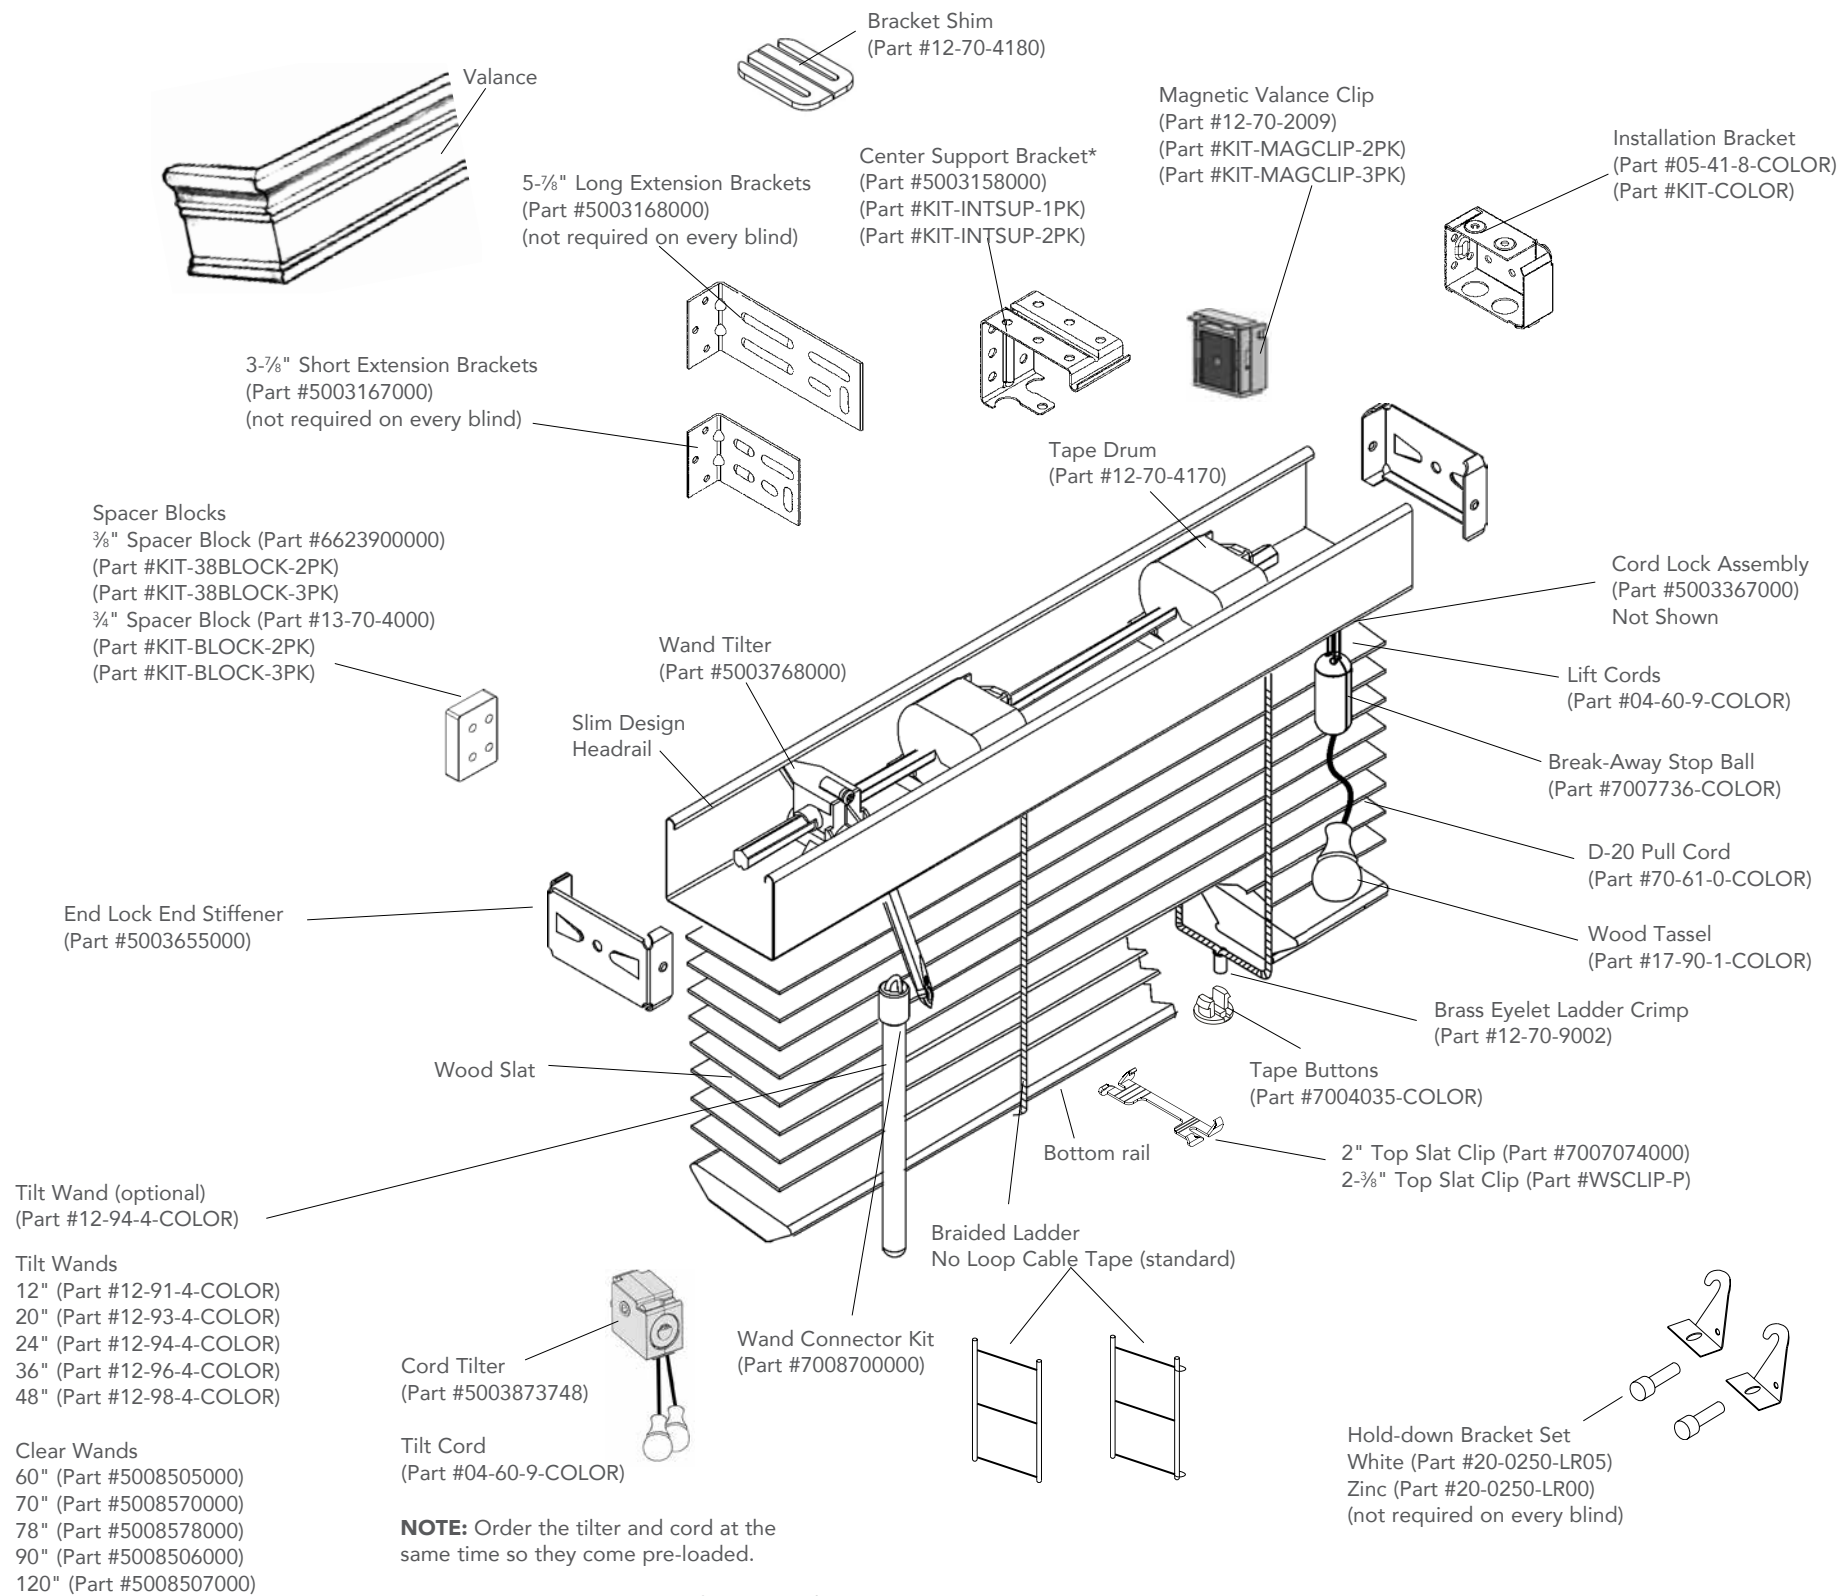

NOTE: Order the tilter and cord at the same time so they come pre-loaded.

***NOTE:** 1 Center Support Bracket required for blind sizes 48-1/8" to 60" and 2 brackets required for blind sizes 60-1/8" and over.

Product Components – Cordless

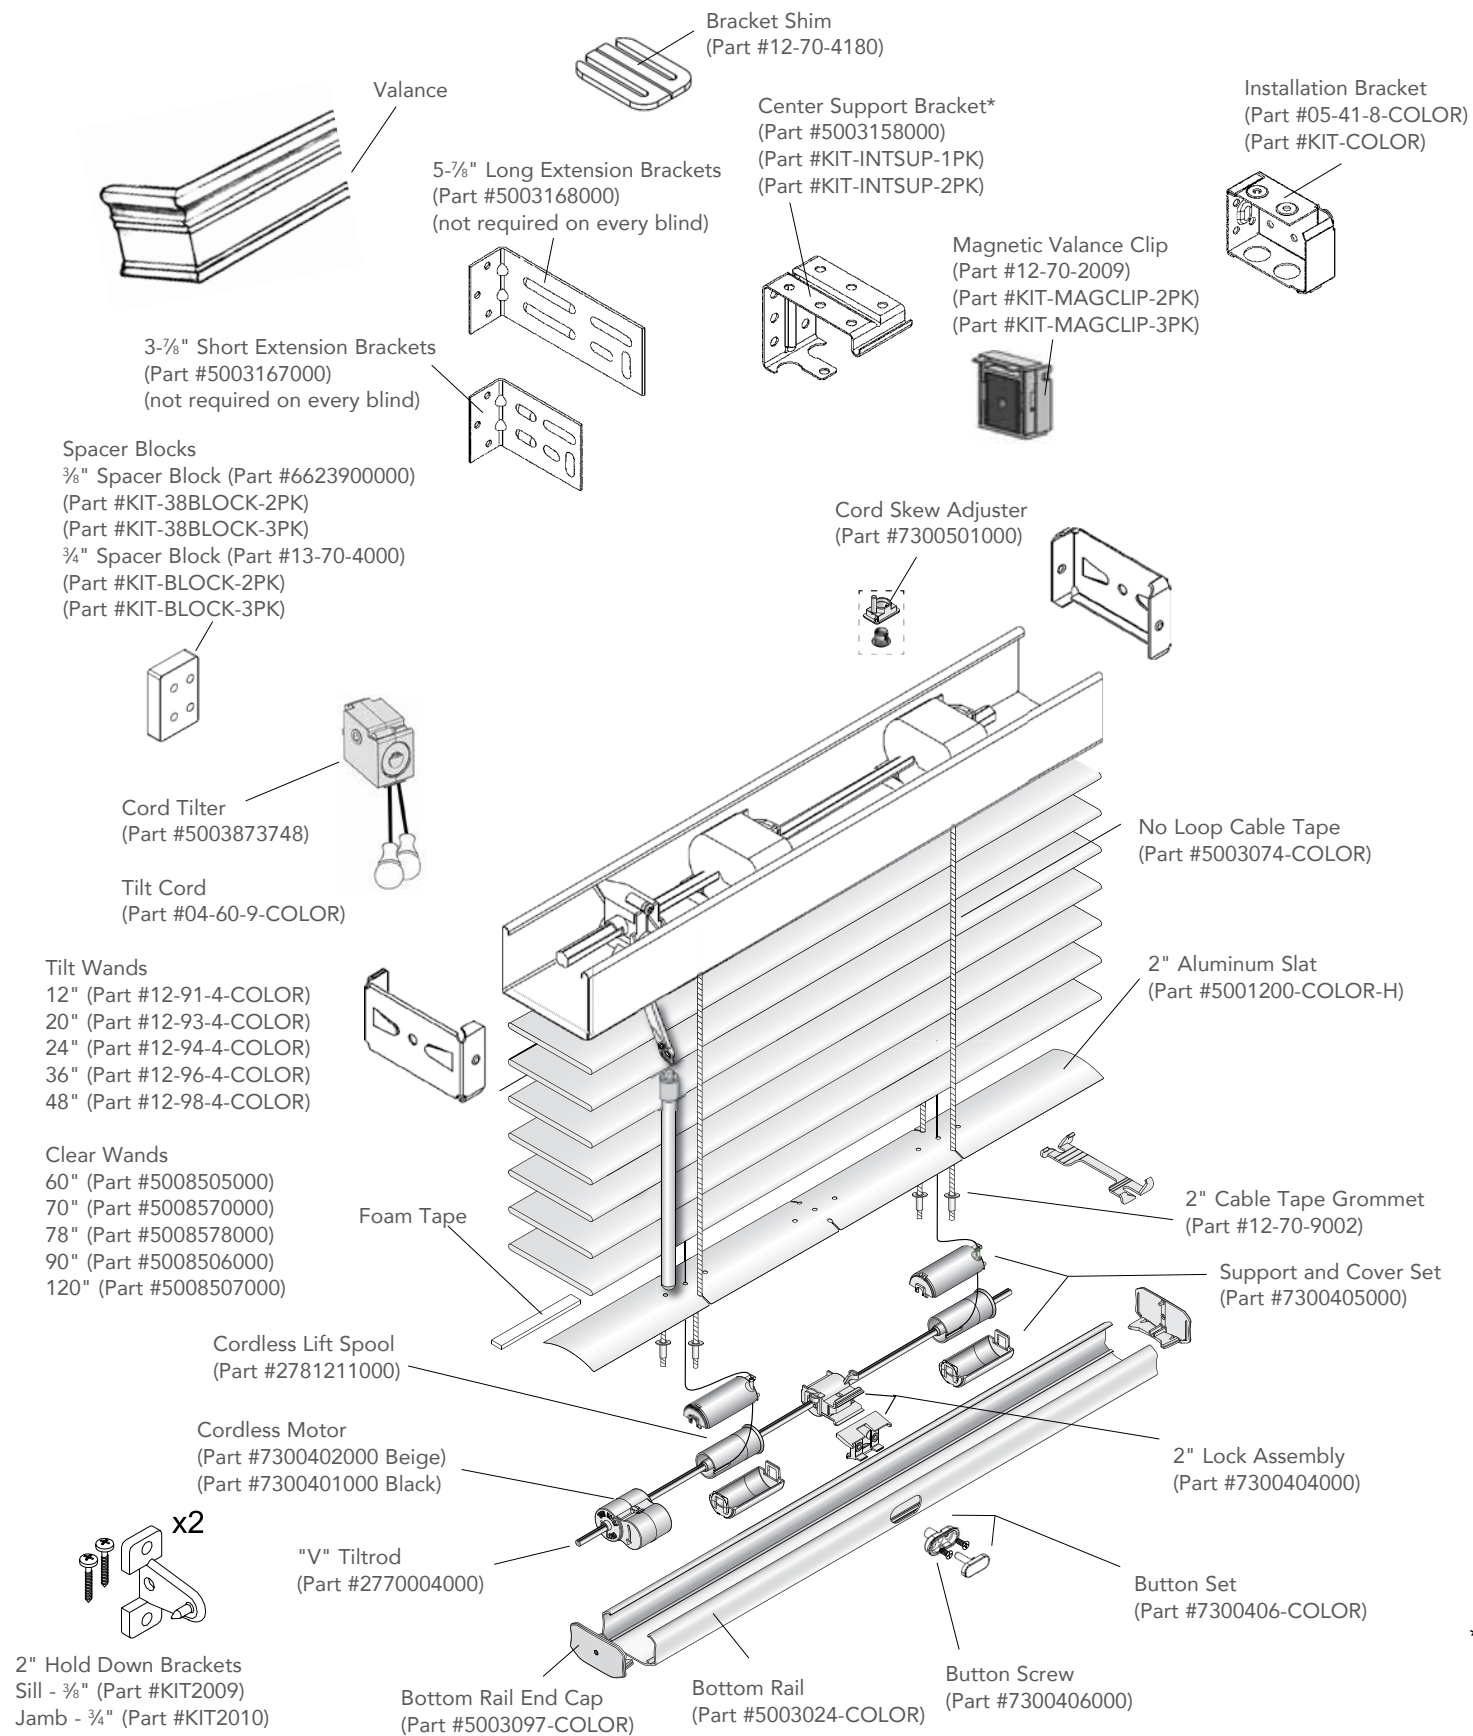

*when ordered with wand tilt

MOTORIZATION

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Radio frequency motor and integrated rechargeable battery are concealed inside the headrail.	All motorized components and battery pack are hidden for a streamlined appearance.
15-channel remote	Simply use the remote to control up to 15 shade groups. Recharagable battery eliminates need to replace batteries. Includes holder that can be mounted to the wall.
5 year warranty on motor.	Operate your blinds with confidence.

Other factors to consider:

- Blinds are programmed at the factory with "up and down" limits. Favorite position can be set after install.
- A charger is required. Order at least one charger.
- Will operate 6-9 months between charges based on average daily use.
- Batteries take approximately 5 hours to fully recharge and can be recharged up to 500 times.
- Windows with metal casing may reduce radio frequency range or cause interference with operation. Do not let the antenna touch any metal objects.
- Remotes use 3V battery; included.
- Not all motors run at the same speed. Different blinds may operate at different speeds.

Motorization Size Standards	
Motorized Tilt (corded operation only)	
Minimum Width (Net)	20"
Maximum Width (one blind)	96"
Minimum Height	12"
Maximum Height	96"
Maximum AREA (SQ/FT)	50 sq/ft
Maximum Continuous Valance Width (not spliced)	102"

GUÍA TÉCNICA



MOSTRADO: Espresso PG853

allen + roth[®]

guías tecnológicas

IMITACIÓN DE MADERA



INFORMACIÓN GENERAL

- Montaje y medición
- Opciones de producto
- Limpieza y cuidado
- Garantía limitada de por vida

IMITACIÓN DE MADERA

- Opciones y características
- Especificaciones

MOTORIZACIÓN

- Características
- Información general

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla de montaje

Profundidad mínima de montaje interior	Profundidad mínima para el interior totalmente empotrado	Altura mínima de la superficie de montaje exterior	Profundidad del riel superior	Altura del riel superior
1 1/8"	3 1/2"	1 3/4"	2 1/4"	1 1/2"

Pautas de medición


¿Montaje interior o exterior?

Montaje interior (MI): La persiana se montará dentro del marco de la ventana.


Montaje exterior (ME): La persiana se montará fuera de la abertura y se superpondrá a la ventana.

- Asegúrese de agregar el espacio de superposición deseado a cada lado y luego agregue esa medida al ancho total pedido cuando solicite una persiana de montaje exterior.

Montaje final (MF): La cortina está montada en las esquinas laterales superiores, izquierda y derecha.

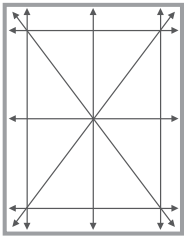

Montaje interior

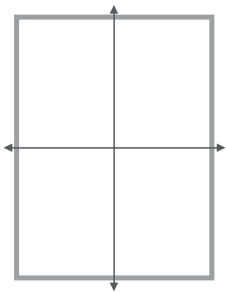

Montaje exterior

Procedimientos para la medida estándar

Montaje interior (MI)

1. Asegúrese de que la abertura de la ventana sea lo suficientemente profunda como para instalar el soporte de montaje. Consulte las tablas de montaje para conocer las profundidades de montaje mínimas y empotradas para cada producto.
2. Mida el ancho dentro de la abertura de la ventana en la parte superior, media e inferior. Si los anchos en la ventana varían, pida el ancho mínimo necesario para que la cortina se ajuste dentro de la abertura, y suba y baje.
3. Mida la altura dentro de la abertura de la ventana a la izquierda, derecha y centro. Si las alturas en la ventana varían, pida la altura más larga para las ventanas horizontales.
4. Para asegurarse de que la ventana es cuadrada, médala en diagonal. Si las dos dimensiones diagonales no son exactamente las mismas, es posible que se deba especificar un montaje externo.

Montaje exterior (ME)

1. Mida el ancho y la altura deseados. Para minimizar los espacios de luz, la persiana debe superponerse a la abertura de la ventana, al menos, 2" a cada lado y en la parte inferior.
 2. Cuando mida la altura, asegúrese de tener en cuenta los requisitos de altura de la superficie para montar el accesorio de soporte encima de la abertura de la ventana.
- Use una cinta métrica de metal para tomar las medidas.
 - Mida primero la dimensión del ancho y luego, la de la altura.
 - Mida al 1/8" más cercano. Para medidas de montaje interior, se redondea hacia abajo al 1/8" más cercano.
 - No acepte ninguna deducción. Las deducciones y los ajustes de fábrica variarán según el producto y el montaje que elija. Consulte las especificaciones individuales del producto para obtener más detalles.



Montaje interior (IM)




Montaje exterior (OM)

Ventanas mirador

Con las ventanas mirador, la ubicación de la persiana y el ancho pedido se marcan y miden como se ilustra a continuación.

1. Determine la profundidad del producto que está montando y utilícelo para el ancho de su cartulina.
2. Corte dos piezas de cartulina de (profundidad determinada a partir del paso n. ° 1) de ancho por 12" de largo.
Nota: Si se usarán bloques espaciadores o soportes de extensión para un espacio adicional en los montajes exteriores, agregue el espacio adicional a la dimensión del ancho de la cartulina antes de medir.
3. Primero, coloque las tiras en el ángulo izquierdo y júntelas hasta que las esquinas frontales de la cartulina se unan. Marque los puntos A y B.
4. Repita este paso para el ángulo lateral derecho y marque los puntos C y D.
5. Mida la distancia entre los puntos B y C para obtener la medida del ancho de la ventana central.
6. Mida desde el punto A hacia afuera hasta el ancho deseado para obtener la medida del ancho de la ventana izquierda.
7. Mida desde el punto D hacia afuera hasta el ancho deseado para obtener la medida del ancho de la ventana derecha.

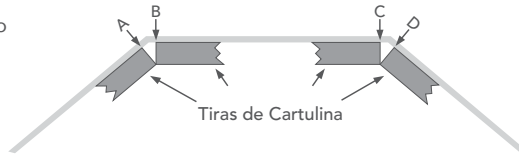

Tiras de Cartulina

DIMENSIONES FINALES

Los ajustes se toman de las dimensiones pedidas y pueden variar un poco.

Montaje interior (MI)	
Ancho del riel superior	-3/4"
Ancho de persiana	-1/2"
Altura de persiana	Altura pedida
Cenefa	-1/8"
Montaje exterior (ME)	
Ancho del riel superior*	-1/4"
Ancho de persiana	Ancho pedido
Altura de persiana	Altura pedida
Cenefa	+ 1"

REQUISITOS PARA EL MONTAJE

Use una cinta métrica de metal para tomar las medidas.

Montaje interior (MI)	
Profundidad mínima para el montaje:	1 1/8"
Profundidad de montaje mínima de 2", montaje empotrado:	3 1/2"
Montaje exterior (ME)	
Superficie vertical plana mínima	1 3/4"

Opciones del producto

Opción para persianas de imitación de madera	
Con cordón	X
Sin cordón	X
Control de vara	X
Opciones de cenefa	X
Motorizado	X

Opción de persianas de imitación de madera, privacidad y control de luz	
Privacidad	Oscurecimiento de la sala
X solo sistema operativo con cordón	X cuando se cierra

Cuidado y limpieza

Si se usa regularmente un plumero junto con una aspiradora con un accesorio de cepillo, la mayoría de nuestras ventanas se mantendrán como nuevas por años.

CUIDADO

La limpieza periódica ayudará a mantener las cortinas de sus ventanas como nuevas por años.

MÉTODOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Plumero: Si se limpia el polvo ligero y habitual con un plumero, se mantendrá la apariencia de las persianas en la mayoría de los casos.

Aspiradora: Para una limpieza más profunda, use una aspiradora de baja succión con un accesorio de cepillo.

Aspire suavemente hacia abajo.

Aire forzado: Elimine el polvo y la suciedad con aire comprimido limpio o un secador de cabello (sin calor).

Limpieza de manchas: Limpie las persianas con un paño suave o una esponja humedecida con agua tibia. Agregue detergente suave si es necesario. Seque suavemente para evitar arrugar o dañar la tela. Al frotar, puede dañarla. La limpieza de manchas debe aplicarse con moderación para minimizar la posible apariencia desigual.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO

- Al limpiar cualquier ventana, rocíe limpiacristales sobre un paño en lugar de rociarlo directamente sobre la ventana. De esta forma, evitará dañar el acabado si salpica el limpiador.
- Para reducir la adherencia estática y ayudar a repeler el polvo, limpie las persianas con papel secante.
- No use limpiadores abrasivos ni solventes químicos, ya que rayarán o dañarán la superficie.
- Si bien algunos productos para ventanas pueden parecer perfectos para exteriores, todos se recomiendan solo para uso en interiores.



Plumero



Aspiradora



Limpieza de manchas

Garantía limitada de por vida

allen + roth® Las persianas y cortinas están fabricadas para durar con materiales de calidad, por lo que estamos orgullosos de extender una garantía limitada de por vida en nuestros productos.

¿QUÉ ES UNA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA?

Esta garantía limitada de por vida cubre nuestros productos allen + roth® por defectos en materiales, mecanismos o mano de obra durante el tiempo que usted, el comprador consumidor original, sea el propietario del producto.

En el caso de un defecto bajo esta garantía, reemplazaremos o repararemos su producto (a nuestra discreción) con partes similares.

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

Nuestra garantía limitada de por vida cubre lo siguiente:

1. Esta garantía solo cubre sus productos allen + roth®; no reembolsamos los gastos de envío, los costos de mano de obra para la eliminación, medición ni instalación.
2. La instalación del producto debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas.
3. El producto no puede modificarse después de la compra.
4. Es responsabilidad del comprador mantener y limpiar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
5. El producto debe usarse solo en la ventana para la que se compró.
6. Las condiciones o los daños derivados del mal uso, abuso, accidentes, eliminación, reinstalación, exposición a los elementos, decoloración debido a la luz solar, desgaste normal o el paso del tiempo no están cubiertos por esta garantía.
7. Los cables operativos tienen una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra.
8. Todos los componentes electrónicos y motores para persianas motorizadas están cubiertos por 5 años a partir de la fecha de compra.

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Comuníquese con la tienda Lowe donde compró sus productos allen + roth®. La tienda trabajará con nosotros para reparar o reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo. Si necesita más ayuda, comuníquese con allen + roth® en la dirección o número de teléfono que figuran a continuación; tenga su comprobante de compra a mano.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE TODAS LAS OTRAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES O GARANTÍAS.

En ningún caso, allen + roth® será responsable por DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES ni por cualquier otro daño directo o indirecto, pérdida, costo, gasto o tarifa. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían según el Estado.

Y finalmente, esta garantía no se aplica a pedidos comerciales.

¿Tiene más preguntas? Comuníquese con nosotros:

allen + roth


855.326.1171

PERSIANAS DE IMITACIÓN DE MADERA

Características y beneficios

CARACTERÍSTICAS
--

Pedido de cenefa individual

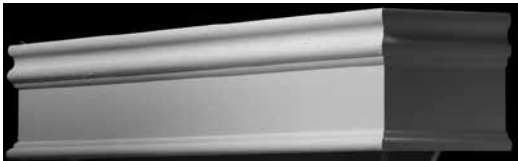

Consulte precio solo para cenefas "individuales".
(Los saldos en todos los pedidos de persianas ya son estándar y están incluidos en el precio).

DEDUCCIONES DE CENEFA PARA PERSIANAS DE IMITACIÓN DE MADERA

Configuración de pedido		Cómo se confecciona la cenefa
Montaje Interior (IM)	Anulación de Longitud del Retorno	La cenefa interior, de inglete a inglete, será 1" más ancha que el ancho pedido
Montaje Exterior (OM)	Neto (solo cenefa)	La cenefa interior, de inglete a inglete, será del ancho exacto pedido
Montaje Interior (IM)	Neto (solo cenefa)	La cenefa será del ancho exacto pedido
Montaje Interior (IM)	Continuo	La cenefa será del tamaño exacto de la medición de cenefa continua
Montaje Interior (IM)	Continuo con Anulación de Longitud de retorno	La cenefa interior, de inglete a inglete, será 1" más ancha que el ancho pedido
Montaje Exterior (OM)	Continuo	La cenefa interior, de inglete a inglete, será del ancho exacto pedido

Cenefas


CONFIGURACIÓN DE CENEFAS Y RETORNOS (MONTAJES EXTERIORES)



CENEFA DECORATIVA
Perfil de 3"

CENEFA DE MEDIALUNA
Perfil de 3"
(sin opción de cargo adicional)

TAMAÑO/ESTILO DE LISTÓN
Persianas de imitación de madera de 2"

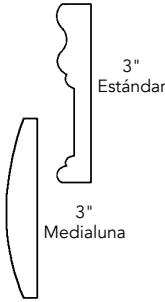

NOTA: Los retornos de montaje exterior se ajustan más de fábrica cuando se piden soportes de extensión cortos o largos (1-³/₈" o 3-¹/₂") o bloques espaciadores pequeños o grandes (³/₈" o ³/₄"). **Solo el primer conjunto de bloques espaciadores pedidos afectará el ajuste de la longitud de retorno. Especifique longitudes de retorno personalizadas más largas al realizar el pedido si se utilizarán bloques espaciadores adicionales.**

NOTA:Las cenefas de montaje interior no vienen con retornos, a menos que se especifique en el pedido.

ESPECIFICACIONES de CENEFA Y RETORNO


- **Los anchos de cenefa personalizados** están disponibles bajo pedido. Los anchos máximos para la cenefa son los siguientes:
El ancho máximo de cenefa continua es **102"**.
El ancho máximo de cenefa empalmada es **120"**. (Consultar la nota a continuación)
- **La longitud de retornos personalizados** está disponible bajo pedido. La longitud mínima de retorno es **1/2"**. La longitud máxima es **6"**.
- Ajuste de fábrica cuando se solicitan soportes de extensión o (1 juego de) bloques espaciadores.

Longitudes de retorno ajustadas	
Soportes de extensión cortos	4 ³ / ₄ "
Soportes de extensión largos	6 ¹ / ₄ "
Bloques espaciadores pequeños	3 ³ / ₈ "
Bloques espaciadores grandes	3 ³ / ₄ "

NOTA: Las cenefas de más de 102" se empalmarán en el medio. **Se suministrará una piedra angular decorativa sin cargo para unir los lados y ocultar el empalme.**

CENEFA Y RETORNOS PERSONALIZADOS - MEDICIÓN Y CORTE DESDE ADENTRO:

NOTA:Las cenefas se cortan a medida desde el inglete interno para garantizar el ajuste más preciso cuando se instalan sobre el riel superior o el marco de la ventana.

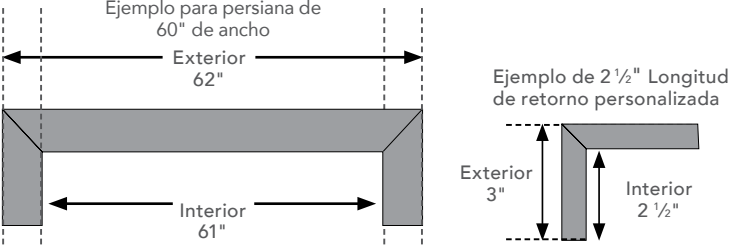

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	
Cantidad de colores	19
Tamaño del riel superior	1 1/2" x 2 1/4"
Calibrador del riel superior	.024
Estilo de soporte	Cuadrado
Riel inferior: estándar	Trapecio
Riel inferior: inalámbrico	Riel inferior de aluminio
Espacio de escalera	44 mm
Vara de inclinación	Sí
Cenefa decorativa	Sí - 3"
Cenefa medialuna	Sí - 3"
Longitudes de retorno de cenefa (estándar para montaje exterior)	3"
Sistema de fijación de cenefa ajustable	Sí
Borla decorativa	Sí
Sujetador del extremo del riel superior	Sí
Bola de tope antirruptura	Sí
Garantía	Limitada de por vida

Cordón de elevación	
Ancho mínimo (neto)	8"
Ancho máximo (una persiana)	96"
Alto mínimo	12"
Alto máximo	96"
ÁREA máx. (pies cuadrados)	50 pies cuadrados
Ancho máximo de cenefa continua (no empalmado)	102"

Sin cordón	
Ancho mínimo (neto)	10 1/2"
Ancho máximo (una persiana)	96"
Alto mínimo	12"
Alto máximo	84"
ÁREA máx. (pies cuadrados)	40 pies cuadrados

Inclinación motorizada	
Ancho mínimo (Neto)	20"
Ancho máximo (una persiana)	96"
Alto mínimo	12"
Alto máximo	96"
ÁREA máxima (pies cuadrados)	50 pies cuadrados
Ancho máximo de cenefa continua (no empalmado)	102"

OPCIONES Y ACTUALIZACIONES	
Elevación sin cordón	Sí
Inclinación motorizada	Sí - solo operación alámbrica
Listones de privacidad	Sí - operación alámbrica con cordón de Inclinación o vara de Inclinación

OTRAS OPCIONES	
Cordón de inclinación	Sí
Vara/cordón - Longitudes personalizadas	Sí
Posiciones de control: estándar	D, I o Agrupado
Posición de control de inclinación: sin cordón	I o D de menos de 12 1/2" (neto; solo inclinación central)
Bloques espaciadores (3/8" y 3/4" de profundidad)	Sí
Soportes de extensión (cortos y largos)	Sí
Soportes de sujeción	Sí

NOTA: En cenefas de montaje externas, el primer conjunto de bloques espaciadores alargará automáticamente la longitud predeterminada de retorno de cenefa de 3" por la profundidad del espaciador, ya sea 3/8" o 3/4".

CONTROL DE ELEVACIÓN CON CORDÓN

Cordón de Inclinación (opcional)

Ancho mín. (NETO)	Posiciones de control
UNDER 12"	Centro de cordón de inclinación, no cordón de elevación
12"	Cordón de inclinación izquierda / Cordón de elevación derecha (estándar)
12"	"Cordón de elevación izquierda / Cordón de inclinación derecha "
24"	Cordones de inclinación y elevación agrupadas a la izquierda
18 1/8"	Cordones de inclinación y elevación agrupadas a la derecha

- Los cordones están coordinadas en color con los listones.
- La longitud estándar del cordón de elevación es del 40% de la altura total del producto en cumplimiento con el estándar de seguridad ANSI/WCMA 2018 y para prevenir la lesión por estrangulación accidental o la muerte de los niños. Se pueden especificar longitudes de cordón más largas cuando sea necesario para la accesibilidad. La longitud mínima del cordón de inclinación es de 6". Para persianas de menos de 15" de altura, se debe solicitar una anulación de la longitud del cordón de inclinación de, al menos, 6".


Inclinación de la Vara (estándar)

IMITACIÓN DE MADERA DE 2"	
Longitud de la vara	Altura de persiana
12"	12" a 24"
20"	24 1/8" a 36"
24"	36 1/8" a 48"
36"	48 1/8" a 72"
48"	72 1/8" a 108"

- Las varas de inclinación están coordinadas en color con los listones.
- El cuadro muestra longitudes estándar. Especifique otra al hacer el pedido.
- Anulación de longitud de inclinación: especifique la longitud al realizar el pedido.

Varas de color de hasta 48" de largo. Transparentes en 60", 70", 78", 90" o 120". La longitud de la vara es opcional. Especifique las longitudes opcionales anteriores al realizar el pedido.

Riel Inferior

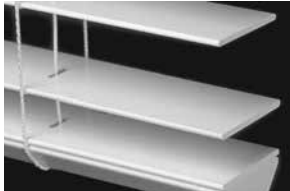

Riel inferior en forma de trapezio

- Los rieles inferiores con forma de trapezio de 2" son estándar en las persianas de imitación de madera con cordones de elevación estándar.

El riel inferior con forma de trapezio proporciona una apariencia moderna y contorneada, y brinda una mejor operación de las persianas (inclinación y rotación de listones).

Tabla de Apilado (aproximada)

IMITACIÓN DE MADERA DE 2"	
Altura de persiana	Altura de apilado
48"	5"
72"	7 1/2"
84"	9 1/4"
96"	10 7/8"
PLUS	
+ 2 1/2"	


- El riel superior + el riel inferior agregan 2 1/2" a la altura de apilado.

Este gráfico muestra la altura de apilado de los listones cuando la persiana está completamente elevada. Agregue HR + BR para el total.

Bola de Tope Antirruptura

- S Las bolas de tope son estándar para TODAS los cordones de elevación.

La bola de tope está diseñada para separarse bajo presión. Se une fácilmente de nuevo.

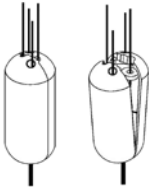

Especificaciones

CONTROL DE ELEVACIÓN CON CABLE

INCLINACIÓN DE LA VARA (ESTÁNDAR)

- Las varas de inclinación están coordinadas en color con los listones.
- El cuadro muestra las longitudes estándar.
- Anulación de longitud de inclinación: especifique la longitud al realizar el pedido.



IMITACIÓN DE MADERA DE 2"	
Longitud de la vara	Altura de persiana
12"	12" a 24"
20"	24 1/8" a 36"
24"	36 1/8" a 48"
36"	48 1/8" a 84"

TABLAS DE COLOCACIÓN DE ESCALAS

El gráfico muestra la cantidad de escalas y las guías según el ancho NETO de la persiana.

** Menos de 12" NETO para listones de 2" solamente

** Las guías se colocan, aproximadamente, a 2" del extremo del listón para persianas de menos de 12 1/8" de ancho y 4" desde el final del listón para todos los demás. Las excepciones son estándar, y las persianas Privacy con controles agrupados serán de, aproximadamente, 4 1/2" desde el final del listón y 4 3/4" para persianas con controles agrupados.

IMITACIÓN DE MADERA DE 2"		
Blind Width	# of Ladders	# of Routes
8" to 20" **	2	2
20 1/8" to 32"	3	2
32 1/8" to 44"	4	4
44 1/8" to 56"	5	4
56 1/8" to 68"	6	4
68 1/8" to 80"	7	4
80 1/8" to 96"	8	4

TABLA DE APILADO (APROXIMADA)

- El riel superior + el riel inferior agregan 2 1/2" a la altura de apilado.

El gráfico muestra la altura de apilado de los listones cuando la persiana está completamente elevada. Agregue HR + BR para el total.

IMITACIÓN DE MADERA DE 2"	
Altura de persiana	Altura de apilado
48"	5"
72"	7 1/2"
84"	9 1/4"


PLUS	+ 2 1/2"
------	----------

RIEL INFERIOR:

- Un riel inferior de aluminio de 2" de profundidad por 1" de altura es estándar.

El riel inferior de aluminio viene en uno de los colores disponibles preseleccionados para complementar mejor el color del listón. Puede encontrar una lista de los colores coordinados del riel inferior en esta guía. Consulte la hoja de colores del riel inferior inálámbrico para ver ejemplos.

NOTA: Los colores del riel inferior están preseleccionados. La anulación del color del hardware no está disponible.

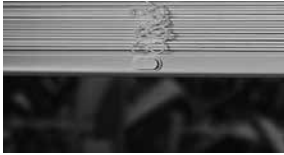

Riel inferior de aluminio


COLORES DE RIEL INFERIOR SIN CORDONES

El sistema operativo sin cordones viene con un riel inferior de aluminio combinado con uno de los colores que se muestran abajo.


110	885	974	973	082
405	879	443	064	
463	083	378	234	

Colección	Color#	Nombre de color	Color de riel#
Sólidos	PO800	Ultra White	885
Sólidos	PO801	White Mist	974
Sólidos	PO802	Off White	973
Sólidos	PO803	Ivory Mist	973
Sólidos	PO804	Pebble	879
Sólidos	PO805	Granite	405
Sólidos	PO806	Cream	973
Tonos y texturas de madera	PO810	Ultra White Texture	110
Tonos y texturas de madera	PO820	Artic Ice	973
Tonos y texturas de madera	PR830	Maple Sugar	082
Tonos y texturas de madera	PR831	Honey	082
Tonos y texturas de madera	PR832	Cinnamon	463
Tonos y texturas de madera	PR850	Harvest	083
Tonos de madera premium	PG851	Chestnut	064
Tonos de madera premium	PG852	Mahogany	378
Tonos de madera premium	PG853	Espresso	234
Tonos de madera premium	PG854	Gray Elm	443
Tonos de madera premium	PG855	Barnwood	064
Tonos de madera premium	PG856	Weathered Gray	879

Componentes del producto: Con Cordones

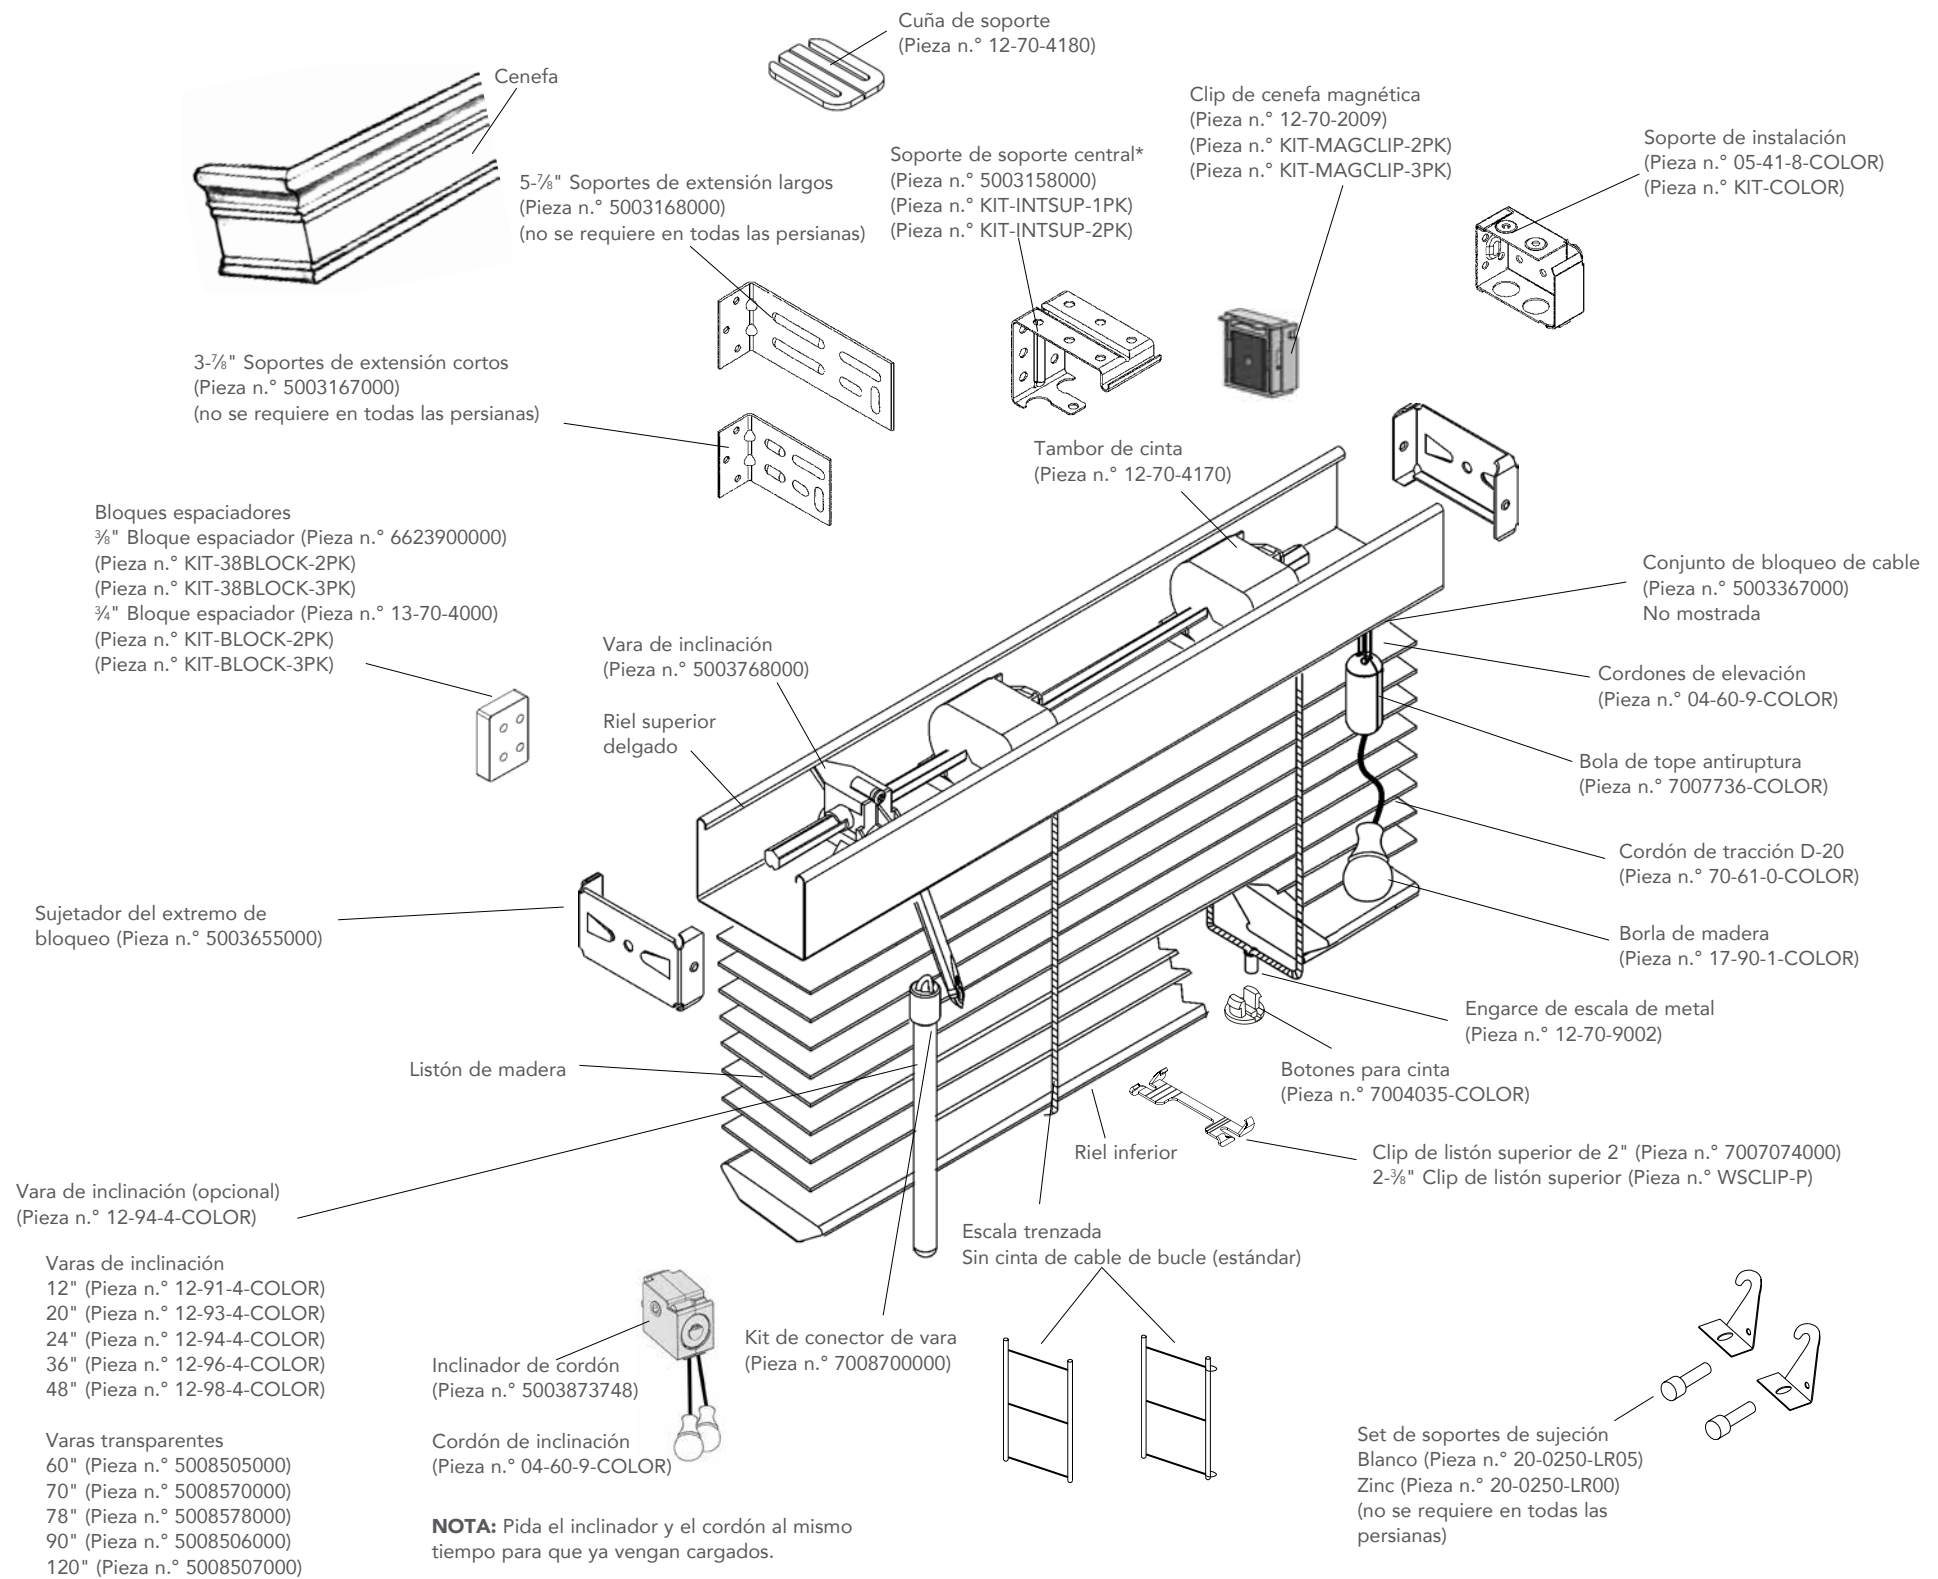

Componentes del producto: Sin Cordones

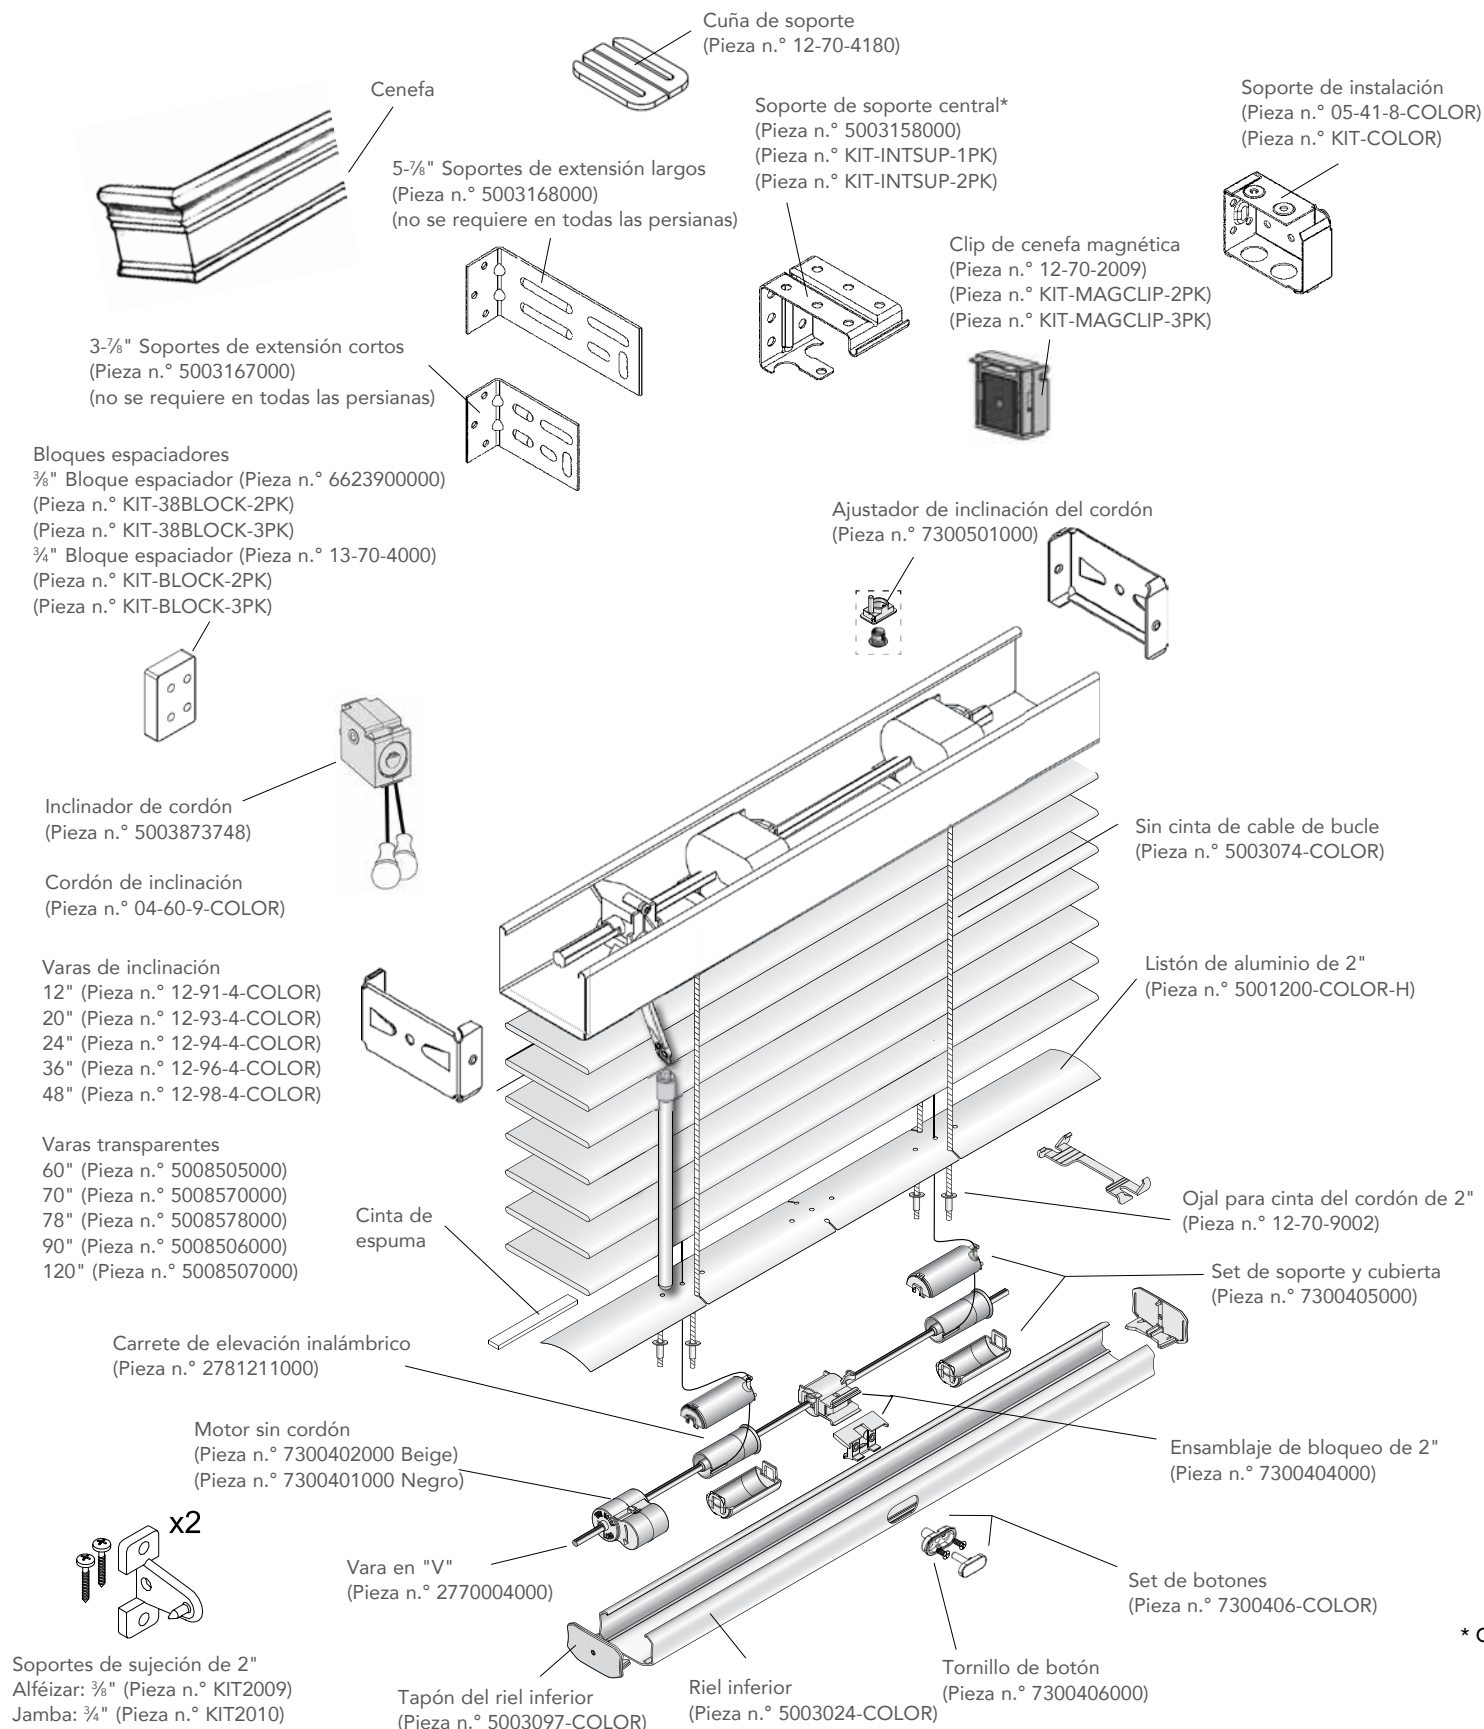

* Cuando se pide con inclinación de la vara

MOTORIZACIÓN

Características y beneficios

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
El motor de radiofrecuencia y la batería reca gable integrada están ocultos dentro del riel superior.	Todos los componentes motorizados y la batería están ocultos para una apariencia aerodinámica.
Control remoto de 15 canales disponible	Solo debe usar la conexión para controlar hasta 15 grupos de cortinas. La batería recargable elimina la necesidad de reemplazar las baterías. Incluye soporte que se puede montar en la pared.
Garantía de 15 años en el motor.	Opere sus persianas con confianza.

Otros factores para tener en cuenta:

- Las persianas se programan en la fábrica con límites "arriba y abajo". La posición favorita se puede establecer después de la instalación.
- Se requiere un cargador. Solicite, al menos, un cargador.
- Funcionará de 6 a 9 meses entre cargas según el uso diario promedio.
- Las baterías tardan, aproximadamente, 5 horas en cargarse completamente y pueden recargarse hasta 500 veces.
- Las ventanas con carcasa de metal pueden reducir el rango de frecuencia de radio o causar interferencia con la operación. No permita que la antena toque ningún objeto metálico.
- Los controles remotos usan batería de 3V; incluidas.
- No todos los motores funcionan a la misma velocidad. Diferentes persianas pueden operar a diferentes velocidades.

Estándares de tamaño de motorización	
Inclinación motorizada (solo operación alámbrica)	
Ancho mínimo (Neto)	20"
Ancho máximo (una persiana)	96"
Alto mínimo	12"
Alto máximo	96"
ÁREA máxima (pies cuadrados)	50 pies cuadrados
Ancho máximo de cenefa continua (no empalmado)	102"

**GLUE STRIP
GLUE TO BACK
OF BOOK**