Installation Instructions–*Instrucciones de instalación*

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

Lea cuidadosamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones pueden producirse lesiones serias.

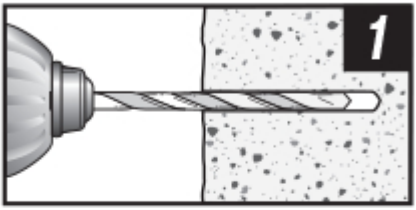

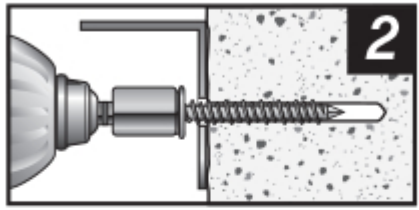

1 **Drill** using a hammer drill, drill hole 1/4" deeper than anchor embedment.

Taladre con un taladro de percusión un agujero 1/4" (6.4 mm) más profundo que el empotramiento de anclaje.

2 **Drive** anchor using a hammer drill with Phillips bit until fully seated.

Introduzca el ancla usando un taladro de percusión con punta Phillips, hasta dejarla bien asentada.

For faster and easier installation, use a Tapcon® Condrive® installation tool.

Para una instalación más fácil y simple, utilice una herramienta Condrive® Tapcon.

Minimum 1" anchor embedment required.
Maximum 1-3/4" anchor embedment.

Se requiere un empotramiento de anclaje mínimo de 1". Máximo empotramiento de anclaje: 1-3/4".

Anchor Diameter *Diámetro del ancla*	**Drill Bit** *Broca*	**Phillips Bit** *Punta Phillips*
1/4"	3/16"	#3