1) **To install glass panels:** Carefully insert glass panel inside cage. Fit top edge of glass panel into channel along top inside of cage. Press glass panel up against inside of cage. Place bracket inside cage. Align hole in step of bracket with hole in bottom edge of cage. Thread screw up through hole in bracket and into hole in cage. Tighten screw to secure bracket and glass panel in place. Repeat these steps for remaining glass panels.
2) Lower top trim down. Set top trim down on top of fixture. Align hole in top trim with hole in coupling on top of fixture.
3) Pass end of threaded pipe through hole in top trim. Screw end of threaded pipe into coupling.
4) Thread loop onto end of threaded pipe protruding from top trim.
5) TURN OFF POWER.
   IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
   a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
   b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
   c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
   A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
   B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
   If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

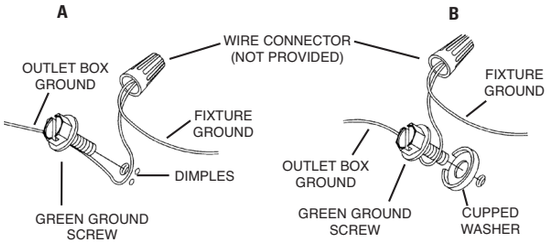

9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

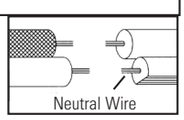

10) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes in fixture.
11) Thread threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to wall.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/ OR IN WET LOCATIONS.

12) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger that the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
13) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

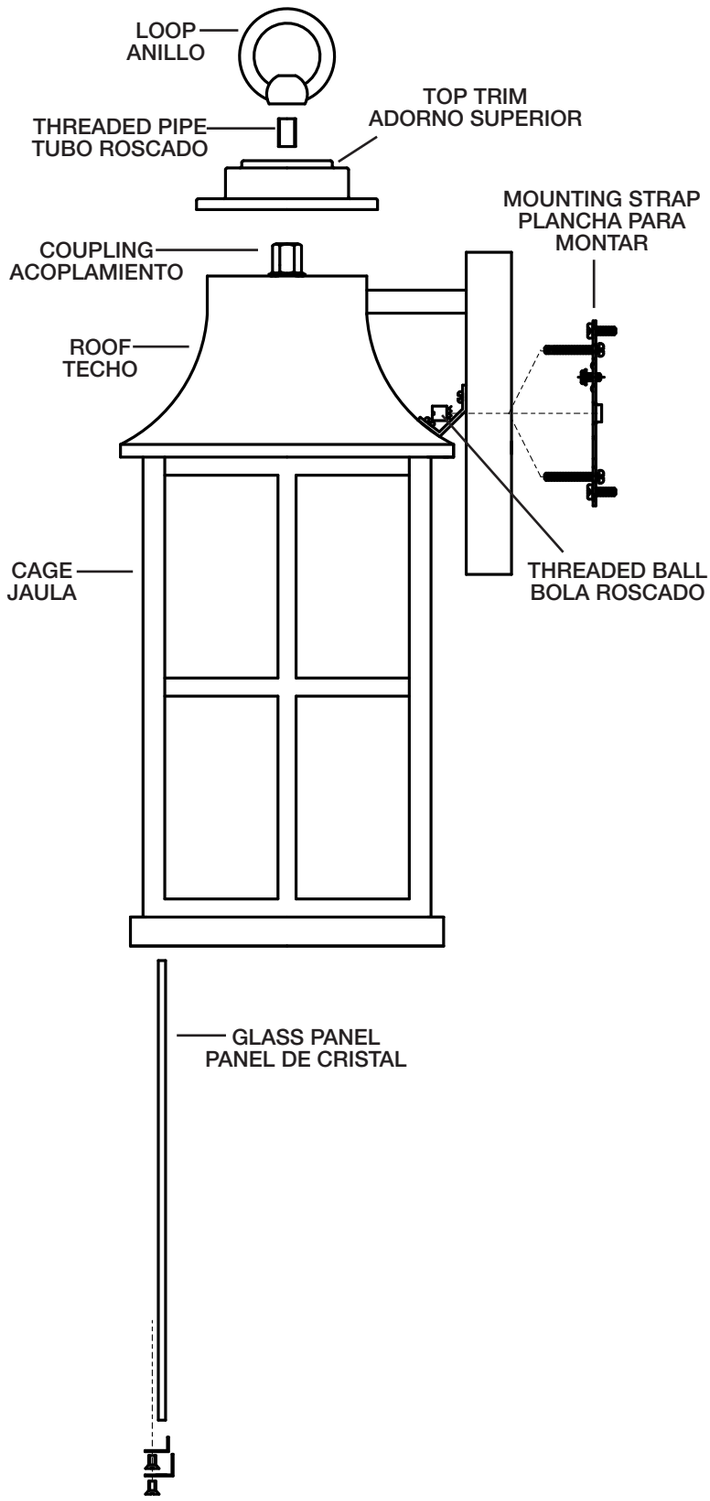

GLASS PANEL INSTALLATION DETAIL
DETALLE DE INSTALACIÓN DEL PANEL DE VIDRIO

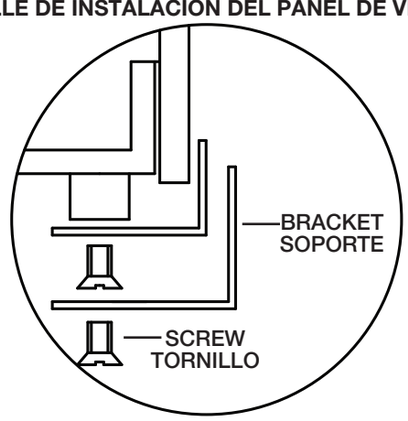

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

1) **Para instalar los paneles de cristal:** Inserte cuidadosamente el panel de cristal en el interior de la jaula. Ajuste el borde superior del panel de cristal dentro del canal a lo largo de la parte superior interna de la jaula. Oprima el panel de cristal hacia arriba contra el interior de la jaula. Coloque el soporte en el interior de la jaula. Alinee el agujero en el paso del soporte con el agujero en el borde inferior de la jaula. Enrosque el tornillo hacia arriba a través del agujero en el soporte y dentro del agujero en la jaula. Apriete el tornillo para asegurar el soporte y el panel de cristal en su lugar. Repita los pasos anteriores para los paneles de cristal restantes.
2) Descienda el adorno superior. Coloque el adorno superior hacia abajo sobre la parte superior del artefacto. Alinee el agujero en el adorno superior con el agujero en el acoplamiento en la parte superior del artefacto.
3) Pase el extremo del tubo roscado a través del agujero en el adorno superior. Atornille el extremo del tubo roscado dentro del acoplamiento.
4) Enrosque el anillo sobre el extremo del tubo roscado que sobresale del adorno superior.
5) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
   IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
   a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
   b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
   c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
6) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
7) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
   A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
   B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

   Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conecter el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

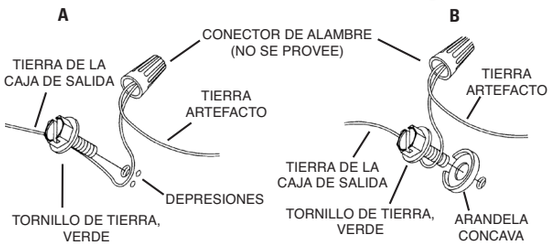

9) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los connectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



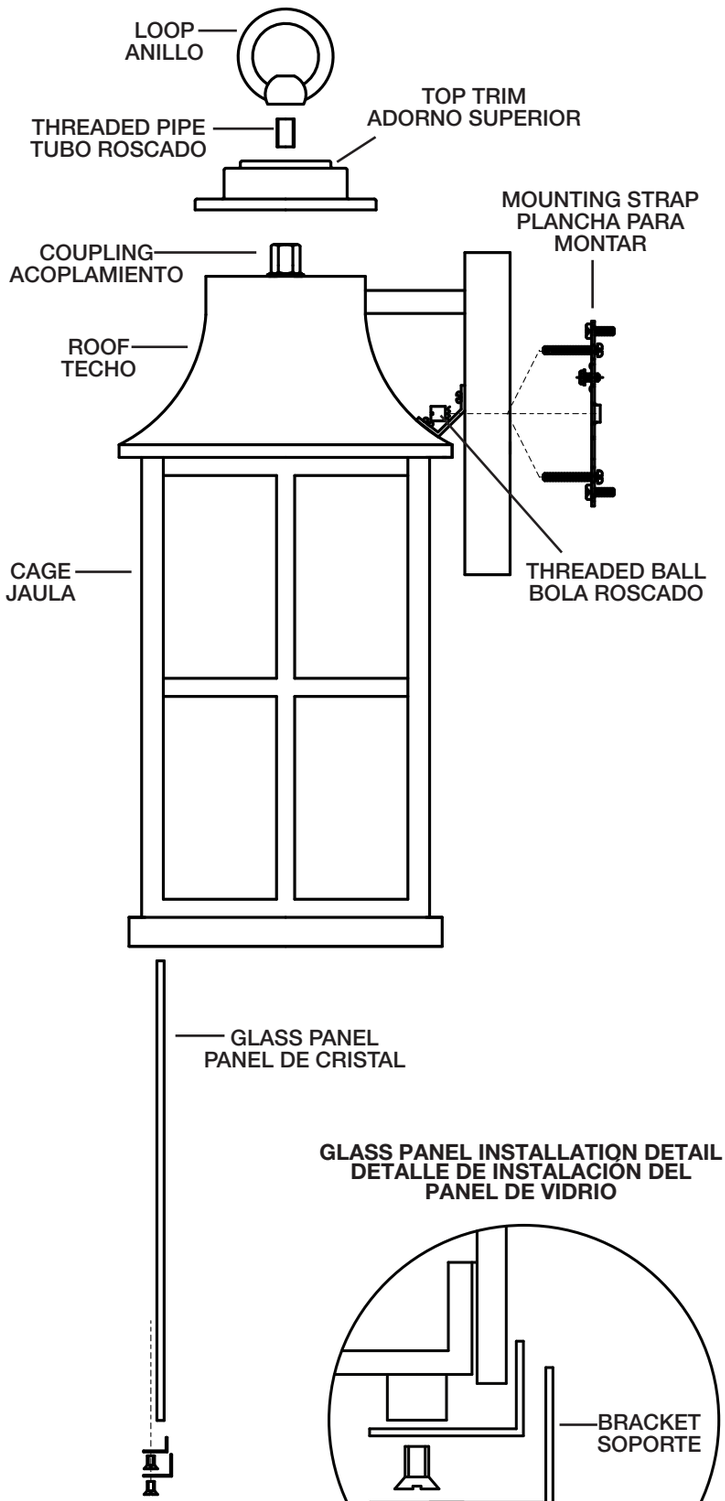

GLASS PANEL INSTALLATION DETAIL
DETALLE DE INSTALACIÓN DEL PANEL DE VIDRIO

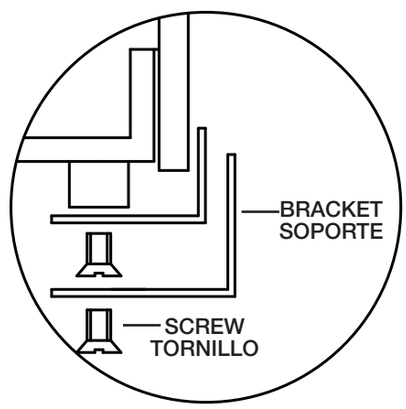

10) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.
11) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la bola roscada.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN UN LUGAR MOJADO.

12) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, ser plana y 1/4" más grande que el esdudete en todos los bordes. Cualquier espacio libre entre la superficie de montaje y el escudete que exceda de 3/16" debe corregirse según se requiera.
13) Calafatee totalmente con compuesto de calafatear de silicona alrededor donde el escudete sienta en la superficie de la pared para impedir la entrada de agua en la caja de conexiones.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.