
REV-A-SHELF®
Innovation through Organization™

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TWO-TIER PULLOUT BASKET W/ SOFT-CLOSE
CESTA EXTRAÍBLE DE DOS NIVELES CON CIERRE SUAVE
PANIER COULISSANT À DEUX NIVEAUX AVEC FERMETURE EN DOUCEUR

TOOLS REQUIRED:
—
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
—
OUTILS REQUIS:

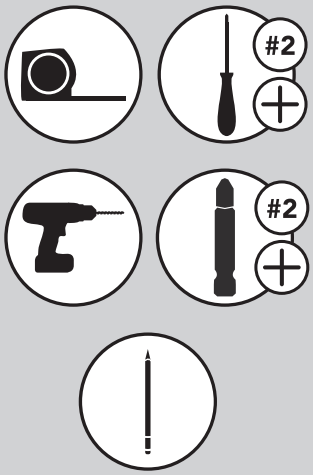

CARE AND MAINTENANCE:
—
CUIDADO/ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.
—
Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
—
Nettoyez avec un linge humide et essuyez les piéces pour les secher complétement.

INSTALLATION VIDEO / VIDEO DE INSTALACIÓN / VIDÉO D'INSTALLATION

YOUTUBE.COM/@REVASHELF






PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES


No.	Description / Descripción / La description	Qty.
A	Top Basket / Cesta Superior / Panier supérieur	1
B	Bottom Basket / Cesta Inferior / Panier inférieur	1
C	U-Brackets / Soportes en U / Supports en U	2
D	#8 x 3/4" Truss Head Screws Tornillos de cabeza reforzada #8 x 3/4" / Vis à tête bombée #8 x 3/4"	4
E	M4 X 8 Flat Head Machine Screws Tornillos de máquina de cabeza plana M4 X 8 / Vis mécaniques à tête plate M4 x 8	16
F	#8 X 1/2" Pan Head Screws Tornillo de cabeza alomada #8 X 1/2" / Vis à tête bombée #8 x 1/2"	5

*Size and style dependent on unit purchased / Tamaño y estilo dependientes de la unidad comprada


Ⓐ

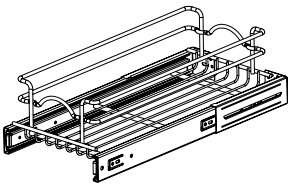

Ⓑ

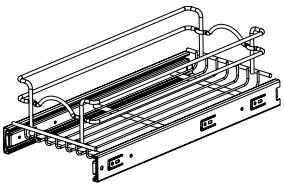

Ⓒ

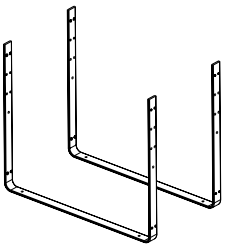

Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ



1




Before installation, measure your cabinet's width, height and depth to ensure the basket will fit inside and pull out without any interference.

—

Antes de la instalación, mide el ancho, alto y profundidad de tus gabinetes para asegurarte de que la canasta quepa dentro y se pueda extraer sin ninguna interferencia.

—

Avant l'installation, mesurez la largeur, la hauteur et la profondeur de vos armoires pour vous assurer que le panier s'adaptera à l'intérieur et se tirera sans aucune interférence.

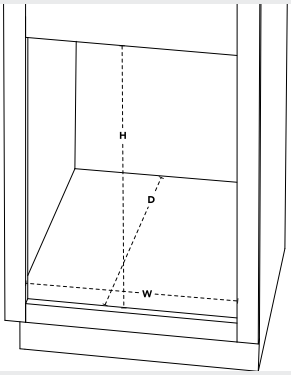

NOTE: If you plan to use a door mount kit (sold separately) you can go ahead and fully remove your cabinet door.

—

NOTA: Si planea utilizar un kit de montaje para puerta (se vende por separado), puede retirar completamente la puerta del gabinete.

—

REMARQUE: Si vous prévoyez utiliser un ensemble de montage de porte (vendu séparément), vous pouvez retirer complètement la porte de l'armoire.

2




Remove Top **(A)** and Bottom **(B)** Baskets by pressing the black release triggers on both sides and pulling out. **Note:** One trigger goes up, the other down.

—


Retire las canastillas superior **(A)** e inferior **(B)** presionando los gatillos negros de liberación en ambos lados y jalando hacia afuera. **Nota:** Un gatillo se mueve hacia arriba y el otro hacia abajo.

—

Retirez les paniers du haut **(A)** et du bas **(B)** en appuyant sur les déclencheurs noirs de chaque côté et en tirant vers l'extérieur. **Remarque:** un déclencheur se lève, l'autre descend.

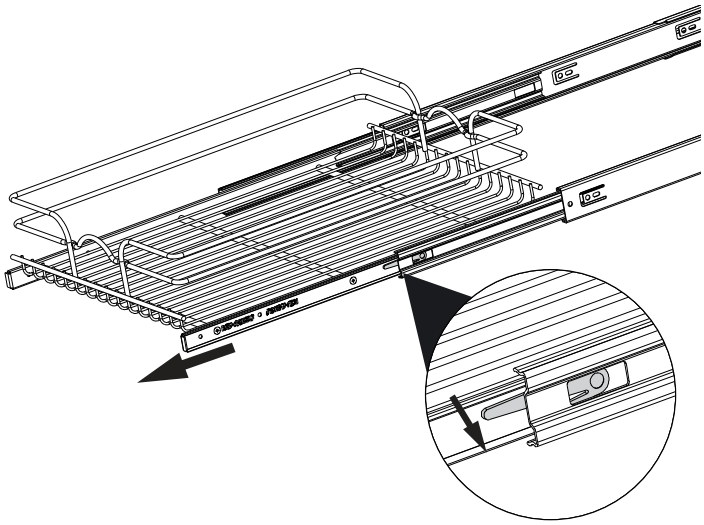

3




Position the U-Brackets **(C)** on their side. Attach Bottom Basket **(B)** slides with (8) M4 x 8 Flat Head Machine Screws **(E)**. **Note:** Use the circular hole first, then the slotted.

—


Coloque los soportes en U **(C)** de lado. Fije las guías de la canasta inferior **(B)** con (8) tornillos de máquina de cabeza plana M4 x 8 **(E). Nota:** Use primero el agujero circular y después el ranurado.

—

Positionnez les supports en U **(C)** sur le côté. Fixez les glissières du panier inférieur **(B)** avec (8) vis à tête plate M4 x 8 **(E). Remarque:** Utilisez d'abord le trou circulaire, puis le fente.

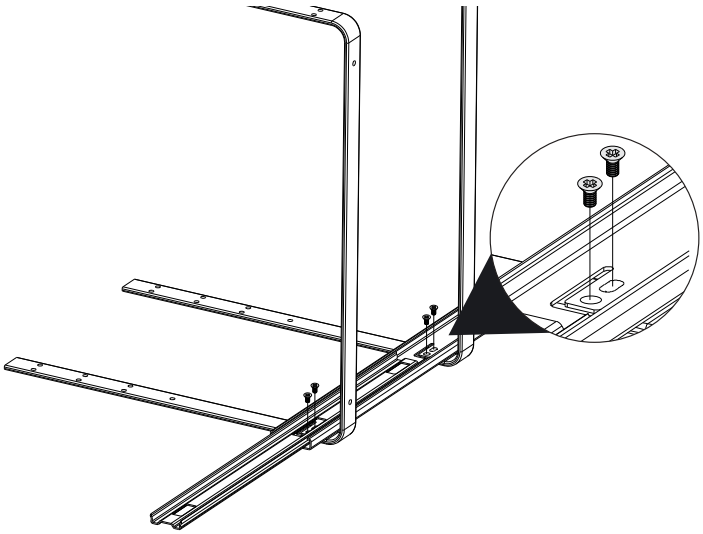

4




Attach the Top Basket **(A)** slides to U-Brackets **(C)** using (8) M4 x 8 Flat Head Machine Screws **(E)**. Install the U-Shape Brackets in the Front and Middle position. **Note:** There are three height settings based on cabinet needs.

—

Fije las guías de la canasta superior **(A)** a los soportes en U **(C)** usando ocho tornillos de máquina M4 x 8 de cabeza plana **(E).** Instale los soportes en forma de U en las posiciones frontal y central. **Nota:** Hay tres niveles de altura según las necesidades del gabinete.

—

Fixez les glissières du panier supérieur **(A)** aux supports en U **(C)** à l'aide de (8) vis à tête plate M4 x 8 **(E).** Installez les supports en forme de U aux positions avant et centrale. **Remarque:** Il y a trois réglages de hauteur en fonction des besoins du cabinet.

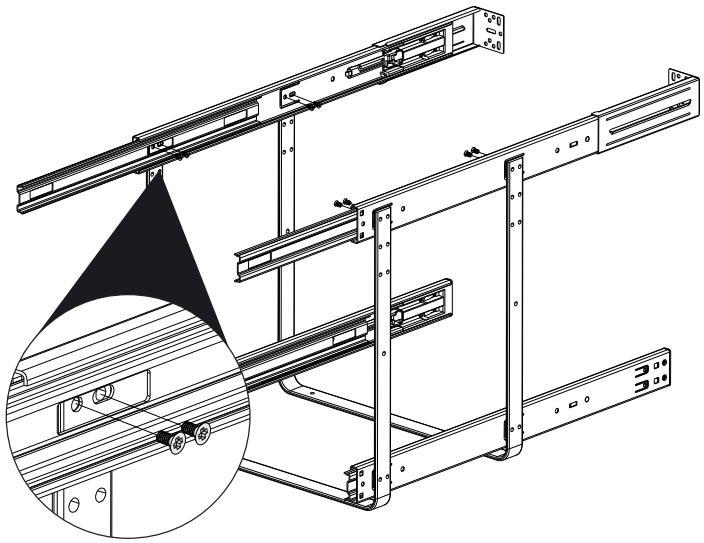

5


Place the assembly into the cabinet. Align slide 1/4" from front edge. Attach the top slide to the frame on the opposite side of the hinges with (1) #8 x 1/2" Pan Head Screw **(F)**. **Note:** For frameless cabinets, screw into the side wall of the cabinet through the middle hold of the U-Frame. **NOTE: These slides need to be evenly parallel for drawers to work properly.**

—

Coloque el ensamblaje dentro del gabinete. Alinee la corredera a 1/4" del borde frontal. Fije la corredera superior al marco (opuesto a las bisagras) con (1) Tornillo de cabeza alomada #8 x 1/2" **(F). Nota:** Para gabinetes sin marco, atornille a través del orificio central del marco en U en la pared lateral del gabinete. **NOTA: Estas correderas deben estar uniformemente paralelas para que los cajones funcionen correctamente.**

—

Placez l'assemblage dans le cabinet. Alignez le coulisseau à 1/4 po du bord avant. Fixez le coulisseau supérieur au cadre (côté opposé aux charnières) avec (1) Vis à tête bombée #8 x 1/2" **(F). Remarque:** Pour les armoires sans cadre, vissez à travers le trou central du cadre en U dans la paroi latérale de l'armoire. **REMARQUE: Ces glissières doivent être parallèles et uniformément alignées pour assurer le bon fonctionnement des tiroirs.**

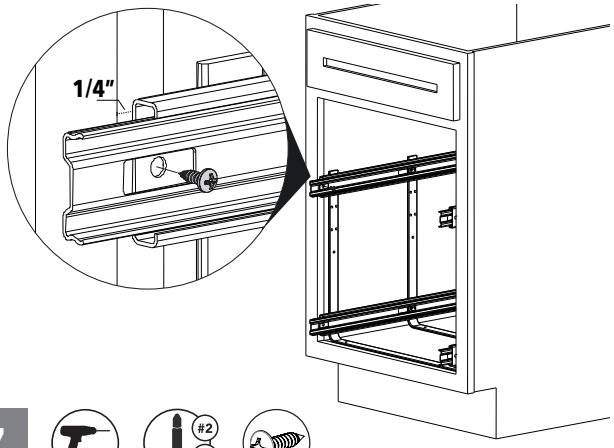

6


Push the (2) rear metal sockets by extending them from the slides to the rear of the cabinet, predrill the holes, and then attach both sides using the (4) #8 x 1/2" Pan Head Wood Screws **(F)**.

—

Push the (2) rear metal sockets by extending them from the slides to the rear of the cabinet, predrill the holes, and then attach both sides using the (4) #8 x 1/2" Pan Head Wood Screws **(F).**

—

Poussez les (2) supports métalliques arrière en les prolongeant des glissières jusqu'à l'arrière de l'armoire. Prépercez les trous, puis fixez les deux côtés à l'aide des (4) vis à bois à tête cylindrique #8 x 1/2 po. **(F).**

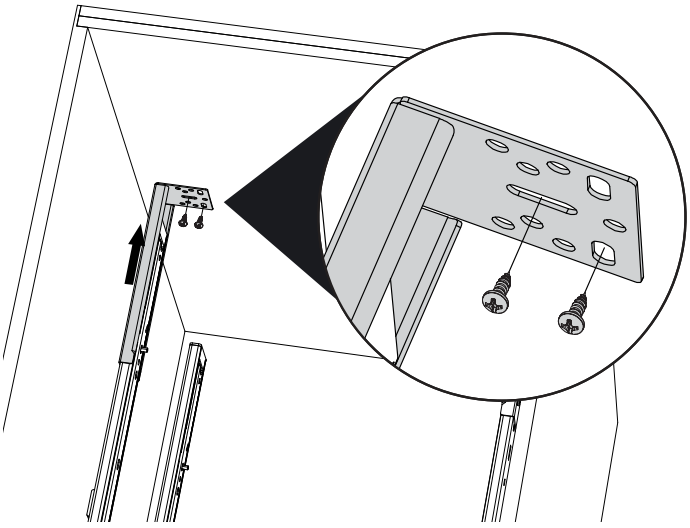

7


Predrill and then use the (4) #8-3/4" Truss Head Wood Screws **(D)** to attach U-shaped unit to the floor of the cabinet.

—

Perfore previamente los orificios y luego utilice los (4) tornillos para madera de cabeza redondeada de #8-3/4" **(D)** para fijar la unidad en forma de U al piso del gabinete.

—

Prépercez les trous, puis utilisez les (4) vis à bois à tête bombée de #8-3/4 po **(D)** pour fixer l'unité en forme de U au fond de l'armoire.

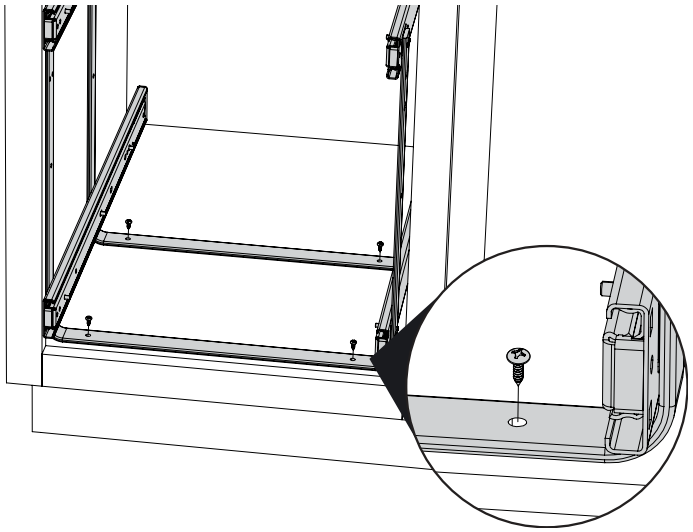

8


Carefully re-engage the shelves into the slides. Each side of the shelf should slide back in the same way it was removed, locking in once all the way in. **Note:** Do not force, as it may cause damage.

—

Vuelva a insertar cuidadosamente los estantes en las correderas. Cada lado del estante debe deslizarse nuevamente de la misma manera en que fue retirado, bloqueándose en su lugar una vez que esté completamente insertado. **Nota:** No las fuerce, ya que podría causar daños.

—

Réengagez soigneusement les tablettes dans les glissières. Chaque côté de la tablette doit se réinsérer de la même manière qu'il a été retiré, en se verrouillant une fois complètement inséré. **Remarque:** Ne forcez pas, cela pourrait causer des dommages.

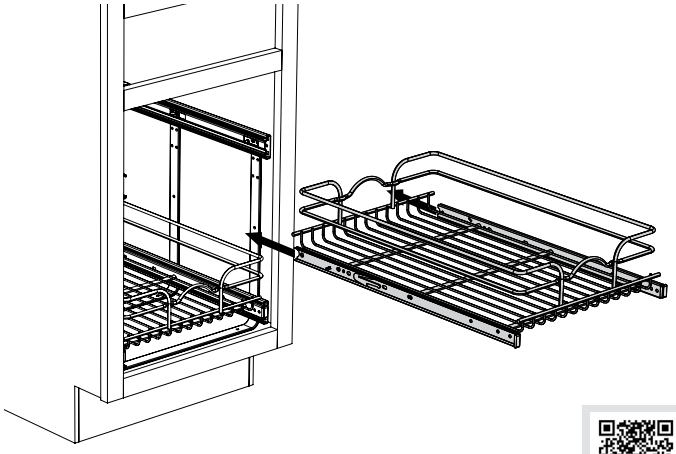

INSTALLATION
INSTALACIÓN

REV·A·SHELF®

Innovation through *Organization*™

REV·A·SHELF®
Innovation through *Organization*™

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



DOOR MOUNT KIT
(SOLD SEPARATELY)
—
MONTABLE EN LA PUERTA
(SE VENDE POR SEPARADO)
—
MONTABLE SUR PORTE
(VENDU SÉPARÉMENT)