

Innovator® Flex924

Complete Bath Waste

NOTE: The Overflow end of the Flex tubing is factory-welded. The Tee end of the Flex tubing is designed to be cut and fit in the field using standard PVC -joining techniques. Nota: La punta del tubo Flex del rebosadero esta soldado de fábrica. La T final del tubo Flex es diseñado para ser cortado y ser instalado en el campo usando técnicas de conexión estándar de PVC.

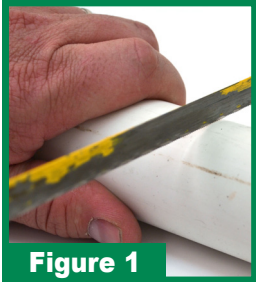


Figure 1

STEP 1

Cut the 1 1/2 in. Schedule 40 pipe (Item 5) and the 1 1/2 in. flexible tubing (Item 7) to the desired lengths to fit the tub. Allow for extra tubing, if necessary, to compensate for misalignment (Figure 1).

Corte el tubo de PVC de 1 1/2 medida 40 (#5) y el tubo Flexible de 1 1/2 a la longitud deseada para el acomodo de la tina. Si es necesario dejar tubería extra para compensar una mala alineación (Figura 1)

STEP 2

Using proper solvent cement, assemble the bath drain pipe and fittings (Items 4 - 7).

Usando el pegamento apropiado ensamble las conexiones de la manguera del desagüe. (# 4-7)

STEP 3

Place foam gasket (Item 9) onto the overflow elbow (Item 8).

Asegure el codo (#4) y el empaque del borde (ceja) del desagüe (#3) debajo del tubo atornillado en la coladera (#2) Atravez del hoyo del desagüe de la tina, por dentro de la Tina (#2).

STEP 4

Insert overflow elbow and foam gasket assembly into the tub overflow hole from the back of the tub. (Figure 2).

Coloque el empaque de espuma (#9) en el codo del rebosadero (#8).

STEP 5

Screw on retainer nut (Item 10) from inside of tub. **Hand tighten only (Figure 3).** Then Snap on the overflow plate (Item 11) with the slot facing downward. Remove "Orange" Test Membrane.

Inserte el codo del rebosadero y el empaque de espuma dentro del hoyo de la tina del rebosadero por atrás de la tina (Figura 3). Retire Naranja Prueba de membrana.

STEP 6

Secure drain elbow (Item 4) and drain flange gasket (Item 3) under the tub by screwing the strainer body in (Item 2) through the tub drain hole from inside the bathtub (Figure 4).

Enrosca la tuerca de retención (#10) por dentro del tubo. Apriete con la mano solamente (Figura 4). Luego inserta a Presión el chapeton del rebosadero (#11) con la apertura hacia abajo.

STEP 7

Install the bathtub stopper into the strainer body (Item 1) (Figure 5).

Instale el tapon dentro de la coladera (#1) (Figura 5).



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5



Available in multiple stopper configurations: Push Pull® PresFlo® Foot Actuated Lift & Turn

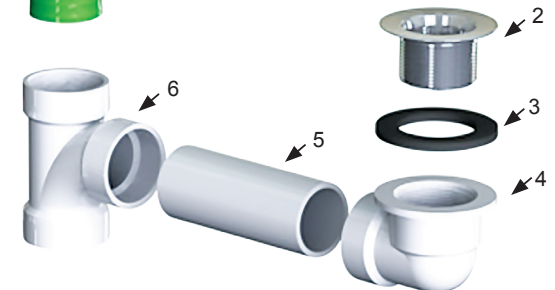

All Watco bath wastes and accessories carry a limited 5-year warranty against defects in material and workmanship.

Todos los Accesorios y desagües de baño Watco contiene una garantía limitada de 5 años contra de defectos de material y mano de obra.



CARE OF PRODUCT FINISH: Do not use abrasive or caustic cleaning agents, as they may discolor or permanently damage the finish of the product. Cleaning should be done using warm soapy water, applied with a clean soft cloth and dried with a clean soft cloth. **DO NOT USE OIL-BASED PUTTY PRODUCTS:** Watco does not recommend and does not warranty this product when oil/petroleum based plumber's putty is used when installing this product. **CUIDADO DEL PRODUCTO:** No usar productos de limpieza dañinos que puedan decolorar o dañar permanentemente el terminado del producto. La limpieza deberá ser usando agua tibia con jabón, aplicándolo con un trapo limpio y suave y secando con un trapo seco. No usar productos de masilla con base de aceite. Watco no recomienda y no garantiza este producto, cuando se utiliza masilla para plomería con base de aceite o petróleo para instalar este producto.