




INSTRUCTIONMANUAL

EN 18"ELECTRIC SNOW THROWER
FR 18"CHASSE-NEIGE ÉLECTRIQUE
ES LANZDE NIEVE ELECTRICA DE 18"

MODEL#DB7517

ITEM#DB5017

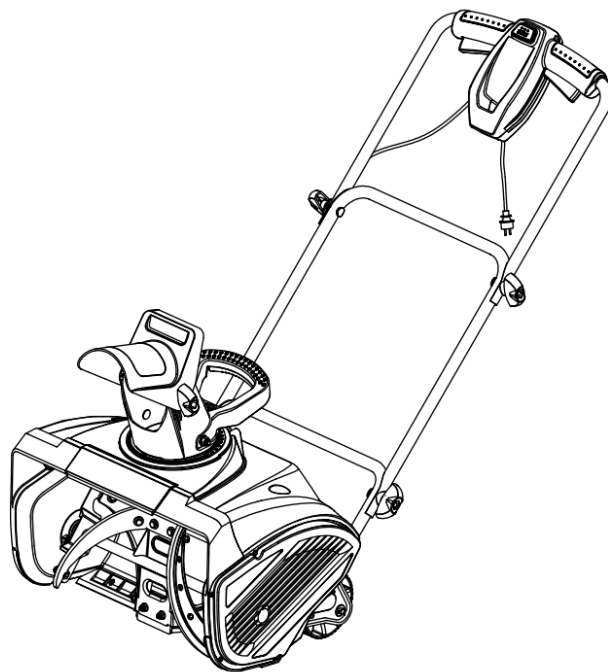

Have product questions or need technical support? Please feel free to contact us!

Website: www.powersmartusa.com

Toll free: 1-872-314-0005 (Mon-Fri 9-5 EST)

Email: support@amerisuninc.com
support@powersmartusa.com



Website

TABLE OF CONTENTS

EN

Technical data	2
Introduction.....	3
Safety information.....	3
Knowing your snow thrower.....	6
Operating your snow thrower	7
Maintenance.....	10
Troubleshooting	11
Exploded view and parts list	12
Two (2) years limited warranty.....	15

TECHNICAL DATA

SPECIFICATIONS	
Voltage:	120V,60Hz
Input Power:	15Amp
Rotation speed:	2,200 RPM
Clearing width and depth:	Approx. 46 cm x 20 cm (18 in. x 8 in.)
Max. throwing distance:	10 m (30 ft.)
Net Wight:	14.2kg(31.2lbs)

INTRODUCTION

Thank You for Purchasing a PowerSmart® Product. This manual provides information regarding the safe operation and maintenance of this product. Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this manual. PowerSmart® reserves the right to change this product and specifications at any time without prior notice.

Please keep this manual available to all users during the entire life of the snow blower.



This manual contains special messages to bring attention to potential safety concerns, snow blower damage as well as helpful operating and servicing information. Please read all the information carefully to avoid injury and machine damage.

QUESTIONS? PROBLEMS?

In order to answer questions and solve problems in the most efficient and speedy manner, contact Customer Service at (872) 314-0005 , Mon-Fri 9am-5pm EST or email: support@amerisuninc.com.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Work Area

- Keep work area clean and well-lit. Cluttered, dark areas invite accidents.
- Do not operate snow thrower in an explosive atmosphere, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Electrical appliances create sparks that may ignite the dust or fumes.
- Keep children, pets, and bystanders away from work area. Be aware that the normal noise of the machine when turned on may make it difficult for you to hear approaching people.

Electrical Safety

- Electrical plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs with grounded appliances. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not abuse the cord. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Do not yank the cord to disconnect it from the electrical outlet.
- Replace or properly repair damaged cords. If cord is damaged in any manner while plugged in, pull the extension cord from the wall receptacle.
- Contact with water while operating the snow thrower can result in electric shock and serious bodily injury. Do not use the snow thrower in damp or wet locations or expose to rain. Do not handle the plug or the appliance with wet hands or while standing in water.
- Extension Cord-WARNING –Only use a UL-rated extension cord for OUTDOOR, all-weather use (usually orange color).The extension cord MUST be of the proper gauge size depending on it's length(see page 7).To prevent the extension cord from disconnecting during operation.tie it around top right side of the middle frame before connecting it to the snow thrower as shown on page 7.
- Turn off the power switch and disconnect the power cable before inspecting, servicing, repairing, or cleaning the snow thrower stop completely.
- Do not move or transport the snow thrower when the plug is connected to the power socket and the switch is turned on.

Personal Safety

- Stay alert-watch what you are doing and use common sense when operating the snow thrower.
- Do not use the machine when tired, ill, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention may result in serious personal injury.

- Wear proper clothing-Wearing rubber boots offers additional protection from electric shock. Do not wear loose clothing or jewelry that may become caught in the machine. Wear protective headgear to keep hair away from revolving parts of the machine. Safety glasses offer better protection than everyday eyeglasses.
- Moving parts present risks –Keep your face, hair, clothing, hands, and feet away from moving parts. All guards and safety attachments must be installed properly before using the unit. Shut off and disconnect cord before touching any parts other than handles and switch.
- Surfaces-This snow thrower is intended for use on paved surfaces. Do not use on gravel, stone, or other unpaved surfaces unless the snow thrower is adjusted for such surfaces according to the instructions given in the operators manual.
- Avoid accidental starting –Make sure the switch is in the off position before plugging in the unit. Do not carry the snow thrower with your finger on the switch.
- Body position-Maintain proper footing and balance at all times. Place heels firmly on the ground and tightly grasp the handle bar. Watch for uneven surfaces and do not over reach. In case you fall or collide with the snow thrower, inspect the unit for damage. When stepping backwards, be careful to avoid obstacles beneath your feet or behind you to avoid falling.

Snow Thrower Use and Care


- Know your snow blower-Familiarize yourself with the main parts of your snow thrower. Read the operators manual carefully. Learn your snow throwers applications and limitations as well as specific potential hazards related to this machine. Do not use this machine for any purpose other than one for which it was designed. Otherwise, it may cause mechanical defaults, serious damage or personal injury.
- Preliminary unit inspection –Thoroughly inspect the unit before use. Make sure all the parts are secure and installed correctly. If you notice any abnormalities, do not use the machine until it has been properly repaired. Always perform a test run the first time you use the snow thrower or after replacing parts to ensure that unit is functioning properly.
- Preliminary area inspection-Clear the area to be plowed before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown by or become entangled in the snow thrower. Keep the area of operation clear of other people and pets.
- Excessive force –The snow thrower was designed to respond at a certain rate for various snow conditions for optimum safety band performance. Do not force it; keep pressure constant.
- Malfunctioning switch-Do not use the snow blower if the switch does not turn it on and off. Any electrical appliance that can not be controlled by the switch is not safe to use and must be repaired.
- Hitting an object-If the snow thrower accidentally strikes an object, stop the snow thrower. Inspect for damage; repair or replace any damaged part before restarting and operating the snow thrower.
- Discharge chute safety -Never direct the snow discharge chute at the operator, at bystanders, at vehicles or at windows. Thrown snow and foreign objects accidentally picked up by the snow thrower can cause serious damage and personal injury. Do not use your hands to unclog the discharge chute. Stop the motor before removing debris.
- Abnormal operation-If you notice the snow thrower running in an unstable state or hear abnormal sounds from machine, stop the machine, disconnect the power immediately, and contact your original distributor.
- Noise control-When using the snow thrower, you must respect local laws and regulations regarding noise control and environmental protection. To avoid noise disturbance, you should carefully decide upon an appropriate operation time and consider the surrounding conditions.
- When work is completed -Disconnected the snow thrower from the power source when not in use, when changing accessories, and before performing any maintenance.
- Store safety-Store snow thrower indoors in a dry area between uses. Keep in a locked area where children and unauthorized users can not gain access. Do not store the machine while it is still connected to the power source. It may cause damage and injury.
- Maintain for safety and longevity-Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other conditions that may affect the units operation. If damaged, repair or replace the damaged part before use. Use only those replacement parts made for your model. When replacing any parts, you must strictly observe the instructions and procedures described in this manual. Special care should be paid to any rubber parts, since these parts may increase the engine load and decrease its mechanical power if damaged.

WARNING-Read, understand and follow all safety labels and markings on the unit.



Inspect wiring, which, if damaged during shipping, may cause serious bodily injury during equipment use. If any damage is seen or suspected, do not assemble. Instead, contact our customer service department at 1-872-314-0005. Handle with care during assembly so that electrical wiring does not become damaged.

KNOWING YOUR SNOW THROWER

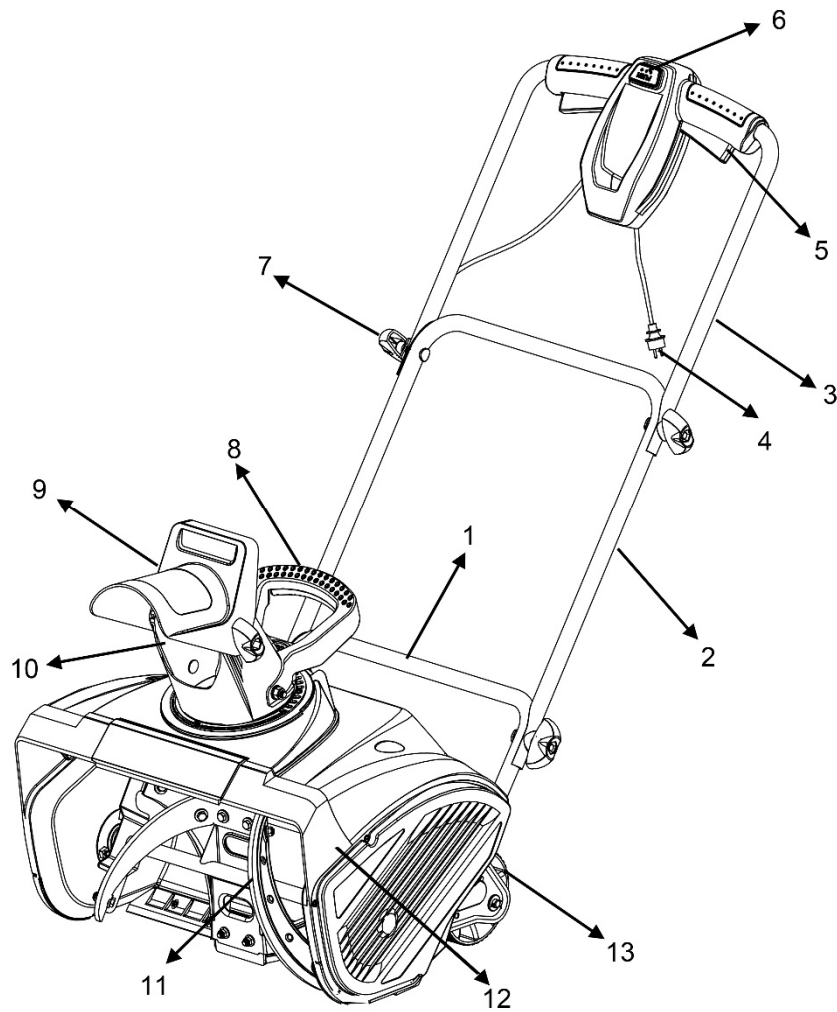

1. Lower Tube

2. Middle Tube

3. Upper Tube

4. Polarized Plug

5. Auger control

6. Switch button

7. Knob

8. Steering handle

9. Upper Chute

10. Lower Chute

11. Auger

12. Main cover

13. Wheel

OPERATING YOUR SNOW THROWER

Note: Before using this machine, make sure that the power source you will use complies with the specification's detailed in this manual. Before inserting the plug into the socket, verify that the snow throwers auger and scraper are firmly attached with screws. Perform a test run to ensure that the rotor turns freely.

SECURING THE EXTENSION CORD

1. For safe and efficient use of your snow thrower, use only a UL-rated extension cord recommended for outdoor use. Refer to the Extension Cord Chart below.

⚠ WARNING

Electric shock may cause SEVERE INJURY or DEATH. Heed these warnings:

- Do not allow any part of snow thrower to make contact with water while powered on. If the appliance becomes wet while turned off, wipe dry before starting.
- Use only a UL-rated extension cord for outdoor, all-weather use. Do not use an extension cord more than 150 feet long.
- Don't touch the appliance or its plug with wet hands or while standing in water. Wearing rubber boots offers some protection.



EXTENTION CORD CHART

Cord Length is	Up to 100 ft.(30m)	100-150ft.(30-46m)
Wire Gauge is	14	12

2. To prevent the extension cord from disconnecting during use, tie the female end of the extension cord in to a loose knot on the top right side of the middle frame (B) before connecting to the male plug in the socket of the snow thrower.

Note: The protective cover around the polarized plug is compatible with most extension cords. When choosing an extension cord be sure the female end of your cord will fit into the polarized plug.

3. Note that the snow thrower has a polarized male plug (O), with one prong in the socket slightly longer and wider than the other. The extension cord female end should be likewise polarized, so that the extension cord fits snugly into the socket.

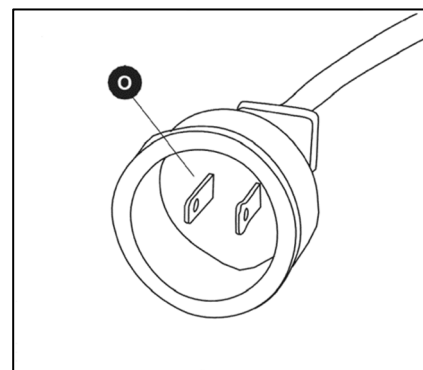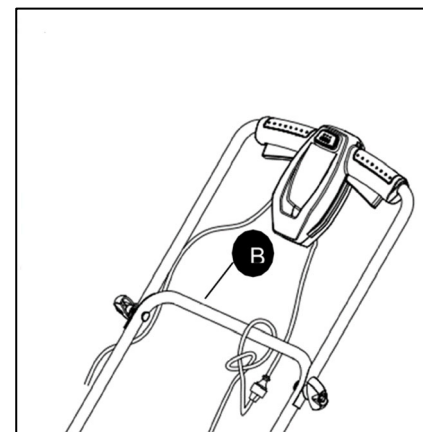



⚠ WARNING

Damaged electrical cords present risk of fire, electric shock, and serious bodily injury.

Before operating the snow thrower, carefully examine the electrical cord. If the cord is damaged, do not use the snow thrower. Replace or repair the damaged cord immediately. If you need assistance, contact our customer service department at 1-872-314-0005.

POWERING ON AND OFF

1. Connect extension cord to the male plug on the snow thrower then connect extension cord to proper AC power source.
2. Press and hold the start switch button.
3. To start, while holding the start switch button in, pull the handle bar toward you until it touches the handle. The start switch button must be pressed in and held before pulling the handle. Once the snow thrower starts, release the start switch button.
4. To stop, Release the handle bar.

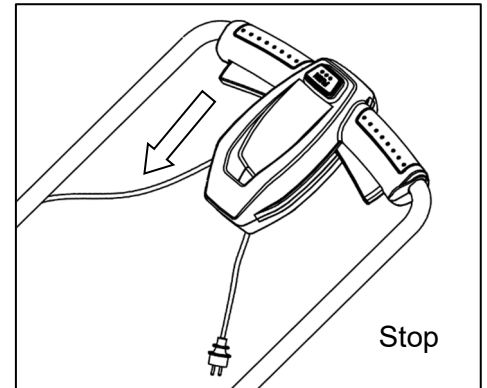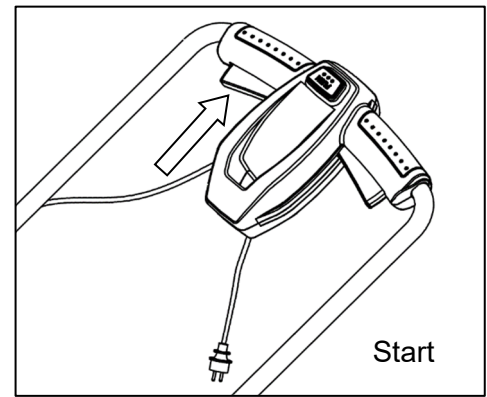

MOVING THE MACHINE AND PLOWING THE SNOW



WARNING: Foreign objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or string, can be picked up and thrown by the snow thrower, causing serious personal injury.


Remove all foreign objects from the area to be plowed before operating the snow thrower.

- Keep the area of operation free of foreign objects that can be become thrown by the rotor blades.
- Perform a thorough inspection of the area since some objects may be hidden from view by surrounding snow, If the snow thrower hits an obstruction or picks up a foreign object during use, stop the snow thrower, disconnect the extension cord, remove the obstruction, and inspect the unit for damage.
Repair or replace any damaged parts before restarting and operating the unit.
- Keep children, pets, and bystanders away from the area of operation. Be aware that the normal noise of the machine when turned on may make it difficult for you to hear approaching people.
- When moving the snow thrower, use the wheels on the sides as the pivot point. Slightly tilt the snow thrower on this pivot point to move it forward or backward.
- Start your clearing path near the electrical outlet and work outward, throwing snow in a back and forth motion, To clear in the opposite direction, stop over the cord and pivot the snow thrower on its wheels. Make sure to overlap clearing paths.
- Note wind direction. If possible, move in the same direction as the wind so that the snow is not thrown against the wind (and thus back into your face and back onto the patch).
- While moving the snow thrower, do not drag the power cable violently or roughly. The snow thrower should move within the range that the cable can reach.
- Do not push the snow thrower with excessive force. You should push machine gently and evenly in accordance with the units throw rate.
- Some parts of the snow thrower may freeze under extreme temperature conditions. Do not attempt to operate the snow thrower with frozen parts. If the parts freeze while the snow thrower is in use, stop the snow thrower, unplug the extension cord, and inspect for frozen parts. Free all parts before operating the snow thrower. Never force controls that have frozen.
- Working on pebbles, gravel, or unpaved surfaces-To avoid throwing loose surface material along with the snow, push down on the raise the scrapper at the base of the unit above the pebbles or gravel.


CHANGING THROW DIRECTION AND THROW HEIGHT

⚠ WARNING: Never direct the snow discharge chute at the operator, at bystanders, at vehicles or at nearby windows. Discharge snow and foreign objects accidentally picked up by the snow thrower can cause serious damage and personal injury. Always orient the discharge chute in the opposite direction from where you, bystanders, surrounding vehicles, or windows are located.

1. The discharge chute (H) can be adjusted 180 degrees by rotating the chute crank. Rotate the chute control crank clockwise to move the discharge chute (H) to the left, counterclockwise to move the chute to the right.

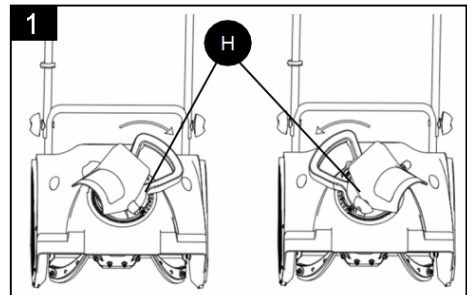

2. The chute deflector (G) on the top of the discharge chute (H) controls the height of the snow stream. Loosen both chute deflector knobs to raise or lower the deflector to the desired height you wish to throw the snow. Tighten the knobs to secure the deflector.

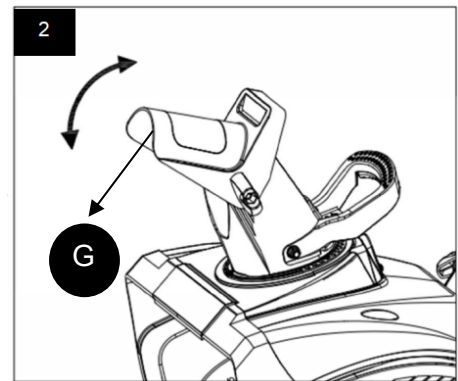

DRIVE BELT REPLACEMENT

WARNING: Entanglement Hazard - Before performing any service procedures, make sure the snow thrower is disconnected from the power source.

Note: Record component position before disassembly, to assist in reassembly.

1. Using Phillips screw driver, remove 4 screws attaching belt cover to housing.
2. Manually push the belt tension pulley up to reduce belt tension

Note: When replacing the belt it is important to determine the cause of the failure (if applicable) and take corrective action to avoid repeated failure.



3. Inspect the old belt, pulleys and tension spring before installing a new belt for damage and wear, replace parts as required.

4. Inspect the new belt to ensure it is the correct size and type.
Original – Part Number: 5PJ670

5. Manually push the belt tension pulley up to allow installation of the new belt.

6. Position the belt onto the small drive pulley, then while holding the belt tension pulley away from the belt, carefully wind the belt onto the large pulley. Do not damage the new belt during installation.

7. Using Phillips screwdriver, install 4 screws attaching belt cover to housing.

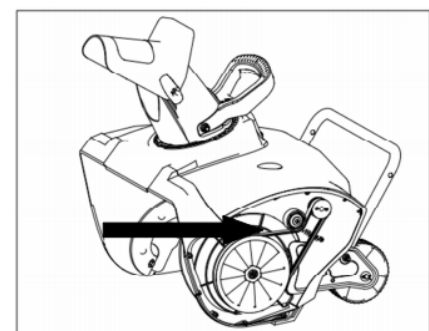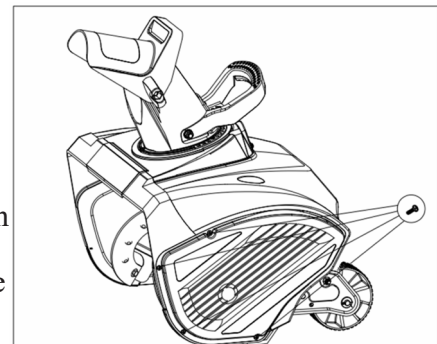

MAINTENANCE




WARNING : Make sure to turn off the switch and disconnect the extension cord before performing any maintenance task on your snow thrower.

- Run the snow thrower for a few minutes to melt away any snow on the snow thrower. Turn the snow thrower's power off.
- Disconnect the extension cord from the snow thrower.
- Examine the extension cord thoroughly for signs of wear or damage. Replace it if it is worn or damaged.
- Examine the snow thrower thoroughly for worn, loose bolts or damaged parts. For repairing or replacing parts, contact customer service.
- Store the extension cord with the snow thrower.
- Store the unit in a locked and dry or high and dry place to prevent unauthorized use/damage and keep out of the reach of children. Store the instruction manual along with unit for future use.

TROUBLESHOOTING

Problem		Possible Causes		Remedy
WARNING - Before attempting to make any inspections, repairs or adjustments, stop the snow thrower, wait for all moving parts to stop moving and carefully disconnect the AC extension cord from the power source.				
No start condition, won't not turn on	1	No power from AC power source	1	Connect to known good AC power source
	2	Extension cord not connected	2	Securely connect extension cord at power source and snow thrower
	3	Extension cord faulty	3	Connect a known good extension cord
	4	Improper starting procedure	4	Review "Powering ON and OFF" procedure in this manual
	5	Auger damaged or blocked	5	Check auger for damage, blockage or frozen condition, repair as required
	6	Faulty switch, wiring or motor	6	Call customer service or contact service center
Turns on, but won't blow snow	1	Auger damaged or blocked	1	Check auger for damage, blockage or frozen condition, repair as required
	2	Chute blocked or damaged	2	Check chute for damage or blockage, repair as required
	3	Drive belt damaged or loose	3	Check drive belt condition, repair as required (drive belt is located on left side behind cover)
Turns on, but won't run at full speed	1	Extension cord faulty	1	Connect a known good extension cord
	2	Improper extension cord	2	Check extension cord length and gauge for use in proper application, Review "Extension Cord Chart" in this manual
	3	Auger damaged or blocked	3	Check auger for damage, blockage or frozen condition, repair as required
	4	Drive belt damaged or loose	4	Check drive belt condition, repair as required (drive belt is located on left side behind cover)
	5	Faulty wiring or motor	5	Call customer service or contact service center
Chute crank handle will not turn chute or is hard to turn	1	Damaged chute crank rod or crank gear.	1	Check chute crank rod and gear (where lower rod connects under chute) for damaged or bent parts, repair as needed.
	2	Chute crank rod eye guide assembled incorrectly, binding chute crank rod	2	Check installation of middle frame. If middle frame is installed upside-down, the chute crank rod eye-bolt will not line up when installing the chute crnk rod, see step 1 in assembly instructions.

EXPLODED VIEW AND PART LIST

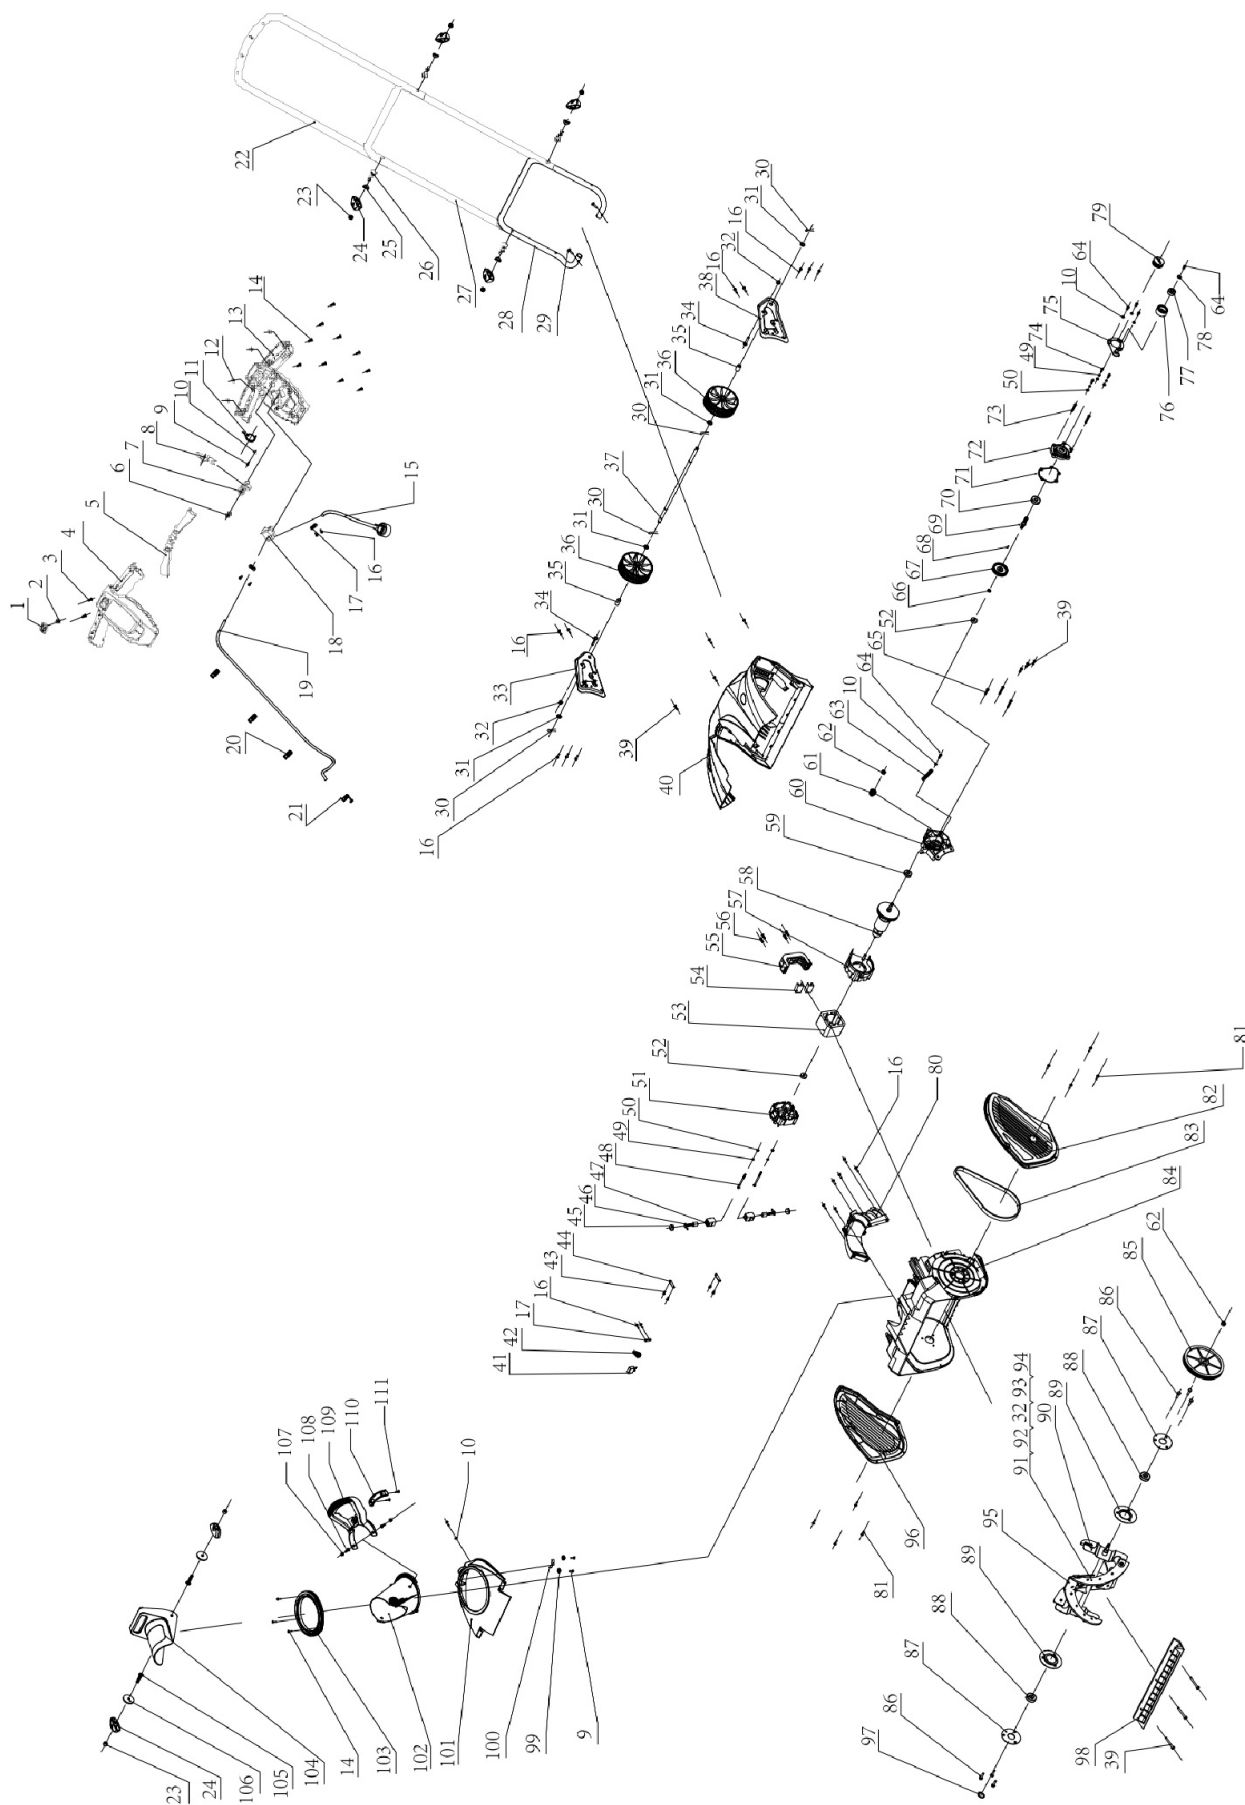

Item	Stock #	Description	Qty
1	203010656	Anti-lock button	1
2	303130125	Anti-self-locking button spring	1
3	303010313	Screw 4X12	2
4	203050336	Upper switch housing	1
5	203021101	Switch trigger R	2
6	303130124	Spring	1
7	203010655	Switch push rod	1
8	203021102A	Switch button	1
9	303010092	Screw 4X10	3
10	303042066	Flat washer	6
11	303130013	Button spring	1
12	302070001	Seal ring	4
13	203050180	Lower switch housing	1
14	303010131	Screw 4X16	13
15	301040045	Connection component	1
16	303010027	Screw 4X14	24
17	203020047	Motor keeper	3
18	301100046	Switch	1
19	301040078A	Connecting wire	1
20	203020065	Clip	3
21	306010004A	Cable clip	1
22	303080548	Upper tube	1
23	303030026	Nut M8	6
24	203020336A	Knob	6
25	303043006	Thumb pad	4
26	303020137	T-bolt M8X50	4
27	303080525	Middle tube	1
28	303080526	Lower tube	1
29	303010311	Screw 6x25	2
30	303121013	Cotter pin	4
31	303042101	Flat washer	4
32	303030125	Flange face hexagon locknut M6	14

Item	Stock #	Description	Qty
56	303010099	Screw 4X25	4
57	203020063	Front motor bracket	1
58	301030005A	Rotor	1
59	303100030	Bearing 6001Z	1
60	303090005	Middle Cover	1
61	203060019	Gear	1
62	303030047	Nut left spin M8	2
63	303130019	Spring	1
64	303020077	Head Bolt 4X10	4
65	303010220	Screw 4X35	3
66	303050029	Ring	1
67	303160004	Gear	1
68	303110020	Key	1
69	303160111	Shaft	1
70	303100024	Bearing 6201Z	1
71	303070029	Oil Pad	2
72	303090002	Cover	1
73	303010221	Tapping screw	2
74	303020079	Head Bolt	3
75	303180588	Pulley Holder welding	1
76	203020077	Pulley	1
77	303100016	Bearing 6000RS	1
78	303042035	Flat washer	1
79	303060005	Small Pulley	1
80	203010018	Upper housing	1
81	303010138	Screw	8
82	203010071A	Left cover	1
83	302040024	Belt	1
84	203050002A	Base	1
85	203060009A	Big Pulley	1
86	303020277	Hexagon bolt	6
87	303071089	Roller fixed plate	2

33	303070044B	Left wheel bracket	1
34	303020071	Hex Washer Screw M6	2
35	303160025	Spacer	2
36	203050004	Wheel	2
37	303160009A	Wheel axle	1
38	303070034B	Right wheel bracket	1
39	303010142	Screw 4X18	10
40	203010329A	Housing	1
41	301080009	Over-load protection	1
42	306010037	Spiral line pressing cap	1
43	303010203	Screw 3X10	4
44	303070074	Carbon plate	2
45	301110043	Brush cover	2
46	301110058	Electrical carbon	2
47	301110044	Brush supporter	2
48	303010162	Screw 4X70	2
49	303041008	Washer Φ4	5
50	303042038	Flat washer Φ4×Φ8×1	5
51	203020050	Rear motor bracket	1
52	303100023	Bearing 6082Z	2
53	301030008	Stator	1
54	302080015	Shock absorption	2
55	203021104	Motor fixing board	1

88	303100009	Bearing 6202Z	2
89	303180001	Roller fixed plate welded together	2
90	303180002A	Roller Spindle	1
91	202210002	Left scraper assembly	2
92	202210003	Right scraper assembly	2
93	303020579	Hex Washer Screw	12
94	303042071	Flat wash	12
95	203090006	Small rubber blade	2
96	203010062A	Right cover	1
97	303050031	Shaft ring	1
98	203020040A	Scraper	1
99	303043050	Flat wash	2
100	303130323	spring lamination	1
101	203050405	Chute seat	1
102	203010048A	Lower chute	1
103	203050406	Turning rest	1
104	203050012A	Upper chute	1
105	303020202	Step bolt	2
106	302080004	Rubber pad	2
107	303030124	Flange face hexagon locknut	2
108	303020205	Step bolt	2
109	203010604	Steering handle	1
110	203050162	Steering handle cover	1
111	303010160	Screw ST5x14	2

TWO (2) YEARS LIMITED WARRANTY

POWERSMART IS COMMITTED TO BUILDING TOOLS THAT ARE DEPENDABLE FOR YEARS. OUR WARRANTIES ARE CONSISTENT WITH OUR COMMITMENT AND DEDICATION TO QUALITY.

TWO (2) YEARS LIMITED WARRANTY OF POWER SMART PRODUCTS FOR HOME USE.

POWERSMART ("SELLER") WARRANTS TO THE ORIGINAL PURCHASER ONLY, THAT ALL POWERSMART CONSUMER POWER TOOLS WILL BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM DATE OF PURCHASE. NINETY (90) DAYS FOR ALL POWERSMART PRODUCTS, IF THE TOOL IS USED FOR PROFESSIONAL OR COMMERCIAL USE.

SELLER'S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS TWO (2) YEARS LIMITED WARRANTY AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY WARRANTY OR CONDITION IMPLIED BY LAW, SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF PARTS, WITHOUT CHARGE, WHICH ARE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP AND WHICH HAVE NOT BEEN MISUSED, CARELESSLY HANDLED, OR MISREPAIRED BY PERSONS OTHER THAN SELLER OR AUTHORIZED SERVICE CENTER. TO MAKE A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU MUST RETURN THE ENTIRE POWER TOOL PRODUCT; TRANSPORTATION PREPAID, TO POWERSMART INCLUDE A LEGIBLE COPY OF THE ORIGINAL RECEIPT, WHICH LISTS THE DATE OF PURCHASE (MONTH AND YEAR) AND THE NAME OF THE COMPANY PURCHASED FROM.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ANY ACCESSORY ITEMS INCLUDED WITH THE TOOL SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES OTHER RELATED ITEMS OR TO ANY REPLACEMENT PARTS LISTED UNDER MAINTENANCE.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO TWO (2) YEARS FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

FOR QUESTIONS / COMMENTS, TECHNICAL ASSISTANCE OR REPAIR PARTS – PLEASE CALL TOLL FREE AT: 1-872-314-0005 (M-F 9AM – 5PM EST) EMAIL: SUPPORT@AMERISUNINC.COM

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

TABLEAU DES MATIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES.....	16
INTRODUCTION	17
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	17
CONNAÎTRE VOTRE CHASSE-NEIGE	20
FONCTIONNEMENT DE VOTRE CHASSE-NEIGE	21
ENTRETIEN.....	25
DÉPANNAGE	26
VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES	28
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX(2) ANS.....	

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS	
Voltage:	120V, 60Hz
Puissance d'entrée :	15Amp
Vitesse de rotation:	2,200 RPM
Dégagement de largeur et de profondeur :	Approx. 46 cm x 20 cm (18 in. x 8 in.)
Distance maximale de lancer :	10 m (30 pieds)
Poids Brut:	14.2kg(31.2lbs)

INTRODUCTION

Merci d'acheter les produits de Power Smart[®]. Ce manuel fournit des informations concernant le fonctionnement et l'entretien de cette machine. En ce qui concerne les manuels actuellement disponibles pour votre modèle. Le droit de modifier ce produit et les spécifications réservées au Power Smart[®] peuvent être changées sans notification.



Vous devez lire, comprendre et suivre toutes les instructions et les consignes de sécurité de ce manuel avant d'essayer d'installer et d'utiliser votre souffleuse à neige. Bien gardez ce manuel pour aussi attirer l'attention sur les dommages du générateur ainsi que servir à service

de l'exploitation et du entretien.

QUESTIONS? PROBLEMS?

Afin de répondre aux questions et résoudre les problèmes, la manière plus efficace et rapide, contactez notre service après-vente au 872-314-0005, lun-ven 9am-5pm ou par [e-mail: support@amerisuninc.com](mailto:support@amerisuninc.com).

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre tout ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres encombrées invitent à des accidents.
- Ne pas faites fonctionner le chasse-neige dans une atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les appareils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- Éloignez les enfants, les animaux de compagnie et les spectateurs de la zone de travail. Soyez conscient que le bruit normal de la machine lorsqu'il est allumé peut rendre difficile pour vous d'entendre les gens approcher.

Sécurité électrique

- Les fiches électriques doivent correspondre à la fiche. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des appareils à la terre. Les fiches non modifiées et les fiches assorties réduiront le risque de choc électrique.
- Évitez le contact corporel avec les surfaces terrestres ou échouées comme les tuyaux, les radiateurs, les gammes et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié ou enraciné.
- N'abusez pas du cordon. Éloignez le cordon de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Endommagez ou arrachez le cordon pour le déconnecter de la prise électrique.
- Remplacez ou réparez correctement les cordons endommagés. Si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit lorsqu'il est branché, tirez le cordon d'extension du réceptacle mural.
- Le contact avec l'eau pendant l'utilisation du chasse-neige peut entraîner un choc électrique et des blessures corporelles graves. N'utilisez pas le lance-neige dans des endroits humides ou ne vous exposez pas à la pluie. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées ou en restant dans l'eau.
- Cordon d'extension -Avertissement - N'utilisez qu'un cordon d'extension notée UL pour une utilisation extérieure et tous temps (généralement couleur orange). Le cordon d'extension doit être de la bonne taille de jauge en fonction de sa longueur (voir page 21).
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez le câble d'alimentation avant d'inspecter, d'entretenir, de réparer ou de nettoyer complètement l'arrêt du chasse-neige.
- Ne déplacez pas ou ne transportez pas le chasse-neige lorsque la fiche est connectée à la prise de courant et l'interrupteur allumé.

Sécurité personnelle

- Restez vigilant-regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le chasse-neige.
- Restez vigilant ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le chasse-neige.
- N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner des blessures graves.
- Wear proper clothing-Wearing rubber boots offers additional protection from electric shock. Do not wear loose clothing or jewelry that may become caught in the machine. Wear protective headgear to keep hair away from revolving parts of the machine. Safety glasses offer better protection than everyday eyeglasses.
- Portez des bottes en caoutchouc portant des vêtements correctement offre une protection supplémentaire contre les chocs électriques. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui peuvent être pris dans la machine. Portez un couvre-chef protecteur pour éloigner les cheveux des parties tournantes de la machine. Les lunettes de sécurité offrent une meilleure protection que les lunettes de tous les jours.
- Les pièces mobiles présentent des risques : Gardez votre visage, vos cheveux, vos vêtements, vos mains et vos pieds loin des pièces mobiles. Tous les gardes et les pièces jointes de sécurité doivent être installés correctement avant d'utiliser l'appareil. Éteignez et déconnectez le cordon avant de toucher d'autres pièces que les poignées et les interrupteurs.
- Surfaces-Ce chasse-neige est destiné à être utilisé sur les surfaces pavées. N'utilisez pas sur le gravier, la pierre ou d'autres surfaces non pavées à moins que le lanceur de neige ne soit ajusté pour de telles surfaces selon les instructions données dans le manuel des opérateurs.
- Évitez le démarrage accidentel-Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'appareil. Ne portez pas le chasse-neige avec votre doigt sur l'interrupteur.
- Position du corps-Maintenez un pied et un équilibre adéquats en tout temps. Placez les talons fermement sur le sol et saisissez bien la barre de poignée. Surveillez les surfaces inégales et ne pas sur la portée. Si vous tombez ou entrez en collision avec le chasse-neige, inspectez l'appareil pour les dommages. Lorsque vous inclinez vers l'arrière, veillez à éviter les obstacles sous vos pieds ou derrière vous pour éviter de tomber.

Utilisation et soins des chasse-neige


- Connaissez votre souffleur à neige-Familiarisez-vous avec les principales parties de votre chasse-neige. Lisez attentivement le manuel des opérateurs. Apprenez vos applications et limitations de chasse-neiges ainsi que les dangers potentiels spécifiques liés à cette machine. N'utilisez pas cette machine à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été conçue. Dans le cas contraire, il peut causer des défauts mécaniques, des dommages graves ou des blessures corporelles.
- Inspection de l'unité préliminaire-Inspectez minutieusement l'appareil avant l'utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont sécurisées et installées correctement. Si vous remarquez des anomalies, n'utilisez pas la machine jusqu'à ce qu'elle ait été correctement réparée. Effectuez toujours un essai la première fois que vous utilisez le chasse-neige ou après avoir remplacé les pièces pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Inspection préliminaire de la zone-Dégagez la zone à labourer avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels que les roches, le verre brisé, les clous, le fil, ou la ficelle qui peuvent être jetés par ou s'emmêler dans le chasse-neige. Gardez la zone de fonctionnement à l'écart des autres personnes et des animaux de compagnie.
- Force excessive-Le chasse-neige a été conçu pour répondre à un certain rythme pour diverses conditions de neige pour une performance optimale de la bande de sécurité. Ne le forcez pas ; maintenez la pression constante.
- Commutateur défectueux-N'utilisez pas le chasse-neige si l'interrupteur ne l'allume pas et ne l'éteint pas. Tout appareil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur n'est pas sûr à utiliser et doit être réparé.
- Hitting an object-If the snow thrower accidentally strikes an object, stop the snow thrower. Inspect for damage; repair or replace any damaged part before restarting and operating the snow thrower.
- Frappez un objet-Si le chasse-neige heurte accidentellement un objet, arrêtez le chasse-

neige. Inspectez les dommages ; réparez ou remplacez toute pièce endommagée avant de redémarrer et d'utiliser le chasse-neige.

- Sécurité de la chute de décharge-Ne dirigez jamais la chute de neige sur l'opérateur, sur les passants, les véhicules ou les fenêtres. La neige jetée et les objets étrangers accidentellement ramassés par le chasse-neige peuvent causer de graves dommages et des blessures corporelles. N'utilisez pas vos mains pour déboucher la chute de décharge. Arrêtez le moteur avant d'enlever les débris.
- Opération anormale-Si vous remarquez le chasse-neige en cours d'exécution dans un état instable ou d'entendre des sons anormaux de la machine, arrêtez la machine, déconnectez la puissance immédiatement, et contactez votre distributeur d'origine.
- Contrôle du bruit-Lorsque vous utilisez le chasse-neige de neige, vous devez respecter les lois et règlements locaux concernant le contrôle du bruit et la protection de l'environnement. Pour éviter les nuisances sonores, vous devez soigneusement décider d'un temps d'opération approprié et tenir compte des conditions environnantes.
- Lorsque les travaux sont terminés-Débranchez le chasse-neige de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du changement d'accessoires, et avant d'effectuer tout entretien.
- Sécurité des magasins-Rangez le chasse-neige à l'intérieur dans une zone sèche entre les utilisations. Gardez-vous dans une zone verrouillée où les enfants et les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas y accéder. Ne stockez pas la machine pendant qu'elle est toujours connectée à la source d'alimentation. Il peut causer des dommages et des blessures.
- Maintenez la sécurité et la longévité-Vérifiez s'il y a mal d'alignement ou de fixation des pièces mobiles, de la rupture des pièces et de toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement des unités. En cas d'endommagement, réparez ou remplacez la pièce endommagée avant l'utilisation. Utilisez uniquement les pièces de rechange fabriquées pour votre modèle. Lors du remplacement des pièces, vous devez observer strictement les instructions et les procédures décrites dans ce manuel. Un soin spécial devrait être accordé à toutes les pièces en caoutchouc, puisque ces pièces peuvent augmenter la charge du moteur et diminuer sa puissance mécanique en cas d'endommagement.

ÉTIQUETTES DE PRODUITS

Avertissement-Lisez, comprenez et suivez toutes les étiquettes et marques de sécurité sur l'appareil.

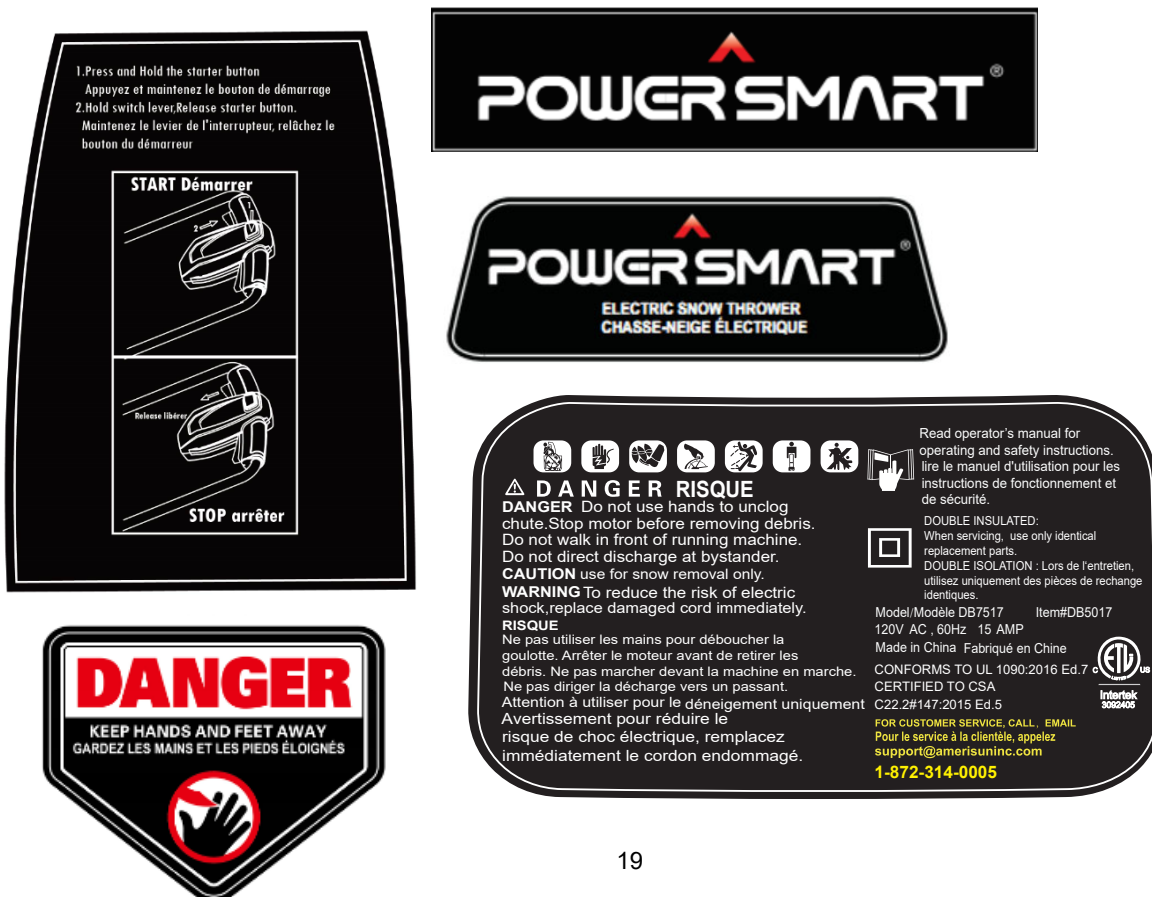


ATTENTION

Inspectez le câblage, qui, s'il est endommagé pendant l'expédition, peut causer des blessures corporelles graves pendant l'utilisation de l'équipement. Si des dommages sont visibles ou suspectés, ne vous assemblez pas. Contactez plutôt notre service à la clientèle au 1-872-314-0005.

Manipulez avec soin pendant l'assemblage afin que le câblage électrique ne soit pas endommagé.

CONNAÎTRE VOTRE CHASSE-NEIGE

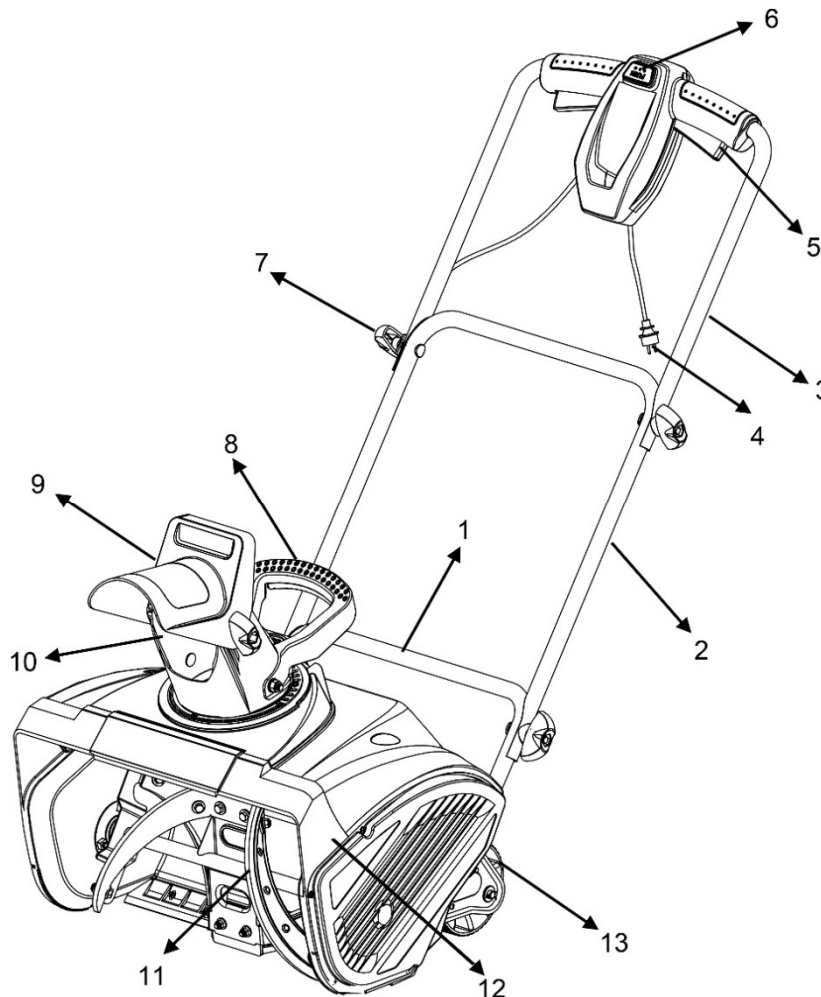

1. Tube inférieur

2. Tube moyen

3. Tube supérieur

4. Fiche polarisée

5. Contrôle de la tarière

6. Bouton

de commutation

7. Bouton

8. Poignée de direction

9. Chute supérieure

10. Chute inférieure

11. Tarière

12. Couverture
principale

13. Roue

FONCTIONNEMENT DE VOTRE CHASSE-NEIGE

Remarques : Avant d'utiliser cette machine, assurez-vous que la source d'alimentation que vous utiliserez est conforme aux spécifications détaillées dans ce manuel. Avant d'insérer la prise dans la fiche, vérifiez que la fiche et le racloir de chasse-neige sont fermement attachés avec des vis. Effectuez un essai pour s'assurer que le rotor tourne librement.

SÉCURISATION DU CORDON D'EXTENSION

1. Pour une utilisation sécuritaire et efficace de votre chasse-neige, utilisez uniquement un cordon d'extension classé UL recommandé pour une utilisation extérieure. Consultez le tableau du cordon d'extension ci-dessous.



Avertissement

Un choc électrique peut causer des blessures graves ou la mort. Tenez compte de ces avertissements :

- Ne laissez aucune partie du chasse-neige entrer en contact avec l'eau pendant l'utilisation de l'eau. Si l'appareil devient mouillé pendant l'arrêt, essuyez-le sec avant de commencer.
- Utilisez uniquement un cordon d'extension notée UL pour une utilisation extérieure et tous temps. N'utilisez pas un cordon d'extension de plus de 150 pieds (46 mètres) long.
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec les mains mouillées ou en restant dans l'eau.

Le port de bottes en caoutchouc offre une certaine protection.



GRAPHIQUE DE CORDON D'EXTENSION

La longueur du cordon est	Jusqu'à 100 pieds (30m)	100-150 pieds (30-46m)
L'épaisseur de fil est	14	12

2. Pour empêcher le cordon d'extension de se déconnecter pendant l'utilisation, attachez l'extrémité femelle du cordon d'extension à un nœud lâche sur le côté supérieur droit du cadre central (B) avant de se connecter à la fiche masculine dans la prise du chasse-neige.

Remarques : La couverture protectrice autour de la fiche polarisée est compatible avec la plupart des cordons d'extension. Lorsque vous choisissez un cordon d'extension, assurez-vous que l'extrémité féminine de votre cordon s'insérera dans la fiche polarisée.

3. Notez que le chasse-neige a une fiche masculine polarisée (O), avec une pince dans la prise légèrement plus longue et plus large que l'autre. L'extrémité femelle de cordon d'extension doit également être polarisée, de sorte que le cordon d'extension s'adapte confortablement dans la prise.

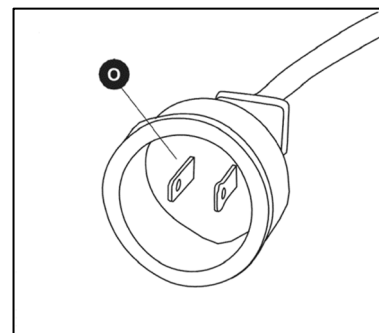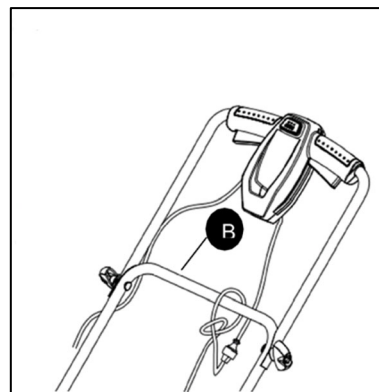


Avertissement

Les cordons électriques endommagés présentent un risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles graves.

Avant d'utiliser le lanceur de neige, examinez attentivement le cordon électrique. Si le cordon est endommagé, n'utilisez pas le chasse-neige. Remplacez ou réparez immédiatement le cordon endommagé. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-872-314-0005.


ALIMENTATION D'OUVERT ET D'ARRÊT

1. Connectez le cordon d'extension à la fiche masculine sur le chasse-neige, puis connectez le cordon d'extension à la source d'alimentation AC appropriée.

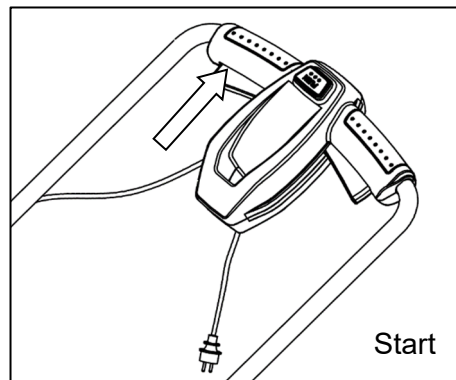

2. Appuyez et maintenez le bouton de commutateur de démarrage.

3. Pour commencer, tout en maintenant le bouton d'interrupteur de démarrage, tirez la barre de poignée vers vous jusqu'à ce qu'il touche la poignée. Le bouton d'interrupteur de démarrage doit être appuyé et tenu avant de tirer la poignée. Une fois que le chasse-neige démarre, relâchez le bouton d'interrupteur de démarrage.

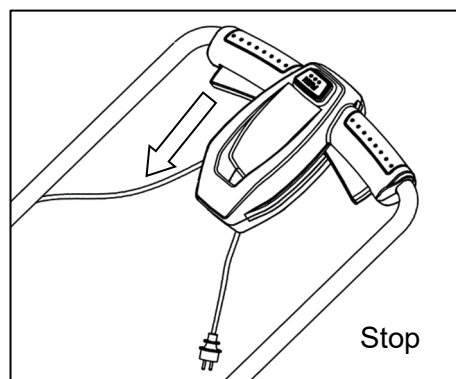

4. Pour vous arrêter, relâchez la barre.

DÉPLACER LA MACHINE ET LABOURER LA NEIGE



Avertissement

Les objets étrangers, tels que les roches, le verre brisé, les clous, le fil ou la ficelle, peuvent être ramassés et jetés par le chasse-neige, causant des blessures graves.

Retirez tous les objets étrangers de la zone à labourer avant d'utiliser le chasse-neige.

- Gardez la zone de fonctionnement exempte d'objets étrangers qui peuvent être jetés par les pales du rotor.
- Effectuez une inspection approfondie de la zone puisque certains objets peuvent être cachés de la vue par la neige environnante. Si le chasse-neige heurte une obstruction ou ramasse un objet étranger pendant l'utilisation, arrêtez le chasse-neige, débranchez le cordon d'extension, retirez l'obstruction et inspectez l'appareil pour les dommages. Réparez ou remplacez les pièces endommagées avant de redémarrer et d'utiliser l'appareil.
- Éloignez les enfants, les animaux de compagnie et les passants de la zone d'opération. Soyez conscient que le bruit normal de la machine lorsqu'il est allumé peut rendre difficile pour vous d'entendre les gens approcher.
- Lorsque vous déplacez le chasse-neige, utilisez les roues sur les côtés comme point de pivot. Inclinez légèrement le chasse-neige sur ce point de pivot pour le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière.
- Commencez votre chemin de dégagement près de la prise électrique et travaillez vers l'extérieur, jetant de la neige dans un mouvement d'avant en arrière. Pour dégager dans la direction opposée, arrêtez-vous sur le cordon et pivotez le chasse-neige sur ses roues. Assurez-vous de chevaucher les chemins de dégagement.
- Notez la direction du vent. Si possible, déplacez-vous dans la même direction que le vent afin que la neige ne soit pas jetée contre le vent (et donc de nouveau dans votre visage et de retour sur la parcelle).
- Pendant le déplacement du chasse-neige, ne faites pas glisser le câble d'alimentation violemment ou grossièrement. Le chasse-neige doit se déplacer dans la plage que le câble peut atteindre.
- Ne poussez pas le chasse-neige avec une force excessive. Vous devriez pousser la machine doucement et uniformément en conformité avec le taux de jet des unités.
- Certaines parties du chasse-neige peuvent geler dans des conditions de température extrêmes. N'essayez pas d'actionner le chasse-neige avec des pièces gelées. Si les pièces gèlent pendant que le

lanceur de neige est utilisé, arrêtez le chasse-neige, débranchez le cordon d'extension et inspectez les pièces gelées. Libérez toutes les pièces avant d'utiliser le chasse-neige. Ne forcez jamais les contrôles qui ont gelé.

- Travaillez sur des cailloux, du gravier ou des surfaces non pavées - Pour éviter de jeter du matériau de surface lâche avec la neige, poussez vers le bas sur la lamineuse à la base de l'unité au-dessus des

CDIRECTION DE JET SUSPENDU ET HAUTEUR DE JET




Avertissement


Ne dirigez jamais la chute de neige sur l'opérateur, sur les passants, sur les véhicules ou aux fenêtres avoisinantes. La neige de décharge et les objets étrangers accidentellement ramassés par le lanceur de neige peuvent causer de graves dommages et des blessures corporelles.

Orientez toujours la chute de décharge dans la direction opposée de l'endroit où vous, les passants, les véhicules environnants ou les fenêtres sont situés.

1. Le parachute de décharge (H) peut être ajusté de 180 degrés en faisant pivoter la manivelle. Faites pivoter la manivelle de contrôle de la chute dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la chute de décharge (H) vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplacer la chute vers la droite.

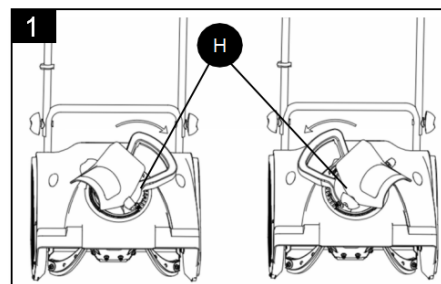

2. Le déflecteur de chute (G) au sommet de la chute de décharge (H) contrôle la hauteur du courant de neige. Desserrez les deux boutons de déflecteur de chute pour soulever ou abaisser le déflecteur à la hauteur désirée que vous souhaitez jeter la neige. Resserrez les boutons pour sécuriser le déflecteur.

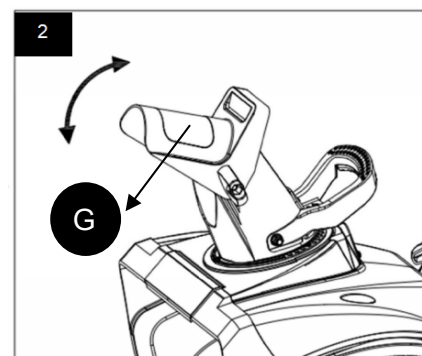


Remarques : Ne pas trop serrer les boutons de déflecteur de chute.

DÉCLENCHEMENT REMPLACEMENT DE LA CEINTURE

Avertissement : Risque d'enchevêtrement - Avant d'effectuer des procédures de service, assurez-vous que le chasse-neige est déconnecté de la source d'alimentation.


Remarques : Enregistrez la position du composant avant le démontage, pour aider au réassemblage.

1. À l'aide du conducteur à vis Phillips, retirez 4 vis attachant le couvercle de la ceinture au boîtier.
2. Poussez manuellement la poulie de tension de ceinture vers le haut pour réduire la tension de ceinture.

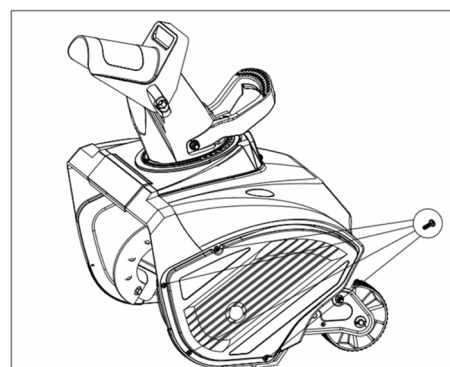

Remarques : Lors du remplacement de la ceinture, il est important de déterminer la cause de la défaillance (le cas échéant) et de prendre des mesures correctives pour éviter une défaillance répétée.

3. Inspectez l'ancienne ceinture, les poulies et le ressort de tension avant d'installer une nouvelle ceinture pour les dommages et l'usure, remplacez les pièces au besoin.
4. Inspectez la nouvelle ceinture pour vous assurer qu'elle est de la bonne taille et le bon type. Originel - Numéro de partie 5PJ670.

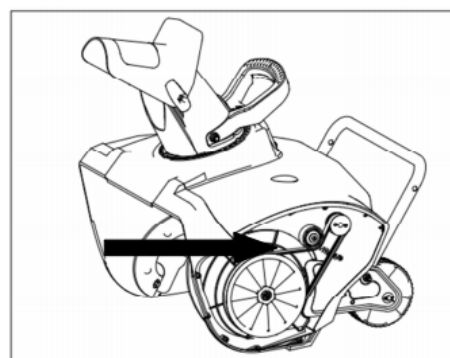

5. Poussez manuellement la poulie de tension de ceinture vers le haut pour permettre l'installation de la nouvelle ceinture.

6. Placez la ceinture sur la petite poulie d'entraînement, puis en tenant la poulie de tension de ceinture loin de la ceinture, enroulez soigneusement la ceinture sur la grande poulie. N'endommagez pas la nouvelle ceinture lors de l'installation.

7. À l'aide du tournevis Phillips, installez 4 vis attachant le couvercle de la ceinture au boîtier.

ENTRETIEN



Avertissement

Assurez-vous d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le cordon d'extension avant d'effectuer toute tâche d'entretien sur votre chasse-neige.


- Faites fondre le lance-neige pendant quelques minutes pour faire fondre la neige sur le lance-neige. Éteignez la puissance du chasse-neige.
- Déconnectez le cordon d'extension du chasse-neige.
- Examinez le cordon d'extension à fond pour les signes d'usure ou de dommages. Remplacez-le s'il est usé ou endommagé.
- Examinez le chasse-neige à fond pour les boulons usés et lâches ou les pièces endommagées. Pour réparer ou remplacer les pièces, communiquez avec le service à la clientèle.
- Rangez le cordon d'extension avec le chasse-neige.

Rangez l'appareil dans un endroit verrouillé et sec ou haut et sec pour prévenir l'utilisation/dommages non autorisés et restez hors de la portée des enfants. Conservez le manuel d'instruction ainsi que l'unité pour une utilisation future.

DÉPANNAGE

Problème		Causes possibles		Solution
Avertissement - Avant d'essayer de procéder à des inspections, des réparations ou des ajustements, arrêtez le chasse-neige, attendez que toutes les pièces mobiles cessent de bouger et déconnectez soigneusement le cordon d'extension de l'AC de la source d'alimentation.				
Pas de conditions de départ, ne sera pas allumer	1	Pas d'énergie provenant de la source d'énergie AC	1	Connectez-vous à une bonne source d'énergie AC connue
	2	Cordon d'extension non connecté	2	Connectez solidement le cordon d'extension à la source d'alimentation et au chasse-neige
	3	Extension du cordon défectueux	3	Connectez un bon cordon d'extension connu
	4	Démarrage incorrect Procédure	4	Examen de la procédure « Alimentation ON et OFF » dans ce manuel
	5	Vrille endommagé ou bloqué	5	Vérifiez la vrille pour les dommages, le blocage ou l'état gelé, réparation au besoin
	6	Commutateur, câblage ou moteur défectueux	6	Appelez le service à la clientèle ou le centre de service de contact
S'allumez, mais ne soufflez pas la neige	1	Vrille endommagé ou bloqué	1	Vérifiez la vrille pour les dommages, le blocage ou l'état gelé, réparation au besoin
	2	Chute blocked or damaged	2	Vérifiez les dommages ou les blocages, la réparation au besoin
	3	Drive belt damaged or loose	3	Vérifiez l'état de la ceinture d'entraînement, la réparation au besoin (ceinture d'entraînement est située sur le côté gauche derrière la couverture)
S'allumez, mais ne fonctionnent pas à pleine vitesse	1	Extension cord faulty	1	Connectez un bon cordon d'extension connu
	2	Improper extension cord	2	Vérifiez la longueur et la jauge du cordon d'extension pour une utilisation appropriée, révisez sur « le graphique du cordage d'extension » dans ce manuel
	3	Auger damaged or blocked	3	Vérifiez la vrille pour les dommages, le blocage ou l'état gelé, réparation au besoin
	4	Ceinture d'entraînement endommagée ou lâche	4	Vérifiez l'état de la ceinture d'entraînement, la réparation au besoin (ceinture d'entraînement est située sur le côté gauche derrière la couverture)
	5	Câblage ou moteur défectueux	5	Appelez le service à la clientèle ou le centre de service de contact
Poignée de manivelle de chute ne tournera pas chute ou est difficile de tourner	1	Tige de manivelle ou manivelle endommagée.	1	Vérifiez la tige et l'engrenage de la gourelle de chute (où la tige inférieure se connecte sous la chute) pour les pièces endommagées ou pliées, réparation au besoin.
	2	Guide des yeux de tige de manivelle de chute assemblé incorrectement, tige de manivelle de chute de liaisn.	2	Vérifiez l'installation du cadre moyen. Si le cadre central est installé à l'envers, le boulon de tige de manivelle de chute ne s'alignera pas lors de l'installation de la tige de manivelle de chute, voir l'étape 1 dans les instructions d'assemblage.

VUE EXPLOSÉE ET LISTE DES PIÈCES

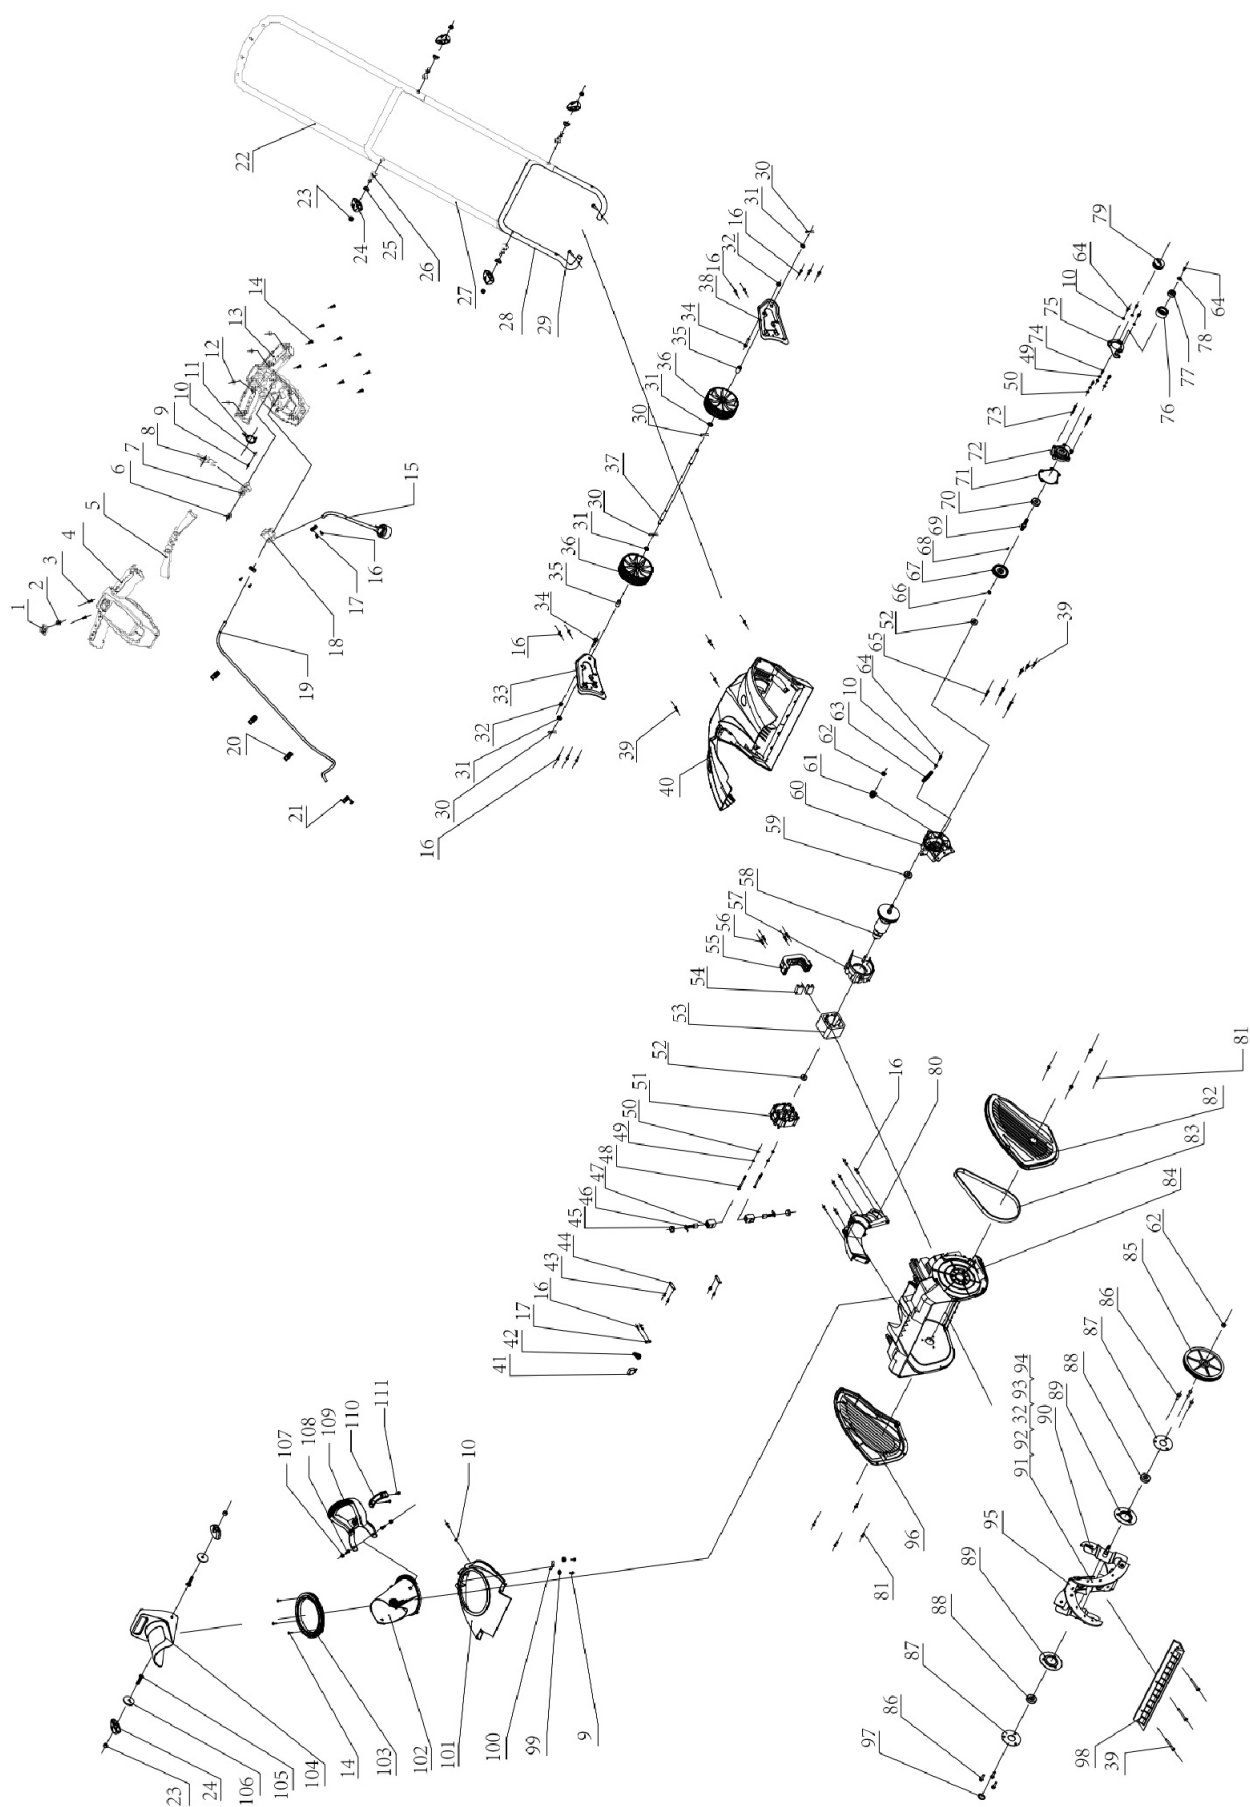

Item	Stock #	Description	Qté
1	203010656	Bouton anti-verrouillage	1
2	303130125	Ressort de bouton anti-auto-verrouillage	1
3	303010313	Vis 4X12	2
4	203050336	Carter de commutateur supérieur	1
5	203021101	Déclencheur de commutateur R	2
6	303130124	Ressort	1
7	203010655	Commutateur de tige de poussée	1
8	203021102A	Bouton de commutation	1
9	303010092	Vis 4X10	3
10	303042066	Laveuse plate	6
11	303130013	Ressort de bouton	1
12	302070001	Anneau de sceau	4
13	203050180	Carter de commutateur inférieur	1
14	303010131	Vis 4X16	13
15	301040045	Composants de connexion(120V)	1
16	303010027	Vis 4X14	24
17	203020047	Gardien de moteur	3
18	301100046	Interrupteur	1
19	301040078A	Fil de raccordement	1
20	203020065	Pince	3
21	306010004A	Pince de câble	1
22	303080548	Tube supérieur	1
23	303030026	Écrou M8	6
24	203020336A	Bouton	6
25	303043006	Garniture de pousse	4
26	303020137	Boulon en T M8X50	4
27	303080525	Tube moyen	1
28	303080526	Tube inférieur	1
29	303010311	Vis 6x25	2
30	303121013	Goupille fendue	4
31	303042101	Laveuse plate	4
32	303030125	Verrouillage de l'hexagone de visage de flange M6	14

Item	Stock #	Description	Qté
56	303010099	Vis 4X25	4
57	203020063	Support de moteur avant	1
58	301030005A	Rotor	1
59	303100030	Roulement 6001Z	1
60	303090005	Couverture moyenne	1
61	203060019	Engins	1
62	303030047	Écrou à gauche M8	2
63	303130019	Ressort	1
64	303020077	Boulon de tête 4X10	4
65	303010220	Vis 4X35	3
66	303050029	Anneau	1
67	303160004	Engins	1
68	303110020	Clé	1
69	303160111	Arbre	1
70	303100024	Roulement 6201Z	1
71	303070029	Oil Pad	2
72	303090002	Couvercle	1
73	303010221	Vis de tapotement	2
74	303020079	Boulon de tête	3
75	303180588	Soudure de rack de poulie	1
76	203020077	Poulie	1
77	303100016	Roulement 6000RS	1
78	303042035	Laveuse plate	1
79	303060005	Petite poulie	1
80	203010018	Carter supérieur	1
81	303010138	Vis	8
82	203010071A	Couverture gauche	1
83	302040024	Ceinture	1
84	203050002A	Base	1
85	203060009A	Grande poulie	1
86	303020277	Boulon hexagonal	6
87	303071089	Plaque fixe de rouleau	2

33	303070044B	Support de roue gauche	1
34	303020071	Vis hexagonale M6	2
35	303160025	Entretoise	2
36	203050004	Roue	2
37	303160009A	Aisselles de roue	1
38	303070034B	Support de roue droite	1
39	303010142	Vis 4X18	10
40	203010329A	Carter	1
41	301080009	Protection contre la surcharge	1
42	306010037	Capuchon de pression de ligne spirale	1
43	303010203	Vis 3X10	4
44	303070074	Plaque de carbone	2
45	301110043	Couverture de brosse	2
46	301110058	Carbone électrique	2
47	301110044	Supporteur de brosse	2
48	303010162	Vis 4X70	2
49	303041008	Laveuse Φ4	5
50	303042038	Laveuse plate Φ4×Φ8×1	5
51	203020050	Support arrière de moteur	1
52	303100023	Roulement 6082Z	2
53	301030008	Stator	1
54	302080015	Absorption des chocs	2
55	203021104	Panneau de fixation de moteur	1

88	303100009	Roulement 6202Z	2
89	303180001	Plaque fixe de rouleau soudée ensemble	2
90	303180002A	Rouleau	1
91	202210002	Assemblage gauche de racloir	2
92	202210003	Assemblage droite de racloir	2
93	303020579	Vis de laveuse hexagonale	12
94	303042071	Lavage plat	12
95	203090006	Petite lame en caoutchouc	2
96	203010062A	Couverture droite	1
97	303050031	Anneau d'arbre	1
98	203020040A	Racloir	1
99	303043050	Lavage plat	2
100	303130323	Ressort de laminage	1
101	203050405	Siège de chute	1
102	203010048A	Chute inférieure	1
103	203050406	Stand rotatif	1
104	203050012A	Chute supérieure	1
105	303020202	Boulon d'étape	2
106	302080004	Matelas en caoutchouc	2
107	303030124	Verrouillage de l'hexagone de visage de flange	2
108	303020205	Boulon d'étape	2
109	203010604	Poignée de direction	1
110	203050162	Couverture de poignée de direction	1
111	303010160	Vis ST5x14	2

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

PowerSmart s'engage à construire des outils fiables pendant des années. Nos garanties sont conformes à notre engagement et à notre dévouement à la qualité.

DEUX (2) ANS DE GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS POWERSMART À USAGE DOMESTIQUE.

PowerSmart (*Vendeur*) garantit à l'acheteur d'origine uniquement, que tous les outils électriques PowerSmart destinés au grand public seront exempts de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de DEUX (2) ans à compter de la date d'achat. Quatre-vingt-dix (90) jours pour tous les produits PowerSmart, si l'outil est utilisé pour un usage professionnel ou commercial.

LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET VOTRE SEUL RECOURS dans le cadre de cette garantie limitée de DEUX (2) ans et, dans la mesure où la loi le permet, toute garantie ou condition implicite de la loi, sera la réparation ou le remplacement des pièces, sans frais, qui sont défectueuses en termes de matériel ou de fabrication et qui n'ont pas été mal utilisées, manipulées avec négligence ou mal réparées par des personnes autres que le vendeur ou le centre de service autorisé. Pour faire une réclamation au titre de la présente garantie limitée, vous devez retourner l'ensemble du produit à PowerSmart, en port payé, accompagné d'une copie lisible du reçu original, qui indique la date d'achat (mois et année) et le nom de la société auprès de laquelle l'achat a été effectué.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES FOURNIS AVEC L'OUTIL, TELS QUE LES LAMES DE SCIE CIRCULAIRE ET AUTRES ARTICLES CONNEXES, NI AUX PIÈCES DE RECHANGE ÉNUMÉRÉES DANS LA SECTION *ENTRETIEN*.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À UNE DURÉE DE DEUX (2) ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE DE PROFITS) DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE AUX ÉTATS-UNIS, D'UNE PROVINCE À L'AUTRE AU CANADA ET D'UN PAYS À L'AUTRE.

Pour toute question / commentaire, assistance technique ou pièces de rechange, veuillez appeler le numéro gratuit suivant 1-872-314-0005 (du lundi au vendredi de 9h à 17h EST) Email : support@amerisuninc.com

CONSERVEZ VOS REÇUS. CETTE GARANTIE EST NULLE SANS EUX.

CONTENIDOS

ES

Datos técnicos	30
Introducción... ..	31
Información de seguridad	31
Conocer el soplador de nieves	34
Manejar el soplador de nieves.....	35
Mantenimiento	38
Solución de problemas.....	39
Dibujo despiezado y lista de piezas	40
Garantía limitada de dos (2) años	43

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICATIONS	
Voltaje:	120 V, 60 Hz
Energía de entrada:	15Amp
Velocidad de rotación:	2,200 RPM
Ancho y profundidad de limpieza:	Aprox. 46 cm x 20 cm (18 pulg. X 8 pulg.)
Max. distancia de lanzamiento:	10 m (30 pies)
Peso neto:	14.2 kg (31.2 libras)

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el producto de PowerSmart®. Este manual proporciona información con respecto a las operación de seguridad y el mantenimiento de este producto. Se ha realizado todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de la información de este manual. PowerSmart® se reserva el derecho de cambiar este producto y las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Mantengan este manual a disposición todos los usuarios durante toda la vida del soplador de nieves.



Este manual contiene informaciones especiales para alertar sobre los problemas potenciales de seguridad, los daños al soplador de nieves las informaciones sobre las operaciones y el mantenimiento. Por favor, lea toda la información concienzudamente para evitar las lesiones corporales y los daños a la máquina.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?

Con el objetivo de contestar las preguntas y resolver los problemas de la manera más eficiente y rápida, contacte con Servicio del Cliente (872) 314-0005, lunes- viernes de 9am a 5pm EST (Hora Estándar del Este Unidos) o por e-mail: support@amerisuninc.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

Área de Trabajo

- Mantenga área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas oscuras y desordenadas provocan accidentes.
- No utilice el lanzador de nieve en una atmósfera explosiva, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Los aparatos eléctricos generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga a los niños, mascotas y espectadores alejados del área de trabajo. Tenga en cuenta que el ruido normal de la máquina cuando está encendida puede dificultarle escuchar a las personas que se acercan.

Seguridad Eléctrica

- Los enchufes eléctricos deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con aparatos de puesta a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descargaléctrica.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies de puesta a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargaléctrica si su cuerpo está puesta a tierra.
- No abuse del cable. Mantenga cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Dañar o tirar del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Reemplace o repare adecuadamente los cables dañados. Si el cable se daña de alguna manera mientras está enchufado, tire del cable de extensión del receptáculo de la pared.
- El contacto con el agua mientras se opera lanzador de nieve puede provocar una descargaléctrica y lesiones corporales graves. No utilice el lanzador de nieve en lugares húmedos o mojados ni la exponga a la lluvia. No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas o mientras esté parado en el agua.
- Cable de extensión-ADVERTENCIA-Utilice únicamente un cable de extensión con clasificación UL para uso EN EXTERIORES, en todo clima (generalmente de color naranja). El cable de extensión DEBE tener el calibre adecuado según su longitud (consulte la página 35). El cable de extensión no se desconecte durante el funcionamiento. Átelo alrededor del lado superior derecho del marco intermedio antes de conectarlo al lanzador de nieve como se muestra en la página 35.
- Apague el interruptor de alimentación y desconecte el cable de alimentación antes de inspeccionar, dar servicio, reparar o limpiar el tope del lanzador de nieve por completo.
- No mueva ni transporte el lanzador de nieve cuando el enchufe esté conectado a la tomacorriente y el

interruptor esté encendido.

Seguridad Personal

- Manténgase alerta: observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar el lanzador de nieve.
- No utilice la máquina si está cansado, enfermo o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención puede provocar lesiones personales graves.
- Use ropa adecuada: usar botas de goma ofrece protección adicional contra descargas eléctricas. No use ropa holgada ni joyas que puedan quedar atrapadas en la máquina. Use un casco protector para mantener el cabello alejado de las partes giratorias de la máquina. Las gafas de seguridad ofrecen una mejor protección que las gafas de uso diario.
- Las piezas móviles presentan riesgos: mantenga la cara, el cabello, la ropa, las manos y los pies alejados de las piezas móviles. Todos los protectores y accesorios de seguridad deben instalarse correctamente antes de usar la unidad. Apague y desconecte el cable antes de tocar cualquier parte que no sean las manijas y el interruptor.
- Superficies: este lanzador de nieve está diseñada para usarse en superficies pavimentadas. No lo use sobre grava, piedra u otras superficies sin pavimentar a menos que el lanzador de nieve esté ajustada para tales superficies de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual del operador.
- Evite el arranque accidental: asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la
- Posición del cuerpo: mantenga una posición y equilibrio adecuados en todo momento. Coloque los talones firmemente en el suelo y agarre firmemente el manillar. Esté atento a las superficies irregulares y no se exceda. En caso de que se caiga o choque con el lanzador de nieve, inspeccione si la unidad está dañada. Al empujarse hacia atrás, tenga cuidado de evitar obstáculos debajo de sus pies o detrás de usted para evitar caerse.
- Uso y cuidado del lanzador de nieve
- Conozca su lanzador de nieve: familiarícese con las partes principales de su lanzador de nieve. Lea atentamente el manual del operador. Conozca las aplicaciones y limitaciones de su lanzador de nieve, así como los peligros potenciales específicos relacionados con esta máquina. No utilice esta máquina para ningún otro propósito que no sea para que fue diseñada. De lo contrario, puede provocar fallos mecánicos, daños graves o lesiones personales.
- Inspección preliminar de la unidad: inspeccione minuciosamente la unidad antes de usarla. Asegúrese de que todas las piezas estén seguras e instaladas correctamente. Si nota alguna anomalía, no utilice la máquina hasta que haya sido reparada correctamente. Realice siempre una prueba de funcionamiento la primera vez que utilice el lanzador de nieve o después de reemplazar piezas para asegurarse de que la unidad funcione correctamente.
- Inspección preliminar del área: despeje el área a arar antes de cada uso. Quite todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres o cuerdas que puedan ser arrojados o enredados en el lanzador de nieve. Mantenga el área de operación libre de otras personas y mascotas.
- Fuerza excesiva: el lanzador de nieve fue diseñada para responder a un cierto ritmo en diversas condiciones de nieve para un rendimiento óptimo de la banda de seguridad. No lo fuerces; Mantenga la presión constante.
- Interruptor que no funciona correctamente: no utilice el soplador de nieve si el interruptor no lo enciende y apaga. Cualquier aparato eléctrico que no pueda controlarse con el interruptor no es seguro de usar y debe repararse.
- Golpear un objeto- si el lanzador de nieve golpea accidentalmente un objeto, deténgala. Inspeccione por daños; repare o reemplace cualquier pieza dañada antes de reiniciar y operar el lanzador de nieve.
- Seguridad del conducto de descarga: nunca dirija el conducto de descarga de nieve hacia el operador, los espectadores, los vehículos o las ventanas. La nieve arrojada y los objetos extraños recogidos accidentalmente por el lanzador de nieve pueden causar daños graves y lesiones personales. No utilice sus manos para desatascar el conducto de descarga. Detenga el motor antes de retirar los escombros.
- Funcionamiento anormal- si nota que el lanzador de nieve está funcionando en un estado inestable o escucha sonidos anormales de la máquina, detenga la máquina, desconecte la energía inmediatamente y comuníquese con su distribuidor original.

- Control de ruido- cuando utilice el lanzador de nieve, debe respetar las leyes y regulaciones locales con respecto al control de ruido y la protección del medio ambiente. Para evitar molestias por ruido, debe decidir cuidadosamente el tiempo de funcionamiento adecuado y considerar las condiciones del entorno.
- Cuando termine el trabajo - Desconecte el lanzador de nieve de la fuente de energía cuando no esté en uso, cuando cambie los accesorios y antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Guarde la seguridad: guarde el lanzador de nieve en interiores en un área seca entre usos. Manténgase en un área cerrada con llave donde los niños y los usuarios no autorizados no puedan acceder. No guarde la máquina mientras aún esté conectada a la fuente de alimentación. Puede causar daños y lesiones.
- Mantenga por seguridad y longevidad: verifique que no haya desalineación o atascamiento de las partes móviles, rotura de partes y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la unidad. Si está dañado, repare o reemplace la pieza dañada antes de usarla. Utilice únicamente las piezas de repuesto fabricadas para su modelo. Al reemplazar cualquier pieza, debe observar estrictamente las instrucciones y procedimientos descritos en este manual. Se debe prestar especial atención a las piezas de goma, ya que estas piezas pueden aumentar la carga del motor y disminuir su potencia mecánica si se dañan.

ETIQUETAS DE PRODUCTOS

ADVERTENCIA - Lea, comprenda y siga todas las etiquetas y marcas de seguridad de la unidad.




PRECAUCIÓN

Inspeccione el cableado que, si se daña durante el envío, puede causar lesiones corporales graves durante el uso del equipo. Si observa o sospecha algún daño, no lo monte en su lugar, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-872-314-0005.

Manipule con cuidado durante el montaje para que el cableado eléctrico no se dañe.

CONOZCA SU SOPLADOR DE NIEVES

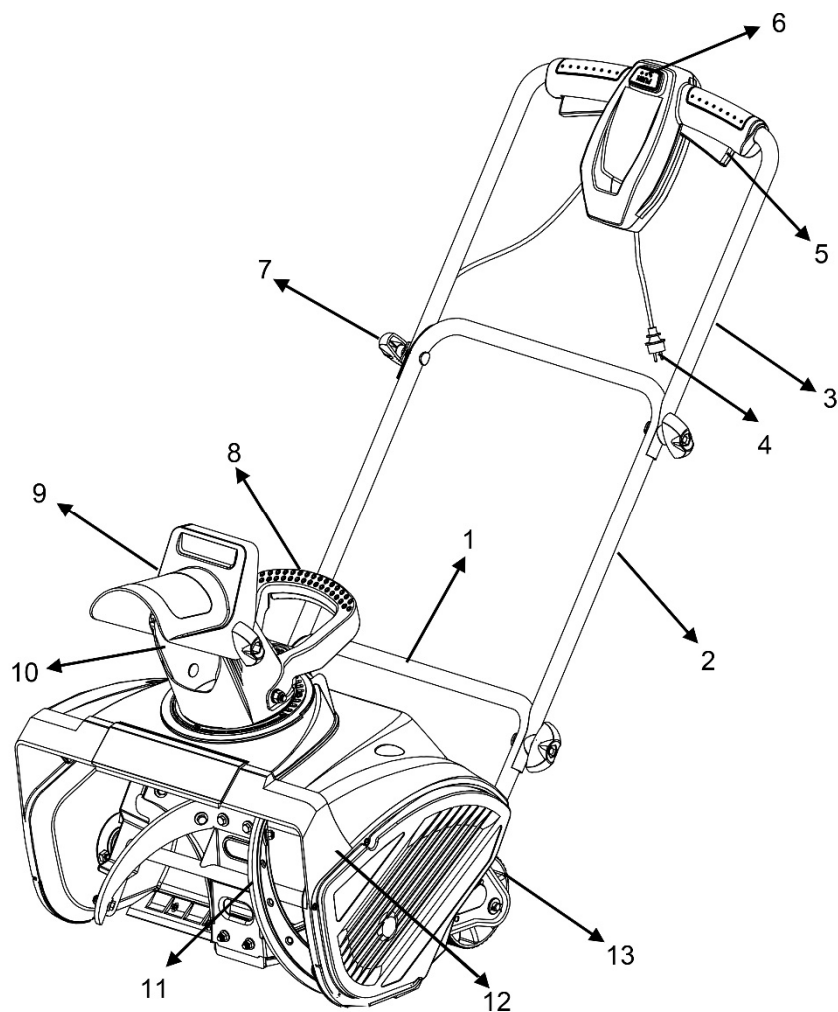

1	Tubo inferior	8	Mango de Rotación
2	Tubo Medio	9	Deflector de conducto
3	Tubo superior	10	Conducto
4	Enchufe polarizado	11	Barrena
5	Control de Barrena	12	Manivela de conducto
6	Botón interruptor	13	Rueda
7	Perilla		

OPERACIÓN DEL SOPLADOR DE NIEVES

Nota: Antes de usar esta máquina, asegúrese de que la fuente de alimentación que usará cumpla con las especificaciones detalladas en este manual. Antes de insertar el enchufe en el tomacorriente, verifique que la barrena de lanzador de nieve y el raspador estén firmemente sujetos con tornillos. Realice una prueba de funcionamiento para asegurarse de que el rotor gire libremente.

ASEGURAR EL CABLE DE EXTENSIÓN

1. Para un uso seguro y eficiente de su lanzador de nieve, use solo un cable de extensión con clasificación UL recomendado para uso en exteriores. Consulte la Tabla de Cables de Extensión a continuación.

⚠ ADVERTENCIA

Las descargas eléctricas pueden causar **LESIONES GRAVES** o **LA MUERTE**. Preste atención a estas advertencias:

- No permita que ninguna parte del lanzador de nieve entre en contacto con el agua mientras está encendida. Si el aparato se moja mientras está apagado, séquelo antes de comenzar.
- Utilice únicamente un cable de extensión con clasificación UL para uso en exteriores y en cualquier clima. No use un cable de extensión de más de 150 pies de largo.
- No toque el aparato o su enchufe con las manos mojadas o mientras esté parado en el agua. Usar botas de goma ofrece cierta protección.



TABLA DE CABLES DE EXTENSIÓN

Longitud del Cable	Hasta 100 pies	100-150 pies.
Calibre del Cable	14	12

2. Para evitar que el cable de extensión se desconecte durante el uso, ate el extremo hembra del cable de extensión con un nudo suelto en la parte superior derecha del marco intermedio (B) antes de conectarlo al enchufe macho en el enchufe del lanzador de nieve.

Nota: la cubierta protectora alrededor del enchufe polarizado es compatible con la mayoría de los cables de extensión. Al elegir un cable de extensión, asegúrese de que el extremo hembra de su cable encaje en el enchufe polarizado.

3. Tenga en cuenta que el lanzador de nieve tiene un enchufe macho polarizado (O), con una clavija en el enchufe un poco más larga y ancha que la otra. El extremo hembra del cable de extensión también debe estar polarizado, de modo que el cable de extensión encaje perfectamente en el enchufe.

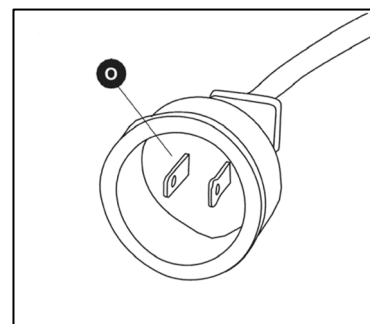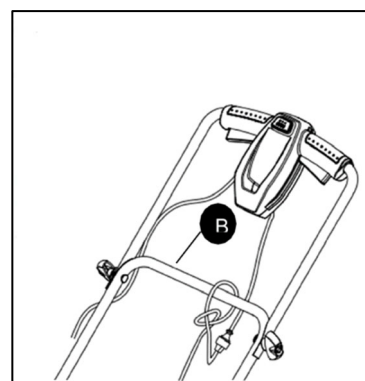


⚠ ADVERTENCIA

Los cables eléctricos dañados presentan riesgo de incendio, descargaléctrica y lesiones corporales graves.


Antes de operar el lanzador de nieve, examine cuidadosamente el cable eléctrico. Si el cable está dañado, no utilice el lanzador de nieve. Reemplace o repare el cable dañado inmediatamente. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-872-314-0005.

ENCENDIDO Y APAGADO

1. Conecte el cable de extensión al enchufe macho del lanzador de nieve y luego conecte el cable de extensión a la fuente de alimentación AC adecuada.
2. Mantenga presionado el botón del interruptor.

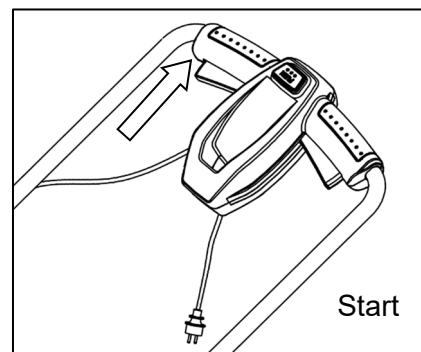

3. Para comenzar, mientras mantenga presionado el botón del interruptor, tire del manillar hacia usted hasta que toque el mango. El botón del interruptor se debe presionar y mantener presionado antes de tirar de la manija. Una vez que el lanzador de nieve se enciende, suelte el botón del interruptor.
4. Para detener, suelte el botón del interruptor.

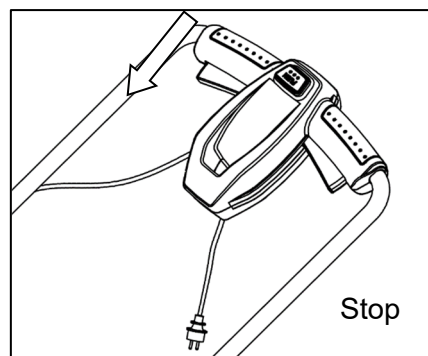

MOVER LA MÁQUINA Y ARAR LA NIEVE

ADVERTENCIA

Objetos extraños, como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres o cuerdas, pueden ser recogidos y arrojados por el lanzador de nieve, causando lesiones personales graves.

Retire todos los objetos extraños del área que se va a arar antes de operar el lanzador de nieve.

- Mantenga el área de operación libre de objetos extraños que puedan ser arrojados por las palas del rotor.
- Realice una inspección minuciosa del área ya que algunos objetos pueden estar ocultos a la vista por la nieve circundante. Si el lanzador de nieve golpea una obstrucción o recoge un objeto extraño durante el uso, detenga el lanzador de nieve, desconecte el cable de extensión, retire la obstrucción, e inspeccione la unidad en busca de daños.
- Repare o reemplace cualquier pieza dañada antes de reiniciar y operar la unidad.
- Mantenga a los niños, mascotas y espectadores alejados del área de operación. Tenga en cuenta que el ruido normal de la máquina cuando está encendida puede dificultarle escuchar a las personas que se acercan.
- Cuando mueva el lanzador de nieve, use las ruedas de los lados como punto de pivote. Incline ligeramente el lanzador de nieve sobre este punto de pivote para moverla hacia adelante o hacia atrás.
- Empiece a limpiar el camino cerca del tomacorriente y trabaje hacia afuera, arrojando nieve en un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Para despejar en la dirección opuesta, deténgase sobre el cable y gire el lanzador de nieve sobre sus ruedas. Asegúrese de superponer los caminos de limpieza.
- Note la dirección del viento. Si es posible, muévase en la misma dirección que el viento para que la nieve no sea lanzada contral viento (y por lo tanto, de vuelta a su cara y al parche).
- Mientras mueve el lanzador de nieve, no arrastre el cable de alimentación de forma violenta o brusca. El lanzador de nieve debe moverse dentro del rango que pueda alcanzar el cable.
- No empuje el lanzador de nieve con demasiada fuerza. Debe empujar la máquina suave y uniformemente de acuerdo con la velocidad de proyección de las unidades.
- Algunas partes del lanzador de nieve pueden congelarse bajo condiciones extremas de temperatura. No intente operar el lanzador de nieve con partes congeladas. Si las piezas se congelan mientras se usa el lanzador de nieve, deténgala, desenchufe el cable de extensión e inspeccione si hay piezas congeladas. Libere todas las piezas antes de utilizar el lanzador de nieve. Nunca fuerce los controles

que se hayan congelado.

- Trabajar en guijarros, gravas o superficies sin pavimentar -para evitar arrojar material suelto en la superficie junto con la nieve, empuje hacia abajo el raspador en la base de la unidad sobre los guijarros o las gravas.

CAMBIAR LA DIRECCIÓN Y LA ALTURA DEL LANZAMIENTO




ADVERTENCIA


Nunca dirija el conducto de descarga de nieve hacia el operador, espectadores, vehículos o ventanas cercanas. La descarga de nieve y objetos extraños recogidos accidentalmente por el lanzador de nieve puede causar daños graves y lesiones personales.

Oriente siempre el conducto de descarga en la dirección opuesta a donde usted, los espectadores, los vehículos circundantes o las ventanas se encuentran.

1. El conducto de descarga (H) se puede ajustar 180 grados girando la manivela del conducto. Gire la manivela de control de la rampa en el sentido de las agujas del reloj para mover la rampa de descarga (H) hacia la izquierda, y en sentido antihorario para mover la rampa hacia la derecha.

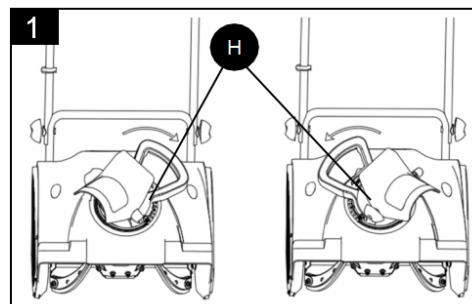

2. El deflector de conducto en la parte superior de conducto de descarga (H) controla la altura del chorro de nieve. Afloje ambas perillas del deflector de conducto para subir o bajar el deflector a la altura deseada a la que desea lanzar la nieve. Apriete las perillas para asegurar el deflector.

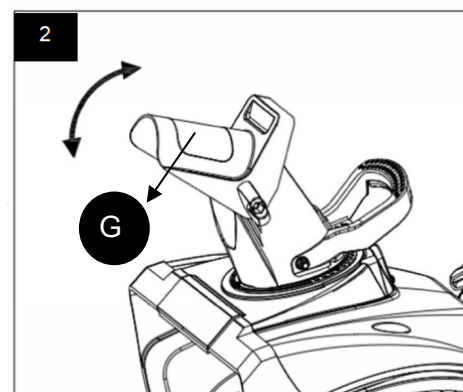

Nota: No apriete demasiado las perillas del deflector del conducto.

REEMPLAZO DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN

ADVERTENCIA Peligro de enredo: antes de realizar cualquier procedimiento de servicio, asegúrese de que el lanzador de nieve esté desconectado de la fuente de alimentación.

Nota: Registre la posición de los componentes antes del desmontaje, para facilitar el montaje.



1. Con un destornillador, retire los 4 tornillos que sujetan la cubierta de la correa a la carcasa.

2. Empuje manualmente la polea tensora de la correa hacia arriba para reducir la tensión de la correa.

Nota: Al reemplazar la correa, es importante determinar la causa de la falla (si corresponde) y tomar medidas correctivas para evitar fallas repetidas.

3. Inspeccione si la correa vieja, las poleas y el resorte de tensión están dañados y desgaste antes de instalar una correa nueva, reemplace las piezas según sea necesario.

4. Inspeccione la correa nueva para asegurarse de que sea del tamaño y tipo correctos.

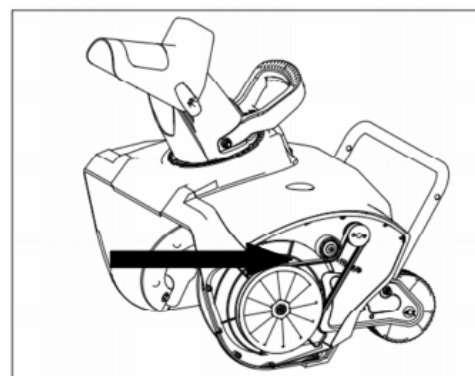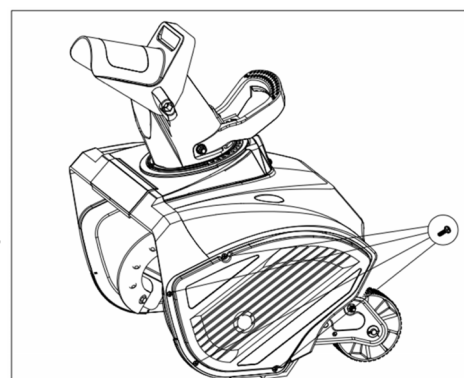

Original - Número de pieza: 5PJ670

5. Empuje manualmente la polea de tensión de la correa para permitir la instalación de la correa nueva.
6. Coloque la correa sobre la polea motriz pequeña, luego, mientras sostiene la polea tensora de la correa lejos de la correa, enrolle con cuidado la correa en la polea grande. No dañe la correa nueva durante la instalación.
7. Con un destornillador, instale los 4 tornillos que sujetan la cubierta de la correa a la carcasa.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA


Asegúrese de apagar el interruptor y desconectar el cable de extensión antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su lanzador de nieve.

- Haga funcionar el lanzador de nieve durante unos minutos para derretir la nieve en el lanzador de nieve. Apague el lanzador de nieve.
- Desconecte el cable de extensión del lanzador de nieve.
- Examine el cable de extensión a fondo para detectar signos de desgaste o daño. Reemplácelo si está desgastado o dañado.
- Examine el lanzador de nieve a fondo para ver si hay pernos desgastados, sueltos o piezas dañadas. Para reparar o reemplazar piezas, comuníquese con el servicio al cliente.
- Guarde el cable de extensión con la lanzador de nieve.
- Guarde la unidad en un lugar seco y bajo llave o alto y seco para evitar el uso/daño no autorizado y manténgala fuera del alcance de los niños. Guarde el manual de instrucciones junto con la unidad para uso futuro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema		Posibles Causas		Remedio
ADVERTENCIA: antes de intentar realizar inspecciones, reparaciones o ajustes, detenga el lanzador de nieve, espere a que todas las piezas móviles dejen de moverse y desconecte con cuidado el cable de extensión AC de la fuente de alimentación.				
Sin condición de arranque, no se enciende	1	No hay energía de la fuente de alimentación AC	1	Conéctese a una buena fuente de alimentación AC conocida
	2	Cable de extensión no conectado	2	Conecte de forma segura cable de extensión a la fuente de alimentación y al lanzador de nieve
	3	Cable de extensión defectuoso	3	Conecte un cable de extensión en buen estado
	4	Procedimiento de arranque inadecuado	4	Revise el procedimiento "Encendido y apagado" de este manual.
	5	Sinfin dañado o bloqueado	5	Revise el sinfin en busca de daños, obstrucciones o condición congelada, repare según sea necesario
	6	Interruptor, cableado o motor defectuoso	6	Llame al servicio al cliente o comuníquese con el centro de servicio
Se enciende, pero no sopla nieve	1	Sinfin dañado o bloqueado	1	Verifique el sinfin en busca de daños, obstrucciones o condición congelada, repare según sea necesario
	2	Conducto bloqueado o dañado	2	Verifique el conducto en busca de daños o bloqueos, repare según sea necesario
	3	Correa de transmisión dañada o suelta	3	Verifique el estado de la correa de transmisión, repare según sea necesario (la correa de transmisión está ubicada en el lado izquierdo detrás de la cubierta)
Se enciende, pero no funciona a toda velocidad	1	Cable de extensión defectuoso	1	Conecte un cable de extensión en buen estado
	2	Cable de extensión inadecuado	2	Verifique la longitud y el calibre del cable de extensión para su uso en la aplicación adecuada, consulte la "Tabla de cables de extensión" en este manual
	3	Sinfin dañado o bloqueado	3	Revise el sinfin en busca de daños, obstrucciones o congelación, repare según sea necesario
	4	Correa de transmisión dañada o suelta	4	Verifique el estado de la correa de transmisión, repare según sea necesario (la correa de transmisión está ubicada en el lado izquierdo detrás de la cubierta)
	5	Cable o motor defectuoso	5	Llame al servicio al cliente o comuníquese con el centro de servicio
El mango de la manivela de la ranura deslizante no puede girar la ranura deslizante o es difícil de girar.	1	La manivela con ranura oblicua o el engranaje de la manivela están dañados.	1	Compruebe la manivela y el engranaje de la ranura (en la barra inferior) Conectado bajo una ranura inclinada) para comprobar las piezas dañadas o dobladas y repararlas según sea necesario.
	2	El dispositivo de guía del agujero de la barra de manivela con ranura oblicua no está montado correctamente y la barra de manivela con ranura oblicua está atascada.	2	Compruebe la instalación del marco intermedio. Si el marco intermedio está instalado boca abajo, la barra de manivela de la ranura deslizante Al instalar la manivela de la ranura deslizante, los pernos de anillo de elevación no se alinearán, consulte el paso 1 en las instrucciones de montaje.

VISTA EXPLOSIONADA Y LISTA DE PIEZAS

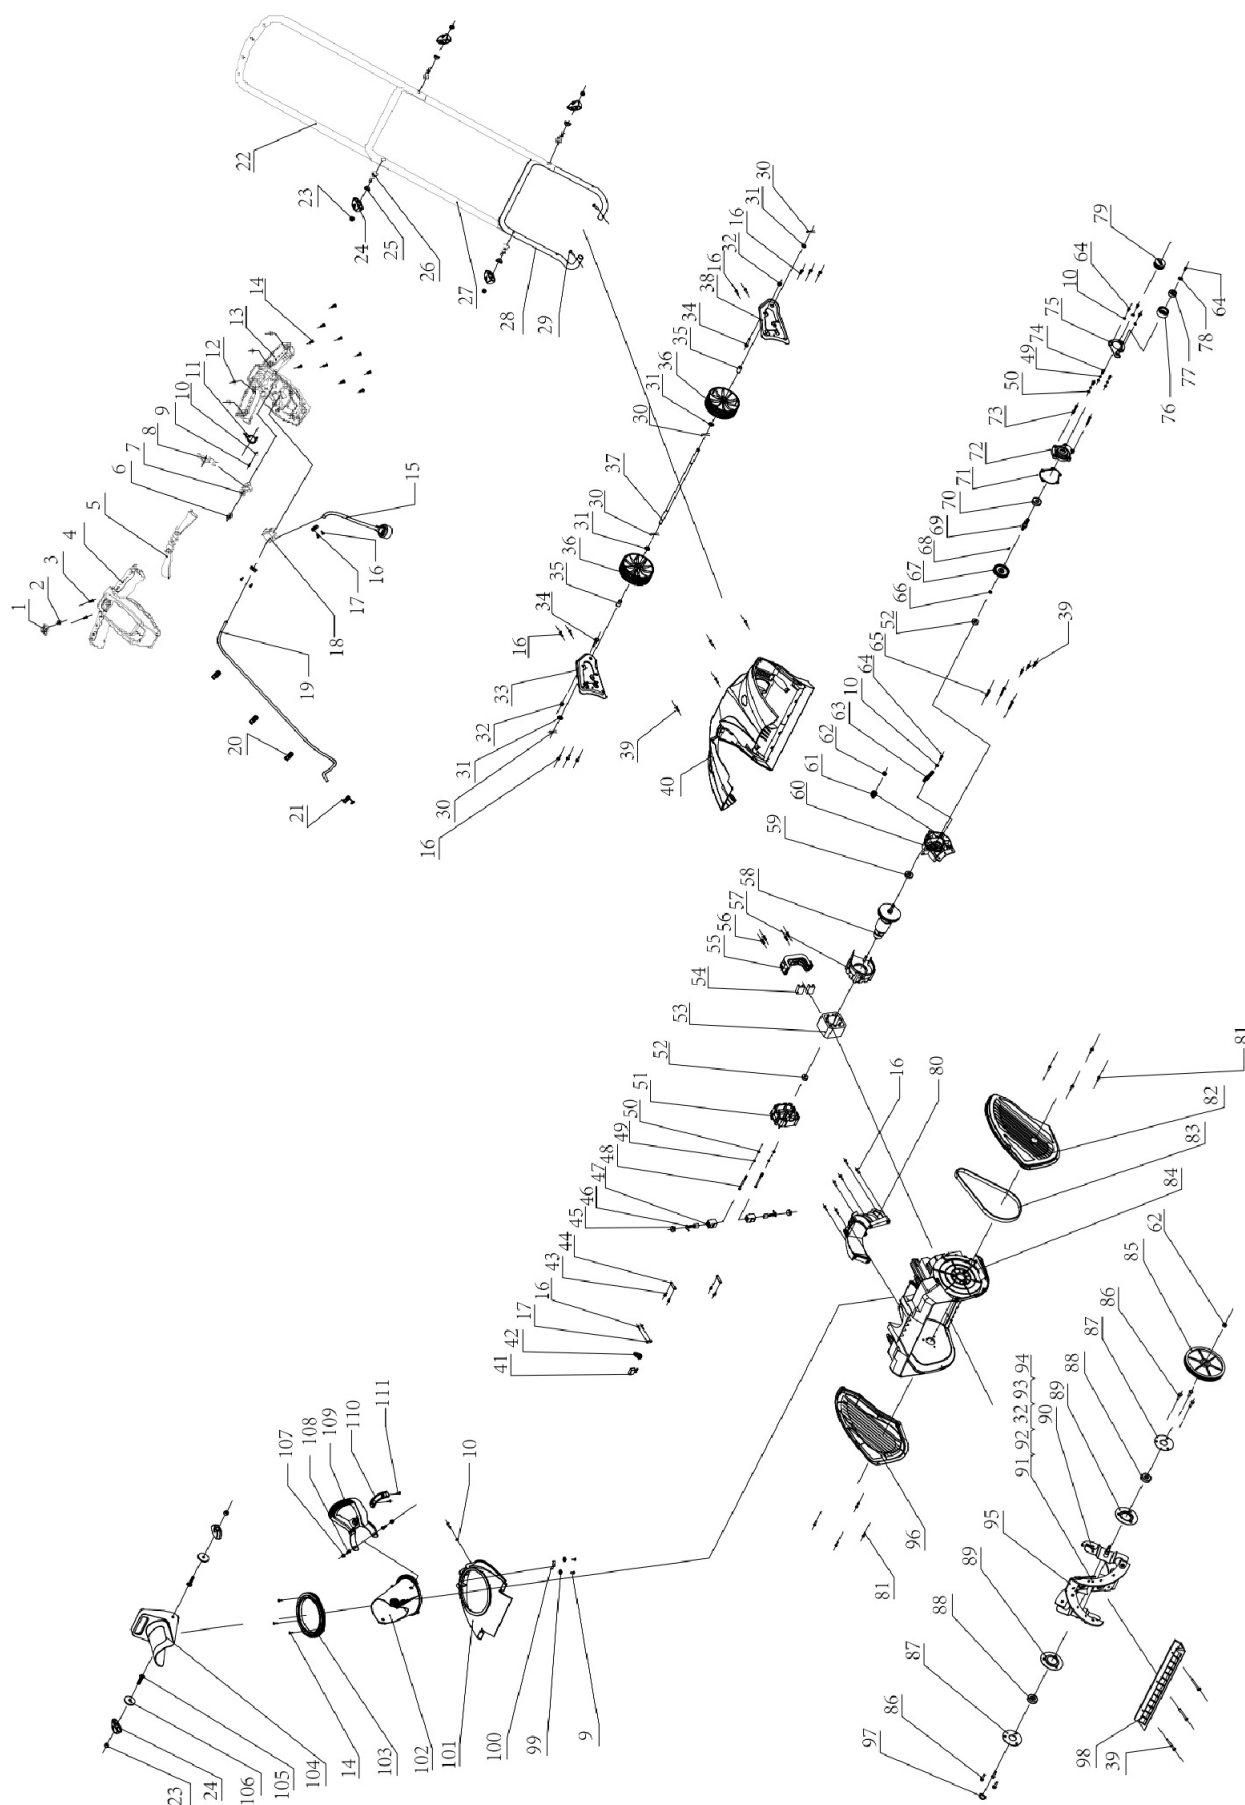

Item	Stock #	Description	Qty
1	203010656	botón anti-autobloqueo	1
2	303130125	muelle del botón anti-autobloqueo	1
3	303010313	tornillo de 4×12	2
4	203050336	caja de interruptores superior	1
5	203021101	biestable de interruptor derecho	2
6	303130124	muelle	1
7	203010655	asta de control	1
8	203021102A	botón de interruptor	1
9	303010092	tornillo de ST4×10	3
10	303042066	Junta plana	6
11	303130013	muelle	1
12	302070001	anillo de cerrado	4
13	203050180	caja de interruptores inferior	1
14	303010131	tornillo de 4×16	13
15	301040045	cable de alimentación	1
16	303010027	tornillo de 4×14	24
17	203020047	pinza de cables	3
18	301100046	interruptor	1
19	301040078A	línea de conexión	1
20	203020065	Clip	3
21	306010004A	Clip	1
22	303080548	mango superior	1
23	303030026	Tuerca M8	6
24	203020336A	pomo	6
25	303043006	junta cóncava	4
26	303020137	T-tornillo de M8×50	4
27	303080525	mango medio	1
28	303080526	mango inferior	1

Item	Stock #	Description	Qty
56	303010099	tornillo de ST4×25	4
57	203020063	sujeción delantera del motor	1
58	301030005 A	rotor	1
59	303100030	rodamiento de bolas 6001Z	1
60	303090005	cubierta central	1
61	203060019	engranaje pequeño	1
62	303030047	Tuerca M8	2
63	303130019	tensor de muelle	1
64	303020077	Perno M4x10	4
65	303010220	tornillo de ST4×35	3
66	303050029	anillo del eje	1
67	303160004	engranaje grande	1
68	303110020	chaveta de madera	1
69	303160111	eje de salida	1
70	303100024	cojinete de bolas 6201Z	1
71	303070029	almohadilla de aceite	2
72	303090002	cubierta del extremo	1
73	303010221	tornillo de ST4×40	2
74	303020079	tornillo de M4×14	3
75	303180588	soldadura del soporte de la rueda tensora	1
76	203020077	rueda tensora	1
77	303100016	rodamiento de bolas 6000RS	1
78	303042035	Junta plana	1
79	303060005	polea pequeña	1
80	203010018	parte de la base	1
81	303010138	tornillo de ST4×12	8
82	203010071 A	cubierta lateral izquierda	1
83	302040024	correa 5PJ670	1

29	303010311	tornillo de ST6×35	2
30	303121013	aguja de chaveta	4
31	303042101	Junta plana	4
32	303030125	Tuerca M6	14
33	303070044B	placa de soporte izquierda	1
34	303020071	Perno hexagonal M6×30	2
35	303160025	Manga del eje	2
36	203050004	Rueda	2
37	303160009A	eje de rueda	1
38	303070034B	placa de soporte derecha	1
39	303010142	tornillo de ST4×18	10
40	203010329A	Carcasa	1
41	301080009	protector de sobrecorriente	1
42	306010037	tapa de engarce de tornillo	1
43	303010203	tornillo de ST3×10	4
44	303070074	soporte de escobilla	2
45	301110043	tapa de escobilla	2
46	301110058	carbón eléctrico	2
47	301110044	componente de escobilla	2
48	303010162	tornillo de ST4×70	2
49	303041008	arandela de presión	5
50	303042038	Junta plana	5
51	203020050	soporte del motor trasero	1
52	303100023	rodamiento de bolas 608Z	2
53	301030008	estator	1
54	302080015	Placa de amortiguación	2
55	203021104	soporte del motor	1

84	203050002 A	base	1
85	203060009 A	Gran rueda de cinturón	1
86	303020277	perno hexagonal M6x16	6
87	303071089	Placa de fijación	2
88	303100009	rodamiento de bolas 6202Z	2
89	303180001	Soldadura de placas fijas	2
90	303180002 A	Eje del tambor	1
91	202210002	Raspador izquierdo	2
92	202210003	Raspador derecha	2
93	303020579	perno hexagonal M6x22	12
94	303042071	Junta plana	12
95	203090006	Raspador pequeño	2
96	203010062 A	cubierta lateral derecha	1
97	303050031	anillo del eje	1
98	203020040 A	Pala	1
99	303043050	Junta plana	2
100	303130323	resorte de presión del conducto	1
101	203050405	Carcasa del conducto	1
102	203010048 A	conducto inferior	1
103	203050406	Soporte giratorio	1
104	203050012 A	conducto superior	1
105	303020202	Perno M8x30	2
106	302080004	Almohadilla de Goma	2
107	303030124	Tuerca M8	2
108	303020205	Perno M8x20	2
109	203010604	Manija de rotación del conducto	1
110	203050162	Tapa del mango de dirección	1
111	303010160	Tornillo ST5×14	2

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

POWERSMART SE COMPROMETE A CREAR HERRAMIENTAS QUE SEAN FIABLES DURANTE AÑOS. NUESTRAS GARANTÍAS SON CONSISTENTES CON NUESTRO COMPROMISO Y DEDICACIÓN A LA CALIDAD.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS DE PRODUCTOS POWER SMART PARA USO DOMÉSTICO.

POWERSMART ("VENDEDOR") GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL ÚNICAMENTE QUE TODAS LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE CONSUMO POWERSMART ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIAL O MANO DE OBRA DURANTE UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. NOVENTA (90) DÍAS PARA TODAS LAS POWERSMART PRODUCTOS, SI LA HERRAMIENTA SE UTILIZA PARA USO PROFESIONAL O COMERCIAL.

LA ÚNICA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR Y SU RECURSO EXCLUSIVO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS Y, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA POR LEY, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE PIEZAS, SIN CARGO, QUE TENGAN DEFECTOS DE MATERIAL. O MANO DE OBRA Y QUE NO HAYAN SIDO MAL UTILIZADOS, MANIPULADOS DESCUIDADAMENTE O MAL REPARADOS POR PERSONAS QUE NO SEAN EL VENDEDOR O EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO. PARA REALIZAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DEBE DEVOLVER LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA COMPLETA; TRANSPORTE PREPAGADO, A POWERSMART INCLUYA UNA COPIA LEGIBLE DEL RECIBO ORIGINAL, QUE INDICA LA FECHA DE COMPRA (MES Y AÑO) Y EL NOMBRE DE LA EMPRESA A LA QUE SE COMPRÓ.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A NINGÚN ACCESORIO INCLUIDO CON LA HERRAMIENTA, COMO LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULAR, OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS O A CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE SE LISTEN BAJO MANTENIMIENTO.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SERÁ LIMITADA EN DURACIÓN A DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE SURJAN DE LA VENTA O USO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO EN LOS EE. UU., DE PROVINCIA A PROVINCIA DE CANADÁ Y DE PAÍS A PAÍS.

SI TIENE PREGUNTAS / COMENTARIOS, ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS, LLAME GRATIS AL: 1-872-314-0005 (LUNES A VIERNES DE 9 A. M. A 5 P. M. EST) E-MAIL: SUPPORT@AMERISUNINC.COM

GUARDE SUS RECIBOS. ESTA GARANTÍA SE ANU